



קולטי אדים סדרת 400

הוראות שימוש



תוכן העניינים

1.	אזהרות בטיחות.....	3
1.1.	אזהרות כלליות.....	3
1.2.	שימוש תכליתי.....	3
1.3.	הגבלה לגבי קבוצת משתמשים.....	3
1.4.	שימוש בטוח.....	4
2.	מצבי שימוש במכשיר.....	6
2.1.	מצב אוויר פליטה.....	6
2.2.	מצב אוורור.....	6
3.	ניקוי ותחזוקה של המכשיר.....	7
3.1.	ניקיון ותחזוקה.....	7
3.2.	שימוש והחלפה של מסנן פחם פעיל.....	9
4.	שימוש במכשיר.....	10
5.	הוראות התקנה.....	12
5.1.	תכולת החבילה.....	12
5.2.	מיקומי המכשיר.....	13
5.3.	מידע על התקנה ואזהרות.....	13
5.4.	אזהרות להתקנת יציאת אוויר.....	13
5.5.	הכנה להתקנה.....	14
5.6.	תהליך ההתקנה.....	14
6.	בעיות ופתרונות מכשירים.....	21
7.	ניהול פסולת.....	22

1.1. אזהרות כלליות

- קראו את כל המידע הכלול במדריך למשתמש זה ביסודיות ובזהירות לפני השימוש במכשיר. יש לשמור את המדריך למשתמש, תוויות המוצר והמסמכים הקשורים לשימוש מאוחר יותר.
- ההוראות במדריך זה מכילות את כל המידע הדרוש לשימוש בטוח וללא תקלות.
- כל אחריות לכל פציעות, נזקים או שריפות שעלולות להתרחש אם לא ימלאו אחר הוראות אלה אינה מקובלת.
- בטיחות השימוש מובטחת רק בהתקנה של מומחה בהתאם להוראות ההתקנה.

1.2. שימוש תכליתי

- מכשיר זה יוצר רק לשימוש ביתי ולא יפעל כראוי לשימושים אחרים.
- המכשיר אינו מתאים לשימוש חיצוני.
- יש להשתמש במכשיר רק על כיריים חשמליות וגז למטרת ספיגת אדי בישול.

1.3. הגבלה לגבי קבוצת משתמשים

- אין להשתמש במכשיר זה על ידי ילדים מתחת לגיל 8 בעלי יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מוגבלות או שאין להם ידע או ניסיון מספיק, אך הם רשאים להשתמש במכשיר בהשגחה והדרכה של אנשים האחראים לבטיחות ושיודעים איך להשתמש במכשיר.
- אל תאפשרו לילדים לשחק עם המכשיר. הרחיקו ילדים מתחת לגיל 8 מהמכשיר ומכבל החיבור.
- אין לבצע ניקוי ותחזוקה של המכשיר על ידי ילדים. ילדים בני 15 ומעלה עשויים להיות רשאים לבצע הליכים אלה תחת השגחת מבוגר.

1.4. שימוש בטוח



בטיחות המוצר


- בסיום התקנת המכשיר, המרחק בין המשטח התחתון לתנור צריך להיות לפחות 47 ס"מ בכיריים חשמליות מדגם A ודגם B ולפחות 57 ס"מ בכיריים גז. לדגם C הוא צריך להיות לפחות 65 ס"מ בכיריים חשמליות ולפחות 75 ס"מ בכיריים גז.
- התקנת המכשיר צריכה להתבצע בהתאם למדריך. אחרת, הוא עלול ליפול.
- שינוי המבנה החשמלי והמכני של המכשיר מסוכן ועלול לגרום נזק למכשיר.
- אין להפעיל את המכשיר ללא מסנן מחזיק שמן. אל תסירו את המסנן בזמן שהמכשיר פועל.
- אין להפעיל את הכיריים מבלי להניח עליהם כלי בישול (סירים, מחבתות וכו'). כבו את הכיריים לפני שמעבירים את קולט האדים מעל הכיריים. אחרת, חום מוגבר עלול לגרום נזק למכשיר.
- אל תיצרו להבה גבוהה מתחת למכשיר או שהשמיים במסנן השמן עלולים להתלקח או שהמכשיר עלול להינזק.

⚠ בטיחות בחשמל

- על מנת שהמכשיר יהיה מוכן לשימוש יש להשלים את ההתקנה החשמלית של המקום בו הוא יותקן.
- זרם הנתוך וזרם המכשיר חייבים להיות תואמים לשקע עם כבל חיבור החשמל. מתח השימוש במכשיר הוא 220 - 240 וולט ~ 50-60 הרץ.
- לכבל החשמל של המכשיר יש תקע הארקה. תקע זה חייב להיות מותקן בשקע הארקה. אסור לחבר את כבל החיבור לרשת למכשירים מרובי שקעים או לכבלים מאריכים.
- אם המכשיר פגום, אין להפעילו ללא תיקון על ידי השירות המורשה. קיימת סכנה להתחשמלות.
- אל תחברו את המכשיר לשקע עד להשלמת ההתקנה. אין לגעת בתקע בידיים רטובות. כדי לנתק את המכשיר מהשקע, משכו אותו על ידי החזקת התקע, לא על ידי החזקת הכבל.
- במהלך התקנה, תחזוקה, ניקוי ותיקון, יש לנתק את המכשיר מהחיבור לחשמל.
- אם המכשיר או כבל החיבור לרשת פגומים, נתקו אותו מיד או כבו את הנתוך מתיבת הנתכים.
- במקרה של נזק לכבלי החשמל של המכשיר, התיקון צריך להתבצע על ידי צוות מיומן ומומחה.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי בקיטור או בניקוי בלחץ גבוה לניקוי המכשיר. אין לשטוף את המכשיר על ידי ריסוס או שפיכת מים. קיימת סכנה להתחשמלות.


⚠ סכנת הרעלה

- כאשר המכשיר מופעל במקביל למקור חום המחובר לאוויר החדר (לדוגמה, תנורי עץ, גז, נפט, דלק או פחם, תנורי חימום או קמינים), האוורור בסביבה חייב להיות מספק.

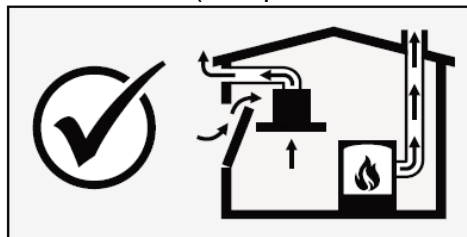

איור 1

- מקורות חום המחוברים לאוויר הסביבה (למשל תנורי חימום או פיזור אש המופעלים על ידי עץ, גז, נפט, דלק או פחם) לוקחים את אוויר הבעירה מסביבתם ומייצאים את גז הפסולת שנוצר דרך תעלת גז פסולת (למשל ארובה). קולט אדים שואב אוויר מהמטבח ומהחדרים הסמוכים. בינתיים, אם לא מסופק מספיק אוויר צח לסביבה, נוצר אפקט ואקום. כתוצאה מכך, גזים רעילים נספגים בחזרה מתעלת גזי הפסולת וחוזרים לסביבה. קיים סיכון להרעלה עקב גזי בעירה שנספגים מחדש.

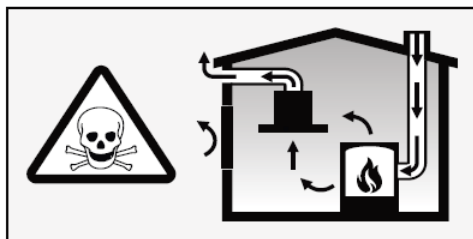

איור 2

- ערך הלחץ השלילי בחדר לא יעלה על 0.04 mbar (4 Pa) על מנת למנוע אפקט ואקום. ניתן להשיג זאת רק על ידי הבטחת אספקת אוויר צח נאותה. נא התייעצו עם האנשים המורשים להערכת הארובה ומערכת האוורור של הבניין שלכם וכדי לתת המלצות מתאימות.
- המכשיר יכול לפעול כהלכה רק על מערכת מחזור האוויר.

⚠ סכנת חנק

- חומרי אריזה עלולים להוות סכנת חנק לילדים. לעולם אל תאפשרו לילדים לשחק עם חומרי אריזה. אחסנו חומרי אריזה הרחק מהישג ידם של ילדים או השליכו אותם בהתאם למערכת ניהול הפסולת.
- ילדים עלולים להיחנק אם הם שואפים או בולעים חלקים קטנים. אל תאפשרו לילדים לשחק עם חתיכות קטנות.

⚠ סכנת שריפה

- נקו את מסנן השמן לפחות כל חודשיים, בהתאם לשימוש יומיומי סטנדרטי (1-2 שעות). שמנים שהצטברו במסנן השמן עלולים להתלקח.
- שמנים חמים עלולים להתלקח בקלות. במקרה של הצתת שמנים, אין לכבות את האש במים; יש לכבות את המבער, ולכבות את הלהבות בזהירות עם מכסה, שמיכת כיבוי אש או חומר דומה.
- אסור לעבוד ליד המכשיר עם אש גלויה (למשל. תנור להבה). התקנה של המכשיר ליד ציוד חימום המחומום באמצעות דלק מוצק (למשל עץ או פחם) מותרת רק אם קיים מכסה סגור שלא ניתן להסירו. אין לפזר ניצוצות.
- הפעילו את תנור הגז רק כאשר יש עליו כלי בישול. המבערים, שאין עליהם כלי בישול והם מופעלים בו זמנית, גורמים לטמפרטורות גבוהות. לכן מכשיר אוורור הממוקם על הכיריים עלול להינזק או להישרף.
- אין להעביר את כבל החשמל של המכשיר ליד התנורים. הכבל עלול להימס ולגרום לשריפה.

סכנת פציעה

- אזורי המגע עלולים להתחמם בזמן שהמכשיר פועל. אסור לגעת במקומות חמים.
- אל תניחו חפצים כלשהם על המכשיר. חפצים עלולים ליפול ולגרום לפציעה.
- לחלקים במכשיר עשויים להיות קצוות חדים. היזהרו במהלך השימוש והניקוי.
- האור של תאורת LED בהיר מאוד ובהייה ממושכת עלולה להזיק לעיניים.

סכנת מגנטיות

- המכשיר מכיל מגנטים קבועים. מגנטים אלו יכולים להשפיע על שתלים אלקטרוניים (קוצבי לב, משאבות אינסולין וכו'). אנשים עם שתלים אלקטרוניים צריכים לשמור על מרחק של לפחות 30 ס"מ מהמכשיר.

2. מצבי שימוש במכשיר

2.1. מצב אוויר פליטה



האוויר הנספג מנוקה באמצעות מסנני שמן ומועבר אל מחוץ לסביבה באמצעות מערכת צינורות פסולת.

לא ניתן להעביר פסולת בצינור המשמש לגזי פסולת של מכשירים שבהם שורפים אוויר, גז או דלקים אחרים (זה לא חל על מכשירי אוורור).

במידה ורוצים להעביר את פסולת האוויר לעשן או גז פליטה לא פעיל, יש לקבל את אישור החברה המורשית לניקוי צינורות.

2.2. מצב אוורור



האוויר הנספג מנוקה דרך מסנן שמן המתכת ומסנן פחם פעיל ומוחזר למטבח.

במצב אוורור, יש להתקין מסנן פחם פעיל על המכשיר כדי ללכוד ריחות. אתם יכולים למצוא את האפשרויות השונות להפעלת המכשיר בפעולת האוורור במדריך המוצר או לשאול את המשווק המורשה שלכם. אתם יכולים להשיג את האביזרים מהספק המורשה שלכם או משירות הלקוחות.



סכנת התחשמלות

לפני ניקוי ותחזוקה, תמיד משכו את התקע מהשקע או כבו את הנתיך מתיבת הנתיכים.

אל תשתמשו בחומרי ניקוי בקיטור או בחומרי ניקוי בלחץ גבוה לניקוי המכשיר. אין לשטוף את המכשיר על ידי ריסוס או שפיכת מים.



סכנת פציעה

לחלקים במכשיר עשויים להיות קצוות חדים. השתמשו בכפפות מגן במהלך הניקוי.



סכנת שריפה

המכשיר עלול להתחמם במהלך הפעולה. המתינו עד שהמכשיר יתקרר לפני ניקוי ותחזוקה.

3.1. ניקיון ותחזוקה

נקו ותחזקו את המכשיר באופן קבוע על מנת להאריך את חיי המכשיר שלכם. פעלו לפי כל ההוראות והאזהרות לגבי חומרי ניקוי. המכשיר שלכם עלול להינזק עקב שימוש בחומרי ניקוי שגויים.

מסיבה זו, אל תשתמשו בדברים הבאים לניקוי המכשיר:

- ספוגי קרצוף קשיחים, ספוגי מטבח וצמר תיל,
- כלי ניקוי בלחץ גבוה ו/או בקיטור,
- חומרי ניקוי שוחקים,
- חומרי ניקוי המכילים רמות גבוהות של אלכוהול,
- חומרי ניקוי אלקליים קאוסטיים במיוחד וחומרי ניקוי חומציים במיוחד.

המטליות או הספוגים שבהם תשתמשו לניקוי המכשיר צריכים להיות רכים ולא מלוכלכים.

נקו את המכשיר בהתאם למשטח באופן הבא:


- נקו את משטחי הנירוסטה בכיוון הצחצוח בעזרת מטלית ניקוי רכה ומים חמים עם סבון כלים. יבשו אותם עם מטלית רכה ויבשה.
- נקו משטחים צבועים עם מטלית ניקוי רכה ומים חמים עם חומר ניקוי לשטיפת כלים. יבשו אותם עם מטלית רכה ויבשה.
- נקו משטחי זכוכית עם מטלית ניקוי רכה ומנקה זכוכית. יבשו אותם עם מטלית רכה ויבשה.
- נקו משטחי אלומיניום ופלסטיק בעזרת מטלית ניקוי רכה ומנקה זכוכית. יבשו אותם עם מטלית רכה ויבשה.

3.1.a. ניקוי מסנן אלומיניום

מסנני אלומיניום משמשים לאחיזה של חלקיקי שמן עולים עם קיטור בישול. נקו מסננים לא יאחר מחודשיים, בהתאם לשימוש יומיומי רגיל (1-2 שעות). אין להפריע לניקוי המסנן כך שכניסת האוויר ואחזקת שמן המסנן של המכשיר שלכם לא יושפעו לרעה.

3.1.a.1. הסרת מסנן אלומיניום

לחצו על לשונית מסנן האלומיניום (1) ומשכו לכיוון החץ (2). החזיקו את המסנן בשתי ידיים כדי למנוע ממנו ליפול.

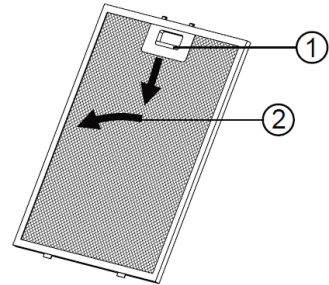

בעת הסרת מסנן האלומיניום, שמרו על פני השטח הגדול שלו מקבילים לקרקע, כדי למנוע טפטוף שמן.

ניתן לנקות את מסנן האלומיניום על ידי שטיפתו במדיח הכלים או ביד.

3.1.a.2. שטיפה במדיח כלים

במקרה של שטיפתו במדיח כלים, עלול להיות שינוי צבע יחסי. לשינוי הצבע אין השפעה שלילית על פונקציית המסנן ואין צורך להחליף את המסנן שלכם.

אל תשטפו מסנני שמן מזהמים מאוד עם כלים.

יש להניח את מסנן השמן באופן רופף במדיח הכלים; אחרת, הוא עלול להינזק.

טמפרטורה המקסימלית לשטיפת מסננים חייבת להיות 70 מעלות צלזיוס.

3.1.a.3. שטיפת ידנית

רככו את המסננים על ידי השרייתם במים חמים עם חומר ניקוי לשטיפת כלים.

נקו את המסנן ושטפו היטב בעזרת מברשת לא קשה מדי.

לאחר שטיפת המסננים, הניחו להם להתייבש ואז חברו אותם למכשיר.



3.2. שימוש והחלפה של מסנן פחם פעיל

למכשיר זה יש סינון פחמן לשימוש בסביבות ללא ארובה. מסנני פחמן מסננים את הריחות הנגרמים מהבישול ומחזירים אוויר צח לסביבה.

יש להחליף מסנני פחם פעילים אחת ל- 3-5 חודשים בשימוש יומיומי רגיל (שעה). לעולם אל תשטפו את מסנני הפחמן ואל תעשו בהם שימוש חוזר בסיום החיים הכלכליים.


3.2.a. החלפת מסנן פחמן פעיל

הסירו את מסנן הפחמן הישן מהחריץ שלו על ידי סיבובו נגד כיוון השעון. איור 3 הניחו את מסנן הפחמן החדש בשקע שלו, לחצו עליו קלות וסובבו אותו עם כיוון השעון. איור 4

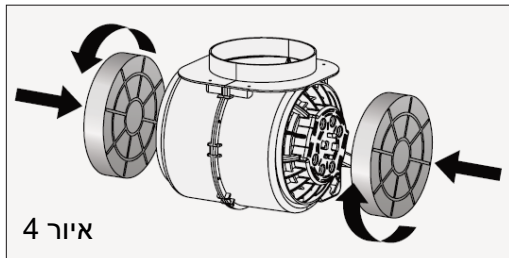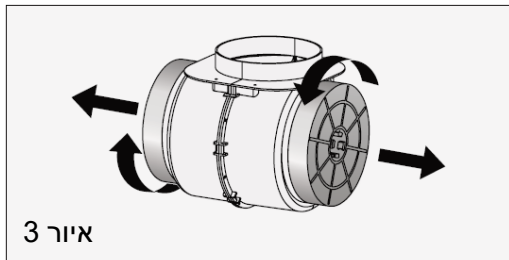

בקרת מגע עם 4 כפתורים

געו במקש רמת המהירות שבחרתם פעם אחת כדי להפעיל את המכשיר. כאשר שלב המהירות פעיל, הנורית תאיר. הקישו על מקשי רמת המהירות האחרים כדי לשנות את רמת המהירות. הקישו פעם אחת על מקש רמת המהירות הפעילה כדי לכבות את המכשיר. אם לא נוגעים בלחצן בזמן שהמוצר פועל, הוא יפעל למשך 6 שעות לכל היותר. כדי להפעיל את פונקציית הטיימר, לחצו והחזיקו את מקש רמת המהירות הפעילה בזמן שהמכשיר פועל. כאשר הנורית של כפתורי המהירות האחרים מאירה, הטיימר מופעל. הטיימר פועל למשך 15 דקות ולאחר מכן המכשיר נכבה.

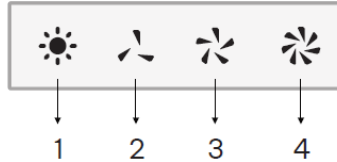


1. מאפשר הפעלה וכיבוי של תאורה.
2. המכשיר פועל ברמת המהירות הראשונה.
3. המכשיר פועל ברמת המהירות השנייה.
4. המכשיר פועל ברמת המהירות השלישית.

בקרת מגע עם 6 כפתורים


געו בלחצן ההפעלה-כיבוי פעם אחת כדי להפעיל את המכשיר. הנורית תאיר כאשר המפתח פעיל. הקישו על מקשי רמת המהירות כדי לקבוע את רמת המהירות. הקישו על מקש ההפעלה פעם אחת כדי לכבות את המכשיר. אם לא נוגעים בלחצן בזמן שהמוצר פועל, הוא יפעל למשך 6 שעות לכל היותר. כדי להפעיל את פונקציית הטיימר, לחצו והחזיקו את מקש רמת המהירות הפעילה למשך 2-3 שניות בזמן שהמכשיר פועל. לאחר הפעלת הטיימר הוא פועל למשך 15 דקות ובתום הזמן המכשיר נכבה.

כאשר מצב אוויר צח פעיל, המכשיר פועל למשך 10 דקות, פעם בשעה לכל היותר 24 שעות, ועוצר למשך 50 דקות. בתום פרק הזמן של 24 שעות, המנוע נכבה.

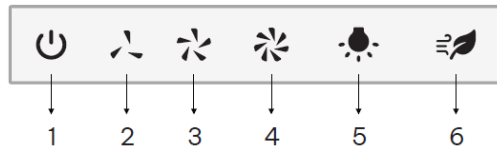


1. הוא מאפשר הפעלה וכיבוי של המכשיר.
2. המכשיר פועל ברמת המהירות הראשונה.
3. המכשיר פועל ברמת המהירות השנייה.
4. המכשיר פועל ברמת המהירות השלישית.
5. מאפשר הפעלה וכיבוי של תאורה.
6. זה מפעיל את מצב אוויר נקי.


בקרת מתג נדנדה

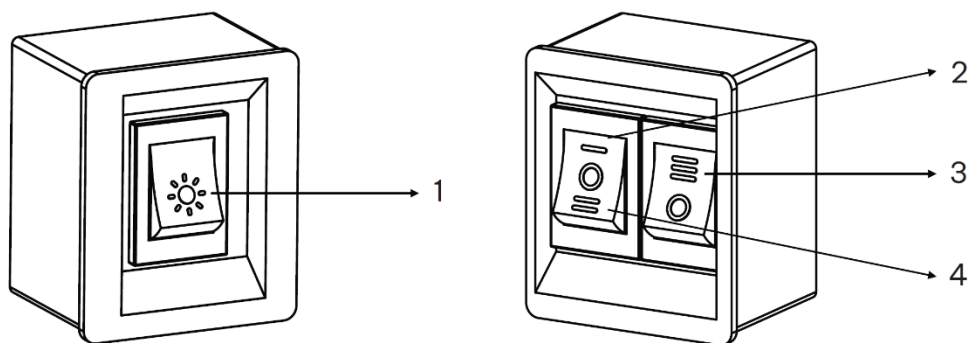


בקרת כפתורי לחיצה

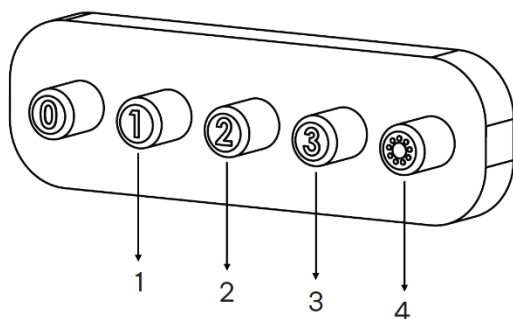

1. מאפשר הפעלה וכיבוי של תאורה.
2. המכשיר פועל ברמת המהירות הראשונה.
3. המכשיר פועל ברמת המהירות השנייה.
4. המכשיר פועל ברמת המהירות השלישית.

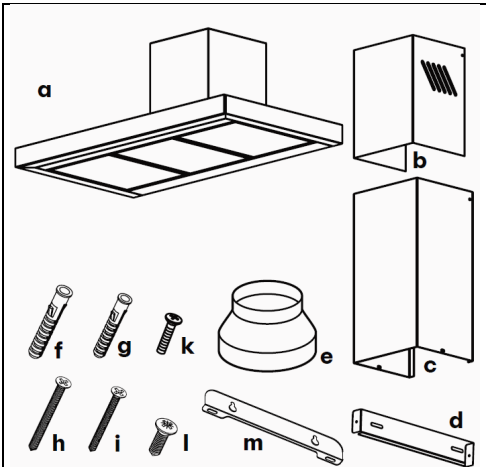


a. מכשיר
b. ארובת יריעה פנימית
c. ארובת יריעה חיצונית
d. יריעת מתלה ארובה
e. מתאם ארובה 150/120 מ"מ
f. דיבלים 3 יחידות $\varnothing 8$ מ"מ
g. דיבלים 2 יחידות $\varnothing 7$ מ"מ
h. ברגי מתלה קיר M4.8x50 3 יחידות
i. ברגי מתלה ארובה M3.9x38 2 יחידות
k. ברגי לוחית מתלה מכשיר M4x12 2 יחידות
l. ברגי יריעה M3.5x9.5 6 יחידות
m. לוחית מתלה למכשיר

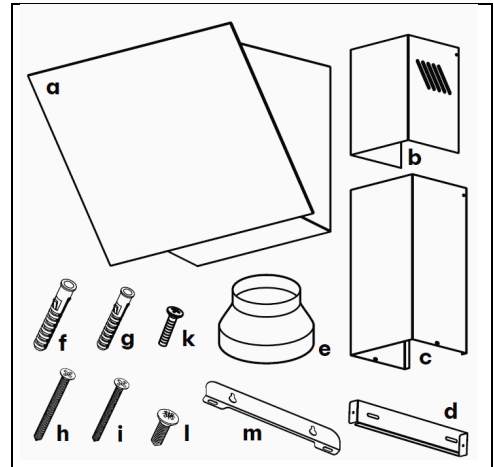

a. מכשיר
b. ארובת יריעה פנימית
c. ארובת יריעה חיצונית
d. יריעת מתלה ארובה
e. מתאם ארובה 150/120 מ"מ
f. דיבלים 4 יחידות $\varnothing 8$ מ"מ
g. דיבלים 2 יחידות $\varnothing 7$ מ"מ
h. ברגי מתלה קיר M4.8x50 4 יחידות
i. ברגי מתלה ארובה M3.9x38 2 יחידות
k. ברגי לוחית מתלה מכשיר M4x12 2 יחידות
l. ברגי יריעה M3.5x9.5 6 יחידות
m. לוחית מתלה למכשיר

5.2. מיקומי המכשיר

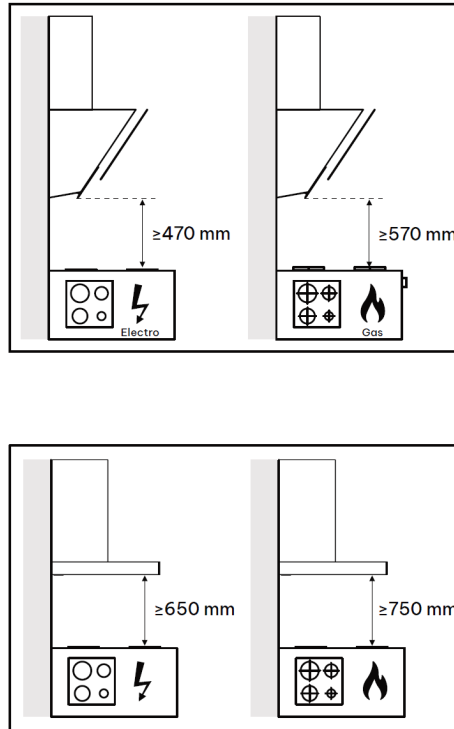

5.3. מידע על התקנה ואזהרות

מכשיר זה מותקן על קיר המטבח.
יש להפעיל את המכשיר רק אם הוא מותקן באופן קבוע וחיבורי קווי יציאת האוויר נעשים כהלכה.

רוחב המכשיר לא צריך להיות קטן מרוחב התנור. לדוגמה, יש להשתמש בקולט אדים ברוחב של 60 ס"מ לפחות עבור כיריים ברוחב של 60 ס"מ.

יש להרכיב את המכשיר במרכז מעל הכיריים לחילוף מיטבי של אדי בישול.

יש להגן על משטח המכשיר מפני פגיעות במהלך ההרכבה ויש להימנע מנזק אפשרי.

5.4. אזהרות להתקנת יציאת אוויר



סכנת הרעלה!

- יצרן המכשיר אינו מקבל כל אחריות לבעיות הנגרמות מהתקנת קו יציאת האוויר.
- בעת שימוש במצב פסולת אוויר, אין להסיר את דשי הארובה החד-כיווניים מהמכשיר. אם מסירים את דשי הארובה, פסולת אוויר או גזים רעילים עלולים להישאב אל הסביבה ולגרום להרעלה.
- צינור יציאת האוויר חייב להיות בקוטר גדול מספיק וישר.

קוטר צינור לא מספיק, השימוש בסוגרי צינור רבים על הקו, חספוס וזיהום בצינור משפיעים לרעה על ביצועי המכשיר.

- יש לקחת בחשבון את תקנות הייעוד הרשמיות לניהול פסולת אוויר.

5.5. הכנה להתקנה

משקל המכשיר עשוי להשתנות בהתאם לדגם. הקיר או הארון שבו יורכב המכשיר חייבים להיות בעלי יכולת נשיאה מספקת.

חורי ההרכבה חייבים להתאים לאורך הבורג, והדיבלים חייבים להתאים היטב לתוך החורים.


יש לוודא שלא עוברים קווי חשמל, גז או מים דרך הנקודות שבהן יעברו חורי ההרכבה.

5.6. תהליך ההתקנה




סכנת פציעה!


- אין להזניח את כללי הבריאות והבטיחות בעבודה במהלך ההתקנה.
- השתמשו בתבנית המדידה ובטבלה כדי לקבוע את המידות המתאימות לדגם המכשיר שלכם.

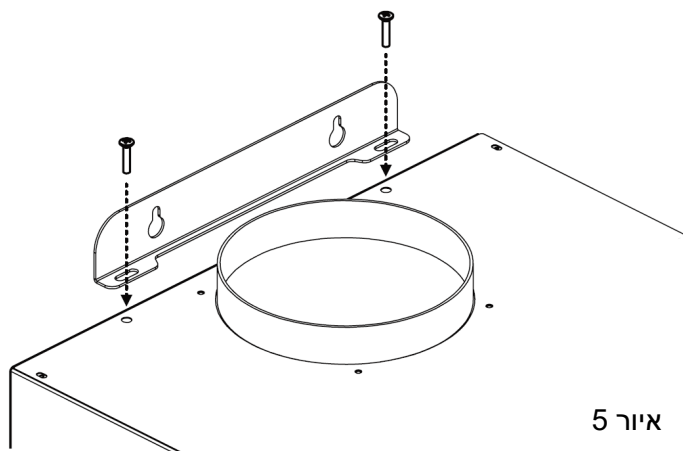


5.6.a. תבנית גודל חורי הרכבה לקולטי אדים צמודי קיר

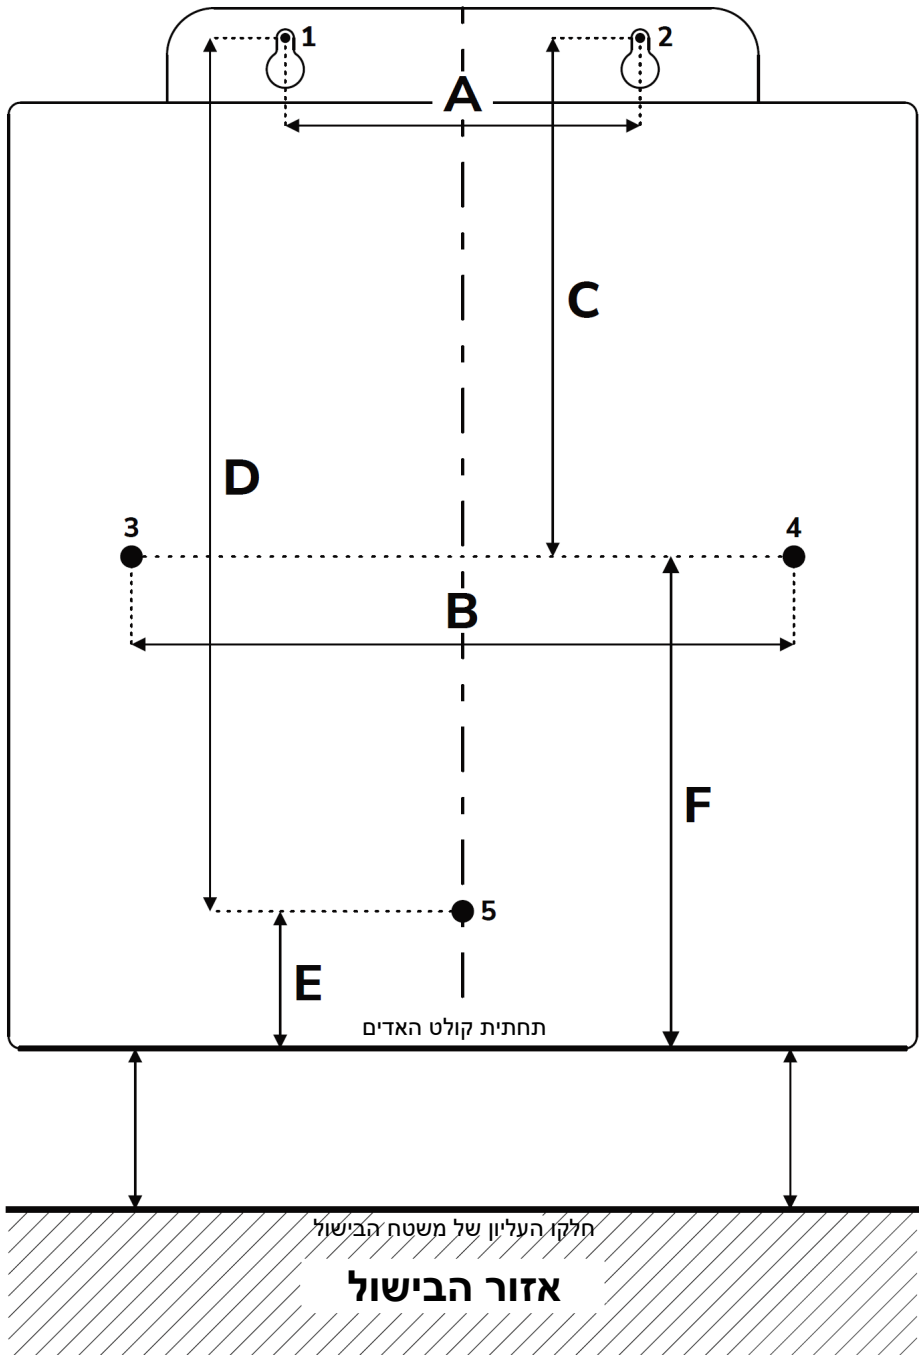


5.6.b. חורי הרכבה ותבנית מידות חיתוך לקולטי אדים טלסקופיים ומובנים

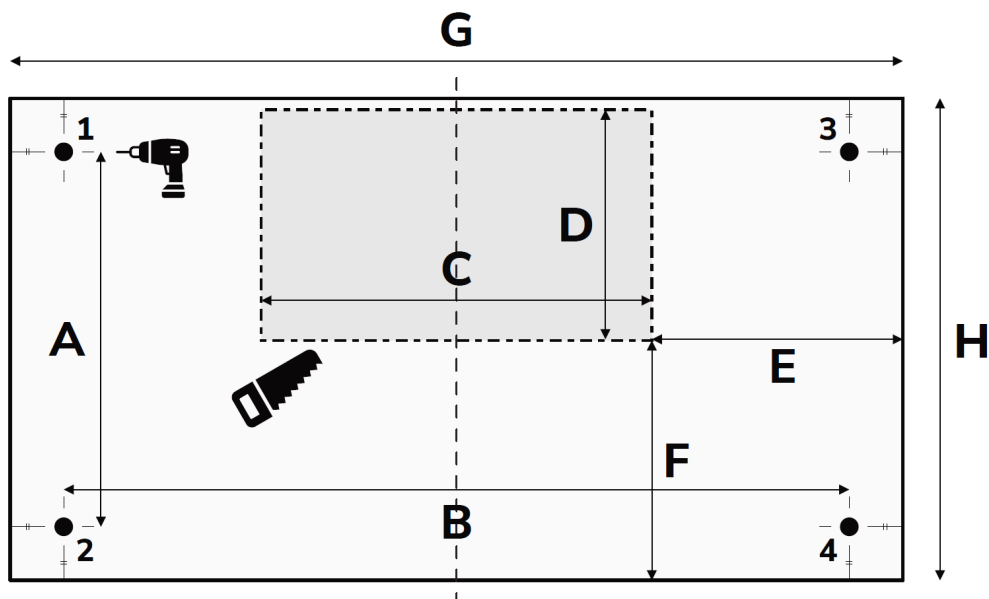


מידות חיתוך לדגם Teleca

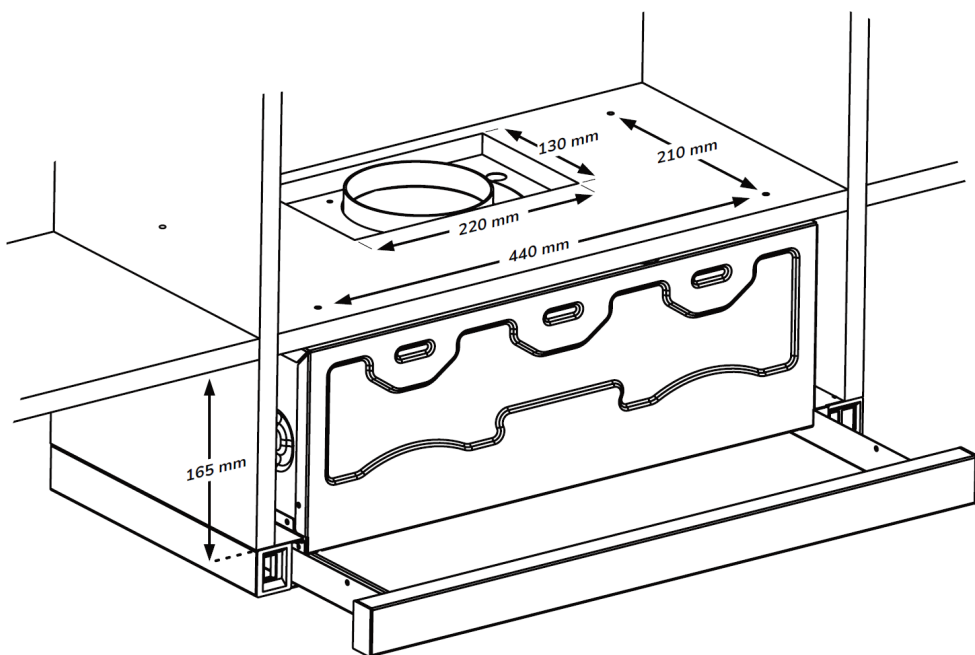


מידות הגומחה לדגם LV-P-421

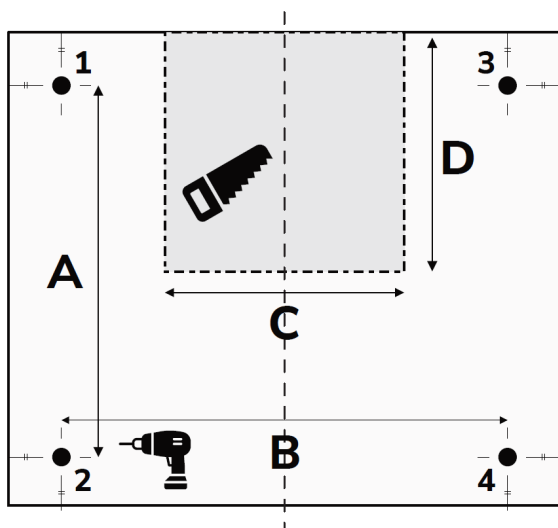

מידות חיתוך לדגם בנוי בארון LV-B-419 ו-

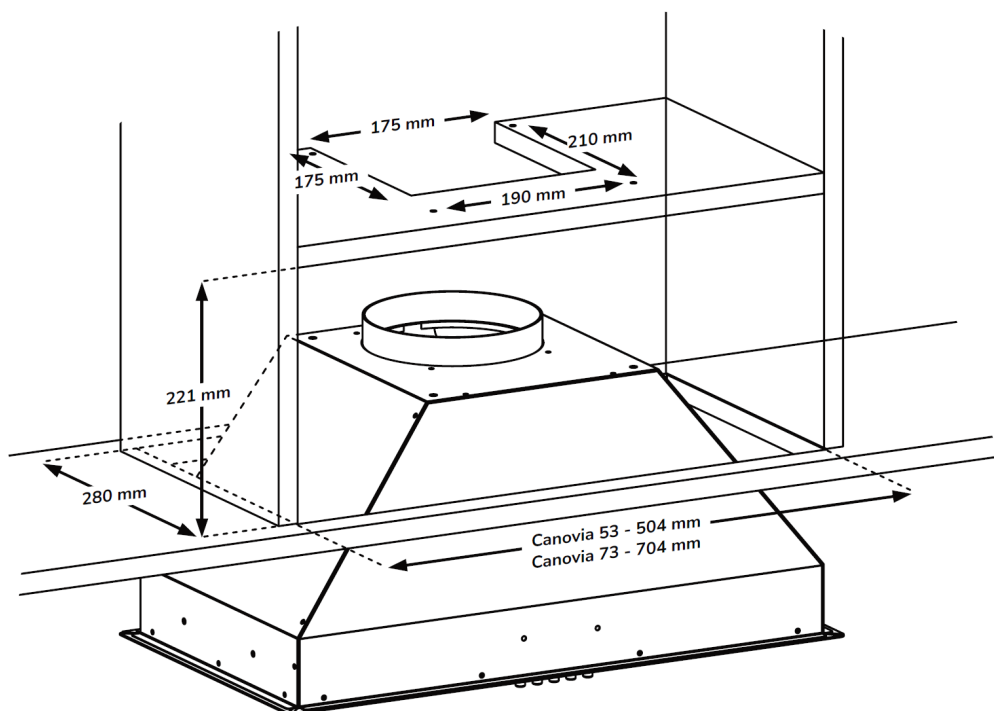

מידות הארון לדגם קולט בנוי בארון

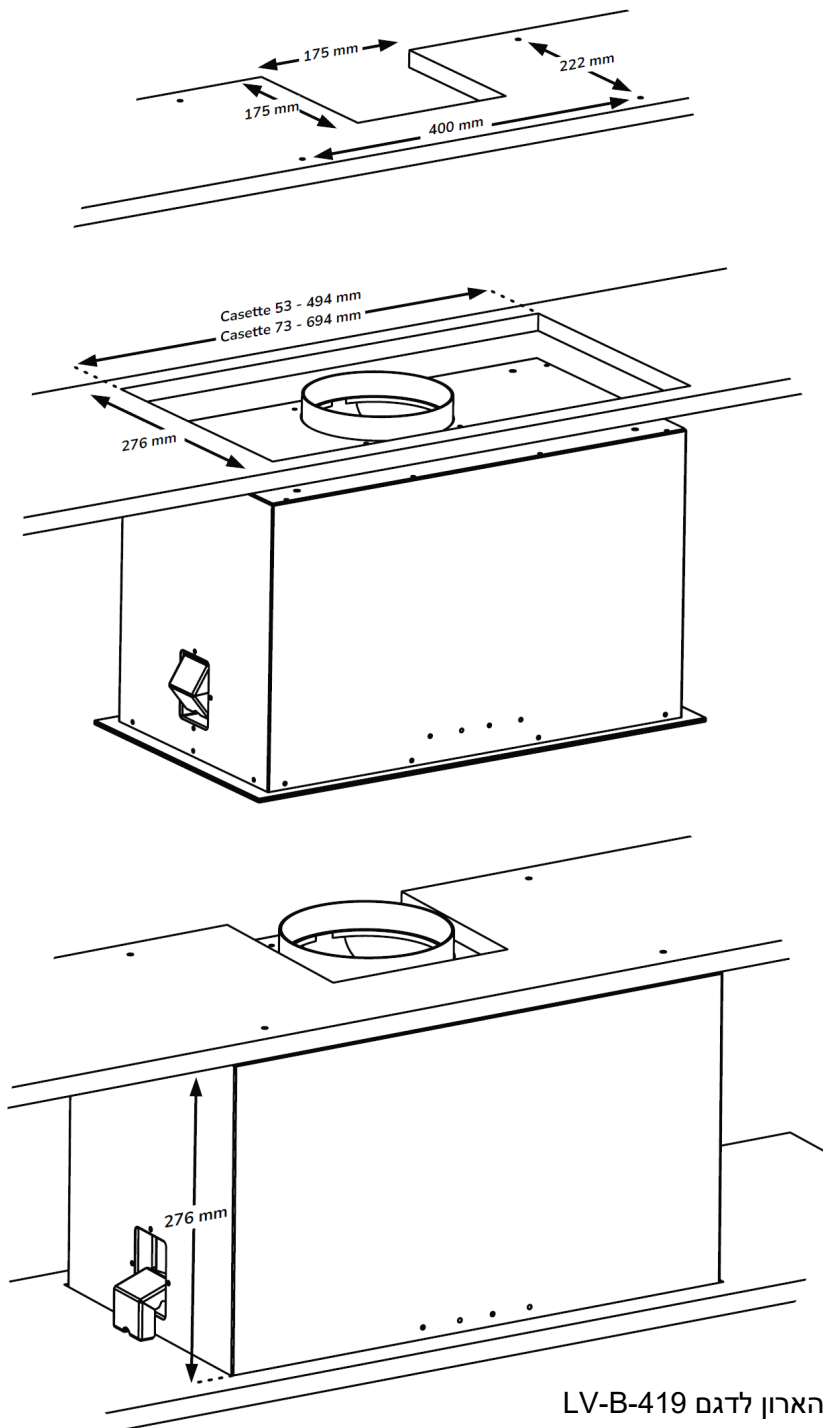

מידות הארון לדגם LV-B-419

5.6.c. טבלת מידות חורי הרכבה

	A	B	C	D	E	F	G	H
LV-G-412	150 mm	280 mm	200 mm	--	--	185 mm	--	--
LV-G-413	150 mm	280 mm	200 mm	--	--	185 mm	--	--
LV-G-411	150 mm	250 mm	180 mm	--	--	168 mm	--	--
LV-F-415	180 mm	--	--	367 mm	30 mm	--	--	--
LV-G-402	150 mm	280 mm	270 mm	--	--	185 mm	--	--
LV-S-424	150 mm	140 mm	260 mm	--	--	200 mm	--	--
LV-G-403	150 mm	250 mm	180 mm	--	--	168 mm	--	--
LV-P-421	210 mm	440 mm	220 mm	130 mm	140 mm	134 mm	500 mm	270 mm
LV-G-403	150 mm	200 mm	256 mm	--	--	228 mm	--	--

5.6.d. תהליך התקנה עבור דגמים צמודי קיר

- הבריגו את יריעת המתלה של קולט האדים (m) לתוך גוף המוצר באמצעות ברגים | כפי שמצוין באיור 5.
- קדחו את הנקודה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית או החמישית עם מקדח $\varnothing 8$ בהתאם למידות המצוינות בתבנית גודל חורי ההרכבה (בהתחשב במרחק המינימלי והמקסימלי שנקבעו בהתאם לסוג ספסל הבישול המצוין בתרשים מיקומי המכשיר) ודגם המוצר.
- השתמשו בפטיש כדי לדפוק את הדיבלים $\varnothing 8$ מ"מ לתוך החורים בנקודות שבהן אתם קודחים והבריגו את הברגים M4,8x50 (h) לנקודות אלה כך שיהיה רווח של 10 מ"מ בין ראש ההברגה לקיר.
- תלו את קולט האדים מנקודות 1 ו-2 לקיר והדקו את הברגים (h). קבעו את המוצר במלואו לקיר מנקודות 3, 4 או 5.
- לאחר השלמת התקנת הקיר של קולט האדים, כווננו כראוי את הגבהים של ארובות המתכת וקדחו את החורים התלויים בארובה עם מקדחה $\varnothing 7$. הצמידו את יריעת הארובה לתליית הקיר באמצעות דיבל $\varnothing 7$ מ"מ (g) ובורג M3.9x38 (i). התקינו את ארובות המתכת ליריעה התלויה של הארובה ולגוף המוצר שהרכבתם באמצעות ברגי יריעות M3.5x9.5 (k).

5.6.e. תהליך התקנה לדגמים טלסקופיים ומובנים

- הרוחב, האורך והגובה של חלק הגוף העליון של המוצר שנוטר בתוך הארון מסומנים באותיות G ו-H בהתאמה. יש לוודא שמידות פנים הארון מתאימות למוצר.
- ראשית, שרטטו את רוחב ואורך הגוף על לוח הארון שבו תשתמשו להרכבה. לאחר מכן, סמנו את פתח האוורור ואת חורי הברגים בלוח בהתאם למידות. חורי הברגים ממוקמים במרחק שווה מכל צד של גוף המוצר.
- חתכו את חור הפליטה לפי מידות C ו-D.
- קדחו את החורים שמספרם 1, 2, 3 ו-4 בעזרת מקדח $\varnothing 5$ מ"מ.
- לבסוף, לאחר מיקום נכון של קולט האדים בתוך הארון, הצמידו את מכסה המנוע ללוח הארון באמצעות ברגים m4x12 (k) דרך חורים שמספרם 1, 2, 3 ו-4.

הרכבת המוצר תושלם לאחר חיבור צינור הפליטה.

6. בעיות ופתרונות מכשירים

כשל	פתרון תקלות
המכשיר לא פועל.	כבל החשמל אינו מחובר לשקע. חברו את המכשיר לחשמל. הפתיל בקופסת הנתיכים נשבר. בדקו את הפתיל הרלוונטי בתיבת הנתיכים. אספקת החשמל נגמרה. בדקו אם תאורת הסביבה והתקנים אחרים בסביבה פועלים.
תאורת LED לא פועלת.	זה יכול לקרות ממגוון סיבות. יש להחליף נורות LED פגומות רק על ידי היצרן, שירות מורשה או חשמלאי / טכנאי חשמל מומחה.
תאורת המקשים לא פועלת.	ייתכן שהבקר פגום. נא לפנות לשירות המורשה.
המוצר שואב מעט אוויר או אינו מוציא אוויר.	בדקו את מסנן האלומיניום. - יש לנקות מסנני אלומיניום פעם בחודש בתנאים רגילים. - בדקו את צינור יציאת האוויר. - חיבורי יציאת האוויר והארובה חייבים להיות פתוחים. - בדקו את מסנן הפחמן. - בדרך כלל יש להחליף מסנני פחמן אחת ל- 3 חודשים.

שימו לב!

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשתמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על-ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלכוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

השליכו את המכשיר המזדקן וחומרי האריזה שלכם בהתאם לכללי איכות הסביבה.



מוצר זה אינו מכיל חומרים מזיקים ואסורים המפורטים ב"תקנה לפיקוח על פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה" שהונפקה על ידי משרד הסביבה, העיור ושינויי האקלים של הרפובליקה של טורקיה. זה עומד בתקנות AEEE. מוצר זה עשוי מחלקים וחומרים איכותיים הניתנים למחזור ולשימוש חוזר. מסיבה זו, אין להשליך את המוצר ואריזתו עם פסולת ביתית או פסולת אחרת בתום חייו הכלכליים. אנא פנו למרכזי המחזור המיועדים על ידי הממשל המקומי לשחזור המוצר ואריזתו.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תוספת להערות בטיחות כלליות

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלקוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:


במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.



A series of 18 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.