


הוראות הפעלה שעון מעורר דיגטלי עם תצוגת לד מראה DS-3622X

הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם תקע פגום או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את המכשיר במים או בנוזל כלשהוא.

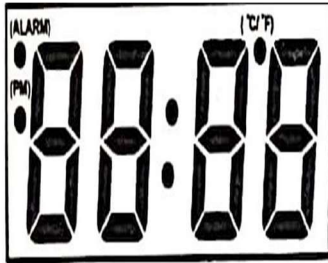

שעון מעורר עם תצוגת לד בעיצוב מראה מרהיב

הפעלת השעון:

1. הפעלת השעון ע"י חיבור כבל USB (מצורף) לכל שקע USB. או ע"י 3 סוללות אלקלילין בגודל AAA/RO3 לא כלול
2. לשעון דימר לשינוי עוצמת אור של התצוגה ע"י לחצן מס (6) SNOOZE.
3. בהפעלת השעון ע"י סוללות השעון יכנס למצב "חיסכון"-המסך יכבה אחרי 5 שניות.

כיוון שנה/מצבי תצוגה (5) MODE/YEAR כיוון שעות/תאריך-חודש (4) HOUR/MOUTH כיוון דקות/הצגת תאריך (3) MIN/DATE

הדלקה/כיבוי שעון מעורר (2) Alarm ON/OFF כיוון זמן/שעון מעורר/נעילה (1) SetTime/SetAlarm/Lock

●
SNOOZE

פונקציות נודניק - כל 5 דקות (6)

1. שעון עם תצוגת לד ברורה ועיצוב מודרני מראה.
2. שעון עם תצוגת שעה ודקה עם אפשרות 12/24 שעות.
3. הצגת תאריך חודש ושנה.
4. שעון מעורר עם פונקציית נודניק (SNOOZE).
5. הצגת טמפרטורה עם בחירה בין פרהייט (F) לצלזיוס – כנהוג בארץ (C).

כיוון זמן שעון

1. העבר מפסק בורר מספר (1) למצב "TIME SET".
2. בחירת מצב תצוגה 12/24 שעות ע"י לחצנים מס (4) ו (5) בחירה ע"י לחצן מס (3).
3. כוון דקות ע"י לחצן מס (3) לחיצה קצרה העברה איטית, לחיצה ארוכה העברה מהירה.
4. כוון שעות ע"י לחצן מס (4) לחיצה קצרה העברה איטית, לחיצה ארוכה העברה מהירה.
5. לסיום העבר בורר מס (1) למצב LOCK.



כיוון שעון מעורר

1. העבר מפסק בורר מס (1) למצב AL.SET.
2. כיוון שעות ע"י לחצן מס (4) לחיצה קצרה העברה איטית, לחיצה ארוכה העברה מהירה.
3. כיוון דקות ע"י לחצן מס (3) לחיצה קצרה העברה איטית, לחיצה ארוכה העברה מהירה.
4. לסיום העבר בורר מס (1) למצב LOCK.
5. להפעלת שעון מעורר העבר מפסק מס (2) למצב "ON". לכיבוי שעון מעורר העבר ל"OFF".
6. בעזרת לחצן מס (6) ניתן להפעיל /לכבות מצב נודניק -בלחיצה צפוף השעון יפסיק ויתחדש אחרי 5 דקות.

כיוון תאריך

1. העבר בורר מס (1) למצב "TIME SET".
2. לחץ על לחצן מס (3) להכנס למצב תאריך.
3. ע"י לחצנים מס (4) ו (5) קבע את השנה.
4. בסיום לחץ על לחצן מס (3).
5. כוון תאריך יום וחודש ע"י לחצנים (4) ו (5).
6. לסיום העבר בורר מס (1) למצב LOCK.

תנאים והסברים לתעודת האחריות:

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 6 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.
7. במידה וקימת טעות בהוראות השימוש ט.ל.ח.

תעודת אחריות לשעון מעורר מדגם DS-3622X

שם הקונה: _____

תאריך קניה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____