

הוראות שימוש והפעלה לאינטרקום מצלמה

לקוח יקר,

אנו מודים לך שרכשת מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קרא את הוראות הבטיחות והשימוש, אנו משוכנעים שתפיק הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מיוצרים מחומרים ואביזרים מעולים שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

הוראות בטיחות חשובות – יש לקרוא לפני ההתקנה -

- מקם את המצלמה, מוניטור וספקי ה-AC/DC היכן שיש ונטיציה. אין למקם את המצלמה באור יום ישיר.
- אם מחברים את המכשיר לדלת חשמלית, יש לוודא כי יש ספק 12V DC, אחרת המכשיר לא יתאים.
- לפני הניקיון יש לנתק את המצלמה, המוניטור וספקי ה-AC/DC. יש לנקות במטלית יבשה. אסור לטבול את הרכיבים במים ואסור לנקות את היחידה עם ספריי ניקיון היות וזה יכול לגרום נזק למוצר או קצר חשמלי.
- אין למקם את המכשיר ליד מקור חום כגון רדיאטור, תנור או כל מוצר העובד עם טמפרטורות גבוהות.
- אין למקם את המכשיר ליד שדה מגנטי חשמלי כגון: טלוויזיה, מיקרוגל, וידיאו וכו'.
- יש לחבר את הרכיבים למתח סטנדרטי.
- אין להניח את המצלמה, מוניטור וספקי ה-AC/DC במקום בו יהיו חשופים או שניתן לדרוך עליהם.
- אין להניח חפצים כבדים על כבלי הכוח או לכסותם בשטיחים.
- כאשר אינך משתמש במערכת במשך תקופה ארוכה (יותר משבוע, חופשות וכו') יש לנתק את ספקי ה-AC/DC.

זהירות !!

- אין לפרק את המערכת באופן עצמאי לצורך ביצוע שינויים או תיקונים – במקרה זה תוסר האחריות.
- האחריות אינה מכסה לגבי מכשיר אשר לפי דעתנו: היה נתון לטיפול או לשימוש לא נכון, הוזנח או נפגע בתאונה ו/או נפגע עקב הפסקת חשמל בלתי סדירה.
- אין לצבוע על גבי המצלמה.
- יש להשתמש אך ורק בספקי ה-AC/DC שסופקו עם המערכת. שימוש בספקי כוח אחרים עלול לגרום לנזק של היחידות והאחריות אינה מכסה מקרים כאלה.
- יש לחבר את היחידה אך ורק למכשירים המתאימים, אין לחברה למכשירים אחרים. חיבור מכשירים אחרים ליחידה עלול לגרום לנזק או למניעה של הפעלה תקינה של המכשיר.


חשוב !!

בכדי לתלות על הקיר יש לפעול על פי הוראות היצרן ולהשתמש בערכת התלייה המצורפת והמאושרת על ידי היצרן. אין להניח את המוניטור או הצידוד על משטח/שולחן בלתי יציב.

מאפיינים:


- שימוש קל ומהיר תוך דקות ספורות.
- ביצועים חזקים – עד ארבע מצלמות מקצועיות ושלוש שלוחות מוניטור היכולים להתווסף למערכת.
- הפעלה ללא מגע יד – כאשר מגיע אורח ולוחץ על פעמון הדלת, המוניטור הפנימי יצלצל ויציג את האורח על גבי המסך. אתה יכול לדעת מי עומד בדלת ללא בדיקה פיזית בצורה בטוחה ונוחה.
- ראיית לילה המקנה 24 שעות של פעולה – עינית אינפרא אדום המקנה ראיית לילה. ביום ובלילה תהיה לך תצוגה ברורה של הכניסה.
- לחיצת כפתור אחת ודלתך נפתחת – חבר את המערכת למנעול אלקטרוני ותוכל לפתוח את הדלת על ידי לחיצה על כפתור ה"פתח" במוניטור הפנימי.
- 32 צלצולים שונים – ליחידה מלודיות מגוונות של צלצולים שאתה יכול לבחור מהן.

סכמת התקנה

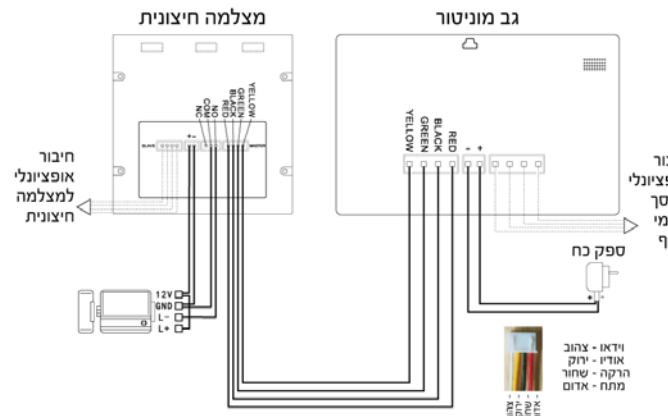

הוראות התקנה:

- עקוב בבקשה אחר דיאגרמת החיבורים לחיבור כל החלקים.
- חבר את שתי קצות הכבל עם פלגי ה-4 פין לתוך השקעים בגב המוניטור הפנימי והמצלמה החיצונית.
- חבר את המנעול האלקטרוני עם יחידת החוץ ואת המוניטור הפנימי עם ספק הכוח.
- עצה חשובה: אנו ממליצים בחום לחבר מנעול חכם, סוג של מנעול אלקטרוני. במידה ואתם מחברים מנעול אלקטרוני רגיל יש לחבר ספק כוח נוסף למנעול – נא עיין בתרשים המצורף:

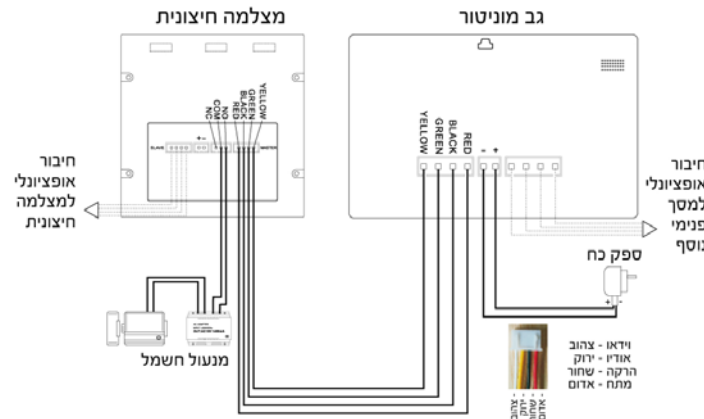

הגדרת התחנות:

כאשר ישנם שני מוניטורים או יותר, יש להגדיר אחד כתחנה ראשית והאחר כשלוחה נוספת, אחרת לא תוכל לצפות דרך היחידות הפנימיות. אנא מלאו את הוראות הללו:


1. **תחנה ראשית:** לאחר הדלקת המוניטור הפנימי, יש להגדיר את המוניטור כתחנה ראשית על ידי לחיצה ארוכה על "מפתח" עד אשר שומעים 3 ביפים. בזמן ההגדרה אין לגעת בכפתורים אחרים.
 2. **תחנת שלוחה:** לאחר הדלקת המוניטור הפנימי, יש להגדיר את תחנת השלוחה על ידי לחיצה ארוכה על לחצן ה"שפורפרת" עד אשר שומעים 3 ביפים. בזמן ההגדרה אין לגעת בכפתורים אחרים.
- שימו לב:** ההגדרה אמורה להסתיים תוך 40 שניות. באופן כללי, כאשר ישנן שתי מצלמות חיצוניות או יותר הן כבר הוגדרו מקודם. אך אם ברצונך להגדירן מחדש (פעולה שאנו לא ממליצים לעשות) בבקשה מלא את הוראות הבאות:

1. **מוניטור פנימי:** לאחר הדלקת המוניטור הפנימי, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "דמות אדם" עד להישמע 3 ביפים והינך נמצא במצב של הגדרה. לאחר נא ללחוץ שוב על "דמות אדם" כאשר מספר הלחיצות יהיה לפי מספר מצלמות החוץ. דוגמא: אם יש לך 2 מצלמות חיצוניות יש לחץ על "דמות אדם" פעמיים. לאחר מכן, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על "דמות אדם" שוב עד להשמעת 3 ביפים ובכך תהליך ההגדרה הסתיים.


2. מצלמות חוץ:

- יישם למודל: T4-DO1/T4-D04.** המערכת יכולה להכיל לכל היותר 4 מצלמות חוץ.
- **מצלמת חוץ מספר 1:** לחיצה ארוכה על לחצן החיוג תפעיל את המצלמה ו3 ביפים ישחררו אותה. כעת הנך נמצא במצב של הגדרה. לאחר, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן החיוג עד להשמעת 3 ביפים, תחנה זו תוגדר כמצלמת חוץ מספר 1.
 - **מצלמת חוץ מספר 2:** לחיצה ארוכה על לחצן החיוג של מצלמת החוץ השנייה תפעיל את המצלמה ו3 ביפים ישחררו אותה. כעת הנך נמצא במצב של הגדרה. לאחר מכן, יש ללחוץ 2 לחיצות ארוכות על לחצן החיוג עד להשמעת 3 ביפים. תחנה זו תוגדר כמצלמת חוץ מספר 2.
 - **מצלמת חוץ מספר 3:** לחיצה ארוכה על לחצן החיוג של מצלמת החוץ השלישית תפעיל את המצלמה ו3 ביפים ישחררו אותה. כעת הנך נמצא במצב של הגדרה. לאחר מכן, יש ללחוץ 3 לחיצות על לחצן החיוג עד להשמעת 3 ביפים. תחנה זו תוגדר כמצלמת חוץ מספר 3.
 - **מצלמת חוץ מספר 4:** לחיצה ארוכה על לחצן החיוג של מצלמת החוץ הרביעית תפעיל את המצלמה ו3 ביפים ישחררו אותה. כעת הנך נמצא במצב של הגדרה. לאחר מכן, יש ללחוץ 4 לחיצות ארוכות על לחצן החיוג עד להשמעת 3 ביפים. לאחר מכן, יש ללחוץ על לחצן החיוג 4 פעמים ולחיצה ארוכה נוספת על לחצן החיוג עד אשר יושמעו 3 ביפים. תחנה זו תוגדר כמצלמת חוץ מספר 4.


- ** יישום למודל: NO.T4-D01**
- (1) **כניסה למערכת:** על מנת להיכנס לתכנות המערכת יש ללחוץ את הרצף הבא: #00001234. לאחר הקשת הקוד ישמע "ביפ" כפול המאשר שאתה נמצא במצב תכנות.
קביעת קוד כניסה: #1
מחיקת קוד כניסה: #2
איפוס מערכת: #3
- (2) **קביעת קוד כניסה:** ניתן להגדיר בדגם זה עד 100 קודי כניסה שונים כאשר כל קוד הינו בעל 4 ספרות **** מ- 0000 עד 9999.
על מנת לתכנת את קוד הכניסה יש להקיש את הרצף הבא: ****#001.
00 - מסמל את מספר הקוד מ-00 עד 99
**** - מסמל את קוד הכניסה בן ארבעת הספרות
לדוגמא: קביעת קוד 1111 כאופציה ראשונה, יש לבצע את רצף הלחיצות הבא:
#001111#00001234
בגמר ההגדרה ישמע "ביפ" כפול.
דוגמא נוספת קביעת קוד 3333 כאופציה שנייה, יש לבצע את רצף הלחיצות הבא:
#013333#00001234
בגמר ההגדרה ישמע "ביפ" כפול.
- (3) **מחיקת קוד כניסה:** ניתן למחוק קוד כניסה קיים באופן הבא:
#00001234 ישמע ביפ כפול ואחר כך #002. בגמר המחיקה ישמע "ביפ" כפול.
00 - מסמל את מספר הקוד שברצונך למחוק מ-00 ועד 99.
לדוגמא למחוק את קוד הכניסה הראשון יש ללחוץ אף הרצף הבא:
#002#00001234
בגמר ההגדרה ישמע "ביפ" כפול.
- (4) **איפוס מערכת (מחיקת כל קודי המערכת) – ניתן למחוק את כל קודי הכניסה למערכת באופן הבא:**
#00001234 ישמע ביפ כפול ואחר כך #003. בגמר המחיקה ישמע "ביפ" כפול.
יש ללחוץ את הרצף הבא:
#003#00001234
בגמר ההגדרה ישמע "ביפ" כפול.
- (5) **שינוי סיסמת מנהל מערכת:** לאחר כניסה למערכת (#00001234), לחץ על לחצן 4 ולחצן #. יש ללחוץ את 4 ספרות הסיסמא **** שברצונך לשנות ולבסוף לחץ על לחצן # לאישור ולשמיעת הביפ המאשר כי ההגדרה הושלמה.
- (6) **ביטול נעילת השהיית זמן:** לאחר כניסה למערכת (#00001234), לחץ על לחצן 5 ולחצן #, ולאחר לחץ על 2 ספרות (לדוגמא אם ברצונך לעכב 9 שניות יש ללחוץ 09). לבסוף לחץ על לחצן # לאישור ולשמיעת הביפ המאשר כי ההגדרה הושלמה.
- (7) **מספר תחנות חוץ:** במידה וישנן 2 או יותר תחנות חוץ עליך להגדירן. לאחר כניסה למערכת יש ללחוץ על לחצן 6 ולאחר על לחצן #. לאחר מכן, יש ללחוץ על סיפורה אחת (לדוגמא כניסה 1, אז התחנה הזו תהיה מצלמת חוץ מספר 1). לבסוף לחץ על לחצן # לאישור ולשמיעת הביפ המאשר כי ההגדרה הושלמה.
- (8) **לתשומת ליבך:** בזמן ההגדרה הינך יכול ללחוץ על לחצן # לחזרה.
- (9) **פתיחת השער באמצעות קוד כניסה קיים:** יש להקיש את הקוד הנבחר בסיומו יש להקיש #. לדוגמא: #1111 שער הכניסה יפתח. במידה והקשת קוד לא נכון ישמע צליל ביפ.
- מוניטור פנימי:** יישום למודל מספר: T4-R070100/T4-4070200/T4-R0703
- ראשית קדח 4 חורים בקיר לפי התושבת (ראה איור 1). שים את מכסי הפלסטיק בתוך החורים ולאחר הכנס את הכבל דרך חור החיבור כאשר הכבל עם הפלג 4 פין נשאר בחוץ. לבסוף הדק את התושבת בקיר עם הברגים (ראה איור 2)
 - שים לב כי מיקום ההרכבה נמצא במקום הנכון בכדי שתהיה לך גישה לכפתורים וצפייה נוחה במסך ה-LCD וכי זה נמצא קרוב מספיק למקור הכוח שהיחידה מחוברת אליה.
 - לאחר סיום חיבור הכבל יש לתלות את היחידה על התושבת ולוודא שהיא מורכבת כראוי. ישנו חריץ בגב המוניטור המתאים בקלות ליתד התלייה (ראה איור 3).
 - הרם את החריץ עם היתד והחלק את המוניטור כלפי מטה ועם המגנט המובנה ינעל מוניטור החוץ בצורה בטוחה לתוך התושבת. לבסוף חבר את המוניטור הפנימי למקור חשמל.

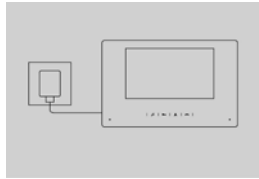

איור 3

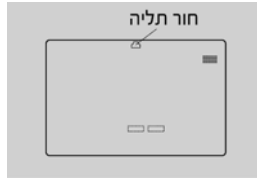


איור 2

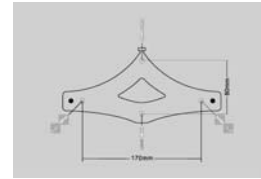


איור 1

מצלמת חוץ: יישום למודל מספר: 3T4-D01/T4-D03 (איור 6)


- קדח 4 חורים בקיר לשים את כיסויי הפלסטיק לתוך החורים (ראה איור 4) העבר את הכבל דרך חור החיבור, כאשר התקע בחוץ. לאחר הדק את כיסוי הגשם לקיר עם ברגים. הגובה המומלץ למצלמת חוץ נע בין 4.6FT/1.4M-5.6FT/1.7M מהאדמה (ראה איור 5) זכור שעדיף להתקין את מצלמת החוץ הרחק מאור שמש ישיר.
- לאחר שחברת את הכבל יש להתקין את מצלמת החוץ לתוך כיסוי הגשם. שים לב שווי התליה של כיסוי הגשם מודבקים באופן נכון בתוך החריצים הנמצאים בגב מצלמת החוץ. לאחר יש להבריג בחוזקה עם הברגים.

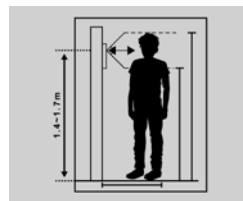

איור 5

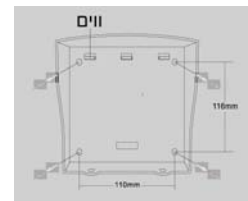

איור 4

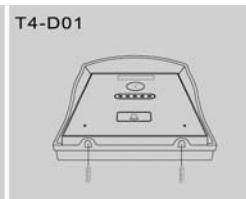

איור 6

הפעלה:

מוניטור פנימי

* (בחזית – משמאל לימין)


- מלודיה: ישנם 32 מלודיות שונות לבחירה. לשינוי מלודיה עליך להיות במצב של צפייה/מוניטור. בזמן מצב צפייה יש ללחוץ על המלודיה להחלפה בין המלודיות שיש לבחירה. המשיך ללחוץ על כפתור המלודיה עד אשר מושמעת המלודיה הרצויה.
- פתיחה: אם מצלמה או מוניטור מחוברים לדלת חשמלית, הינך יכול לשלוט בפתיחת הדלת על ידי לחיצה על כפתור הפתיחה.
- מוניטור: לחץ על כפתור זה לצורך צפייה ושמיעה של הנעשה בחוץ במצב המתנה. כך תוצג התמונה והקול מהמצלמה למשך 60 שניות. לאחר 60 שניות, המערכת תחזור למצב המתנה באופן אוטומטי.
- דיבור: כאשר מישהו לוחץ על כפתור ההתקשרות במצלמה החיצונית או שהמוניטור נמצא במצב צפייה, אפשר בלחיצה על כפתור הדיבור לתקשר בחופשיות. לניתוק יש ללחוץ על כפתור הדיבור שנית.

* (צד- משמאל לימין)

- בהירות: כיוון מידת הבהירות תגרום לתמונה להיות בהירה יותר או כהה יותר במוניטור. ככל שהבהירות גבוהה יותר באזור המצלמה כך עליך להמעיט בכיוון הבהירות.
- צבע – כיוון ידית הצבע יאפשר לך לכוון את ריכוז הצבע בתמונת המוניטור. ככל שתכוון גבוה יותר כך הצבע יהיה חזק יותר.
- עוצמת קול – ידית עוצמת הקול שולטת על עוצמת הווליום במוניטור בזמן האזנה לרחשי החוץ.
- (1) לחץ על כפתור ההתקשרות שבמצלמה החיצונית, והמוניטור הפנימי יצלצל. מסך המוניטור יציג את הוידאו והשמע מהמצלמה.
- (2) להתקשרות מהמוניטור אל המצלמה יש ללחוץ ולשחרר את לחצן הדיבור. המוניטור אוטומטית יפסיק להראות את האודיו/וידאו לאחר 60 שניות. שים לב: השמע מהמוניטור לא ישמע במצלמה עד אשר לחצן הדיבור לחוץ במוניטור הפנימי.
- (3) לחץ על לחצן הפתיחה להפעלת פתיחת הדלת (במידה והותקן) ואפשר לאורח להיכנס.

מצלמת חוץ: יישום למודל מספר: TY4-D14 (ראה איור 7)

- לחץ על לחצן ה-# והמוניטור הפנימי יצלצל.
- הכנס את סיסמת 4 הספרות ולחץ על לחצן ה-# לשחרור הנעילה. הסיסמא חייבת להיות מוגדרת על ידי מנהל המערכת לפני השימוש.
- אנא קרא את הוראות השימוש בעמוד 2 להגדרת הסיסמאות.

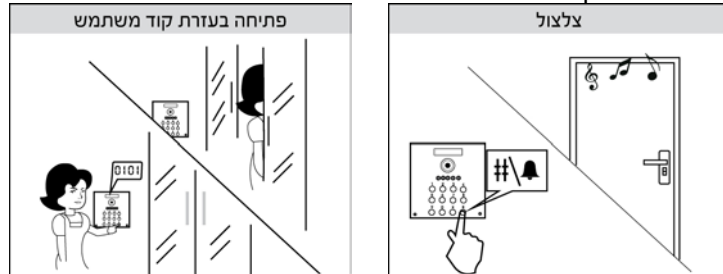

איור 7

פיתרון תקלות נפוצות:

• וודא כי כל החיבורים מחוברים כראוי. • וודא כי המוניטור הפנימי מחובר למקור כוח. • וודא כי אין דבר המפריע למסך המצלמה החיצונית.	אין תמונה
• וודא כי ידית הווליום במוניטור הפנימי מכוונת כלפי מעלה ושום דבר אינו מפריע למיקרופון או הרמקולים של המוניטור/המצלמה. • וודא כי מה שהנך מנסה לשמוע נמצא קרוב מספיק למיקרופון שבמצלמה. • וודא כי החיבורים בין המצלמה החיצונית והמוניטור הפנימי מחוברים כראוי.	אין שמע
• כאשר הדלת נפתחת וודא כי לנועל האלקטרוני מגיע לפחות DC 12V. • אם מתקנים מנועול חכם, וודא שכל החיבורים מחוברים כראוי.	פתיחת דלת אינה עובדת
• וודא שכל החיבורים מחוברים כראוי. • וודא כי אינך לוחץ על לחצן המוניטור. כפתור זה מאפשר לך לראות ולשמוע את רחשי החוץ אך מונע ממי שבחוץ לשמוע אותך. כפתור הדיבור מאפשר לך לדבר באינטרקום משני הכיוונים.	לא שומעים אותי מבחוץ אך אני יכול לשמוע אותם

תעודת אחריות לאינטרקום מצלמה

- תעודה זו ניתנת לאינטרקום מצלמה מתוצרת סקל שהיבוא בוצע ע"י חברת סקל אלקטרוניקה בע"מ בלבד.
- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
- האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר, טיפול, שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
- האחריות אינה מכסה לגבי מכשיר אשר לפי דעתנו: היה נתון לטיפול או לשימוש לא נכון, הוזנח או נפגע בתאונה ו/או נפגע עקב הפסקת חשמל בלתי סדירה.
- כמו כן, האחריות אינה כוללת: פח, צבע, חלקי פלסטיק, גומי, זכוכית, כבל חשמלי ותקע.
- בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
- אחריות מלאה על תקינות החלקים לתקופה של 12 חודשים בלבד.
- קבלת המכשיר למעבדת התיקונים רק עם תעודת אחריות וחשבונית הקניה המקורית בלבד.
- האחריות אינה חלה על הנורות או חלקי הפלסטיק.

שם הקונה: _____ תאריך קניה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.