

הוראות שימוש מהירות למגדיל טווח (רפיטר) מסוג PIX-LINK מדגם LV-AC27.

הוראות בטיחות:


1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושמור אותם לשימוש בעתיד.
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרכך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרדיו במים או בנוזל כלשהו.



מגדיל טווח (רפיטר)-

חבר את המכשירים שלך אלחוטית/חוטית לרשת ותהנה מהאינטרנט בכל הבית..

1.חבר את מגדיל הטווח לשקע חשמל קרוב לרוטאר.

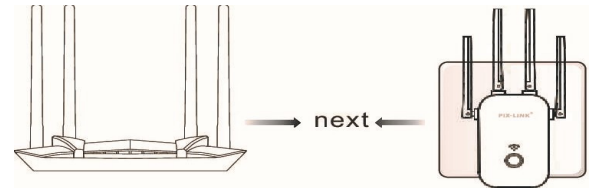


2. הגדרת מגדיל הטווח באמצעות דפדפן אינטרנט.

- 1.חבר את המחשב/סמרטפון ע"י הוויפיי לרשת שיוצר מגדיל הטווח - PIX-LNK 2.4G/PIX-LINK 5.8G.
סיסמא ברירת המחדל 12345678.




2. פתח דפדפן אינטרנט והקלד כתובת -192.168.7.1 או הקלד SETUP.PIX-LINK.
הקש סיסמא admin להכנס.

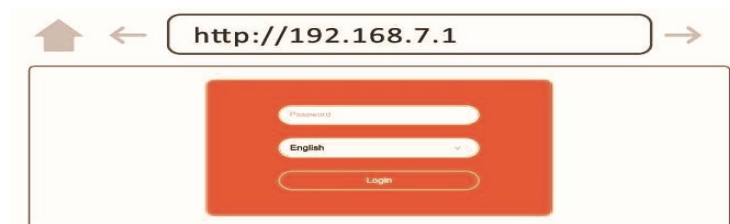


3. עקוב אחרי ההוראות להשלמת הגדרת מגדיל טווח .

1. הקש על מצב REPEATER.

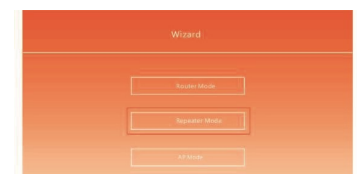

2. המערכת תסרוק באופן אוטומטי את הרשתות האלחוטיות באזור.

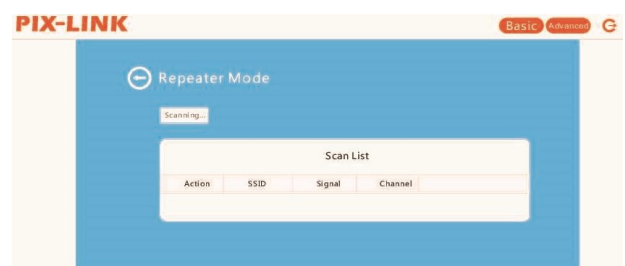

3. יפתח חלון עם רשימת רשתות ה וויפיי באזור.


1. בחר את השורה בה מופיע שם הרשת שלך.

2. מגדיל הטווח יקבל את שם הרשת שלך בתוספת – _EXT.

3. הכנס את סיסמת הרשת שלך ולחץ של APPLY.

Action	SSID	Signal	Channel	MAC Address
Select	PIX-LINK-5.8G 频段		157	02:2c:64:8b:3a:41
Select	MI-TEST-5G		165	8c:53:c3:98:a5:1a

4. נורת ה לד הכחולה תדלק באופן קבוע -מציין חיבור מוצלח לרוטאר.

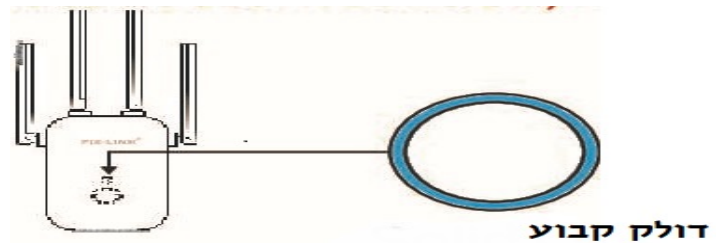

5. חבר את המכשירים שלך למגדיל הטווח ותהנה מהאינטרנט.

6. מקם מחדש את מגדיל הטווח באמצע הדרך בין הרוטאר לבין "שטח מת"

המיקום חייב להיות בטווח השידור של הרוטאר.




7. המתן כ 2 שניות שנורת לד כחולה תדלק קבוע- מציין חיבור מוצלח לרוטאר.

במידה ונורה לא נדלקת קבוע מקם את מגדיל הטווח קרוב יותר לרוטאר לשיפור הקליטה.


3.הגדרת מגדיל הטווח באמצעות לחצן WPS.

1. לחץ על לחצן WPS ברוטאר.

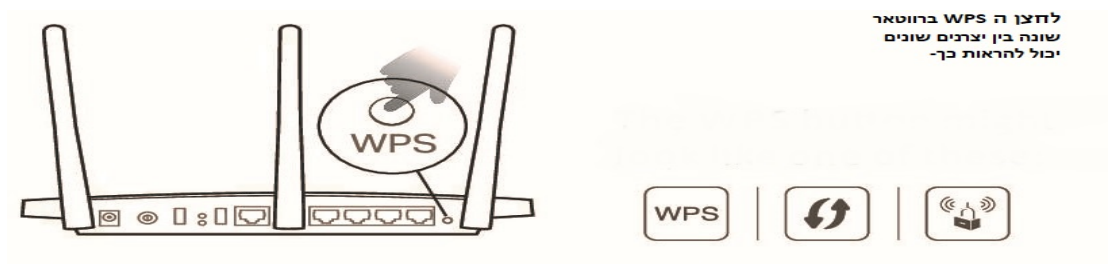

2. תוך כ 2 דקות לחץ על לחצן WPS במגדיל הטווח למשך כ שניה.

נורת ה led הכחולה תשתנה מהבהוב לכחול קבוע-מציין חיבור מוצלח לרouters.

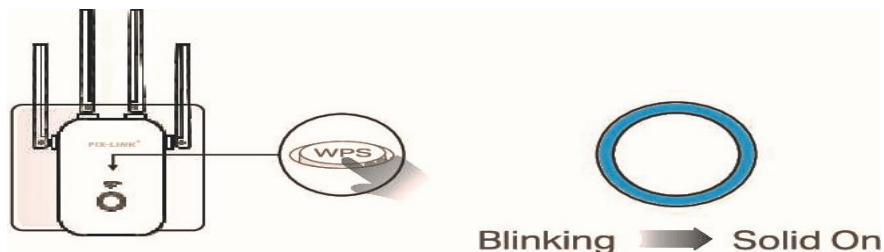

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של שישה חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות מגדיל טווח (רפיטר) PIX-LINK LV-AC27

שם הקונה	תאריך קניה

כתובת וחתימת המוכר

