



הוראות הפעלה ובטיחות

**אקדח סיליקון CC-1800 18 וולט
מק"ט: T13555**



שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 📠

www.shatal-israel.co.il




היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 📠, 08-9320202 ☎ www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: shatal@shatal.com



לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה זה.


אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל הנדסה בע"מ

קוד התאריך הוא חלק מספר סריאלי
MM YY XXX

MM - חודש ייצור YY - שנת ייצור XXX - מספר רץ



מפרטים טכניים

מתח:	18 וולט
מהירות סתימת סדקים:	95 מ"מ/בדקה
מקור הספק:	סוללה
לחץ עבודה:	120 ק"ג

הוראות בטיחות

אזהרות כלליות לכלי עבודה חשמליים

⚠ אזהרה! קראו בעיון את כל ההוראות והאזהרות. אי ציות להוראות ולאזהרות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה ו/או לפגיעה גופנית חמורה.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לשימוש עתידי.

המונח "כלי עבודה חשמלי" המופיע בכל האזהרות שיפורטו להלן מתייחס לכלי העבודה החשמלי שלכם, המוזן במתח רשת (באמצעות כבל) או המופעל באמצעות סוללה נטענת (אלחוטי).

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

בטיחות באזור העבודה

- שמרו על מקום העבודה נקי ומואר היטב. אזורי עבודה חשוכים ושאינם מסודרים מזמינים תאונות.
- אל תפעילו כלי עבודה חשמליים בסביבה בה קיימים אדים נפיצים כגון בקרבת נוזלים, גזים או אבק דליקים. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אדים דליקים.
- הרחיקו ילדים ועובדי אורח בזמן הפעלת כלים חשמליים. הסחת הדעת עלולה לגרום לאיבוד השליטה בעבודה.

בטיחות בחשמל

- התקע של כלי העבודה החשמלי חייב להתאים לשקע ההזנה של הרשת. אסור בהחלט לשנות את התקע בכל אופן שהוא. אל תשתמשו בתקעים מתאמים עם כלי עבודה חשמליים מוארקים. תקעים מקוריים ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות.
- מנעו ככל האפשר מגע גופני עם גופים או משטחים מוארקים (כמו למשל צינורות מים, רדיאטורים של מערכת הסקה, תנורים חשמליים, מקררים וכו'). סכנת ההתחשמלות גדלה אם גופכם מוארק.
- אל תחשפו את כלי העבודה לגשם או לתנאי לחות גבוהה. מים החודרים אל הכלי יגדילו את סכנת ההתחשמלות.
- אל תפגעו בשלמות ותקינות הכבל. אסור בהחלט להשתמש בכבל לצורך נשיאה, משיכה או ניתוק התקע החשמלי של הכלי. הרחיקו את הכבל ממקורות חום, משמן, מקומות חדים ומחלקים נעים. כבלים פגומים או מסובכים ועם קשרים יגדילו את סכנת ההתחשמלות.
- כאשר מפעילים את הכלי במקום שאינו מקורה, חובה להשתמש בכבל מאריך המיועד לשימוש מתחת לכיפת השמיים. שימוש בכבל המיועד לשימוש חיצוני, במקומות שאינם מקורים, יקטין את סכנת ההתחשמלות.
- אם מפעילים כלי עבודה חשמלי במקום לח מאוד, השתמשו במקור מתח המוגן על ידי מפסק פחת (RCD). שימוש במפסק פחת (RCD) מקטין את סכנת ההתחשמלות.

בטיחות אישית

1. במהלך הפעלת כלי עבודה חשמליים עליכם לשמור על ערנות, לשים לב לכל פעולותיכם ולפעול בשיקול דעת. אל תשתמשו בכלי חשמלי כאשר אתם עייפים או נמצאים תחת השפעה של תרופות, אלכוהול או סמים. גם רגע קצרצר של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
2. השתמשו בצידוד מגן אישי. השתמשו תמיד בצידוד מגן לעיניים. שימוש על פי הצורך בצידוד בטיחות מתאים כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות שאינן מחליקות, קסדה או אמצעים להגנה על השמיעה, יפחית סכנות לפגיעה גופנית.
3. מנעו הפעלה בשוגג. ודאו שמתג ההפעלה נמצא במצב מנותק לפני חיבור הכלי למקור המתח ו/או לערכת הסוללות, הרמת הכלי ו/או נשיאתו. נשיאת הכלי כשאצבעכם על המתג או חיבור הכלי לרשת החשמל כשמתג ההפעלה שלו במצב מחובר הם מצבים מסוכנים שמזמנים תאונות.
4. הסירו מהכלי את מפתח הכוונון / הידוק או כל מפתח אחר לפני הפעלת הכלי. מפתח הידוק או כוונון הנשאר צמוד אל חלק סובב של כלי העבודה החשמלי עלול לגרום לפגיעה גופנית.
5. אל תמתחו עם גופכם לכיוון הכלי. הקפידו על עמידה יציבה ושיווי משקל. יציבה טובה ושמירה על שיווי המשקל מאפשרות שליטה טובה יותר בכלי העבודה במצבים בלתי צפויים.
6. לבשו בגדים מתאימים. אל תלבשו פריטי לבוש רפויים או תכשיטים. הרחיקו שיער, פריטי לבוש וכפפות מחלקים נעים. פריטי ביגוד רפויים, תכשיטים ושיער ארוך עלולים להתפס בחלקים סובבים.
7. אם הכלי מצויד בחיבור לאמצעים להוצאה ואיסוף של אבק, ודאו שהם מחוברים ושנעשה בהם שימוש נכון. השימוש במערכות לאיסוף האבק מקטין את הסכנות הקשורות באבק.

שימוש ותחזוקת כלי העבודה החשמלי

1. אל תאמצו את הכלי. השתמשו בכלי העבודה המתאים ליישום שלכם. הכלי המתאים יבצע את העבודה באופן טוב ובטוח יותר כאשר הוא יופעל בקצב העיבוד אליו הוא מיועד.
2. אל תשתמשו בכלי אם מתג ההפעלה שלו אינו מפעיל ומנתק אותו כהלכה. כלי שלא ניתן להפעיל ולהפסיק את פעולתו באמצעות מתג ההפעלה הוא מסוכן וחובה לתקנו.
3. נתקו את התקע ממקור המתח ו/או נתקו את ערכת הסוללות מכלי העבודה החשמלי לפני ביצוע כיוונונים, החלפת אביזרים או אחסנת הכלי. נקיטת אמצעי בטיחות אלה תפחית את סכנת ההפעלה בשוגג של כלי עבודה חשמלי.
4. אחסנו כלי עבודה חשמליים שאינם מופעלים הרחק מטווח הגישה של ילדים ואל תאפשרו לאנשים שאינם מכירים היטב את כלי העבודה החשמליים או שלא קראו חוברת הוראות זו להפעיל אותם. הפעלת כלי עבודה חשמליים על ידי משתמשים בלתי מיומנים וחסרי הכשרה מתאימה היא מסוכנת.
5. תחזקו את כלי העבודה החשמליים. בדקו את היישור ואת חופש התנועה של חלקים נעים, שבר חלקים או כל פגם או נזק אחר שעלול להשפיע על הפעולה התקינה של הכלי. אם הכלי ניזוק, דאגו לתיקון הכלי לפני השימוש בו. תאונות רבות קורות בגלל כלי עבודה חשמליים שאינם מתוחזקים כהלכה.
6. שמרו את כלי חיתוך נקיים וחדים. קל יותר לשלוט בכלי חיתוך בעלי שפות חיתוך חדות המתוחזקים כהלכה, והם נוטים פחות להיתפס.
7. השתמשו בכלי העבודה החשמלי, באביזריו, באזמלים, להבים וכו' על פי הוראות אלה, תוך התחשבות בתנאי העבודה ובסוג העבודה שיש לבצע. שימוש בכלי עבודה חשמלי לביצוע פעולות שאינן מיועדות להן עלול לגרום למצב מסוכן.

אחריות

תקופת האחריות הינה שנה (12 חודשים) מתאריך הרכישה המקורי. השירות יינתן על ידי חברת שטל הנדסה בע"מ.

האחריות של חברת שטל בע"מ היא כנגד פגמים בעיצוב, בחומרים ובמלאכת היד.

האחריות לא תחול במקרים הבאים

1. הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
2. נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
3. כמו כן לא תחול האחריות על ציוד / מכונה שתוקנו או שנעשו בהם שינויים כלשהם או שפורקו לא על ידנו וללא הסכמתנו בכתב.
4. חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
5. אחריות זו אינה ניתנת להעברה מקונה לקונה ותהיה תקפה רק לגבי הקונה הראשון (במקרה של מפיץ - האדם שקנה מהמפיץ ששמו רשום על גבי תעודה זו).
6. אחריות אינה מכסה חלקי בלאי כגון: פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית מוט מערבל וכו'.
7. אחריות היצרן או נציגו אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם / בעלי חיים / ציוד / חפצים.
8. האחריות אינה מכסה שריפת עוגן ושדה יחדיו (עומס יתר)

תביעות במסגרת האחריות על המוצר:

תביעות המוגשות במסגרת האחריות:

יש לשלוח את הכלי בליווי תעודת אחריות חתומה וחשבונית רכישה למפעלנו, שטל הנדסה בע"מ, נחל פולג 3 יבנה.

5. תחזוקה

- בעת ביצוע פעולות תחזוקה, השתמשו בחלקי חילוף זהים בלבד. השימוש בחלקים אחרים עלול לייצר סכנה או לגרום לנזק למוצר.
- על מנת למנוע פגיעה אישית חמורה, הוציאו תמיד את הסוללה מהמוצר טרם ביצוע פעולת ניקיון או תחזוקה.
- הימנעו משימוש בחומרי ממס בעת ניקוי חלקי פלסטיק. רוב רכיבי הפלסטיק מועדים לנזק כתוצאה משימוש במגוון סוגים של חומרי ממס מסחריים ועשויים להינזק כתוצאה מהשימוש בהם. השתמשו בבגדים נקיים להסרת לכלוך, אבק, שמן, שומן וכו'.
- אין לאפשר בשום רגע נתון לנוזלי בלמים, בנזין, מוצרים מבוססים על נפט, שמנים חודרים וכו', לבוא במגע עם חלקי פלסטיק. חומרים כימיים עלולים לגרום נזק, להחליש או להרוס פלסטיק, דבר שעשוי לגרום לפגיעה אישית חמורה.

תוספת הוראות בטיחות לכלים נטענים:



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

שימוש ושמירה על כלי המופעל בידי סוללה

1. **בצעו את הטעינה אך ורק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן והמיועד בלעדית לסוללות המצורפות לכלי.** מטען המתאים לערכת סוללות מסוג מסוים עלול לגרום לשריפה בעקבות ניסיון לטעון ערכת סוללות מסוג אחר.
2. **השתמשו בכלי העבודה אך ורק עם מארז סוללה ספציפי שנועד עבורו.** שימוש במארזי סוללה אחרים עלולים לגרום לסכנת פציעה או התלקחות.
3. **כאשר מארז הסוללה אינו בשימוש, הרחיקו אותו מגופים מתכתיים אחרים כגון מהדקי מתכת, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים שעלולים לגרום לקצר בין מגעי הסוללה.** קצר בין הדקי החיבור של ערכת הסוללות עלול לגרום לכוויות או להתלקחות אש.
4. **בתנאי שימוש קיצוניים, נוזל עלול להתיז מתוך הסוללה, הימנעו ממגע בנזול זה.** במקרה של מגע, שטפו מיד את המקום במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, בנוסף לשיטפה פנו לקבלת סיוע רפואי. במצבים חריגים וקיצוניים נזל עלול לדלוף מתוך הסוללה.
5. **אין להשתמש במארז סוללה או אביזר פגום או משודרג.** סוללות פגומות או משודרגות עלולות לסגל התנהגות לא צפויה וכתוצאה מכך להתלקחות, התפוצצות או סכנה של פציעה.
6. **אין לחשוף מארז סוללות או את כלי העבודה החשמלי לטמפרטורה גבוהה.** חשיפה לאש או לטמפרטורה גבוהה מ-130°C עלולה לגרום להתפוצצות.
7. **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללות או את כלי העבודה החשמלי מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט בהוראות השימוש.** טעינה לא נכונה או כאשר הטמפרטורה החיצונית מחוץ לטווח המפורט עשויה לגרום נזק לסוללה ולהגביר את הסכנה להתלקחות.

שירות

1. **קחו את כלי העבודה החשמלי שלכם לתיקון על ידי טכנאי מוסמך העושה שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד.** דבר זה יבטיח שמירה על בטיחות כלי העבודה החשמלי.
2. **לעולם אין לטפל במארזי סוללות פגומים.** שירות למארזי הסוללות יבוצע על ידי היצרן או ספקי שירות מורשים בלבד.
3. **נהגו בהתאם להנחיה באשר לשימון ולהחלפת אבזרים.**
4. **אין לבצע שינויים או לנסות ולתקן את כלי העבודה או את מארז הסוללה מלבד מה שמצוין בהוראות השימוש והטיפול במוצר.**

הוראות בטיחות חשובות המתקשרות למחסנית הסוללה

1. **טרם השימוש במחסנית הסוללה, קראו את כל ההוראות ואת סימוני האזהרה שעל (1) מטען הסוללה, (2) הסוללה, וגם (3) המוצר העושה שימוש בסוללה.**
 2. **אין לפרק את מחסנית הסוללה.**
 3. **במידה וזמן ההפעלה התקצר באופן קיצוני, הפסיקו את ההפעלה מיד.** הדבר עשוי לגרום לסכנה של התחממות יתר, כוויות אפשריות ואף לפיצוץ.
 4. **במקרה של כניסת אלקטרוליט לעיניים שלכם, שטפו אותן במים נקיים וגשו לקבל טיפול רפואי באופן מיידי.** הדבר עשוי לגרום לאיבוד הראייה.
 5. **אין לגרום לקצר של מחסנית הסוללה:**
 - (1) **אין לגעת במגעים בעזרת חומר מוליך.**
 - (2) **הימנעו מאחסנת מחסנית הסוללה במיכל יחד עם חפצי מתכת כגון מסמרים, מטבעות וכו'.**
 - (3) **אין לחשוף את מחסנית הסוללה למים או גשם.**
- סוללה מקוצרת יכולה לגרום לזרימה גדולה של זרם חשמל, להתחממות יתר, לכוויות אפשריות ואף לקלקול.

6. אין לאחסן את כלי העבודה ואת מחסנית הסוללה במקומות בהם הטמפרטורה עשויה להגיע ל- 50°C או לעבור אותה.
7. אין לשרוף את מחסנית הסוללה גם אם היא פגומה באופן חמור או שהיא מרוקנת לחלוטין. מחסנית הסוללה עלולה להתפוצץ בתוך האש.
8. היזהרו שלא להפיל את הסוללה או לתת לה מכה.
9. אין לעשות שימוש בסוללה פגומה.
10. סוללות הליתיום יון הכלולות כפופות לדרישות החקיקה למוצרים מסוכנים. להובלות מסחריות, למשל: על ידי צד שלישי, שליחים, יש להקפיד לשמור על דרישה מיוחדת על האריזה והמדבקות. להכנה של הפריט שנועד למשלוח, נדרשת התייעצות עם מומחה לחומרים מסוכנים. אנא הקפידו לשמור ככל הניתן גם על תקנים ארציים מפורטים יותר. הדביקו או הסוו מגעים וארזו את הסוללה בדרך שבה אינה יכולה לזוז מסביב למארז.
11. נהגו בהתאם לתקנים המקומיים שלכם המתקשרים להשלכת הסוללה.
12. השתמשו בסוללות רק עם המוצרים המצוינים על ידי TARGET. התקנה של סוללות במוצרים לא מתאימים עשויה לגרום לשריפה, לחום קיצוני, לפיצוץ או לדליפת אלקטרוליט.

שמרו הוראות אלה אצלכם.

⚠ זehירות: השתמשו רק בסוללות TARGET מקוריות. השימוש בסוללות TARGET לא מקוריות, או בסוללות שעברו שינוי, עשוי לגרום לפיצוץ הסוללה ובכך לגרום לשריפות, לפגיעה אישית ולנזק. הדבר יגרום גם לביטול אחריות TARGET עבור מכשיר TARGET.

טיפים לשמירה על חיי סוללה מרביים

1. הטעינו את מחסנית הסוללה לפני שהיא מגיעה לפריקה מלאה. עצרו תמיד את פעולת כלי העבודה והטעינו את מחסנית הסוללה ברגע שאתם מבחינים בעוצמה ירודה של כלי העבודה.
2. לעולם אין להטעין מחדש מחסנית סוללה טעונה במלואה. טעינת יתר מקצרת את חיי שירות הסוללה.
3. הטעינו את מחסנית הסוללה בטמפרטורת חדר של 10°C - 40°C. תנו למחסנית סוללה חמה להתקרר טרם טעינתה.
4. הטעינו את מחסנית הסוללה במידה ואינכם עושים בה שימוש לפרק זמן ארוך (יותר מששה חודשים).

תיאור פונקציונלי

⚠ זehירות: וודאו תמיד שכלי העבודה החשמלי כבוי וכי מחסנית הסוללה הוצאה ממקומה טרם כוונן או בדיקת תפקוד כלי העבודה.


התקנה או הוצאה של מחסנית סוללה

⚠ זehירות: כבו תמיד את כלי העבודה טרם התקנה או הוצאה של מחסנית הסוללה.

⚠ זehירות: החזיקו את כלי העבודה ואת מחסנית הסוללה היטב בעת התקנה או הוצאה של מחסנית הסוללה. היעדר החזקה של כלי העבודה ומחסנית הסוללה היטב עשוי לגרום להחלקה שלהם מהידיים וכתוצאה מכך לגרום לנזק לכלי העבודה ולמחסנית הסוללה ולפגיעה אישית.

- להפעלת אקדח הסיליקון, לחצו על מתג ההפעלה, לאחר מכן דחפו את הידית.
- לכיבוי אקדח הסיליקון, שחררו את מתג ההפעלה.

4. מריחת סיליקון

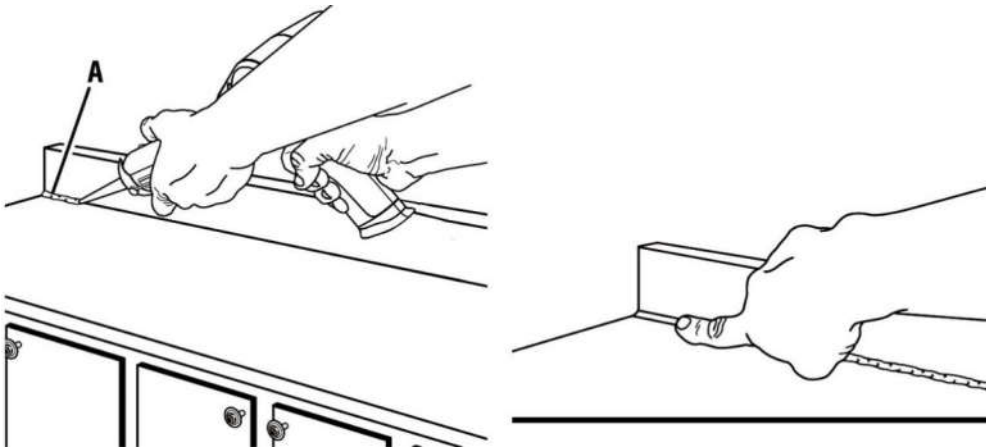


- הסירו אבק, לכלוך או שאריות של סיליקון ישן. וודאו שהאזור שברצונכם להדביק או לאטום בסיליקון נקי ויבש.
- החזיקו את האקדח בזווית קטנה. במקרה של מילוי סדק, הכניסו את הפיה לתוך הסדק במידת האפשר, אחרת, העבירו את אקדח הסיליקון לאורך המשטח.
- סחטו את המהדק תוך שאתם מאפשרים לסיליקון לצאת מקצה הצינור.
- במידה וטיפת הסיליקון צרה מדי, חתכו שוב את פי הצינור על מנת לספק פתח גדול יותר. אולם, עדיף למרוח טיפה דקה של סיליקון ולהוסיף עוד סיליקון במידת הצורך מאשר למרוח כמות גדולה מדי של סיליקון ולנסות להסיר אחרי כן את הסיליקון המיותר.
- במקרה של חסימה, באפשרותכם לשחרר את מתג ההפעלה ומוט הטובלן ישתחרר באופן אוטומטי וייסוג לאחור, בדקו וודאו כי:
 - א. קצה פי הצינור חתוך.
 - ב. האטם הפנימי שבצינור הסיליקון שבור.
 - ג. חומר שהתקשה הוסר מפי הצינור.
 - ד. צינור הסיליקון אינו פגום או קפוא.
 - ה. מוט הטובלן נטול סיליקון / חומרי דבק.
 - ו. במידה והמנוע ממשיך להיכבות, נסו צינור עם חומר אחר או קחו את כלי העבודה למרכז שירות מוסמך.
- הזיזו בזehירות את אקדח הסיליקון בקצב אחיד לאורך המרווח שברצונכם למלא בזמן שאתם ממשיכים ללחוץ על מתג ההפעלה. וודאו שסיליקון בא במגע מלא עם שני משטחי המריחה. במידת הצורך, השתמשו באצבע שלכם על מנת ללחוץ בעדינות את הסיליקון לפינה או לסדק.


להוצאת קנה מחסנית של 300 מ"ל, משכו מעט את מתג החלפת הקנה לאחור, במקביל סובבו את הקנה ב- 90 מעלות ומשכו אותו החוצה.

להוצאת קנה מחסנית של 600 מ"ל, סובבו את הקנה ישירות.


- להוצאת קנה מחסנית של 300 מ"ל, משכו מעט את מתג החלפת הקנה לאחור, במקביל סובבו את הקנה ב- 90 מעלות ומשכו אותו החוצה.

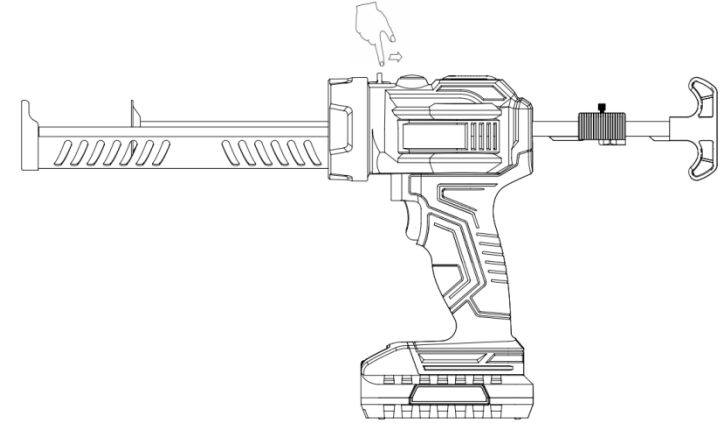

- להתקנת קנה מחסנית של 600 מ"ל, סובבו את הקנה ישירות.

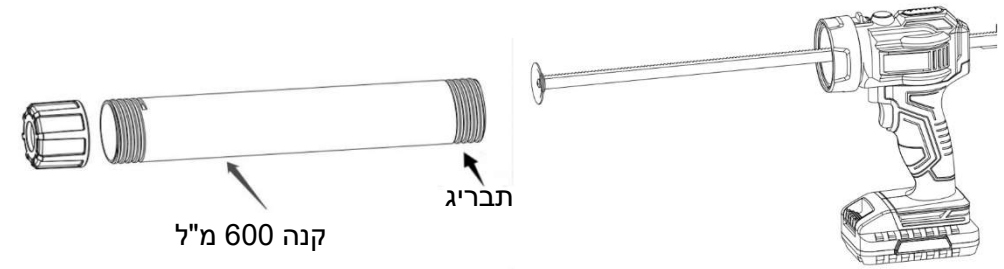

3. הפעלה / עצירה של אקדח הסיליקון

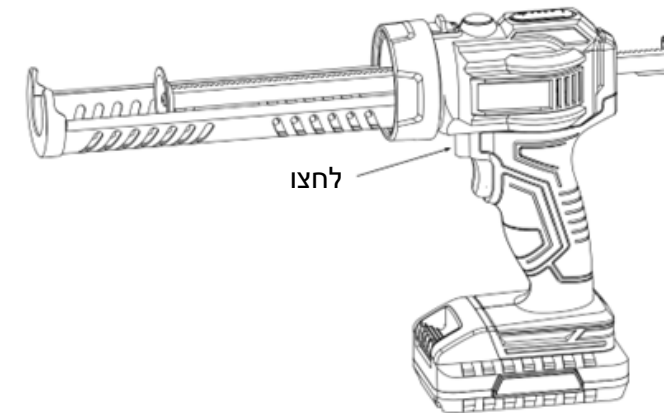


זהירות: אין להתקין את מחסנית הסוללה בכוח. במידה והמחסנית אינה מחליקה פנימה בקלות, משמע שהיא אינה מוכנסת כנדרש למקומה.

תיאורים פונקציונאליים

1. יישומים (יעוד הכלי)

- הנכם רשאים לעשות שימוש בכלי עבודה זה למטרות הבאות:
- איטום סדרים במטרה לשמור את אוויר המזגן בבית שלכם תוך שמירת האוויר הלא ממוזג מחוץ לבית שלכם, ובכך להגביר את חיסכון החשמל של ביתכם.
- מילוי חורים וסדקים לפני צביעה.
- יצירת מחסום לחות סביב אזורים שעלולים להינזק ממים.
- איטום סדקים במטרה למנוע מחרקים כניסה לתוך הבית שלכם.
- מריחת דבק.

2. פרטי המוצר

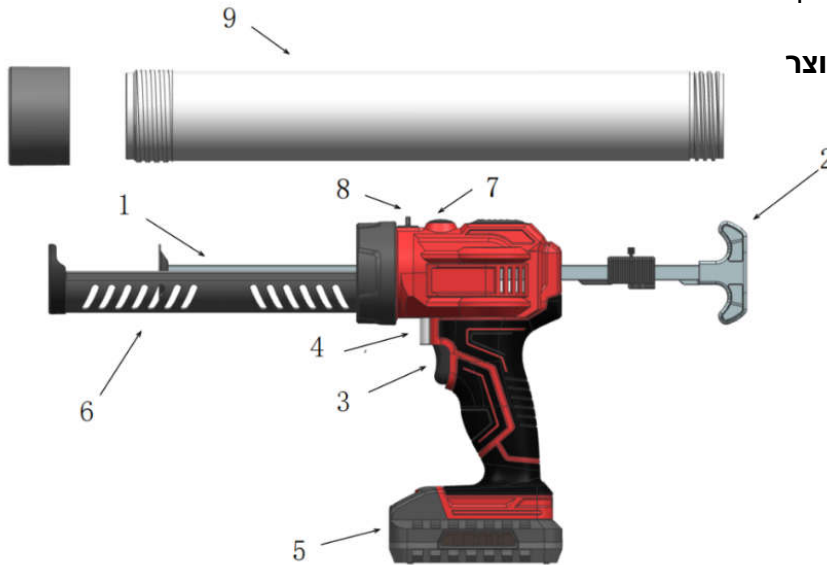


- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. מוט טובלן | 6. קנה |
| 2. ידית למוט טובלן | 7. אופציה |
| 3. לחצן הפעלה | 8. לחצן להחלפת קנה |
| 4. מתג הפעלה | 9. שפורפרת ארוך 600 מ"ל |
| 5. סוללה | |



הוראות הפעלה

1. להתקנת הסוללה


- דחפו את הסוללה לתחתית האקדח.

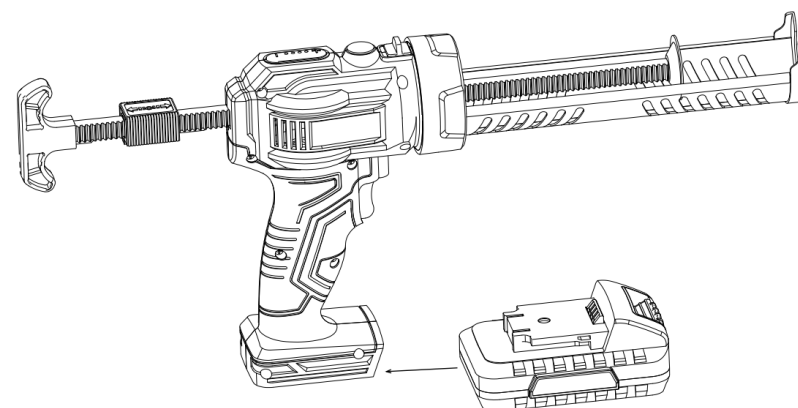

2. להתקנה ולהחלפה של הקנה

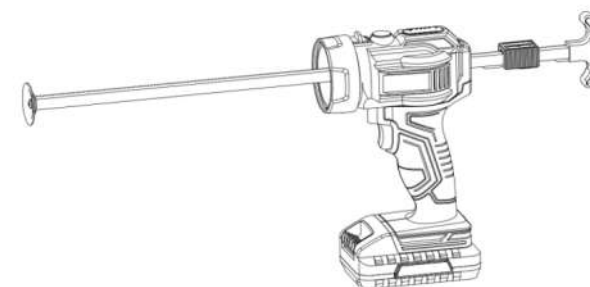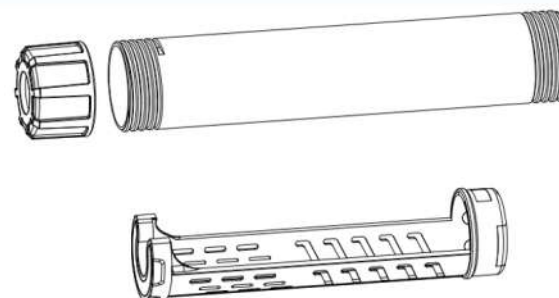


- להתקנת קנה מחסנית של 300 מ"ל, הכניסו את הקנה לתוך הכידון בזווית של 90 מעלות וסובבו אותו עד להישמע צליל, כלומר, הקיבוע הסתיים בהצלחה.

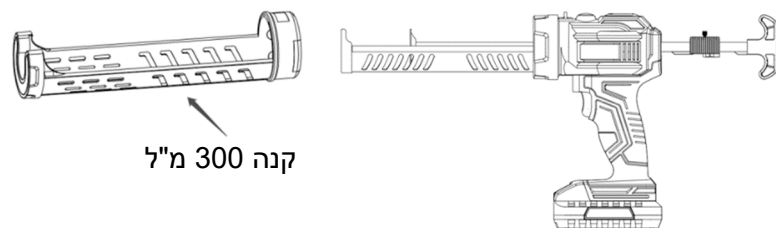

קנה 300 מ"ל

- וגם, עליכם לשנות את אורך מוט הטובלן כך שיתאים לקנה של 300 מ"ל. כמוצג באיור להלן, החליקו את מחוון בקר האורך לצד שמאל עד שהוא נתקע בחור המיקום ולא יכול לנוע קדימה.

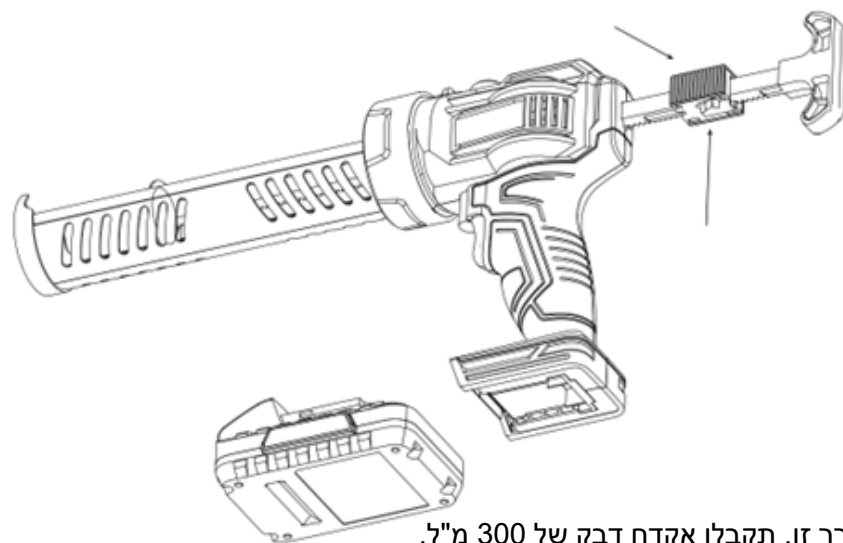

- בדרך זו, תקבלו אקדח דבק של 300 מ"ל.

