

TARGET

הוראות הפעלה ובטיחות שואבי אבק תעשייתיים מדריך למשתמש עבור הדגמים



תאור: שואב אבק 70 מיכל פלסטיק
מק"ט: T11803

תאור: שואב אבק VC15 נירוסטה 1200W
מק"ט: T11805

תאור: שואב אבק VC15 פלסטיק 1200W
מק"ט: T11806

תאור: שואב אבק VC30, נירוסטה 1200W
מק"ט: T11807

תאור: שואב אבק 80 לעש יבש רטוב, 3600W
מק"ט: T11811

תאור: שואב אבק VC80S 3600W
מק"ט: T11812

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8110001
☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764
www.shatal-israel.co.il

TARGET

היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8110001

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764, www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: shatal@shatal.com

תוספת הוראות בטיחות לכלים המוזנים מרשת החשמל:

אזהרה: 

א) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

ב) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכלב החשמל ניזוק. יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.



לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת TARGET.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל הנדסה בע"מ

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

קוד התאריך הוא חלק מספר סריאלי
MM YY XXX

MM - חודש ייצור YY - שנת ייצור XXX - מספר רץ

תקלה	פיתרון
המכשיר לא עובד	בדוק את כבל החשמל תקינותו ואת חיבורו לחשמל ואת מתג המכשיר שהוא פעיל.
שאיבה חלשה	- אבק נדבק לשק האבק וסותם אותו, יש לנתק את המכשיר מהחשמל להוציא את שק האבק לנקות אותו ולחברו חזרה. - מיכל השואב מלא, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולרוקן את המיכל ולחברו חזרה. - פיית השאיבה או פיית המכונה חסומים, יש לנתק את המכשיר מהחשמל לנתק חיבורי השואב לשחרר את הסתימה ולחבר חזרה.

הוראות ניקיון ותחזוקה

- נקה את המיכל לאחר כל שימוש.
- רוקן את שק האבק מעת לעת.
- בדוק תמיד את כבל החשמל וודא שאינו פגום.
- בדוק את ספק הכוח של המנוע וודא שאינו פגום.
- שטוף את שק האבק בחומר ניקוי במים חמים ויבש תמיד לפני הפעלה.
- החלפת שק האבק מתבקשת לאחר שנה או שנתיים תלוי בתדירות השימוש.

הוראות תחזוקה של המנוע

- יש לוודא בדיקה **שנתית** של המנוע על ידי מהנדס ממוחה.
- יש לבדוק את פחמי המנוע **פעם בשנה** על יד טכנאי חשמלאי מוסמך.

שואב אבק יבש / רטוב 15 ליטר

נתונים טכניים :

T11805 / T11806	מק"ט
1200W	הספק
מחזור	מערכת קירור
1800mmH2O	שאיבה
15 ליטר	קיבולת
55 ס"מ / 52 ס"מ	גובה
34.5 ס"מ	קוטר
48 ליטר / שניה	זרימה אוויר
Ø 36	אביזרים
רטוב/ יבש	פונקציות
230V / 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
75 dB	עוצמת רעש



T11805



T11806

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור פלסטיק / מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

אביזרים



נתונים טכניים:

מק"ט	T11807
הספק	1200W
מערכת קירור	מחזור
שאיבה	2000mm H2O
קיבולת	30 ליטר
גובה	75 ס"מ / 72 ס"מ
קוטר	34.5 ס"מ
זרימה אוויר	53 ליטר / שניה
אביזרים	Ø 40
פונקציות	רטוב / יבש
מתח	230V / 50 Hz
אורך הכבל	7.2 מטר
עוצמת רעש	75 dB



T11807

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

הצהרה חשובה

1. תוכן מדריך זה מיועד למשתמש. אנא קראו מדריך זה היטב.
2. היצרן לא נושא באחריות לכל נזק בשל הפעלת המכשיר שלא על פי הוראות מדריך זה.
3. היצרן לא נושא באחריות לכל נזק בשל שינוי, פירוק או כל פעולה אחרת במכשיר.
4. מדריך זה מספק הוראות חשובות להפעלת המכשיר. היצרן שומר את הזכות לשנות אותן. אם יש הבדלים, המוצר בפועל נחשב.

אזהרה

1. אין לשים את פתח השאיבה לכיוון האוזניים, פה, אף, אברי רבייה או חלקים חשובים אחרים מכיוון שיש למכשיר שאיבה חזקה.
2. אין לכוון את פתח השאיבה לכיוון תינוקות בזמן הפעלת המכשיר.
3. המכשיר אינו חסין לאש ואין לו פונקציית מניעת פיצוץ. הרחיקו אותו ממשטחים דליקים, אבקת שריפה, אלכוהול, חפצים דליקים ונוטים להתפוצצות.

תוספת להוראות הפעלה

*מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלות פיזית, חושית, שכלית, או חסרי ניסיון וידע אלא אם ניתנת להם השגחה או הדרכה אודות השימוש במכשיר מאדם האחראי על ביטחונם.
*אין לאפשר לילדים לשחק במוצר.

אביזרים



שואב אבק יבש / רטוב 70 ליטר

נתונים טכניים:




T11803

מק"ט	T11803
הספק	3000W
מערכת קירור	מחזור
שאיבה	2000mmH2O
קיבולת	70 ליטר
גובה	109 ס"מ
קוטר	44 ס"מ
זרימה אוויר	120 ליטר / שניה
אביזרים	Ø 40
פונקציות	רטוב / יבש
מתח	230V 50 Hz
אורך הכבל	7.2 מטר
עוצמת רעש	82 dB

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

אביזרים

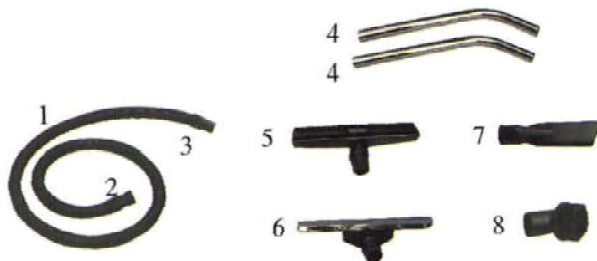

הוראות הפעלה למכונת שאיבה תעשייתיות יבש/רטוב

זהירות כללית

- כאשר מנקים או מבצעים שרות למכונה יש לוודא שכבל החשמל אינו מחובר לתקע החשמל.
- אם פתיל מזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה רק במעבדת השירות שטל או על ידי חשמלאי מוסמך.

הוראות הפעלה

- ודא כי מתח החשמל מתאים למכונת השאיבה שברשותך (230V)
- יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר.
- לפני הפעלה חבר את כל הצינורות ובחר את סוג המברשת הרצוי לך.
- חבר את צינור השאיבה אל פיית היציאה של מכונת השאיבה.

הוראות הפעלה לשאיבת אבק(יבש)

- ודא כי הכנסת את שק האבק אל המכונה לפני התחלת העבודה.
- ודא כי הצינור נקי ויבש.

הוראות הפעלה לשאיבת מים (רטוב)

- הסר את שק האבק מתוך מכונת השאיבה לפני הפעלה.
- רוקן את המיכל.
- בעת שאיבת שטיחים עם מים וסבון הכנס חומר שמונע קצף. המנוע עלול לשאוב לתוכו את הקצף ולהישרף.
- במידה והמנוע יישרף כתוצאה משימוש מנוגד להוראה לעיל, האחריות לא תחול על המנוע.

הוראות זהירות

- אין לשאוב במכונת השאיבה מוצקים או נוזלים שיש חשש שמכילים חומרים מתפוצצים, דליקים או רעילים.
- שים לב לא לפגוע במכסה שמעל ספק הכוח במכונה.
- יש להשתמש בתקע 230V מוגן בכדי למנוע זליגת חשמל.
- אין להשתמש במכונה זו לשאיבת אבק בחצרות (מחוץ לבית או משרד).

שואב אבק יבש / רטוב 80 ליטר

נתונים טכניים:

T11811	מק"ט
3600W	הספק
מחזור	מערכת קירור
2000mmH2O	שאיבה
80 ליטר	קיבולת
109 ס"מ	גובה
44 ס"מ	קוטר
120 ליטר/שניה	זרימה אוויר
Ø 40	אביזרים
רטוב/ יבש	פונקציות
230V 50 Hz	מתח
7.2 מטר	אורך הכבל
82 dB	עוצמת רעש



T11811

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

אביזרים



שואב אבק יבש / רטוב 80 ליטר

נתונים טכניים:

T11812	מק"ט
3600W	הספק
מחזור	מערכת קירור
2000mm H2O	שאיבה
80 ליטר	קיבולת
93 ס"מ	גובה
38 ס"מ	קוטר
120 ליטר / שניה	זרימה אוויר
Ø 38	אביזרים
רטוב / יבש	פונקציות
230V / 50 Hz	מתח
4 מטר	אורך הכבל
78-80 dB	עוצמת רעש



T11812

איך להשתמש במנער אבק:

1. הפעל את השואב בעזרת מתג ההפעלה
 2. חסום את כניסת היניקה
 3. לחץ על כפתור מנער האבק (DUST SHAKE) במשך כ-2 שניות ולאחר מכן שחרר
- המשך לעשות כן במשך בין 5-10 פעמים בהתאם לצורך

1	צינור שאיבה
2	מחבר קצר
3	מחבר ארוך
4	צינור מתכת
5	אביזר רצפה יבשה
6	אביזר רצפה רטובה
7	פיה צרה
8	מברשת אבק עגולה

אביזרים

