



קולט אדים מדריך הוראות

LV-G-512 60BL מספר דגם:
LV-G-512 90BL



תוכן עניינים

3	הוראות בטיחות.....
4	התקנה
9	תחילת השימוש בקולט האדים שלכם
11	איתור תקלות ופתרון בעיות.....
11	תחזוקה וניקיון.....
14	הגנה על הסביבה
16	הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים.....

הוראות בטיחות

מדריך זה מסביר את ההתקנה הנכונה ואת השימוש הנכון בקולט האדים שלכם. אנא קרא אותו בקפידה טרם השימוש במוצר גם אם אתם מכירים את המוצר. את המדריך יש לשמור במקום בטוח לעיון בעתיד.

לעולם לא לעשות:

- אין לנסות לעשות שימוש בקולט האדים ללא מסנני שומן או במידה והמסננים מאוד משומנים!
- אין להתקין מעל קולט אדים גריל גבוה.
- אין להשאיר סירי טיגון ללא השגחה במהלך השימוש מכיוון ששומנים או שומנים שמתחממים יתר על המידע עשויים להתלקח.
- לעולם אין להשאיר להבות אש פתוחות מתחת לקולט האדים.
- במידה וקולט האדים פגום, אין לנסות לעשות בו שימוש.
- אין להכין פלמבה* מתחת לקולט האדים.
- זהירות: חלקים נגישים עשויים להתחמם בעת השימוש עם מכשירי בישול.
- המרחק המינימלי בין המשטח התומך עבור כלי הבישול על הכיריים והחלק התחתון של קולט האדים. (כאשר קולט האדים ממוקם מעל מכשיר הגז, מרחק זה יהיה לכל הפחות 65 ס"מ).
- אין לפרוק את האוויר לתוך ארובה הנמצאת בשימוש לפליטת אדים ממכשירים המבעירים גז או דלקים אחרים.



תמיד לעשות:

- חשוב לזכור! תמיד כבו את מקור החשמל מרשת החשמל המרכזית במהלך ההתקנה והתחזוקה כגון החלפת נורה.
- את קולט האדים חובה להתקין בהתאם להוראות ההתקנה ולכל האמצעים הקיימים.
- כל עבודת ההתקנה תבוצע על ידי אדם מוסמך או חשמלאי מוסמך.
- אנא השליכו את חומרי האריזה בזהירות. ילדים פגיעים אליהם.
- שימו לב לקצוות החדים שבתוך קולט האדים, במיוחד במהלך ההתקנה והניקיון.
- וודאו שלצנרת אין כיפופים חדים יותר מ-90 מעלות היות שהדבר יפחית את יעילות קולט האדים.
- אזהרה: כשל בהתקנת הברגים או קיבוע המכשיר בהתאם להוראות אלה עשוי לגרום לסכנות בחשמל.
- אזהרה: טרם השגת גישה לנקודות חיבור, יש לנתק את כל המעגלים החשמליים.



*פלמבה (שלהוב אלוהול) היא שיטת בישול במסגרתה מוסף אלוהול (אתנול) למאכל חם, דבר הגורם לאלוהול להידלק ולבעור, ולטעמו של המזון להשתנות.

תמיד לעשות:

- תמיד שימו מכסים על סירים ועל מחבתות בזמן בישול על תנור גז.
- כאשר המוצר במצב שאיפה (מיצוי), אוויר בחדר נשאב באמצעות קולט האדים. אנא וודאו שקיימים אמצעי אוורור מתאימים. קולט האדים מסיר ריחות לא נעימים מהחדר אולם אינו מסלק אדים.
- קולט האדים נועד לשימוש ביתי בלבד.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר וזאת כדי למנוע סכנה.
- מכשיר זה מותר לשימוש על ידי ילדים מגיל 8 ומעלה ועל ידי אנשים הסובלים מלקויות גופניות, תחושתיות או שכליות או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע במידה והושמה עליהם השגחה או סופקה להם הדרכה בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה בדרך בטוחה ובמידה והם מבינים את הסכנות המעורבות בכך. לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.



תמיד לעשות:

- זהירות: המכשיר והחלקים הנגישים שלו עלולים להתחמם במהלך ההפעלה. הקפידו להימנע מיצירת מגע עם רכיבי החימום. ילדים מתחת לגיל 8 חייבים להתרחק מהמוצר אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה מתמדת.
- יש לדאוג לאוורור טוב מספיק של החדר במקרה של שימוש בקולט אדים גדול במקביל לשימוש במכשירי חשמל המבעירים גז או דלקים אחרים.
- קיימת סכנה לשריפה במידה והניקיון אינו מבוצע בהתאם להנחיות.
- תקנים בכל הנוגע לפריקה של אוויר שיש לבצע.
- נקו את המוצר שלכם באופן תקופתי באמצעות שימוש בשיטה הנתונה בפרק "תחזוקה".
- מסיבות של בטיחות, אנא השתמשו רק בבורג קיבוע או הרכבה בגודל זהה לזה שמומלץ במדריך הוראות זה.
- בכל הנוגע לפרטים אודות השיטה ותדירות הניקיון, אנא עיינו בפרק התחזוקה והניקיון שבמדריך ההוראות.
- ניקיון ותחזוקה של משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- במקרים בהם קולט האדים ומכשירי חשמל אחרים המופעלים באמצעות אנרגיה שאינה חשמל מופעלים במקביל, הלחץ השלילי בחדר לא יעבור את ה- 4 Pa ($4 \times 10^{-5} \text{ bar}$).
- אזהרה: סכנה לשריפה: אין לאחסן פריטים על משטחי הבישול.
- אין לעשות שימוש במנקה אדים.
- לעולם אין לנסות לכבות את האש במים, אלא לכבות את המכשיר ולאחר מכן לכסות את הלהב: לדוגמא: באמצעות מכסה או שמית אש.


התקנה (פתח אוורור בחוץ)

הרכבת דש V (נפנף)

במידה וקולט האדים שלכם אינו מכיל דש V אחד מורכב, עליכם להרכיב את חצאי החלקים לגוף המכשיר. התמונות מציגות רק דוגמא לדרך בה יש להרכיב את דש V, כיוון שפתח היציאה עשוי להשתנות בהתאם לדמים שונים ולהגדרות תצורה שונות.


להרכבת דש V עליכם:

- להרכיב שני חצאים (2) לתוך הגוף (6).
- את הפין (3) יש לכוון לקצה העליון.
- את הציר (4) יש להכניס לתוך החורים (5) על גוף המכשיר.
- חזרו על כל הפעולות עבור החצי השני.

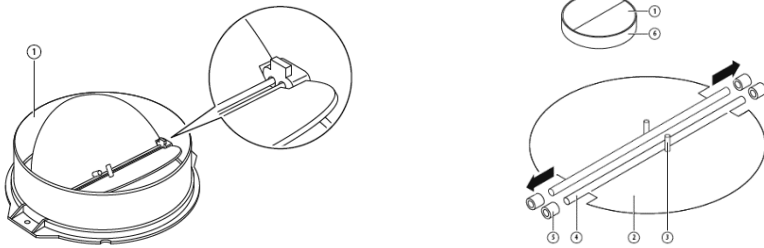

התקנה


במידה ויש לכם פתח יציאה לחלל החיצוני, יש לחבר את קולט האדים שלכם כמצוין באיור להלן באמצעות צינור הוצאה (אמייל, אלומיניום\ צינור גמיש או מחומר לא מתלקח עם קוטר פנימי של 150 מ"מ).

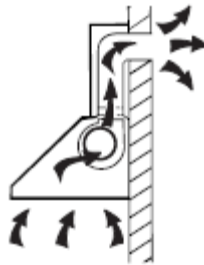


1. טרם ההתקנה, כבו את המכשיר ונתקו אותו משקע החשמל.




2. את קולט האדים יש למקם במרחק של 65~75 ס"מ מעל משטח הבישול להשגת האפקט המיטבי.

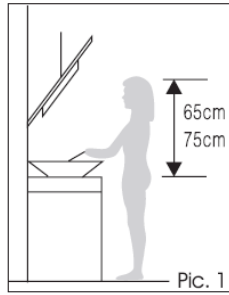


3. לאחר אישור גובה התקנת קולט האדים, קבעו את חור ההתקנה עבור קולט האדים, משען הארובה הפנימית וחור הבטיחות בהתאם לגודל קולט האדים. הכינו את החורים על הקיר. עיינו באיור 2.

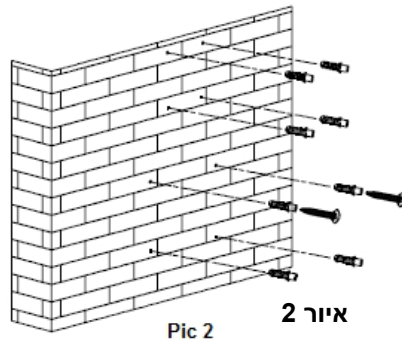


4. התקינו את צינור ההרחבה על קולט האדים וקשרו אותו בעזרת אזיקון.

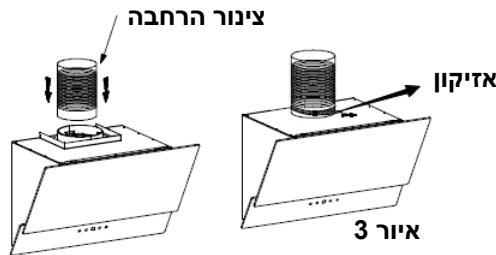

5. התקינו את משען הארובה החיצונית על הארובה החיצונית בעזרת 2 ברגים ST4 * 8 מ"מ, וודאו שהארובה הפנימית ניתנת להזזה בחופשיות. עיינו באיור 4.

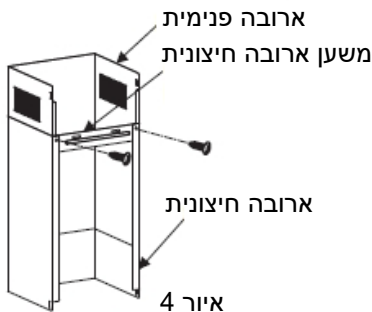


6. דאגו שקולט האדים יהיו תלויים על הקיר במיקום קבוע, תוך כוונת מיקום קולט האדים, קבעו את קולט האדים בעזרת שני ברגי בטיחות ST4 * 30 מ"מ. שימו לב: שני פתחי האוורור הבטיחותיים ממוקמים על המעטפת האחורית, בקוטר של 6 מ"מ. עיינו באיור 5.

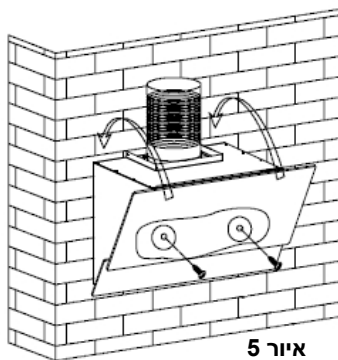


Pic 5

7. קבעו את הארובות על קולט האדים: השתמשו ב-2 ברגי ST4 * 8 מ"מ לקיבוע משען הארובה החיצונית על קולט האדים, לאחר מכן קבעו את משען הארובה החיצונית על הקיר בעזרת ברגי ST4 * 4 מ"מ, עיינו באיור 6.
8. כונו את גובה הארובה הפנימית למיקום משען הארובה הפנימית וקבעו אותה עליו בעזרת 2 ברגי ST4 * 8 מ"מ. עיינו באיור 7.

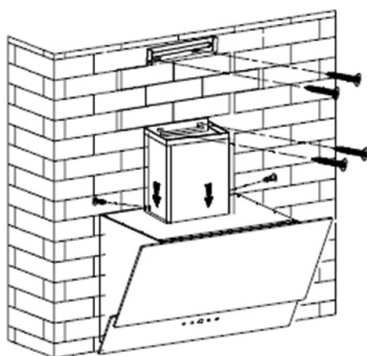

איור 6

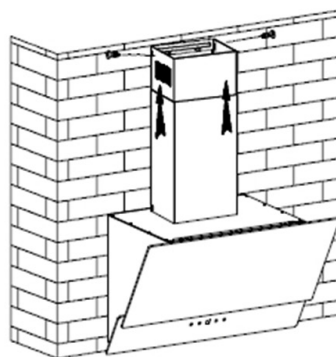


איור 7

עצות לגבי התקנת צינור הפליטה

יש להתנהל בהתאם לחוקים הבאים על מנת להשיג את מיצוי האוויר האופטימלי:

- שמרו את צינור הפליטה קצר וישר.
- אין לצמצם את הגודל או להגביל את צינור הפליטה.
- בעת השימוש בצינור גמיש התקינו תמיד את הצינור כשהוא מתוח במשיכה לצמצום איבוד הלחץ.
- כשל בהקפדה על הוראות בסיסיות אלה יצמצם את איכות הביצועים ויגביר את דרגות הרעש של קולט האדים.
- כל עבודת התקנה תבוצע על ידי חשמלאי מוסמך או אדם בעל הכשרה מתאימה.
- אין לחבר את מערכת הצינורות של קולט האדים למערכת אוורור קיימת הנמצאת בשימוש עבור כל מכשיר חשמלי אחר, כגון צינור מחמם, צינור גז, צינור רוח חמה.
- זווית כיפוף צינור האוורור תהיה מתחת ל- 120° . עליכם לכוון את הצינור בצורה אופקית, או לחלופין, על הצינור להתכוון כלפי מעלה מהנקודה ההתחלתית וצריך להיות מובל לקיר חיצוני.
- לאחר ההתקנה, וודאו שקולט האדים ישר וזאת כדי למנוע איסוף שומן בקצה אחד.

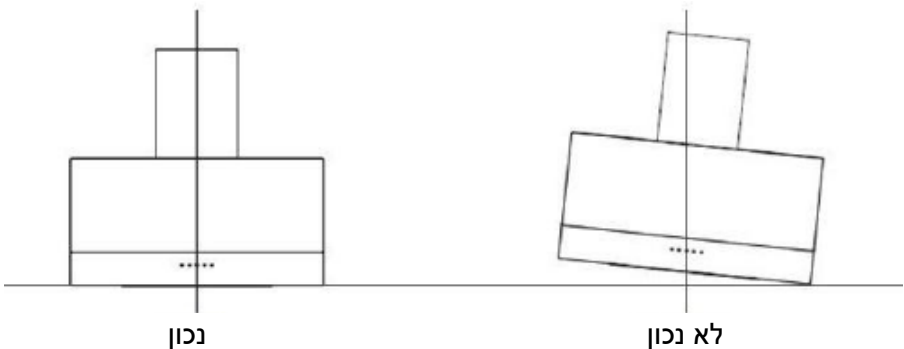

וודאו שצנרת הפליטה הנבחרת להתקנה תואמת לתקנים הרלוונטיים ושהיא מעכבת אש.



אזהרות

- מסיבות בטיחותיות, אנא השתמשו רק בגודל זהה של ברגי קיבוע או הרכבה המומלצים במדריך הוראות זה.
- כשל בהתקנת הברגים או קיבוע המכשיר בהתאם להוראות אלה עשוי לגרום לסכנות בחשמל.

התחילו את השימוש בקולט האדים שלכם

בקרת מגע בעזרת תצוגת LED



לבקרת מגע LED יש חמישה לחצנים, עיינו באיור.

הנמכה —

הגברה +

נורה

טיימר

לחצן הפעלה/כיבוי

1. הפעלה: לאחר חיבור קולט האדים לרשת אספקת החשמל, החיוויים של כל הלחצנים יפעלו. תצוגת ה-LED סגורה. קולט האדים אינו עובד ונכנס למצב הכן.

2. לחצן (POWER) ON

2.1 לחצו על לחצן (POWER), נורית החיווי של לחצן זה תהיה מוארת. קולט האדים יעבוד במהירות נמוכה, תצוגת ה-LED תציין "1" והתאורה תופעל. נורית

החיווי של הלחצנים — (הנמכה) ושל + (הגברה), וגם (נורה) יאירו. לחצו

שוב על לחצן (POWER), נוריות החיווי יהיו כבויים והפונקציות של קולט האדים יהיו סגורות וקולט האדים יחזור למצב הכן. השלבים שצוינו לעיל ניתנים להפעלה שוב ושוב.

2.2 את לחצן + (הגברה) ואת לחצן (נורה) ניתן להפעיל מבלי ללחוץ על לחצן

(POWER). כאשר לחצן של פונקציה מסוימת נלחץ, קולט האדים פועל במצב פונקציה זו, להוציא פונקציית הטיימר. לחצו על לחצן POWER בכל מצב, כל הפונקציות של קולט האדים יהיו כבויים.

3. לחצן (נורה)

לחצו על לחצן (נורה), התאורה תופעל. נורית החיווי של לחצן הנורה ולחצן POWER יאירו. לחצו פעם נוספת, הנורות יהיו כבויים. נוריות החיווי של לחצן הנורה ולחצן POWER יהיו כבויים. השלבים לעיל ניתנים להפעלה בנפרד.

4. לחצן + (הגברה):

קיימות שלוש מהירויות, כולל מהירות גבוהה, בינונית ונמוכה.

4.1 לחצו על לחצן  (הגברה), נורית החיווי של לחצן זה תופעל, קולט האדים מתחיל לעבוד במהירות נמוכה. תצוגת ה-LED תציין "1".

4.2 לחצו שוב על לחצן  (הגברה) בזמן שהוא עובד במהירות נמוכה, קולט האדים עובד במהירות בינונית ותצוגת ה-LED תציין "2".

4.3 לחצו שוב על לחצן  (הגברה) בזמן שקולט האדים עובד על מהירות בינונית, קולט האדים עובד במהירות גבוהה ותצוגת ה-LED תציין "3".

4.4 לחצו שוב על לחצן  (הגברה) בזמן שהוא עובד על מהירות גבוהה, קולט האדים יתחיל לעבוד במהירות גבוהה.

5. לחצן  (הנמכה)

לחצו על לחצן  (הנמכה), קולט האדים ינמיך את המהירות בשלב אחד, ועל גבי הצג תופיע מהירות העבודה הנוכחית. לחצו על לחצן  (הנמכה) בזמן שהוא עובד על מהירות

גבוהה, קולט האדים יעבוד במהירות בינונית. נוריות החיווי של לחצן  (הגברה), לחצן

 (הנמכה) ולחצן  (POWER) יאירו. לחצו על לחצן  (הנמכה) בזמן שהוא עובד במהירות בינונית, קולט האדים יעבוד במהירות נמוכה. התאורה האחורית של לחצן ההגברה, לחצן ההנמכה ולחצן POWER תישאר מוארת. במקרה של הפחתה רציפה לדרגות ללא מהירות, קולט האדים ייכבה ונוריות החיווי יהיו כבויים.

6. לחצן  (טיימר):

6.1 לחצן טיימר נמצא בשימוש רק עבור פונקציית הטיימר בזמן שקולט האדים עובד. לחיצה על הלחצן לא תתאפשר כאשר קולט האדים נמצא במצב הכן או הפעילו את הנורה בנפרד. לחצו על לחצן הטיימר פעם אחת, הגדרת הטיימר היא 5 דקות ונורית החיווי של לחצן זה תאיר. לחצו שוב לסגירת פונקציית הטיימר ונורית החיווי תהיה כבויה. ניתן להגדיר חזרה של הטיימר. ברגע שהזמן הסתיים, קולט האדים ייכבה והנורות יהיו כבויים.

6.2 כאשר הטיימר מוגדר, במקרה של כוונן המהירויות, הטיימר יבצע יציאה באופן אוטומטי.

איתור תקלות ופתרון בעיות

התקלה	הסיבה האפשרית	הפתרון
התאורה מופעלת, אולם המנוע אינו עובד.	מתג המאוורר כבוי	בחרו במיקום מתג המאוורר.
	תקלה במתג המאוורר.	צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
	תקלה במנוע.	צרו קשר עם מרכז שירות הלקוחות.
התאורה אינה עובדת, המנוע אינו עובד.	נתיכים בבית שרופים.	אפסו/החליפו נתיכים.
	כבל החשמל הראשי משוחרר או מנותק.	הכניסו שוב את כבל החשמל הראשי לשקע החשמל. הפעילו את שקע החשמל.
	שסתום חד כיווני ופתח יציאה אינם אטומים היטב.	הוציאו את השסתום החד כיווני ואטמו בעזרת חומר איטום.
נזילת שמן	נזילה מחיבור הארובה והמכסה.	הורידו את הארובה ואיטמו.
	נורות מנופצות או תקולות.	החליפו נורות בהתאם להנחיה זו.
מנורות אינן עובדות	המרחק בין קולט האדים לבין סליל הגז גדול מדי	הרכיבו מחדש את קולט האדים למרחק המתאים.
קולט האדים נמצא בשיפוע.	בורג הקיבוע אינו מחוזק מספיק.	חזקו את בורג התלייה ומקמו אותו בצורה אופקית.

⚠ שימו לב:

כל סוג תיקון חשמלי של מכשיר זה חייב להיעשות בהתאם לחוקים המקומיים, המדיניים והפדרליים שלכם. אנא צרו קשר עם מרכז השירות במקרה של ספק טרם ביצוע אחד התיקונים שצוינו לעיל. תמיד נתקו את המכשיר ממקור החשמל בעת פתיחתו.

תחזוקה וניקיון

זהירות:

- טרם ביצוע פעולת תחזוקה או ניקיון, יש לנתק את קולט האדים מרשת החשמל. וודאו שקולט האדים כבוי משקע החשמל וכי תקע החשמל הוצא משקע החשמל.
- משטחים חיצוניים מועדים לשריטות ולשפשופים, לכן נהגו בהתאם להוראות הניקיון על מנת להבטיח את השגת התוצאה המיטבית ללא נזק.

כללי

ניקיון ותחזוקה יבוצעו כשהמכשיר קר במיוחד בעת הניקוי. הימנעו מהשאת חומרים אלקליים או חומציים (מיץ לימון, חומץ וכו') על גבי המשטחים.

פלדת אלחלד

את פלדת האלחלד יש לנקות באופן סדיר (למשל: בכל שבוע) על מנת להבטיח תוחלת חיים ארוכה. ייבשו בעזרת מטלית רכה ונקייה. ניתן לעשות שימוש בנוזל מיוחד לניקוי פלדת אלחלד.

שימו לב: וודאו שהניגוב מבוצע ביחד עם גרגרי פלדת האלחלד וזאת כדי למנוע הופעה של סימני שריטות צולבים.

משטח לוח הבקרה


את לוח הבקרה המשובץ ניתן לנקות בעזרת מי סבון חמים. וודאו שהמטלית נקייה וסחוטת היטב לפני הניקוי. השתמשו במטלית רכה ויבשה להסרת לחות מיותרת שנשארת לאחר הניקוי.

חשוב לזכור

השתמשו בתכשירי ניקוי ניטראליים והימנעו משימוש בחומרי ניקוי כימיים קשים, חומרי ניקוי ביתיים או מוצרים חזקים המכילים חומרי ליטוש, היות שהדבר יפגע במראה המכשיר וככל הנראה יסיר את הדפסת עבודת האמנות שעל לוח הבקרה ויגרום לביטול אחריות היצרנים.

מסנני רשת לשומן

מסנני הרשת ניתנים לניקוי בצורה ידנית. הספיגו אותם למשך כ-3 דקות בתוך מים עם חומר ניקוי עדין ולאחר מכן הברישו אותם בעדינות בעזרת מברשת רכה. אין להפעיל יותר מדי לחץ וזאת כדי למנוע נזק למסנן. (השאירו בצד לייבוש טבעי הרחק מאור שמש ישיר). את המסננים יש לשטוף בנפרד מכלי החרס וכלי המטבח. מומלץ שלא לעשות שימוש בחומר המסייע בשטיפה.

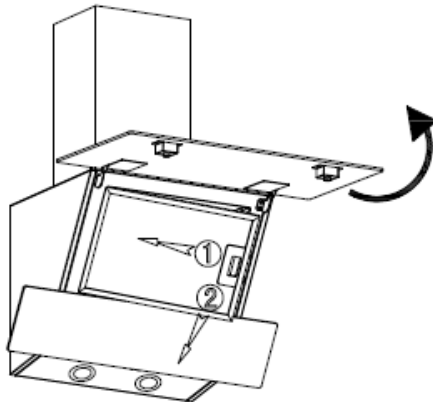


התקנת מסנני הרשת לשומן

- להתקנת מסננים נהגו בהתאם לארבעת השלבים הבאים:
- הטו את המסנן לתוך החורים שבחלק האחורי של קולט האדים.
- לחצו על הלחצן שעל ידיית המסנן.
- שחררו את הידית ברגע שהמסנן נכנס למצב מנוחה.
- חזרו על השלבים להתקנת כל המסננים.

מסנן פחם

מסנן פחם מופעל ניתן לשימוש ללכידת ריחות לא נעימים. בדרך כלל את מסנן הפחם המופעל יש להחליף בכל 3 עד 6 חודשים בהתאם להרגלי הבישול שלכם. נוהל ההתקנה של מסנן הפחם המופעל הוא כדלהלן:

- (1) טרם התקנה או החלפה של מסנני הפחם, נתקו את מקור רשת החשמל למכשיר.
- (2) לחצו על מנעול המסנן והוציאו את מסנן הרשת.
- (3) סובבו את מסנן הפחם בשני הצדדים של המנוע כנגד כיוון השעון. החליפו את מסנני הפחם במסנני פחם חדשים.
- (4) מקמו את מסנן הרשת.
- (5) חברו את מקור אספקת החשמל לשקע החשמל שבקיר.

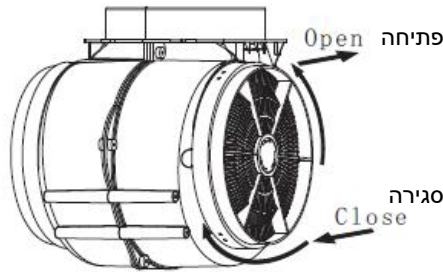

שימו לב:

- וודאו שהמסנן נעול בבטחה. אחרת, הוא ישתחרר ויגרום לסכנה.
- כאשר מסנן הפחם המופעל מחובר, עוצמת היניקה תפחת.

החלפת נורה

חשוב לדעת:



- הנורה תוחלף על ידי היצרן, נציג שירות מטעמו או אדם מוסמך דומה אחר.
- תמיד כבו את מקור אספקת החשמל טרם ביצוע פעולה מכל סוג שהוא על המכשיר. בעת ההתעסקות עם הנורה, וודאו שהיא התקררה לחלוטין טרם יצירת מגע ישיר כלשהו עם הידיים.
- בעת ההתעסקות עם נורות החזיקו אותן בעזרת מטלית או כפפות על מנת להבטיח שזיעה לא תבוא במגע עם הנורה היות שהדבר עלול לצמצם את חיי הנורה.

שימו לב:


- טרם החלפת הנורות, וודאו שהמכשיר כבוי ומנותק ממקור החשמל.
 - התגוננו מפני סכנה בעת החלפת נורות, כגון הלבשת כפפות.
- החלפת הנורות:
- פתחו את הזכוכית העליונה והוציאו את מסנן האלומיניום, הכניסו יד לחלל ומשכו קלות קצה אחד של נורת ה-LED החוצה.
 - השתמשו ביד אחרת למשיכת הנורה החוצה, לאחר מכן הוציאו את גוף התאורה ופרקו את נקודת החיבור של חוט חיבור התאורה.
 - יישמו את הנוהל ההפוך להתקנת הנורה חזרה למקומה.
 - קוד ILCOS D עבור נורה זו הוא: DSR-1/65-S-64

- רכיבי LED: - נורת LED עגולה.

- מקסימום וואטים: 2 X 1 וואט

- טווח מתח: DC 12 וולט

- מידות:

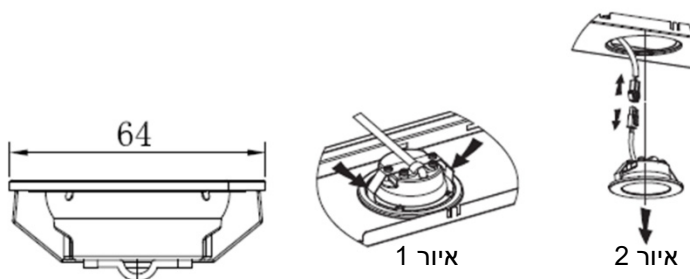

הגנה על הסביבה:

מוצר זה מסומן בסמל המציין מיון סלקטיבי של פסולת אלקטרונית. זה אומר שאין להשליך מוצר זה ביחד עם הפסולת הביתית אלא באמצעות מערכת לאיסוף סלקטיבי בהתאם לתקן 2012/19/EU. במקרה כזה המוצר ימוחזר או יפורק כך שיצמצם ככל הניתן את הפגיעות בסביבה. מוצרי חשמל ואלקטרוניקה עלולים להיות מסוכנים לסביבה ולבריאות האדם בשל קיומם של חומרים מסוכנים. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית או



האזורית שלכם.

שימו לב:

להלן מצוין כיצד לצמצם את הפגיעה הכוללת בסביבה (למשל: שימוש בחשמל) של תהליך הבישול).

- (1) התקינו את קולט האדים במקום מתאים בו יש אוורור מספיק טוב.
- (2) נקו את קולט האדים באופן סדיר כדי שלא לחסום את דרכי האוויר.
- (3) זכרו לכבות את תאורת קולט האדים לאחר סיום הבישול.
- (4) זכרו לכבות את קולט האדים לאחר סיום הבישול.

מידע המתקשר לפירוק המכשיר

אין לפרק את המכשיר בדרך שאינה מצוינת במדריך למשתמש זה. המכשיר לא יפורק על ידי המשתמש. בסיום חיי המוצר, אין להשליך את המכשיר ביחד עם הפסולת הביתית. בדקו מול הרשות המקומית שלכם או עם הספק להמלצות הקשורות למחזור המכשיר.

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם מכונת הכביסה.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנדין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.