



קולט אדים B DOWNDRAFT

הוראות שימוש



מכשיר זה לא מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות, או חוסר ניסיון וידע, אלא אם כן הם קיבלו השגחה או הדרכה. אסור שילדים ישחקו עם הציוד. הניקוי והתחזוקה הינם על חשבון המשתמש ולא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.

- ברגע שהציוד נמסר, הסירו את האריזה מיד. בדקו את התכולה הכוללת שלו, ואם תימצא חריגה כלשהי, הודיעו על כך מיד לנקודת המכירה או למתקין.
- הציוד הזה מיועד לשימוש ביתי. **אין להפעיל אותו למטרות תעשייתיות או מקצועיות** ולא לכל מטרה אחרת מזו שלשמו הוא תוכנן.
- הספק לא יספק כל אחריות לתוצאות ולנזקים שנגרמו מהתקנה לא נכונה או שימוש לרעה בציוד.
- אל תנסו לשנות את המאפיינים של ציוד זה, אשר יהוו סכנה. התיקונים יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מומחה **ומורשה**. כדי למנוע סיכונים, המניפולציה של הציוד אסורה בהחלט וכך גם החלפת כבל החשמל.
- **כאשר קולט האדים ממוקם מעל מכשיר גז, מרחק זה יהיה לפחות 65 ס"מ. אם הוראות ההתקנה לכיריים גז מציינות מרחק גדול יותר, יש לקחת זאת בחשבון.**
- לאחר התקנת הציוד, יתאפשר ניתוק הציוד מאספקת החשמל. ניתן לבצע ניתוק על ידי שמירת התקע נגיש או הוספת מתג למערכת החשמל בהתאם לכללי ההתקנה.
- אם כבל החשמל פגום, הוא יוחלף על ידי היצרן, שירות הלקוחות שלו או צוות מוסמך על מנת למנוע סיכונים.
- ישנה חשיבות חיונית להקדיש תשומת לב מיוחדת היכן יחוררו הקיר או התקרה כדי לוודא נוכחות של כבלי חשמל נסתרים, צינורות או קורות ברזל וכו'. הדבר עלול לגרום לתקלות חמורות, נגזרות חשמל או שידור של רעשים ורעידות.
- **חשוב: במהלך שלב ההתקנה, לפני חיבור חשמלי של הציוד, נתקו תמיד את לוח החשמל שיספק אותו (דיפרנציאלי או תרמי-מגנטי של מרכזית הבית הכללית).**
- **אזהרות: נתקו תמיד את קולט האדים מהשקע החשמלי לפני שתמשיכו לפעולות ניקוי ותחזוקה על ידי חיבור שקע החשמל, הדיפרנציאלי או התרמי-מגנטי של הרכזת הביתית הכללית. לניקוי קולט האדים, לעולם אל תשתמשו במכשירי קיטור או בלחץ גבוה (כללים לגבי בטיחות חשמלית).**

- אסור לבשל ישירות על הלהבה או להפעיל את כיריים הגז ללא מיכל לבישול על אותה הלהבה (להבות מתפרצות עלולות לפגוע בצידוד והאחריות תבוטל בהתאם). השימוש בצידוד על תנור דלק אינו מורשה (עץ, פחם, ...).
- טיגון מתחת לצידוד יהיה במעקב מתמיד שכן שמנים ושומנים הנתונים לטמפרטורות גבוהות עלולים להתלקח. אל תבעירו מתחת לקולט האדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להתחמם בעת שימוש עם מכשירי בישול.
- עקבו אחר תדירות הניקוי והחלפת המסנן. צבירת מצבורי שומן עלולה לעורר שריפות. לעולם אל תשתמשו בפתח הפליטה ללא מסנן נוגד שומן.
- הצידוד יעמוד בכללים הקיימים בנושא אוורור חללים סגורים. מבחינה טכנית, האוויר הנפלט לא יעבור דרך התעלה המשמשת להפרשת עשן ממכשירים המשתמשים בגז או כל דלק אחר (מערכות הסקה מרכזיות וכו'...).
- אווררו את הסביבה כראוי במקרה של הפעלה ב-זמנית של קולט האדים וכל צידוד אחר המסופק על ידי מקור אנרגיה שאינו חשמל, כך שפתח הפליטה לא ישאב תרכובות גז.
- **שימו לב!** הקפידו שיהיה אוורור נאות של החדר כאשר קולט האדים משמש במקביל למכשירים השורפים גז או דלקים אחרים (לא ישים למכשירים שרק מוציאים את האוויר בחזרה לחדר).
- יש צורך לשמור על סביבה מופחתת של מקסימום 4 Pa (0.04 mbar). תנאים כאלה מאפשרים עבודה מצוינת של קולט האדים. על מנת להשיג סביבה כזו יש **צורך בכניסת אוויר קבועה** על מנת למנוע קיפאון אוויר (מומלץ להשתמש ברשת אוורור למטרה זו). אין להשתמש בחלונות או בדלתות.
- אספקת החשמל של רשת החשמל תהיה יציבה ותעמוד בתקני החשמל המצוינים, ראו תווית דירוג. אם הוא לא יציב ויהיו שינויים במתח באספקה, בעוצמה או בתדירות כגון ארמוניצי, טרנזיסטור, נפילות מתח, עומסי יתר, סופות חשמליות וכו'..., קולט האדים עלול להראות תקלות או אפילו כשלים, והתיקון לא יהיה מכוסה על ידי האחריות. במקרה כזה יש לנתק את קולט האדים ועל החברה לפנות לחשמלאי או לחברת חשמל על מנת לפתור את בעיית האספקה.
- קולט האדים הוא מכשיר ביתי הפועל לקליטת עשן, לא ניתן להשתמש בו כרכיב תמיכה של חפצים או כלים.
- במאמץ המתמיד לשפר את המוצרים שלנו, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לבצע שינויים בעקבות שיפורם במאפיינים הטכניים, הפונקציונליים והאסתטיים שלהם.

הצהרת תאימות CE

מכשיר זה תואם להנחיות האירופיות הבאות:

הנחיית EMC 2014/30/EU

הנחיית LVD 2014/35/EU

הנחיית ROHS 2011/65/EU

תקנה מואצלת (UE) 65/2014 nr.

חיבור חשמלי

- לפני חיבור המכשיר לחשמל, בדקו שהמתח תואם לזה המופיע על לוחית הנתונים ושכבל אספקת החשמל מתאים לעומס המכשיר המצוין גם על מקום הנתונים.
 - אם המכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, התקינו מתג ניתוק ראשי לכל הקטבים עם מרווח מגע מינימלי של 3 מ"מ, המתאים לעומס המכשיר ועומד בתקנות.
 - התקן המשמש חייב לתמוך בכוח העבודה של המכשיר.
- **אין להשתמש במפחיתים, מתאמים או מתגים לחיבור לרשת החשמל, מכיוון שהם עלולים להתחמם יתר על המידה ולגרום לכוויות**
- **חיבור הארקה נדרש על פי חוק.**

אם יש להחליף את כבל החשמל, השתמשו בכבל בעל מאפיינים זהים למקור שסופק על ידי היצרן, המתאים לעומס ולטמפרטורה. זה זמין בשירות לאחר המכירה.

חשוב!

כל תהליך ההתקנה שמור אך ורק לעובדים מוסמכים, מתקינים או שירות טכני מורשה.

לפני שתמשיכו בהתקנה, וודאו שכל הרכיבים במצב מושלם. אחרת, צרו קשר עם הספק ואל תמשיכו בהתקנה.

לאחר ההתקנה, הפגמים הסבירים של הציוד כגון שריטות, פגיעות וכו'... לא יכולים במסגרת האחריות.

תחזוקה

- השתמשו רק במטלית לחה עם חומר ניקוי נוזלי ניטרלי.
- אין להשתמש בספוגים רטובים או מטליות, סילוני מים, מדללים, ממיסים, חומצה הידרוכלורית, אקונומיקה, אלקוהול או חומרים שוחקים.
- נתקו את המכשיר או כבו את המפסק לפני ביצוע פעולות תחזוקה.



גריטה

הסמל על המוצר או על הניירת המצורפת מציין שאין להתייחס למכשיר כפסולת ביתית, אלא יש למסור אותו לנקודת איסוף מתאימה של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים.

פעלו לפי ההנחיות המקומיות בעת סילוק הפסולת. למידע נוסף על הטיפול, השימוש החוזר והמחזור של מוצר זה, אנא פנו לרשות המקומית שלכם, לשירות איסוף הפסולת הביתית או לחנות שבה נרכש המכשיר.

שימו לב

אין להסיר את יריעת הפלסטיק המגן מהמכסה עד שההתקנה לא תושלם לחלוטין.

תהליך הקיבוע

- שרטוטי מידות 
- קבעו את קולט האדים כפי שמוצג בתרשים 

חיבור והתאמה

לפני חיבור המכשיר, בדקו את ההתקנה הביתית.
מכשיר עם כבל חשמל מותקן מראש: יש להחליף את כבל החשמל רק על ידי מהנדס לאחר מכירה מיומן.
התקנה: אל תתפסו את כבל החשמל ואל תנתבו אותו על קצוות חדים. אם התנור הוא מסוג בנוי, נתבו את הכבל בפינות האחוריות של התנור אל השקע.

חיבור חשמלי

- חברו את המכשיר לרשת החשמל ובדקו את ההפעלה:
- מתח, ראו בלוחית הדירוג.

מתג אלקטרוני

TL: כפתור אור, הפעלה / כיבוי ה-LED-ים.	
T1: הפעלה / כיבוי מנוע; מהירות המנוע הראשונה; פתיחה וסגירה של העגלה.	
T2: מהירות שנייה.	
T3: מהירות שלישית. לחצו לחיצה ארוכה כדי להפעיל את הבוסטר למשך 7 דקות.	
TT: לחיצה על כפתור זה המנוע ימשיך לעבוד במהירות שנבחרה למשך 15 דקות, ואז כל הפונקציות יכבו והעגלה תרד.	

- כדי להעלות את קולט האדים לחצו על הלחצן T1; לאחר השלמת הפתיחה, המנוע יתחיל לעבוד במהירות ראשונה, וכל שאר הפונקציות הופכות לזמינות.
- כדי לסגור את קולט האדים, לחצו על T1; כאשר הוא מתחיל להיסגר, גם האור וגם המנוע נכבים.
- קיים מצב חירום כאשר המערכת נגד צביטה נכנסת לפעולה (הפרעה של גופים זרים); ניתן לאפס את כל הפונקציות בלחיצה ארוכה על כפתור T1.

תחזוקה

- השתמשו רק במטלית לחה עם חומר ניקוי נוזלי ניטרלי.
- אין להשתמש בספוגים רטובים או מטליות, סילוני מים, מדללים, ממיסים, חומצה הידרוכלורית, אקונומיקה, אלוהול או חומרים שוחקים.
- נתקו את המכשיר או כבו את המפסק לפני ביצוע פעולות תחזוקה.

החלפת LED



- נתקו את המחבר והחליפו את החלק.

החלפת מסננים


- א. מסנני פחמן פעילים (סוגי סינון בלבד):
 - לא ניתן לשחזר את מכלול המסנן ויש להחליפו לפחות כל חודשיים.
- ב. מסננים מתכתיים נגד שומנים:
 - יש לשטוף את המסננים לפחות אחת לחודש במים חמים ובחומר ניקוי.
 - ניתן לשטוף אותו גם במדיח כלים.
 - נפתח באמצעות הידית.

עצות לחיסכון באנרגיה


- השתמשו תמיד בכיסוי המתאים לכל סיר. כשמבשלים ללא מכסה, צריכת האנרגיה גדולה יותר.
- השתמשו במכסה זכוכית כדי לראות פנימה מבלי להרים אותו.
- השתמשו במכלים שטוחים. אם הבסיס אינו שטוח, צריכת האנרגיה גדולה יותר.
- לכמויות קטנות, השתמשו במחבתות קטנות. קערה גדולה ומלאה זקוקה להרבה אנרגיה.
- לבישול יש להשתמש במעט מים. כך, הוא חוסך באנרגיה ושומר על כל הוויטמינים והמינרלים בירקות.

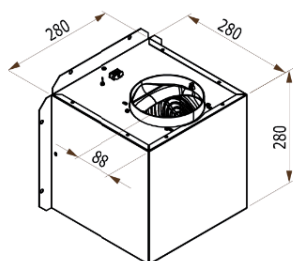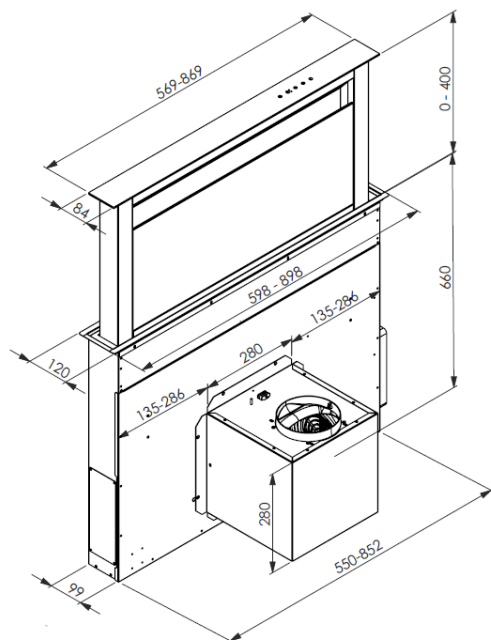

מנוע תיבה











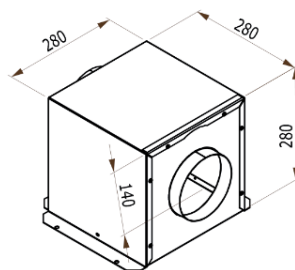


תיבת מנוע מרוחק




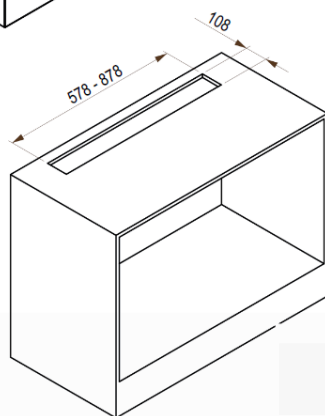


חור מובנה



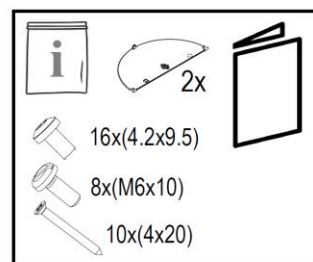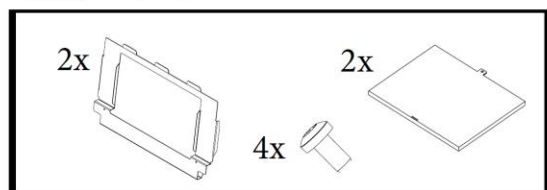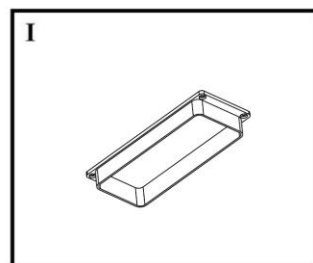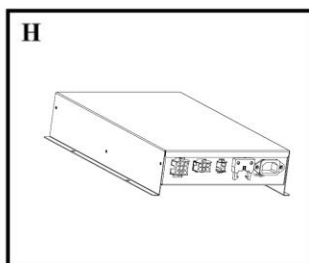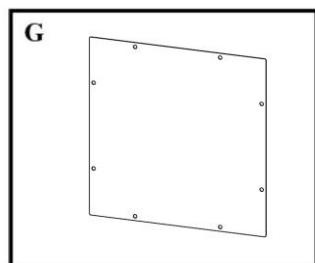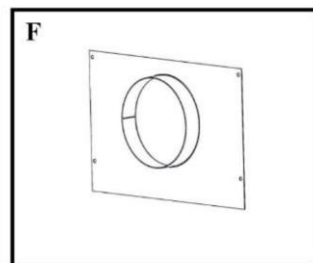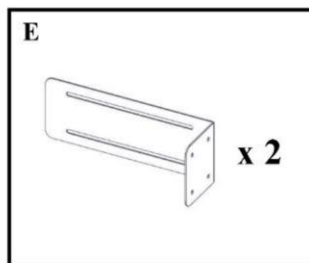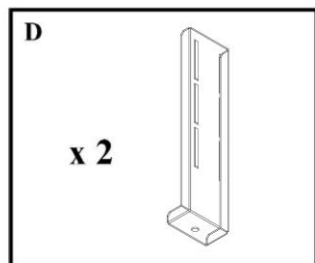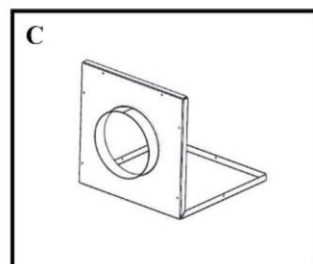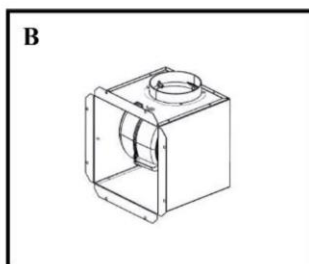
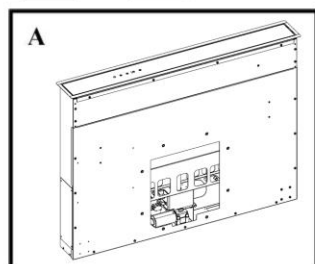


D + E

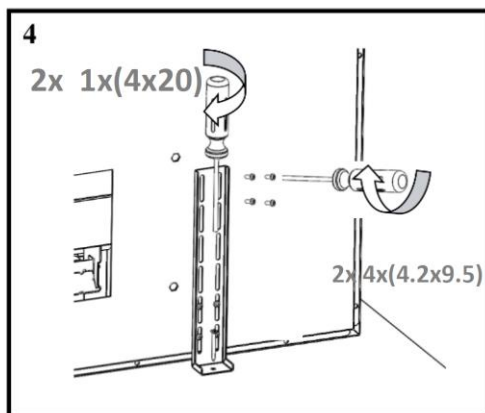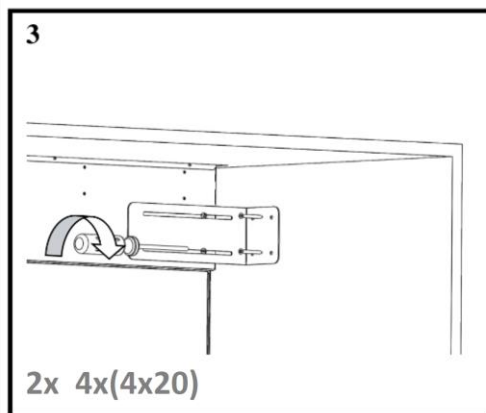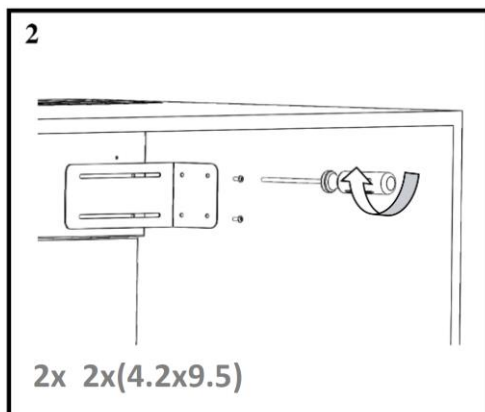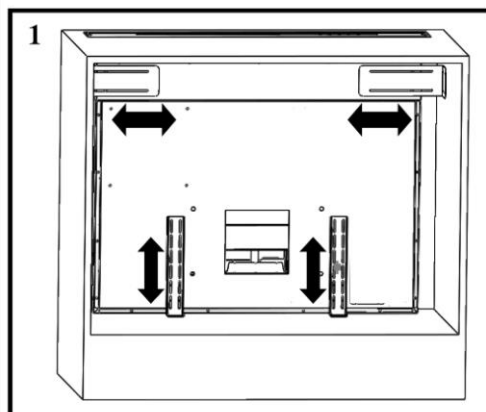




מנוע עם התקנה על הלוח

B + G

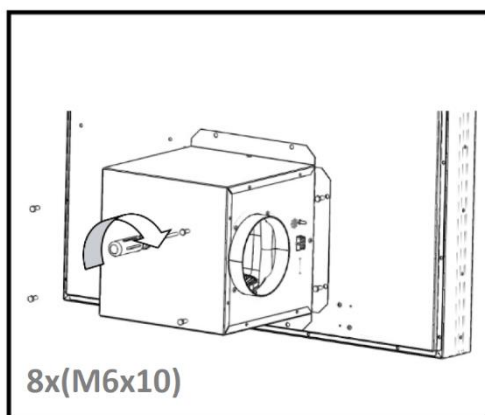
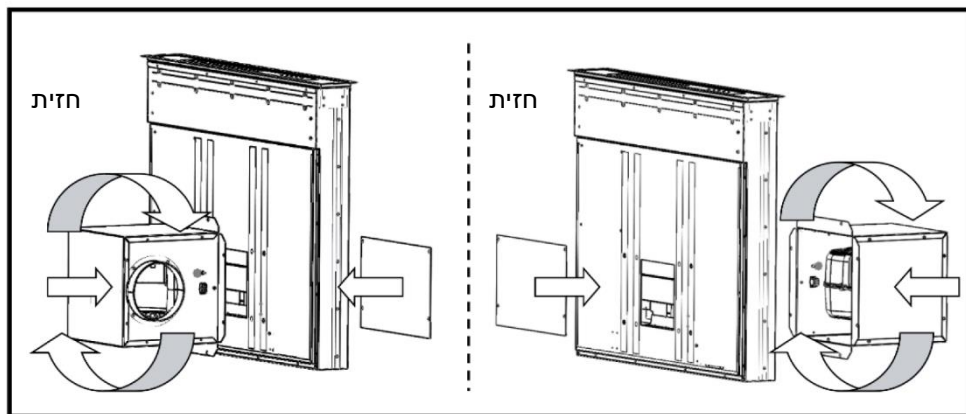


התקנה עם מנוע מרוחק

B + F


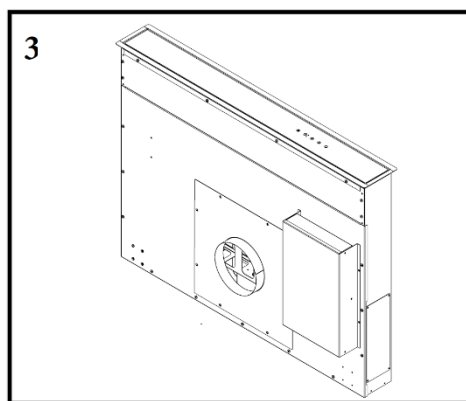
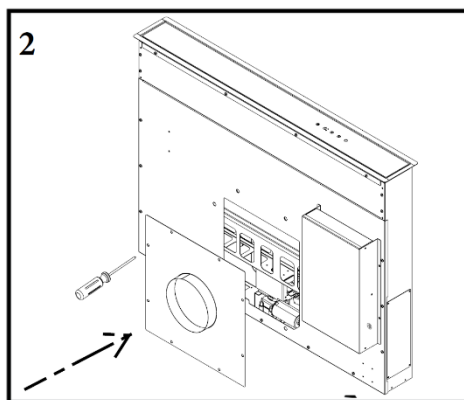
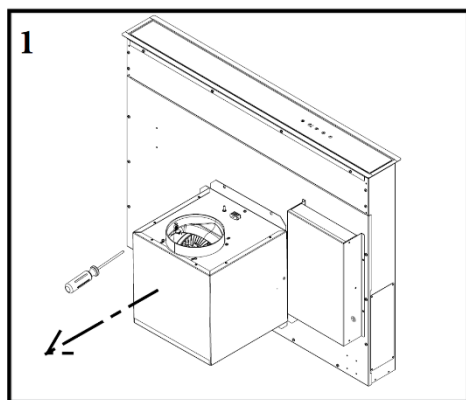


B + C

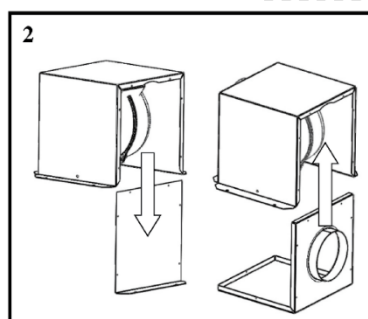
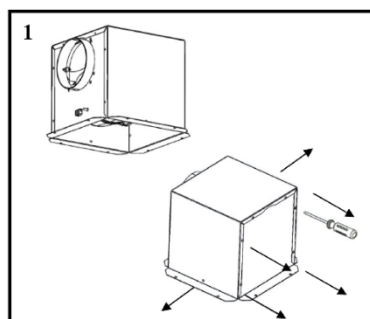


התקנה עם מנוע מרוחק

B + G + I

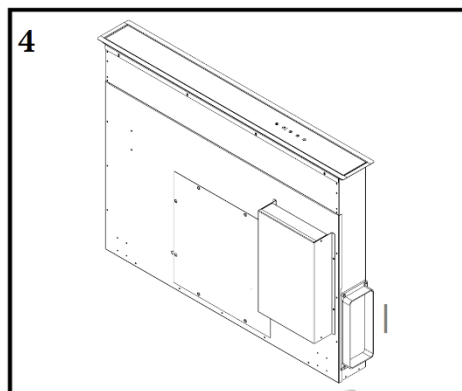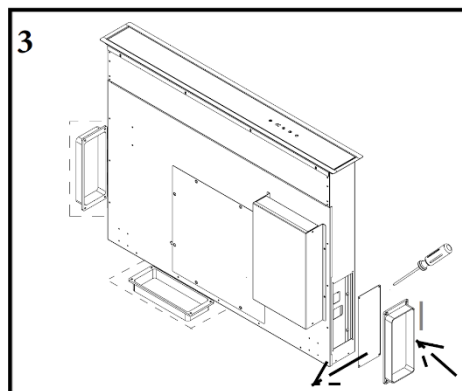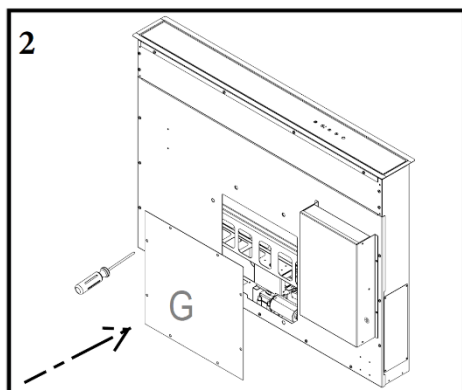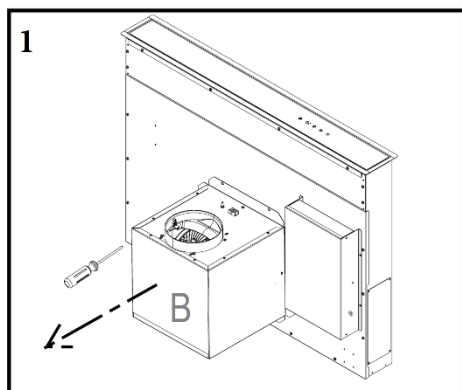


B + C

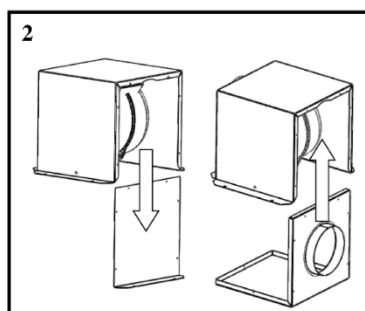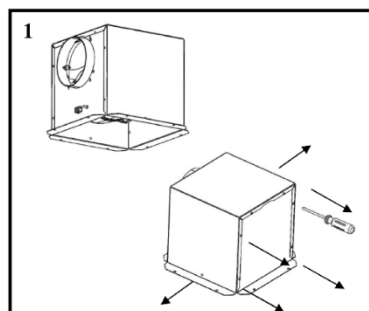




התקנה על לוח תיבת הקולט האלקטרונית

H

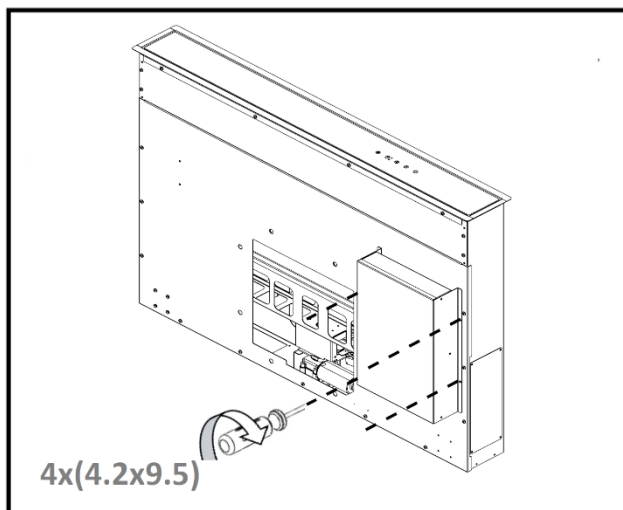





התקנה חופשית של התיבה האלקטרונית

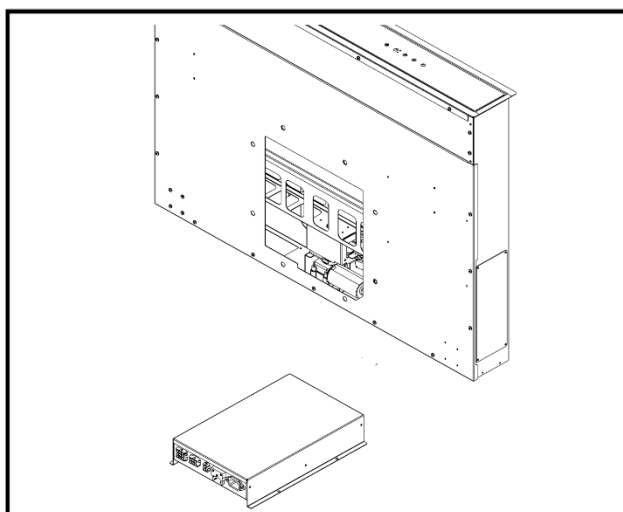

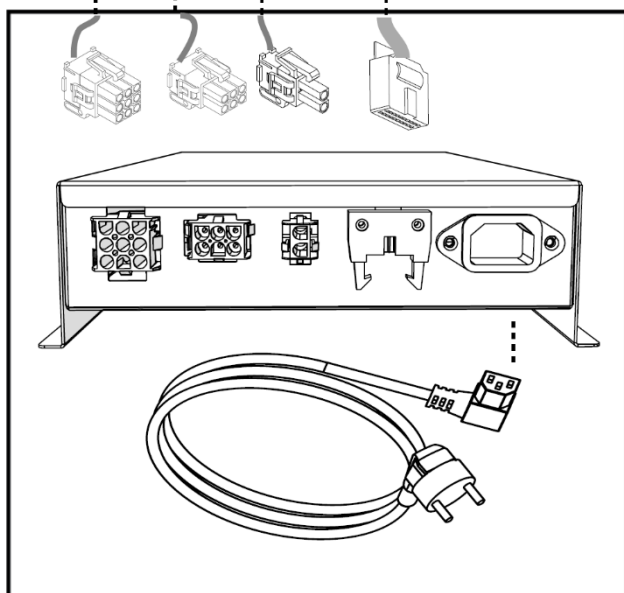
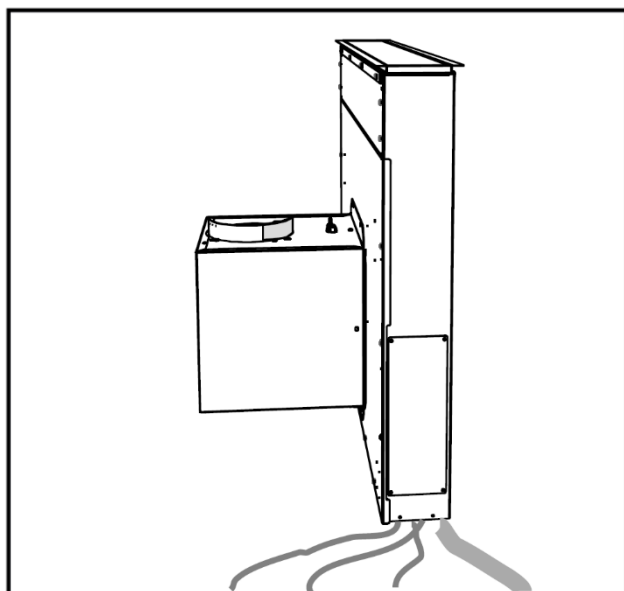



חיבור תיבה אלקטרונית

הסרת והחלפת מסנן אלומיניום

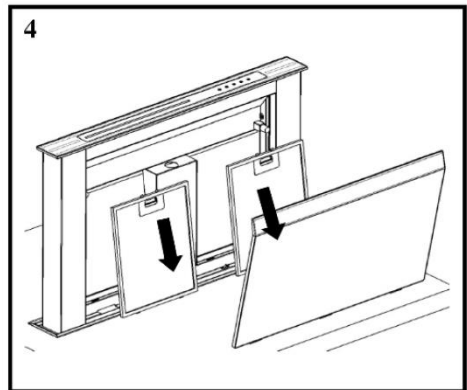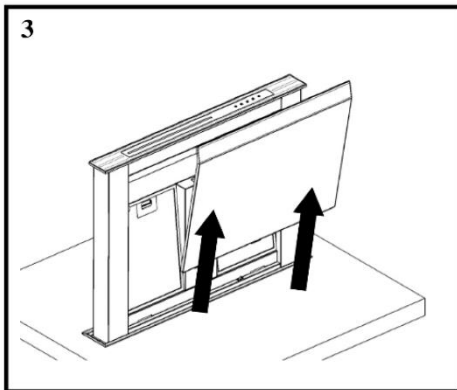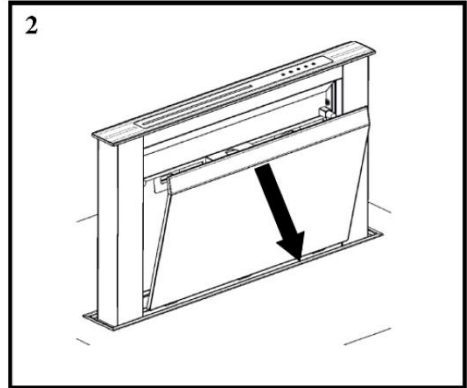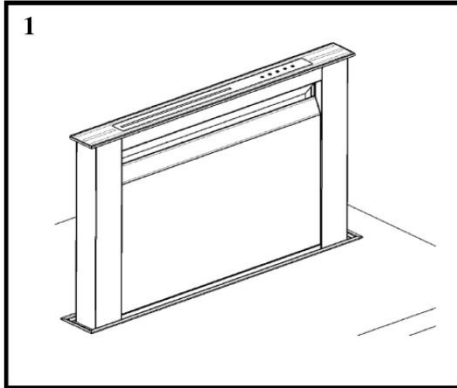

הסרת והחלפת מסנני פחם

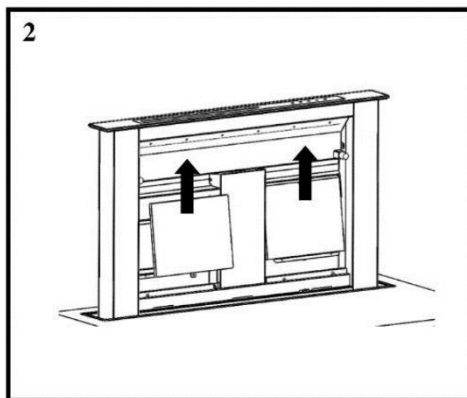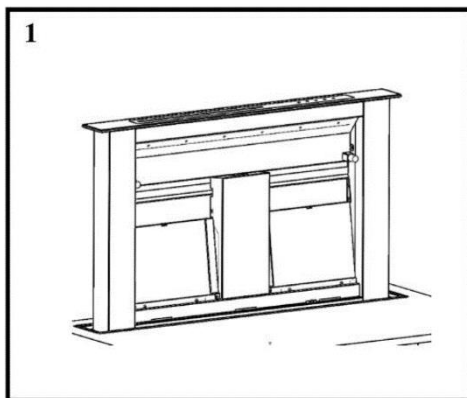

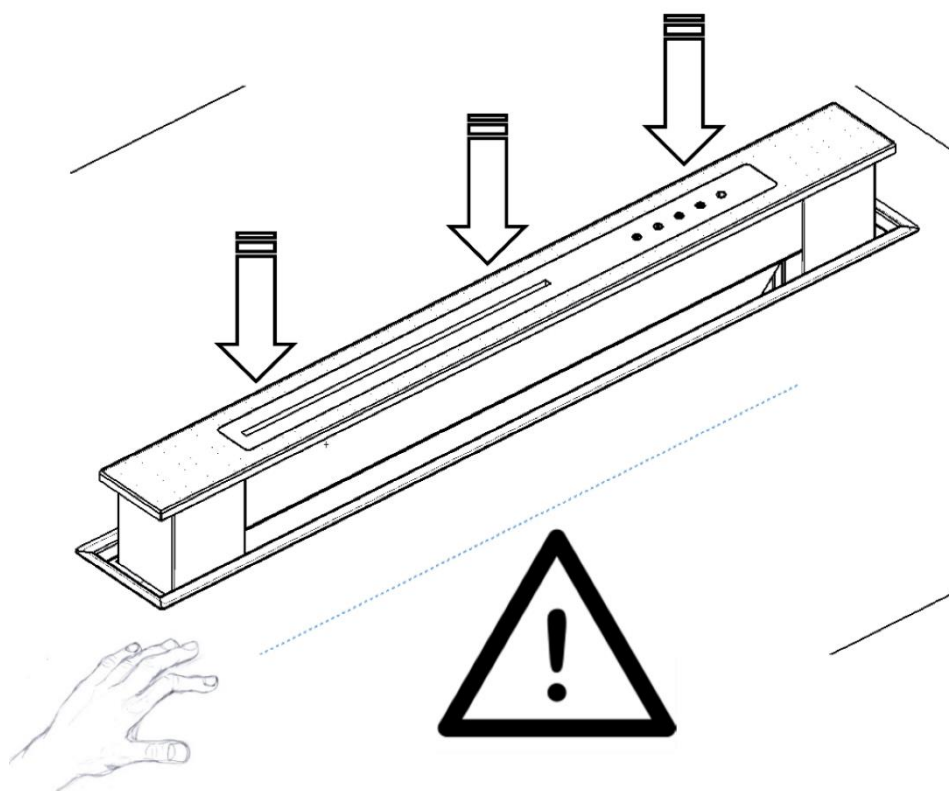



היצרן אינו אחראי לנזק ישיר או עקיף שייגרם כתוצאה מהתקנה או חיבור לקויים. לכן כל הפעולות המתייחסות להתקנה ולחיבורי חשמל חייבות להתבצע על ידי צוות מיומן הפועל בהתאם לתקנות המקומיות והכלליות שבתוקף.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

אזהרה!!

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.
אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.
הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תוספת להערות בטיחות כלליות

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלכוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.

אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.

אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.