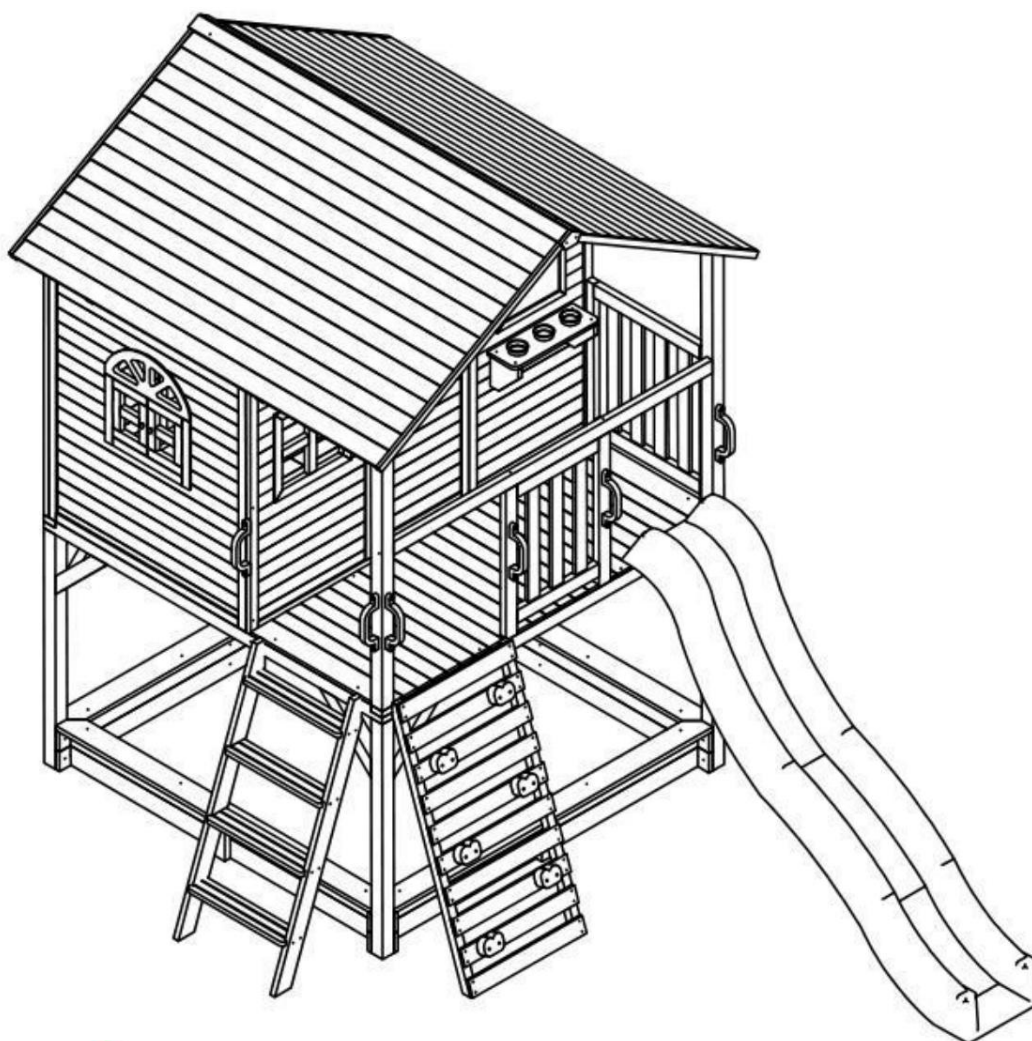




אזהרה. לא מתאים לילדים בגיל פחות מ-36 חודשים. ייתכנו חלקים קטנים ונקודות חדות המהוות סכנת חנק.

אזהרה. גיל מינימלי לשימוש: מעל 36 חודשים.

אזהרה. משקל מקסימלי למשתמש: 150 ק"ג.

אזהרה. הצעצוע נועד לשימוש ביתי פנימי וחיצוני בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי.

אזהרה. יש להתקין את המוצר רק על משטחים רכים ולא על פני בטון, אספלט או כל משטח קשה אחר העלול לגרום לפציעות.

מומלץ להימנע מחשיפת המוצר לשמש ישירה

אזהרה! לא מתאים לילדים בגיל פחות מ-3 שנים. ייתכנו חלקים קטנים ופינות חדות.

חובה להרכיב מוצר זה על ידי מבוגר.

חשוב:

*מוצר זה עשוי לכלול פינות חדות וחלקים קטנים לפני ההרכבה.

*מדריך זה מכיל הוראות בטיחות, הרכבה, שימוש ותחזוקה. הרכבת המוצר תתבצע על ידי מבוגר

שקרא והבין את ההוראות הללו. יש להרחיק את אריזת המוצר מילדים ולהשליכה לפני השימוש.

*למען בטיחות המתקין וילדיו, חשוב לקרוא ולהבין באופן מלא את ההוראות ואת סכנות הבטיחות

לפני התחלת תהליך ההרכבה.

תוכן עניינים

3	1. בטיחות כללית
3	1.1 סכנה לילדים
3	1.2 סכנת פציעות
3	1.3 נזק למוצר
3	1.4 עצות להרכבה
4	2. הוראות בטיחות
6	3. הוראות הרכבה
15	4. תחזוקה
15	5. ניקיון

1 בטיחות כללית:

מוצר זה מיועד לשימוש ביתי פנימי וחיצוני בלבד ואינו מיועד לשימוש מסחרי. משקל מקסימלי למשתמש: 150 ק"ג.

1.1 סכנה לילדים:

- * אזהרה! אסור לאכול בזמן השימוש במוצר.
- * יש לאחסן את המוצר במקום שאינו נגיש לילדים ולבעלי חיים.
- * השימוש במוצר יתבצע רק תחת פיקוח של מבוגר בכל עת.
- * חומר האריזה עלול להיות מסוכן לילדים עקב סכנת חנק ויש להשליך את כל האריזה לפני השימוש.

1.2 סכנת פציעות:

- * חל איסור להשתמש במוצר אם הוא פגום. במקרה כזה, יש ליצור קשר עם טכנאי מוסמך.
- * יש לבדוק את המוצר לפני כל שימוש. חלקים פגומים יש להחליף מיד, מכיוון שעלולים להשפיע על בטיחות המוצר.
- * יש להשתמש במוצר רק על משטחים אחידים, ישירים ולא מחליקים. אסור להשתמש במוצר בקרבת מים וכמו כן יש לשמור על מרווח בטיחות מסביב למוצר.
- * יש להיזהר מהיתפסות של חלקי גוף בחלקים נעים כגון קפיצים וגומיות. אין להכניס חפצים או חלקי גוף בפתחי המוצר.

1.3 נזק למוצר:

- * אין לבצע שינויים במוצר. יש להשתמש רק בחלקי חילוף מקוריים. תיקונים יבוצעו ע"י טכנאי מוסמך בלבד - תיקון לא נכון עשוי לסכן את המשתמש. השתמשו במוצר זה כפי שמתואר במדריך זה.
- * הגן על המוצר מפני פגיעת מים ישירה, לחות, טמפרטורה גבוהה ושמש ישירה.

1.4 עצות להרכבה:

- * הרכבת המוצר חייבת להתבצע בזהירות על ידי אדם בריא ובעל יכולת פיזית. במקרה של ספק, יש להיעזר בטכנאי מוסמך.
- * לפני התחלת ההרכבה, יש לקרוא את ההוראות בעיון.
- * יש להסיר את כל חלקי האריזה ולסדר את כל החלקים על משטח פתוח. ביצוע פעולה זו תסייע ותפשט את תהליך ההרכבה.
- * יש לוודא מול חוברת זו שכלל החלקים נמצאים. יש להשליך את אריזת המוצר בסיום ההרכבה.
- * קיימת סכנת פציעה בעת שימוש בכלים או ביצוע עבודות טכניות. יש להרכיב את המוצר בזהירות.
- * יש ליצור סביבה נטולת סיכונים; לדוגמה, אין להשאיר כלים מפוזרים באזור העבודה. יש לאחסן את חלקי האריזה בדרך שאינה גורמת לסכנה כלשהי.
- * לאחר התקנת המוצר על פי הוראות המדריך, ודאו שכלל המסמרים, הברגים והאומים הותקנו והוברגו כראוי ושכלל החיבורים בטוחים.
- * שמרו על מרווח סביר בין המוצר לאזורים אפשריים של סכנה, כגון ציוד נוסף, בריכות שחייה וגדרות.
- * המוצר חייב להיות מותקן בצורה נכונה לפני השימוש.
- * את המוצר יש להתקין על משטח אופקי שטוח. יש לשמור על מרווח מינימלי של 2 מטרים בין המוצר לבין מבנה או עצמים אחרים כגון גדר, מחצלת, חניה, עצים, מתלי כביסה או כבלי חשמל.
- * התאמות הנעשות במוצר המקורי יבוצעו על פי ההוראות של היצרן.
- * יש להשתמש במוצר באזור מואר בלבד.
- * חל איסור לשים חפצים כלשהם מתחת למוצר.
- * יש להשתמש בכפפות בעת הרכבת ופירוק המוצר.
- * במקרים של רוח חזקה מומלץ לקבע את המוצר לקרקע (לדוג' באמצעות מלבני פלדה או שקי חול)
- * במקרה של שלג, שכבות של שלג וטמפרטורות נמוכות עלולות לגרום נזק למוצר. מומלץ להסיר את שכבות השלג ולאחסן את המוצר במקום סגור.
- * אנו ממליצים בחום על בדיקות חזותיות כל 3 חודשים לוודא את תקינות המוצר והחלפת חלקים לפי הצורך.

2. הוראות בטיחות

* יש לקחת בחשבון ולציית להוראות הבטיחות של המוצר.
* שימוש במוצר עלול לגרום לפציעה קבועה כגון שיתוק ואף למוות. נפילה מהמוצר עלולה לגרום לפציעות, בעיקר לפציעות גב, צוואר או ראש.
* אין ללבוש בגדים בעלי אבזמים או בגדים משוחררים במהלך השימוש במוצר בכדי למנוע מקרים של היתפסות בחלקי המוצר העלולים לגרום לפציעות.
* רוחות חזקות עלולות להעיף את המוצר. במידה וחזיונות רוחות חזקות, יש לפרק את המוצר ולהעבירו למקום בטוח, או לחלופין לקבע את המוצר לקרקע.
* הזזת המוצר כאשר הוא מורכב עלולה לפגוע במסגרת שלו, במידה ויש צורך להזיז את המוצר, יש לשקול את הצעדים הבאים:

1. פיזור משקל המוצר בצורה אחידה בעת ההרמה.
 2. הזזת המוצר בצורה אופקית.
 3. יש לנקוט בזהירות בעת ההזזה, הדבר עלול לעקם את מסגרת המוצר.
- * משתמשי המוצר צריכים להכיר את חוברת ההדרכה. המדריך הנ"ל מכיל הנחיות להרכבה, אמצעי זהירות והמלצות לשירות ותחזוקת המוצר בכדי להבטיח שימוש בטיחותי ומהנה במוצר.
* זוהי אחריותם של בעל המוצר או המפקח לוודא כי כלל משתמשי המוצר מודעים ומכירים את האזהרות והנחיות הבטיחות של השימוש במוצר.

מידע למפקח:
תפקידו של המפקח לוודא כי כלל משתמשי המוצר מודעים לאמצעי הבטיחות בעת השימוש במוצר ועליו להבטיח את קיומם.
במצב בו אין מפקח, יש לפרק את המוצר או לכסותו כך שיימנע השימוש בו ללא פיקוח.
* ניתן להשתמש במוצר רק אם הוא במצב תקין, יש להחליף חלקים בלויים או פגומים.
* יש להרחיק מהמוצר חפצים שעלולים להיות מסוכנים למשתמש.
* יש הימנע משימוש לא מורשה וללא פיקוח במוצר.
* אין להשתמש במוצר תחת השפעת אלכוהול או סמים (כולל תרופות).
* אין להשתמש במוצר כפלטפורמת קפיצה

גיליון מידע לצרכן עבור חומרי משטח/קרקע במתקני משחקים

הוועדה לבטיחות הצרכן בארצות הברית (CPSC) מעריכה כי מדי שנה במחלקות החירום בבתי החולים בארה"ב מטופלות כ-100,000 תאונות הקשורות בנפילות ממתקני משחק. פציעות כגון אלה הן מהקשות ביותר מבין כל פציעות מתקני המשחק, ויכולות להיות קטלניות, במיוחד כאשר מדובר בפציעת ראש. סוג ומצב הקרקע מתחת ומסביב לציוד המשחק הוא גורם מרכזי בהגדרת הסיכון לפגיעה קשה מנפילה.

ברור כי נפילה על קרקע רכה פחות סבירה לגרום לפציעה קשה מאשר נפילה על קרקע קשה. לכן, חשוב לא למקם ציוד משחק על קרקעות קשיחות כמו בטון או אספלט. בעוד שדשא עשוי להיראות כקרקע טובה, חשוב לזכור כי הוא עשוי להפוך במהרה לקרקע קשה באזורים שבהם יש תנועה רבה.


טבלה B.1 מפרטת את הגובה המרבי ממנו לא מצופה כי ילד יסבול פציעת ראש מסכנת חיים בנפילה על ארבעה חומרי קרקע רכים שונים אם הם מותקנים ומתוחזקים בעומקים של 150 מ"מ, 225 מ"מ ו-300 מ"מ.







טבלה B.1: גובה נפילה במילימטרים ממנו לא צפויה פגיעת ראש מסכנת חיים:














חומר המשטח	עומק חומר המשטח		
	150 מ"מ	225 מ"מ	300 מ"מ
שב"י עת רכים	1800	3000	3300
שבבי עץ	1800	2100	3600
חול דק	1500	1500	2700
חצץ דק	1800	2100	3000











חשוב להבין שלא ניתן למנוע את כלל הפציעות הנגרמות מנפילה, ללא קשר לסוג או חומר המשטח. מומלץ כי המשטח בולם הזעזועים ישתרע במינימום של 1,800 מ"מ לכל הכיוונים מהקצוות הקבועים של המוצר כגון מסגרות טיפוס ומגלשות. עם זאת, מכיוון שילדים עשויים לקפוץ מחלק כגון נדנדה נעה, חומר בולם הזעזועים צריך להשתרע לפני ואחרי הנדנדה במרחק מינימלי של פי שניים מהגובה של נקודת הציר הנמדדת מהנקודה ישירות מתחת לציר על קורת התמיכה.

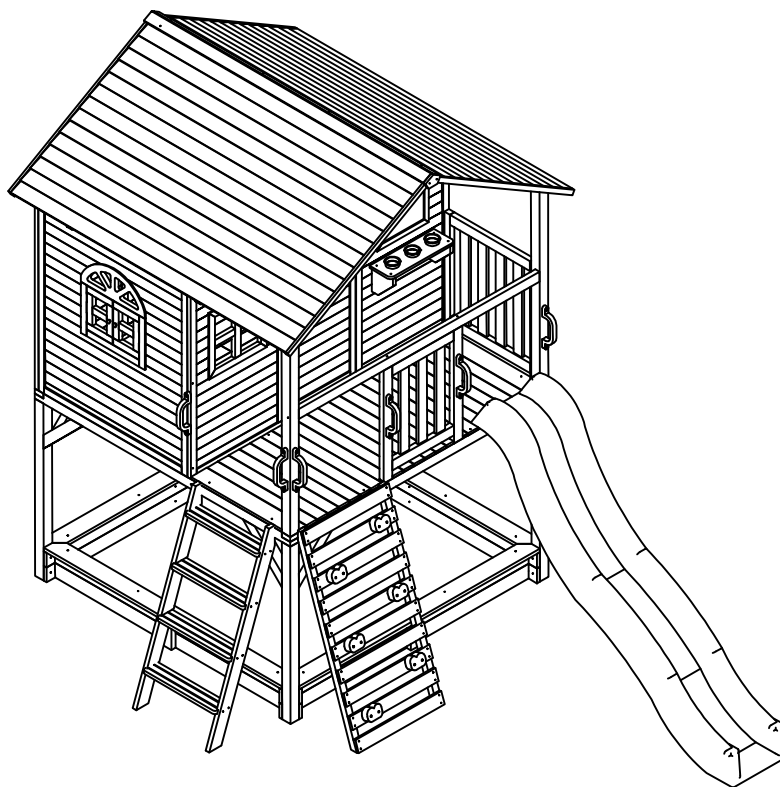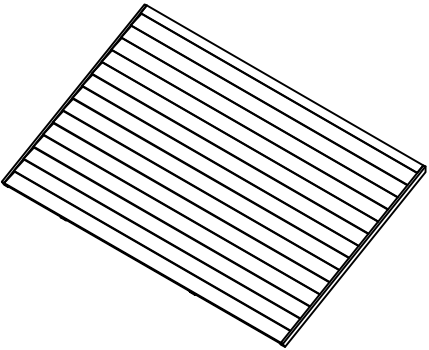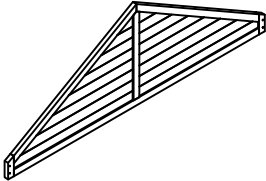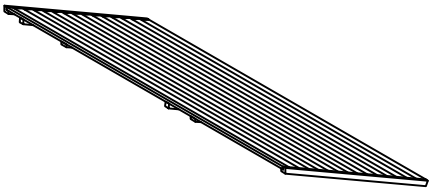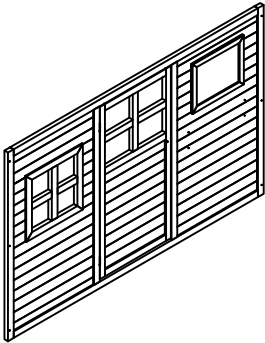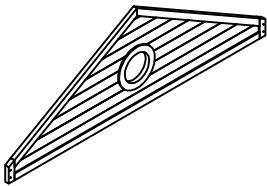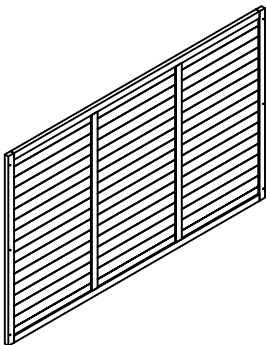מטרת מידע זה היא לסייע בהשוואת תכונות בלימת הזעזועים היחסיות של חומרים שונים. אין חומר מסוים המומלץ על פני חומר אחר. עם זאת, כל חומר יעיל רק כאשר הוא מתוחזק בצורה תקינה. יש לבדוק את החומרים מדי פעם ולהחליף אותם על מנת לשמור על עומק תקין כפי שנחוץ לצידוד הרצוי. בחירת החומר תלויה בסוג וגובה הצידוד בגן המשחק, בזמינותו של החומר באזור ספציפי ובעלויותיו.




1		1PC	4		1PC
2		1PC	5		1PC
3		1PC	6		1PC

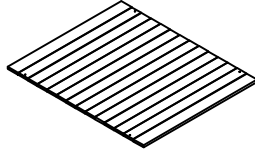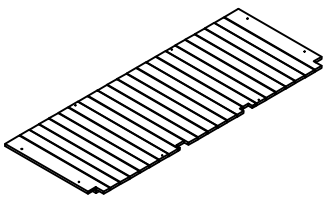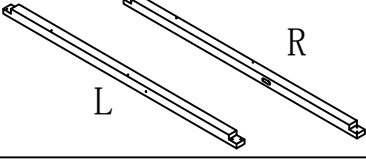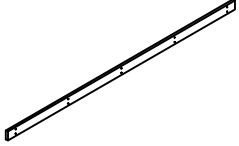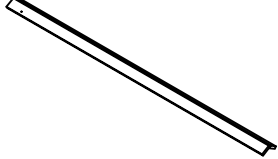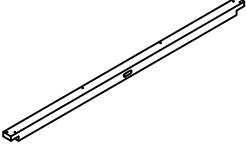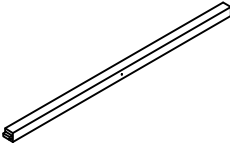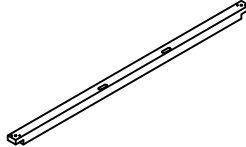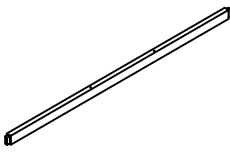
7		2PCS	15		1PC
			16		1PC
8		2PCS	17		2PCS
			18		4PCS
9		1PC	19		8PCS
			20		2PCS
10		2PCS	21		1PC
11		1PC	22		1PC
12		2PCS	23		1PC
13		1PC	24		1PC
14		2PCS	25		1PC

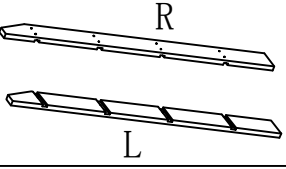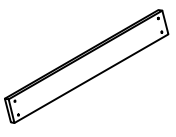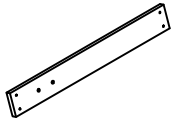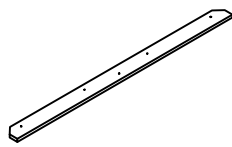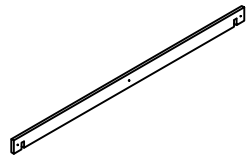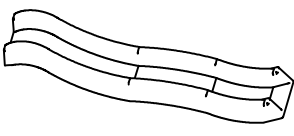26		2PCS	D	 3.5x45mm	32PCS
27		4PCS	E	 3.5x60mm	63PCS
28		2PCS	F	 5x70mm	16PCS
29		4PCS	G	 6x35m	14PCS
30		6PCS	H	 M8x30mm	12PCS
31		4PCS	I	 4x35mm	4PCS
32		8PCS	J		6PCS
33		4PCS	K		6PCS
A	 3x28mm	12PCS	L		3PCS
B	 3.5x35mm	88PCS	M		1PC
C	 3.5x40mm	60PCS	N	 4x30mm	1PC

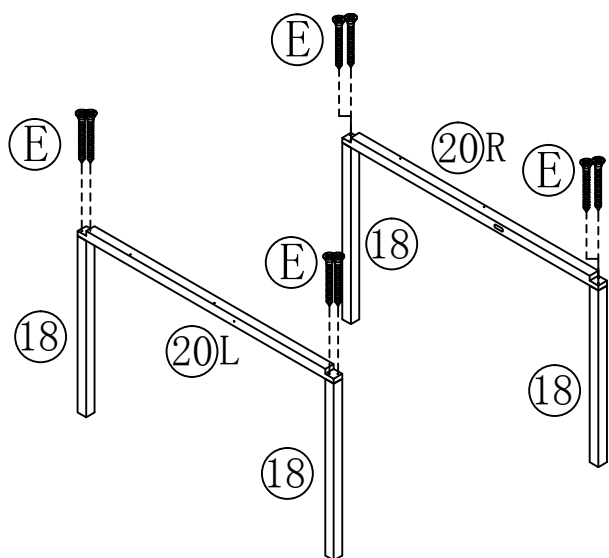
1




2

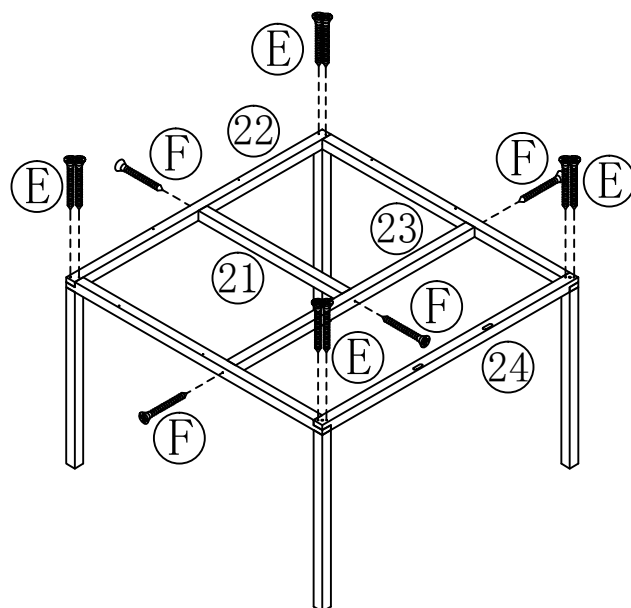


3

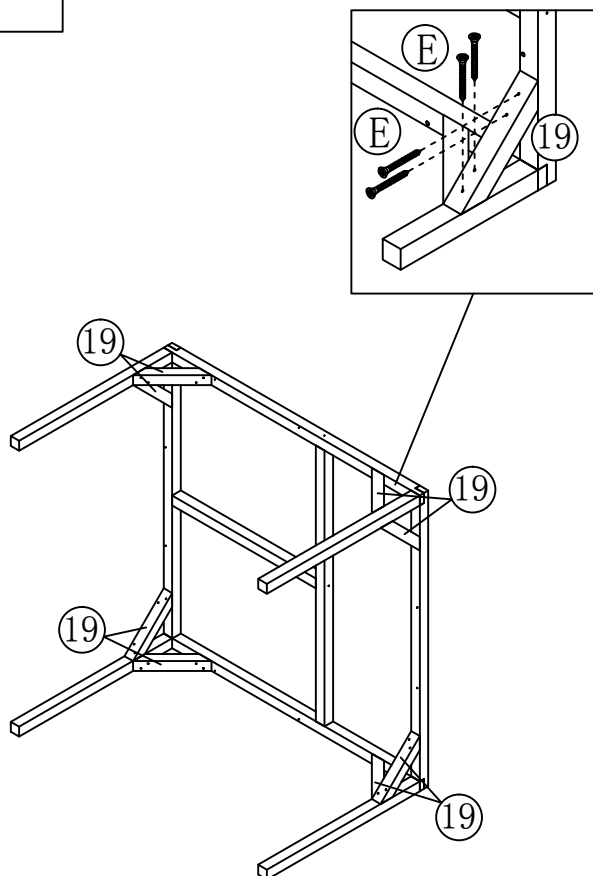


4

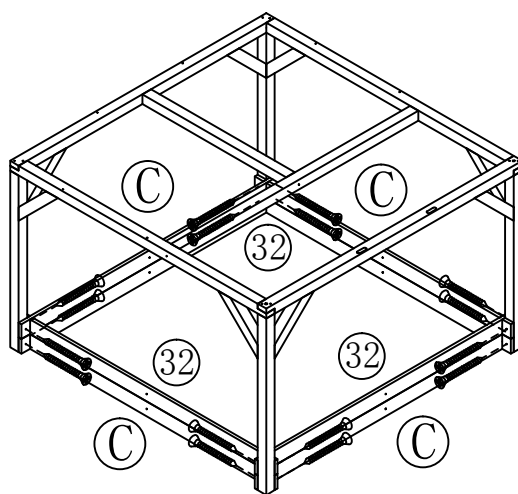


5

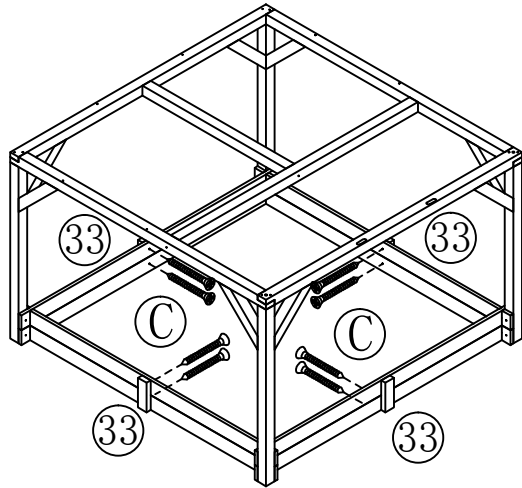


6

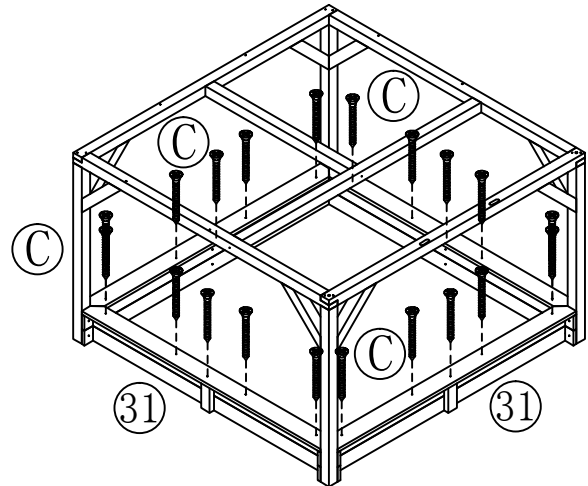


7

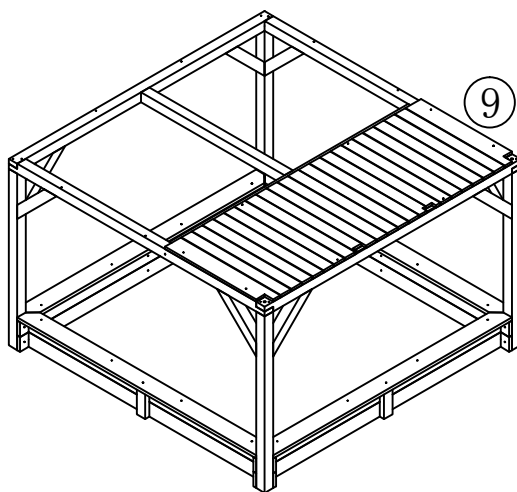


8

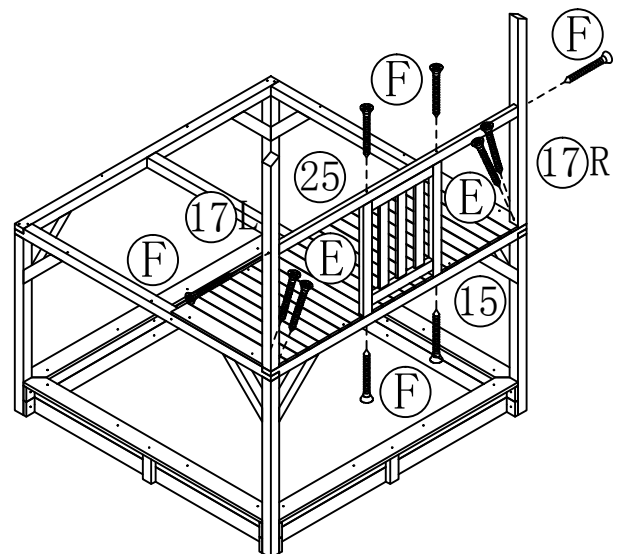


9

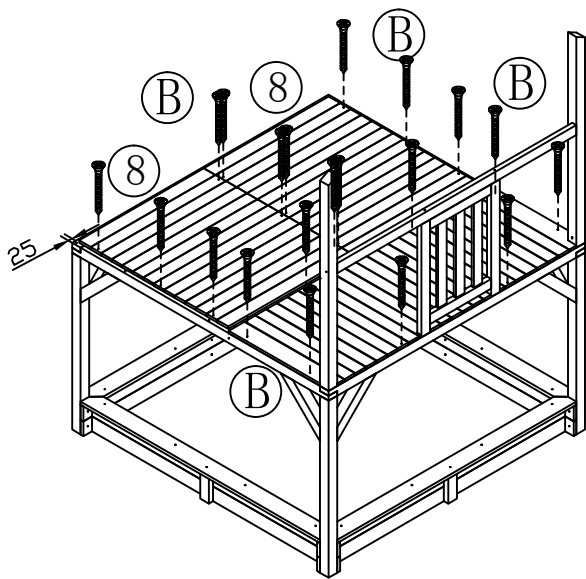


10

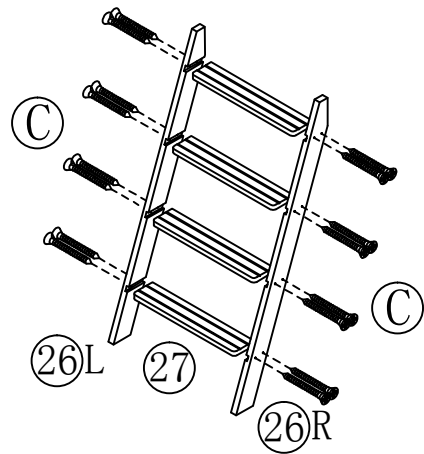


11

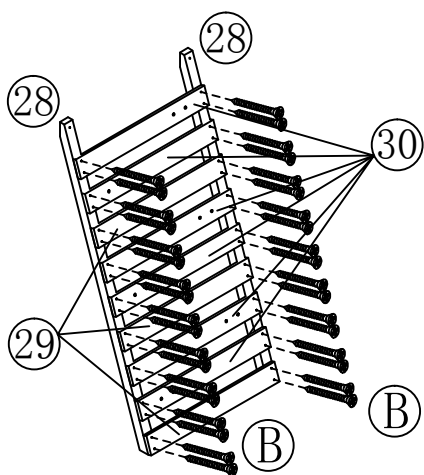


12

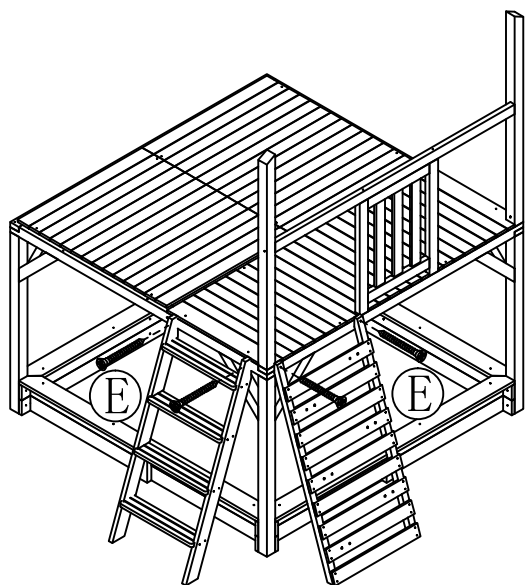


13

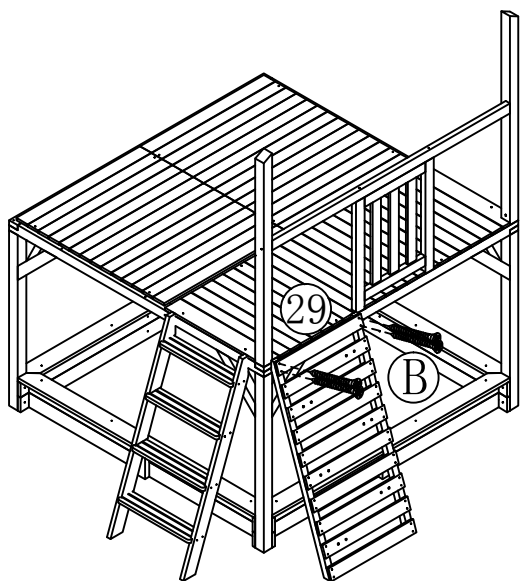


14

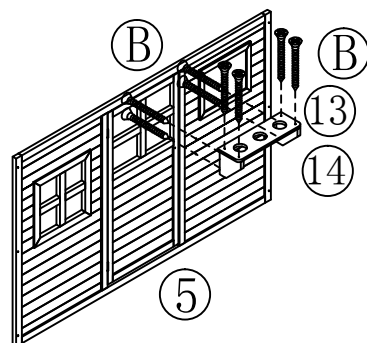


15

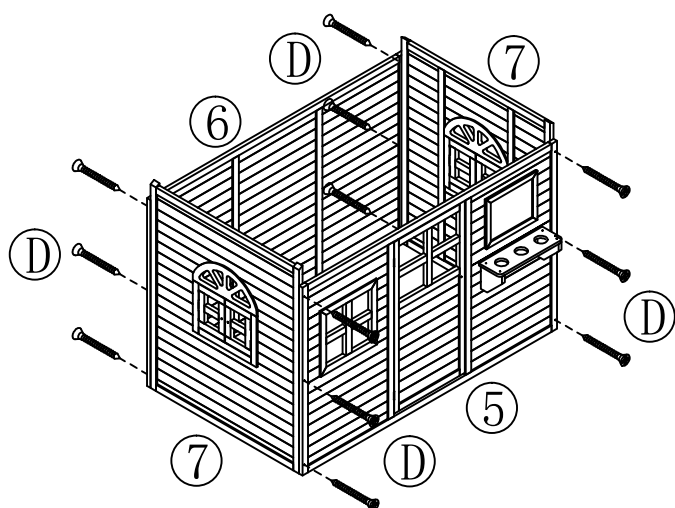


16

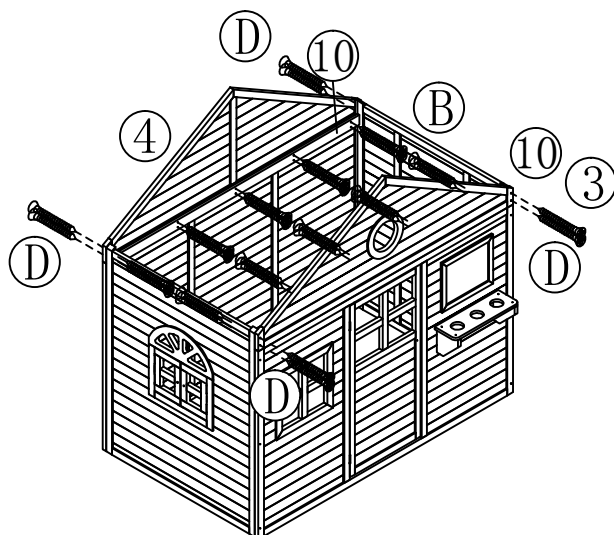



17

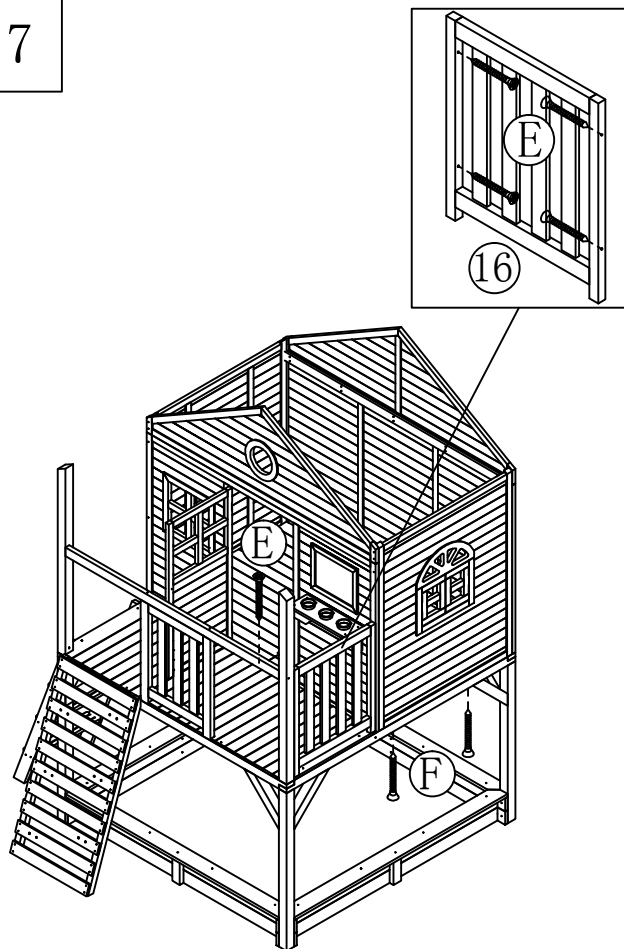


18

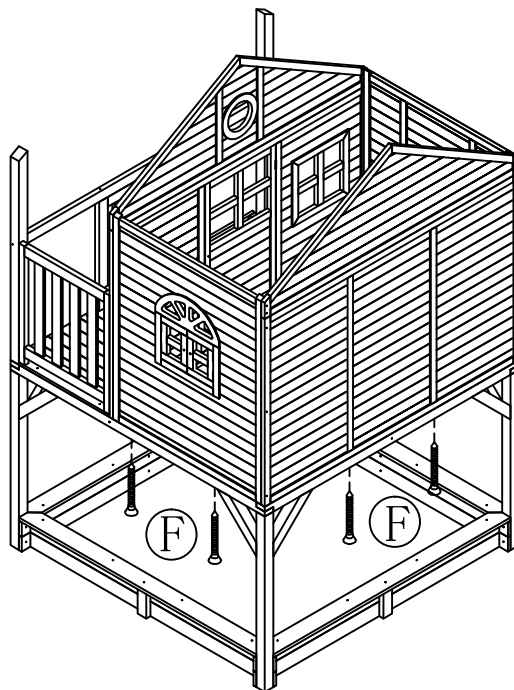


19

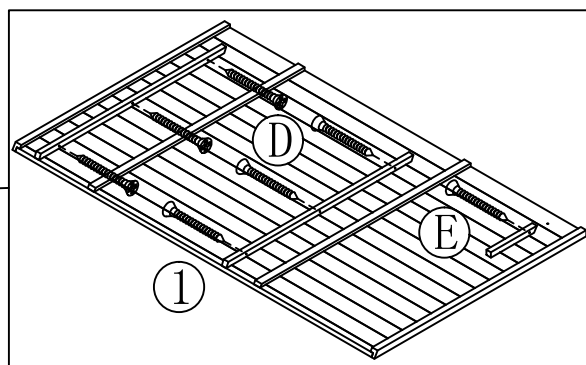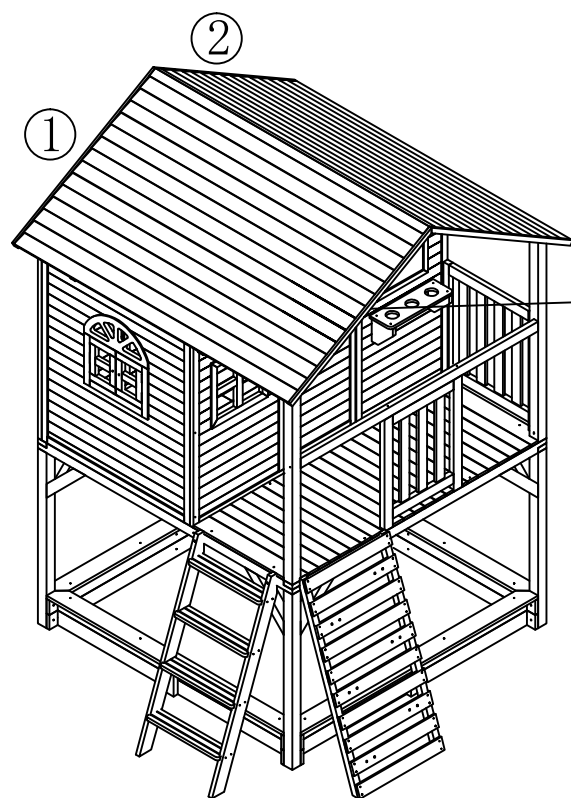


20

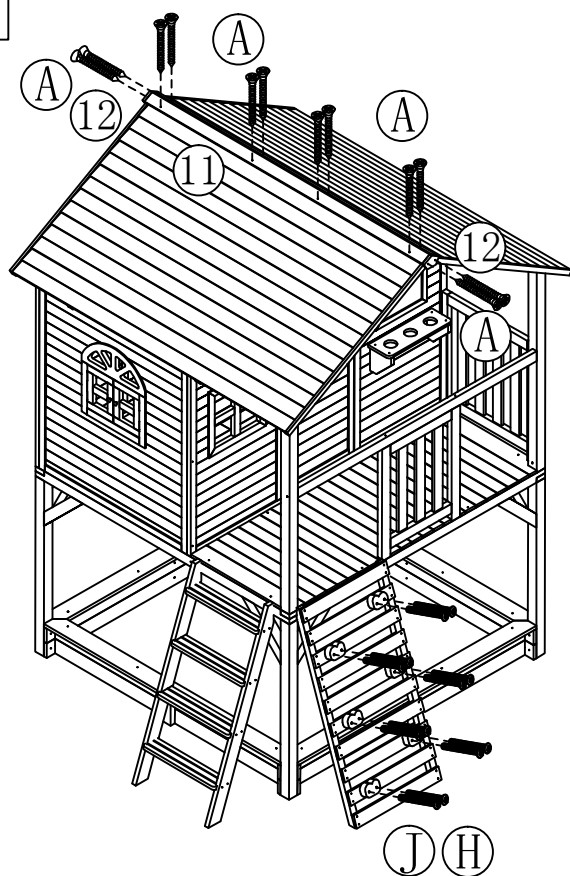

21

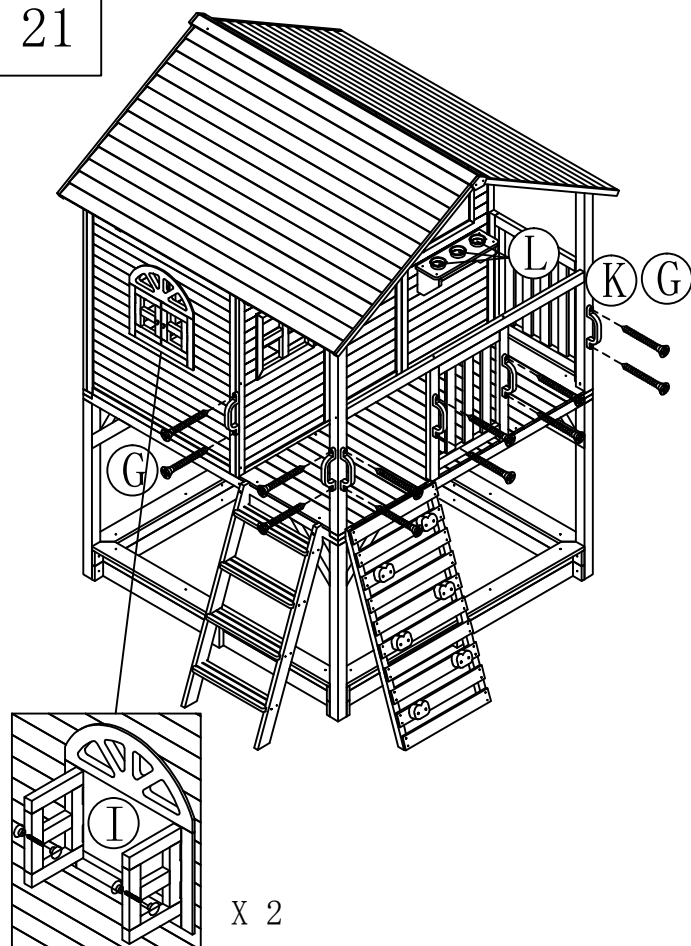

22

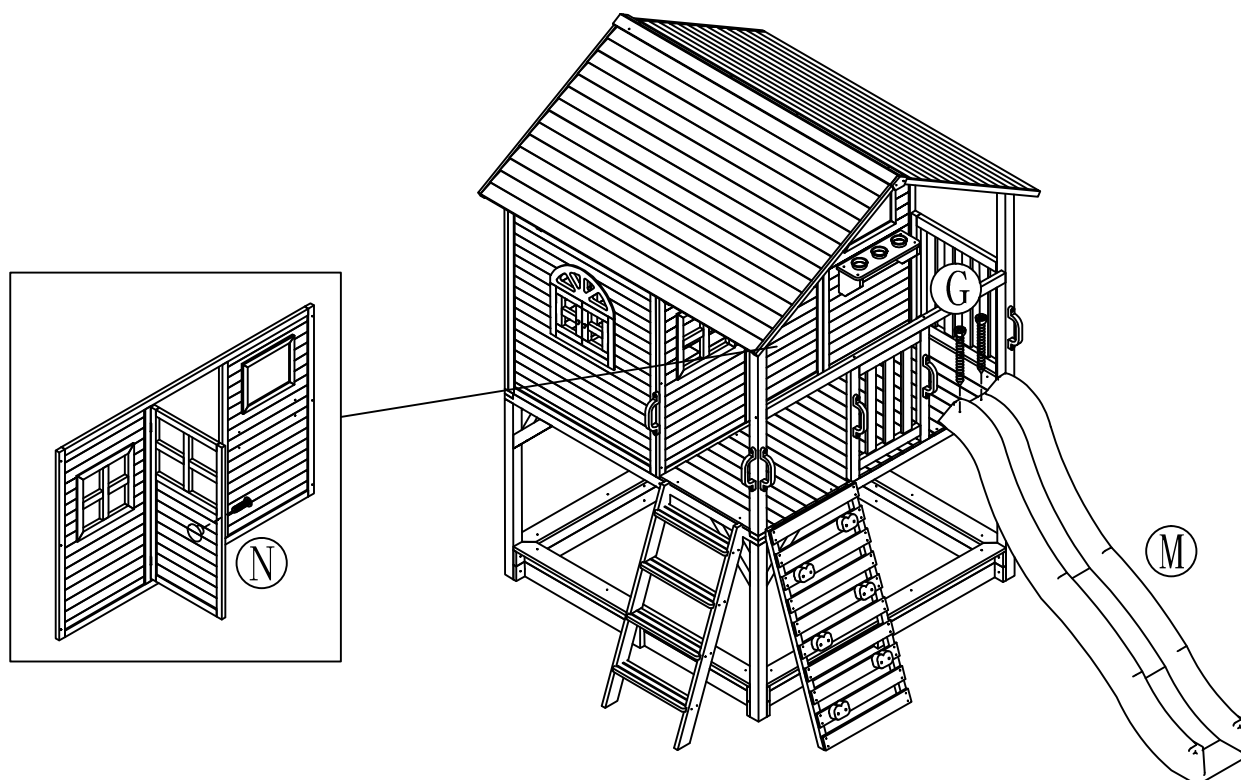

4. תחזוקה

אזהרה: נא לשמור לעיון עתידי

אנו ממליצים לבצע תחזוקה שוטפת בתחילת כל עונה וכן במרווחי זמן קבועים במהלך תקופת השימוש במתקני המשחק כדי להבטיח שכלל החלקים והחיבורים העיקריים יהיו מאובטחים היטב, משומנים היטב ושלמים בכדי למנוע כשל, פגיעה או סכנה.

עצה כללית

ישנה חשיבות גבוהה לבדיקות הבאות בתחילתה של כל עונה וכמו גם במרווחי זמן קבועים במהלך כלל תקופת השימוש.

1. בדוק את האביזרים מדי חודש וכן את מבנה מתקני המשחק על מנת למנוע סיכונים ליפול.
2. בדוק והדק מחדש את הברגים, האומים וכל שאר החלקים לפי הצורך.
- א. אין להדק יתר על המידה כדי למנוע פגיעה בבורג עצמו או בפתח ההברגה.
3. בדוק את כל הכיסויים והברגים לאיתור קצוות חדים והחלף בעת הצורך.
4. יש לשמן את כל החלקים המתכתיים הנעים.
5. כאשר מופיעים סימני חמצון ו/או חלודה בחלקים מתכתיים שונים של הציוד שלך, יש לצבוע מחדש באמצעות צבע נטול עופרת בעת הצורך.
6. במידת הצורך: בדוק מושבי נדנדה, שרשראות, חבלים ואמצעי חיבור אחרים למניעת התרופפות.
7. החלף כאשר נדרש בהתאם למדריך למשתמש.

במידה ומתקן המשחקים שלך מפורק, הקפד לסמן בבירור את כל לוחות המתכת המחוברים כדי למנוע תאונות. בדוק את כל מכסי הברגים והקצוות החדים והחלף אותם במידת הצורך.

לחיי אביזרים ארוכים יותר, אנו מציעים לאחסן אותם במקום סגור במהלך החורף.

עצות עץ

המוצרים שלנו מיוצרים מעץ פרמיום. עם הקפדה רבה על בחירתו, התאמתו, עיבודו, וכן על שמירה עליו לפני מכירתו.

1. בדוק חלקי עץ מדי חודש. ציפוי העץ לפעמים יתרומם בתקופות יבשות ועלול לגרום להופעתם של שבבים. שיוף קל עשוי להיות נחוץ כדי לשמור על סביבה בטוחה. טיפול במוצר שלך בהגנה (איטום) לאחר השיוף יעזור למנוע התרוממות/פיצול חמורים נזקי מזג האוויר אחרים.
 2. השכבה השקופה המרוחה על העץ היא נגד מים בלבד. פעם או פעמיים בשנה, בהתאם לתנאי האקלים שלך, עליך למרוח סוג כלשהו של הגנה (איטום) על העץ של היחידה שלך. לפני מריחת חומר האיטום יש לשייף קלות נקודות "גסות" ביחידה.
- שים לב שזו דרישת אחריות.

זכור כי עץ הוא מוצר טבעי העשוי לחוות שינויים במהלך חייו, כגון:

- פתיחת רווחים, חריצים, פתחים או סדקים לאורך קו הגרגר.
- דהייה כאשר העץ חשוף לאור השמש.

פתחי עץ/חריצים מתרחשים עקב תכולת הלחות בין המשטחים הפנימיים והחיצוניים של העץ. אין שני חתיכות עץ זהות לחלוטין. לכל חתיכת עץ יש מאפיינים ואישיות משלה והיא מגיבה אחרת לשינויי אקלים.

כאשר מוצרי עץ חשופים לאלמנטים, הם מפתחים "פתחים" / סדקים. "פתח" הוא הפרדה הרדיאלית של סיבי העץ הנגרמת עקב תנאי הטמפרטורה והלחות המשתנים. "פתחים" אלה בדיקה אינם משפיעים על החוזק או העמידות של העץ או על השלמות המבנית של מתקן המשחקים.

5. ניקיון

אין להשתמש בכלים גסים לניקוי. השתמשו במטלית רכה ולחה כדי להסיר את האבק והלכלוך.