






קולט אדים LV-830-I

הוראות שימוש

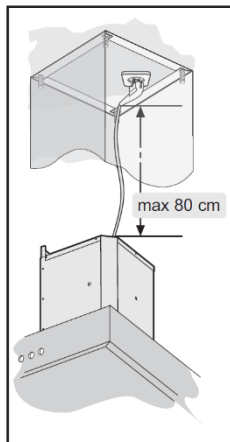


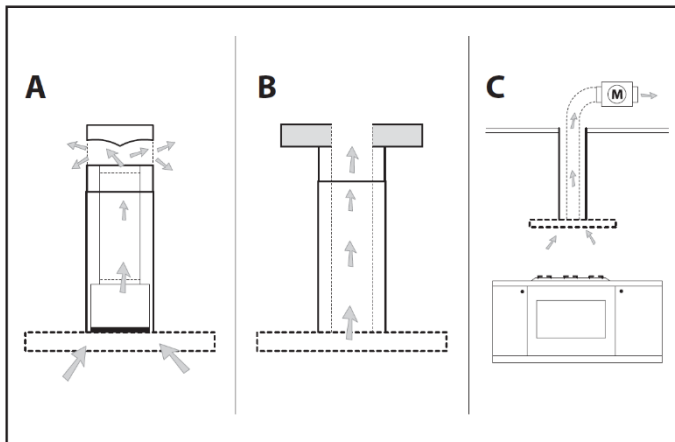


איור 1

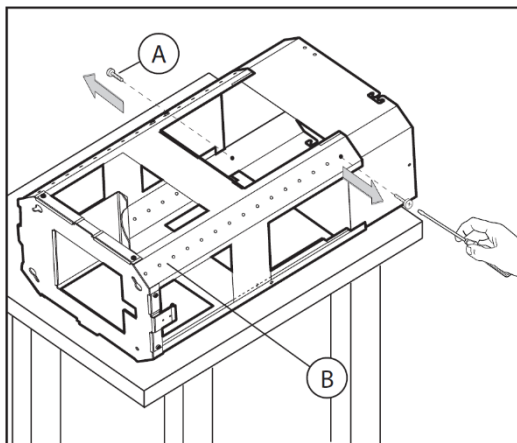


איור 2

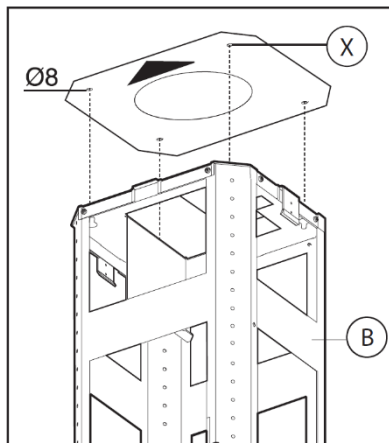


איור 3

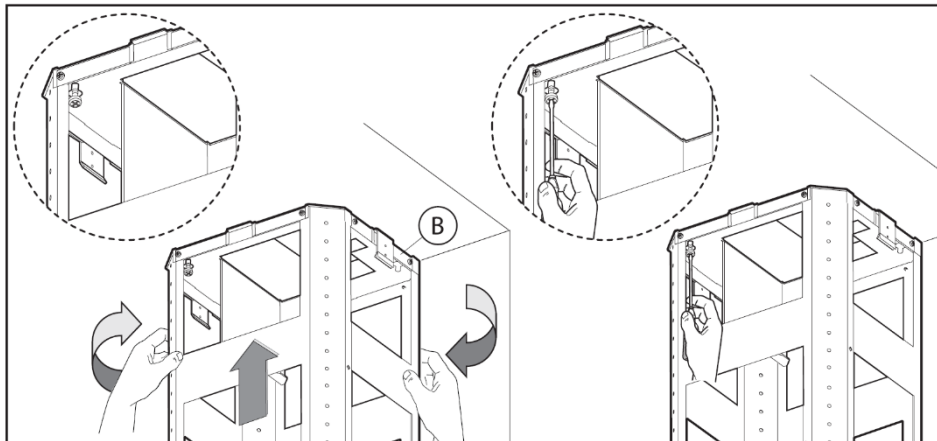


איור 4

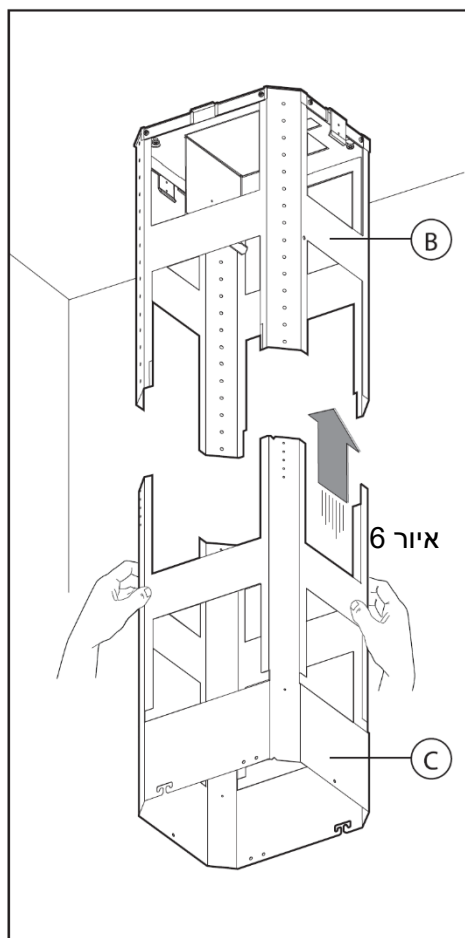


איור 5

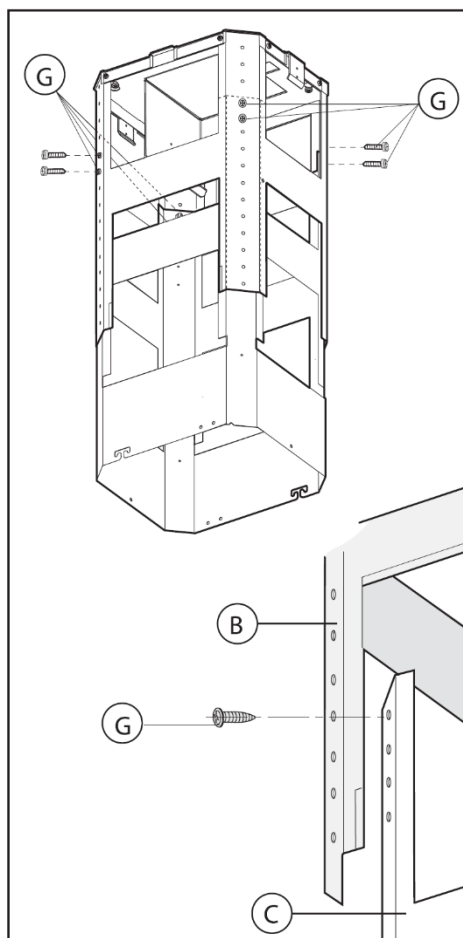


איור 6

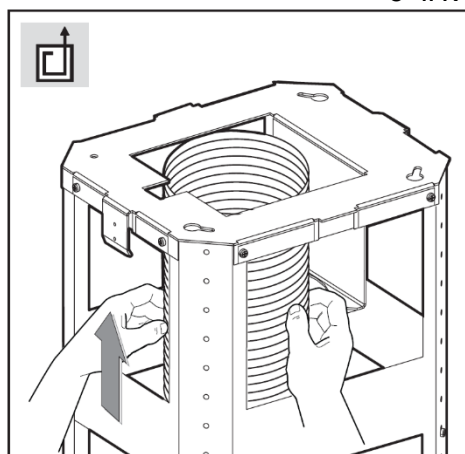


איור 7

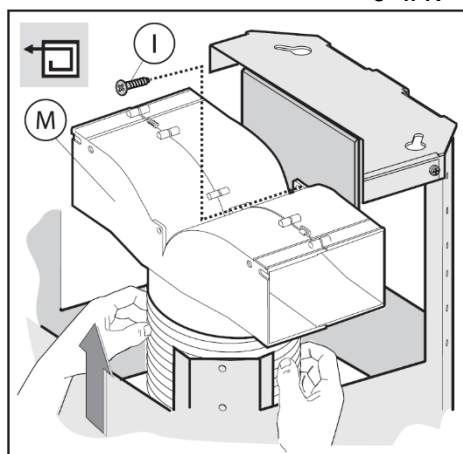



איור 8

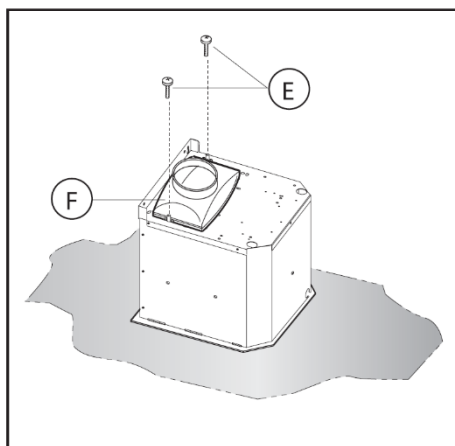


איור 9

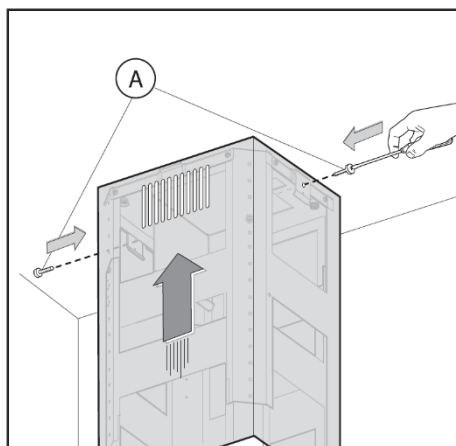


איור 10

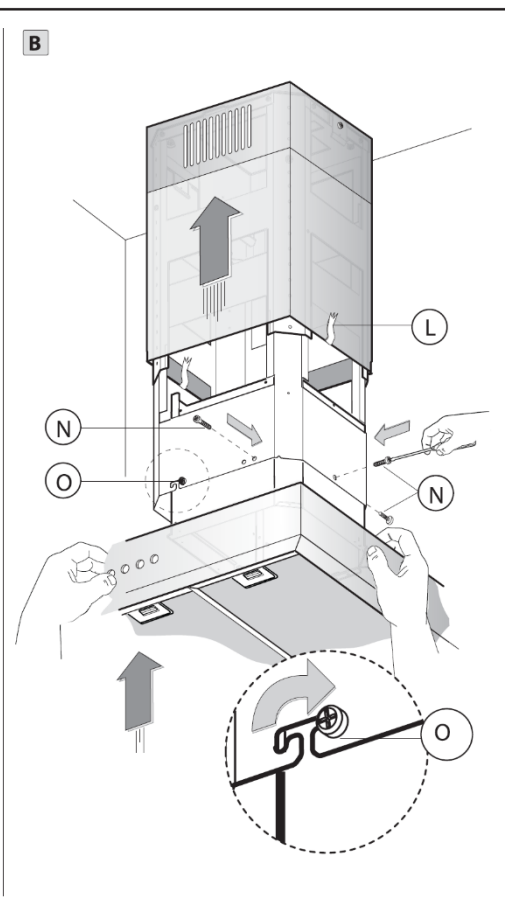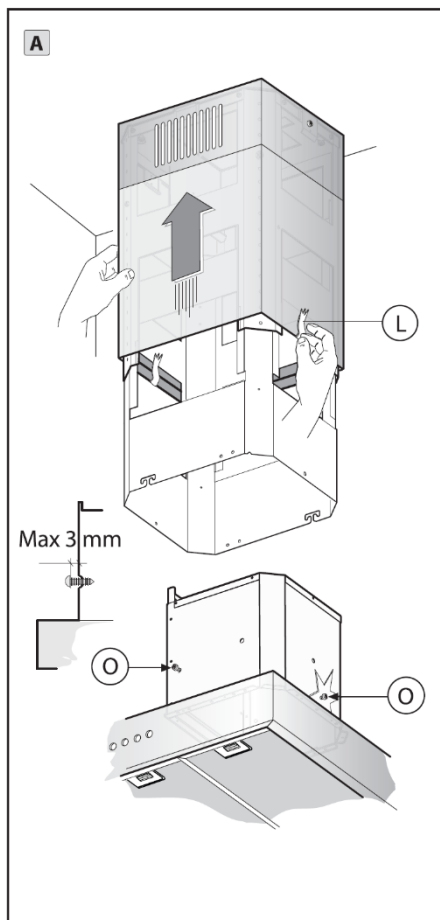


איור 11

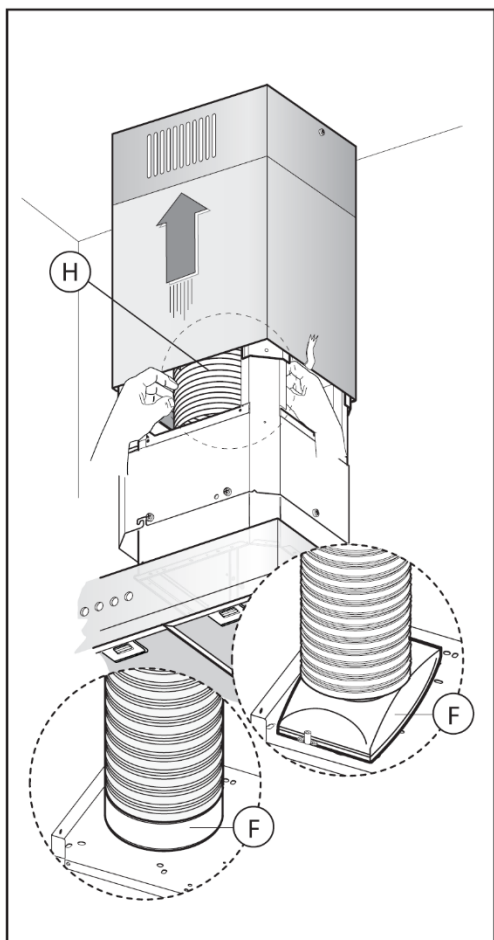



איור 13

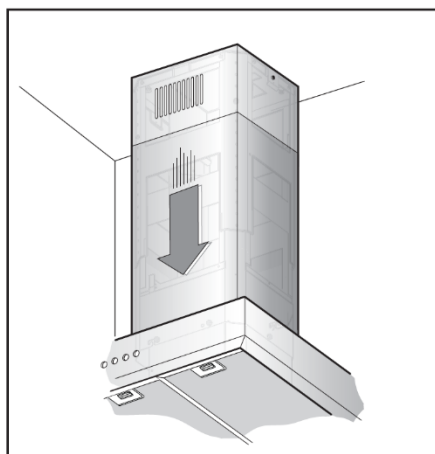


איור 12

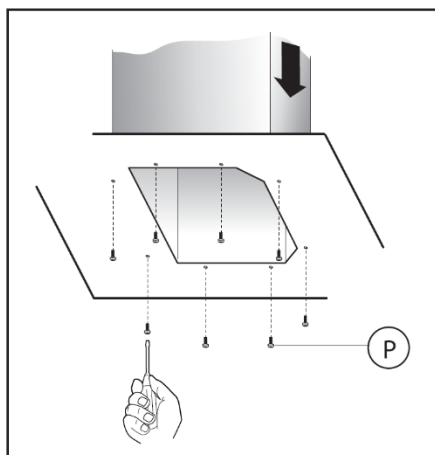


איור 14

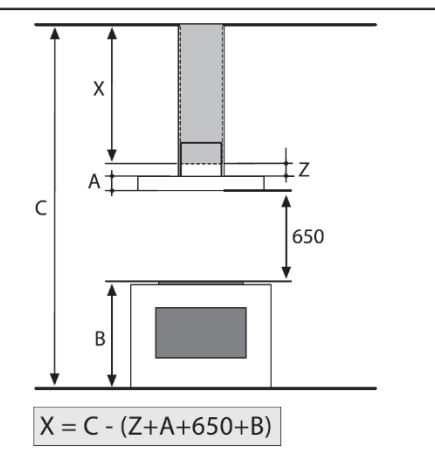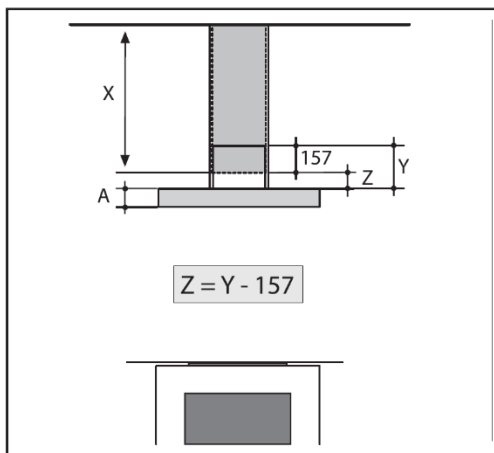


איור 15

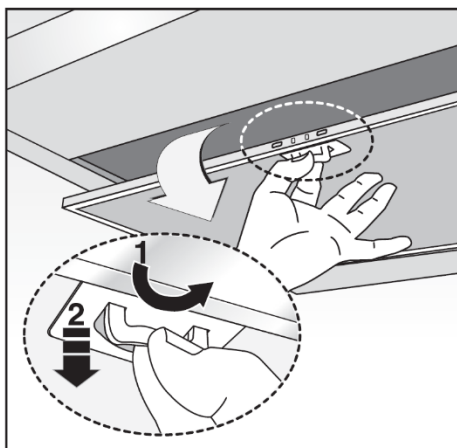


איור 16

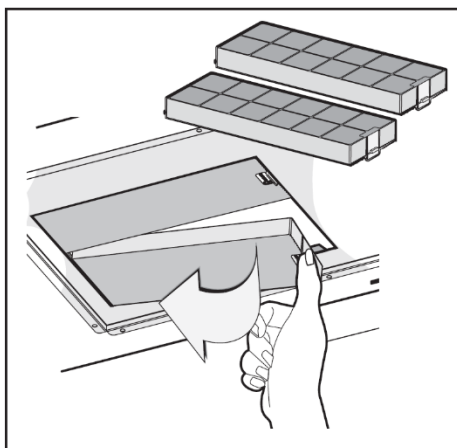


איור 17

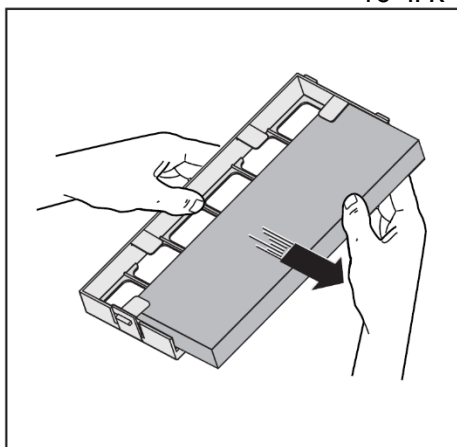


איור 18

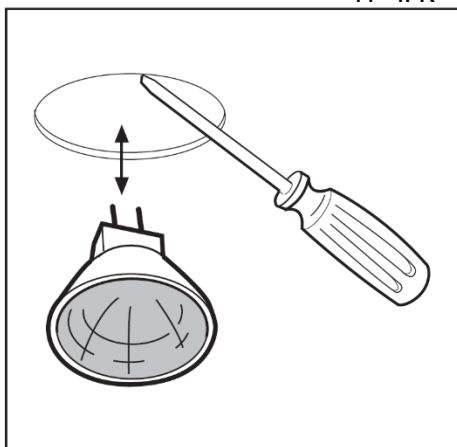


איור 19

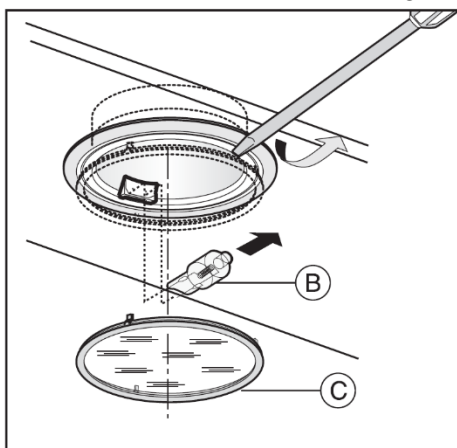


איור 20

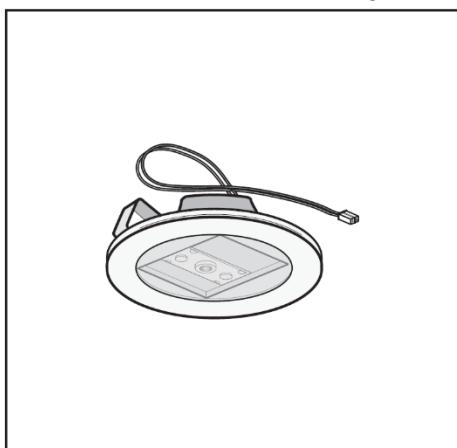


איור 21

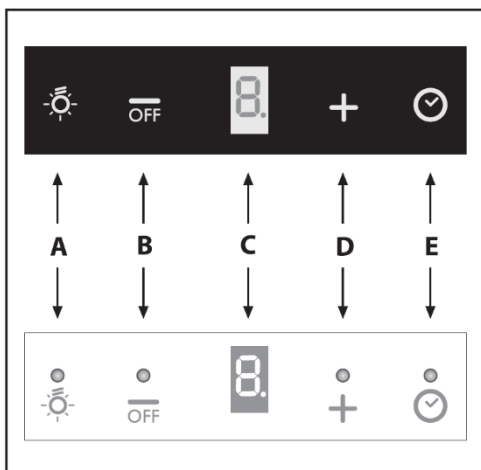


איור 22

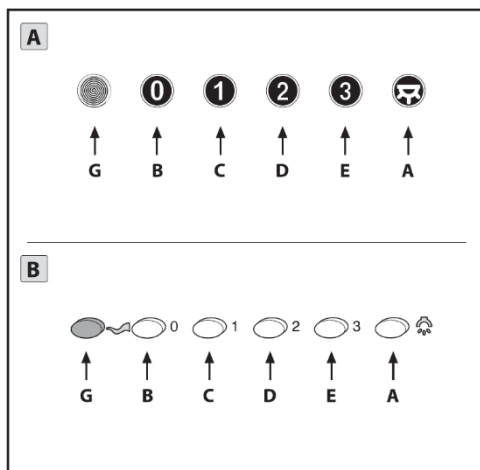


איור 23

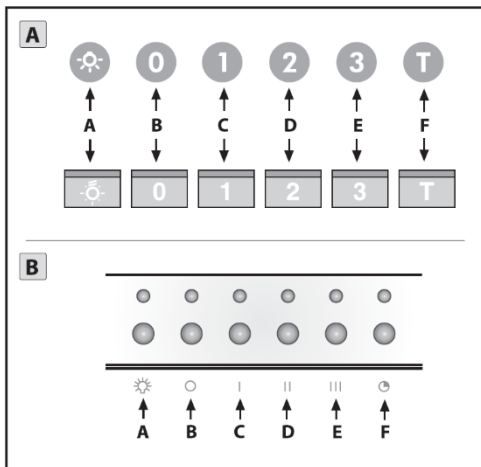

איור 24

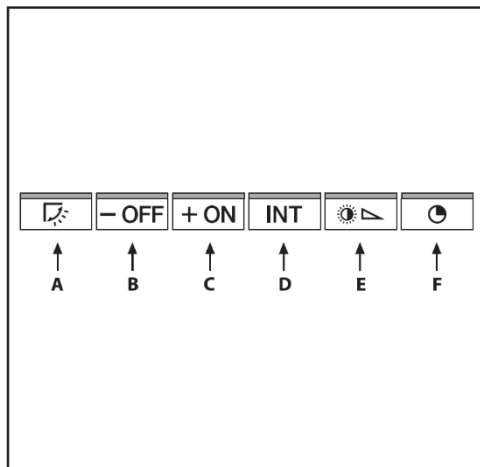

איור 25

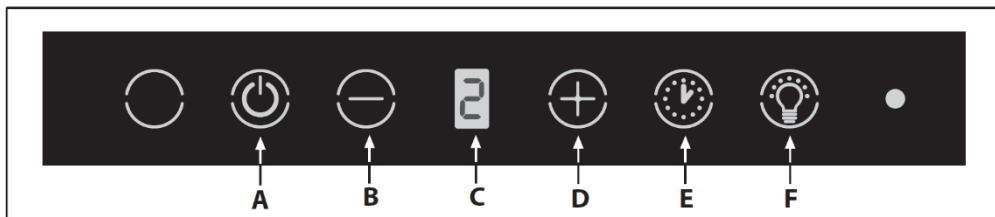

איור 26

קראו בקפידה את המידע הבא בקפידה באשר לבטיחות ולתחזוקה של ההתקנה. שמרו חוברת מידע זו במקום נגיש לעיון נוסף. המכשיר תוכנן לשימוש בגרסת הצנרת (מפלט אוויר החוצה - איור 1B), גרסת סינון (הפצת אוויר בחלק הפנימי - איור 1A) או עם מנוע חיצוני (איור 1C).

אמצעי זהירות בטיחותיים

1. נקטו זהירות בזמן שקולט האדים פועל במקביל עם אח פתוח או מבער התלויים באוויר שבסביבה ומסופקת באמצעות מקור אחר שאינה אנרגיית חשמל, בזמן שקולט האדים מסיר את האוויר מהסביבה לו זקוק המבער או האח לשם בעירה. הלחץ השלילי בסביבה לא יהיה יותר גדול מ- 4Pa (4×10^{-5} בר). ספקו אוורור טוב מספיק בסביבה לשם הפעלה בטוחה של קולט האדים. נהגו בהתאם לחוקים המקומיים הישימים עבור פינוי האוויר החיצוני.

טרם חיבור הדגם לרשת החשמל:

- שלטו בלוחית הנתונים (הממוקמת בתוך המכשיר) במטרה לוודא שהמתח וההספק תואמים לרשת החשמל וששקע החשמל מתאים. במקרה של ספק שאלו חשמלאי מוסמך.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל חשמל אחר או במכלול מיוחד, אותו ניתן להשיג ישירות מהיצרן או ממרכז הסיוע הטכני.

2. אזהרה!

בנסיבות מסוימות מכשירי חשמל עשויים להוות סכנה.

- (א) אין לבדוק את מצב המסננים בזמן שקולט האדים פועל.
- (ב) אין לגעת בנוורות או באזורים סמוכים, במהלך או מיד לאחר שימוש ממושך של התקנת תאורה.
- (ג) חל איסור להפעיל בישול פלמבה מתחת לקולט האדים.
- (ד) הימנעו מלהבה חופשית, היות שהיא עלולה לגרום נזק למסננים ולסכנת התלקחות.
- (ה) בדקו כל הזמן את טיגון המזון במטרה למנוע מהפיכת השמן המתחמם יתר על המידה לסכנת התלקחות.
- (ו) נתקו את תקע החשמל לפני כל פעולת תחזוקה.
- (ז) לילדים חל איסור לשחק עם המכשיר. ניקיון ותחזוקה של המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- (ח) ילדים קטנים חייבים להימנע תחת השגחה במטרה לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.
- (ט) צריך להיות אוורור טוב מספיק של החדר בעת השימוש בקולט האדים במקביל למכשירים המבעירים גז או דלקים אחרים.
- (י) קיימת סכנה לשריפה במידה והניקיון לא מבוצע בהתאם להנחיות.

- הרכבה וחיבורים חשמליים יבוצעו על ידי צוות מורשה בלבד.
- הרכיבו כפפות הגנה לפני שממשיכים בהתקנה.

חיבור לחשמל:

- שימו לב! בדקו את לוחית הנתונים המוקמת בחלק הפנימי של המכשיר:
- במידה והסמל  מופיע על גבי הלוחית, ומציין שאין צורך לבצע חיבור הארקה במכשיר, לכן נהגו בהתאם להנחיות בכל הנוגע לבידוד דרוג II.
- במידה והסמל  אינו מופיע על גבי הלוחית, נהגו בהתאם להנחיות בכל הנוגע לבידוד דרוג I.

בידוד דירוג II

- המכשיר יוצר בתור דרוג II, לכן אין צורך בכבל הארקה. על תקע החשמל להיות נגיש בקלות לאחר התקנת המכשיר. במידה והמכשיר מצויד בכבל חשמל ללא תקע חשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה הנכונה הכולל פתח מינימלי של 3 מ"מ בין מגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמלי.
 - החיבור לרשת החשמל מבוצע כדלהלן:
- | | | |
|----------|---|------|
| L קו | = | חום |
| N ניטרלי | = | כחול |

בידוד דרוג I

- זהו מכשיר בדרוג I ולכן יש לחבר אותו למערכת הארקה יעילה ותקינה.
- את המכשיר יש לחבר לרשת החשמל כדלהלן:

L קו	=	חום
N ניטרלי	=	כחול
 הארקה	=	צהוב / ירוק

- החוט הניטרלי חייב להיות מחובר לנקודת החיבור עם הסמל N בעוד שהחוט **הצהוב / ירוק**, חוט חייב להיות מחובר לנקודת חיבור באמצעות סמל ההארקה .
- בעת חיבור המכשיר לרשת החשמל, וודאו ששקע החשמל כולל חיבור הארקה. לאחר התקנת קולט האדים המכיל צינורות, אנא וודאו שתקע החשמל במקום בו ניתן לגשת אליו בקלות. במידה והמכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, מתג רב קוטבי עם פתח מגע מינימלי של 3 מ"מ ימוקם בין השניים: גודלו חייב להיות מתאים לעומס הדרוש ועליו להיות תואם לחקיקה הנוכחית.
- במידה והכיריים חשמליים, על גז או אינדוקציה, המרחק בינם לבין החלק התחתון של קולט האדים חייב להיות לכל הפחות **65 ס"מ**. במקרה של שימוש בצינור חיבור המורכב משני חלקים, יש למקם את החלק העליון מחוץ לחלק התחתון. אין לחבר את מפלט קולט האדים לאותו מוליך בו נעשה שימוש במטרה להפיץ אוויר חם או לפיזור אדים ממכשירי חשמל אחרים, המופק על ידי מקור חשמלי אחר. לפני שממשיכים עם פעולות ההרכבה, הוציאו מסנן(נים) נגד שומנים (איור 16) כך שקל יותר להתעסק עם המכשיר.
- במקרה של הרכבת המכשיר בגרסת היניקה הכינו את החור לפליטת האוויר.

- אנו ממליצים לעשות שימוש בצינור פליטת אוויר בעל קוטר זהה לחור פליטת מפלט האוויר. במידה ונעשה שימוש בצינור בקוטר קטן יותר, יעילות המוצר עשויה לרדת והפעלתו עשויה להיות רועשת יותר.

הרכבת קולט האדים:

- הסירו את המבנה מהאריזה והסירו את **2** הברגים **A** כדי להפריד את החלק העליון מהחלק התחתון (איור 2).
- מקמו את תבנית החור על התקרה תוך שימת לב שהחץ ממוקם באותו צד שבו נמצאים בקרי המכשיר (איור 3). צרו 4, 8 חורים בתקרה והבריגו 3 ברגים מבלי להדק אותם לחלוטין. שימו לב לא להכניס את הבורג לחור המסומן ב- **X** על תבנית החור (הברגים ודיבלי הקיבוע חייבים להתאים לסוג הקיר).
- קחו את החלק העליון של המבנה **B** (איור 4) והכניסו את 3 החריצים ל- 3 הברגים שאינם מהודקים לחלוטין. סובבו מעט כדי להתאים (איור 4). הפעילו את הבורג הרביעי **X** והדק את 3 הנותרים כדי לאפשר חסימה מוחלטת של החלק העליון של מבנה **B**.
- קחו את החלק התחתון של המבנה הטלסקופי **C** והכניסו אותו למבנה העליון **B** (איור 5). כווננו את הגובה על ידי התייחסות לכמויות המצוינות ב- (איור 15) וחסמו אותו באמצעות 8 הברגים **G** המסופקים (איור 6).
- גרסת יניקה: קבעו את הצינור הגמיש לחור פינוי האוויר המוכן (איור 7).
- גרסת סינון: יש לנו שני סוגים שונים של ערכה, האחד עם מסנני פחמן שניתנים לחילוף (איור 17) והשני עם מסנני פחמן ניתנים לשימוש חוזר (ניתן לשטיפה) (איור 18).
- חברו את הצינור הגמיש למסית **M** וקבעו את בורג **I** כפי שמצוין באיור 8, יש ליישם את מסנני הפחמן הפעיל על יחידת היניקה הממוקמת בתוך קולט האדים (איור 17).
- אם המוצר שלכם מצויד באוגן מחבר, בצעו את שלבי ההרכבה המצוינים באיור 9 לפני חיבור קולט האדים למבנה. קחו את אוגן המחבר **F** והתקינו אותו לחלק העליון של מכלול היניקה של קולט האדים באמצעות 2 הברגים **E** (איור 9).
- קחו את חלק הארובה העליון וקבעו אותו למבנה באמצעות 2 הברגים **A** (איור 10).
- חברו את חתיכת הארובה התחתונה עם העליונה וקבעו אותה בזירות באמצעות סרט דביק **L** (איור A11).
- הבריגו את 2 הברגים **O**, מקסימום 3 מ"מ (איור A11). הכניסו את יחידת היניקה לתוך המבנה תוך שימת לב שהברגים שפורקו קודם לכן **O**, מתחברים לחריצים בחלק התחתון כמצוין ב (איור B11). הכניסו את 3 הברגים **N** (מסופק) והדקו את 2 הברגים **O** (איור B11).
- קבעו את צינור פינוי האוויר **H** (לא מסופק) על אוגן החיבור **F** (איור 12).
- הסירו סרט דבק **L** והניחו את חלק הארובה התחתונה מעל קולט האדים (איור 13).
- אם קולט האדים מסופק עם חלק ארובה תחתונה שיש לקבע אותו לגוף המנדף באמצעות ברגים, הסירו את מסנני האנטי-גריז מהמנדף על ידי הפעלת הידיות הרלוונטיות (איור 16).
- במידת הצורך, קבעו את הצינור התחתון לקולט האדים מבפנים, באמצעות הברגים **P** (איור 14). מקמו מחדש את המסננים במושבם.

שימוש ותחזוקה

- אנו ממליצים להפעיל את קולט האדים לפני שאתם מבשלים מזון מכל סוג שהוא. אנו ממליצים גם להשאיר את המכשיר פועל במשך 15 דקות לאחר שהמזון התבשל, וזאת על מנת להעלים היטב את האוויר המזהם. איכות הביצועים היעילה של קולט האדים תלויה בתחזוקה קבועה וסדירה: המסנן נוגד השומן ומסנן הפחם הפעיל מצריכים התייחסות מיוחדת.
- **המסנן נוגד השומן** אחראי על שמירת חלקיקי השומן הנישאים באוויר, לכן הוא כפוף לחסימה בתדירות משתנה בהתאם לשימוש במכשיר.
 - על מנת למנוע סכנה של שריפות אפשריות, לכל הפחות פעם בחודשיים על המשתמש לשטוף את המסננים נוגדי השומן בצורה ידנית בעזרת תכשירי ניקוי נוזלים ניטרליים לא שורטים או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורות נמוכות ובמחזורי שטיפה קצרים.
 - לאחר מספר שטיפות, עשויים להיווצר שינויים בצבע. הדבר אינו נותן את הזכות לדרוש החלפה שלהם.
- **מסנני הפחם הפעילים** הינם בשימוש על מנת לטהר את האוויר הנשלח חזרה לתוך החדר והפונקציה שלו היא למתן את הריחות הלא נעימים המיוצרים כתוצאה מבישול.
 - את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים יש להחליף לכל הפחות בכל 4 חודשים.
 - הרוויה של הפחם הפעיל תלויה בשימוש הממושך יותר או פחות של המכשיר, בסוג המטבח ובתדירות שבה מנקים את מסנן נוגד השומן.
 - מסנני פחם פעילים מתחדשים יש לשטוף בצורה ידנית, בעזרת תכשירי ניקוי ניטרליים לא שורטים, או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורה מרבית של 65°C (מחזור השטיפה חייב להסתיים בשלמותו ללא כלים). הסירו מים מיותרים מבלי לגרום נזק למסנן, הסירו את חלקי הפלסטיק, ותנו לשטיחון להתייבש בתנור למשך 15 דקות לכל הפחות בטמפרטורה מרבית של 100°C . על מנת לשמור על תפקוד יעיל של מסנן הפחם, יש לחזור על פעולה זו בכל חודשיים. יש להחליף אותם לכל בפחות 3 שנים או ברגע שהשטיחון פגום.
- **טרם הרכבה מחדש של המסננים נוגדי השומן ואת מסנני הפחם הפעילים המתחדשים, חשוב שיהיו יבשים לחלוטין.**
- **נקו את קולט האדים לעתים קרובות, הן מבחינה פנימית והן חיצונית, בעזרת מטלית לחה באלכוהול מפוגל או בתכשירי ניקוי נוזליים ניטרליים שאינם שורטים.**
- מערכת התאורה נועדה לשימוש במהלך הבישול ולא לאספקת תאורה כללית ממושכת של החדר. השימוש המתמשך במערכת התאורה מצמצמת באופן משמעותי את משך הזמן הממוצע שהנורות מחזיקות מעמד.
- במידה והמכשיר מצויד ב- courtesy lights ניתן לעשות בהם שימוש לשם תאורת חדר כללית למשך כמות זמן ממושכת.
- **שימו לב:** חוסר ההיענות לאזהרות ניקיון קולט האדים ועם ההחלפה והניקיון של המסננים כרוך בסכנת התלקחויות. לכן אנו ממליצים לנהוג בהתאם להנחיות המומלצות.
- **החלפת נורות ההלוגן (איור 20):**
 - החלפת נורות ההלוגן B, הסירו את חלונית הזכוכית C בעזרת פעולת מנוף על הסדקים הרלוונטיים. החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג.
 - **זהירות:** אין לגעת בנורה בידיים חשופות.

• **פקודות (איור 22):**

לחצן A = מתג להפעלה / כיבוי מנורות.

לחצן B = מתג להפעלה / כיבוי קולט האדים. המכשיר מופעל על מהירות רמה 1, במידה וקולט האדים מופעל, לחצו על הלחצן במשך 2 שניות לכיבוי קולט האדים. במידה וקולט האדים מכונן על מהירות 1 לא יהיה צורך בלחיצה על הלחצן לכיבוי קולט האדים. מקטין את מהירות המנוע.

תצוגת C = מציינת את דרגת המהירות שנבחרה ומפעילה את הטיימר.

לחצן D = מפעיל את קולט האדים. מגביר את מהירות המנוע. נגיעה במקש במהירות השלישית, הפונקציה האינטנסיבית פועלת למשך 6 דקות, לאחר מכן המכשיר חוזר לעבוד במהירות הרגילה. במהלך פונקציה זו הצג מבהבה.

מקש E = הטיימר מודד את זמן הפונקציות עם הפעלה למשך 15 דקות, שלאחר מכן נכבות. הטיימר מנוטרל באמצעות לחיצה חוזרת על **מקש E**.

כאשר הטיימר מופעל הנקודה העשרונית חייבת להבהב על גבי הצג. לא ניתן להפעיל את הטיימר במידה והמהירות האינטנסיבית פועלת.

פונקציית "אוויר נקי" מופעלת באמצעות לחיצה על **מקש E** למשך 2 שניות בזמן שהמכשיר כבוי. פעולה זו מפעילה את המנוע למשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה. במהלך התפקוד, תנועת סיבוב של המקטעים ההיקפיים חייבת להיראות על גבי הצג. לאחר שפרק זמן זה עבר המנוע נכבה והאות הקבועה "C" חייבת להופיע על גבי הצג עד שהמנוע מופעל מחדש לאחר 50 דקות למשך 10 דקות נוספות וכן הלאה. לחצו על כל מקש מלבד מקשי התאורה לחזרה לתפקוד רגיל. לחצו על **מקש E** לנטרול הפונקציה.

• **ריווי מסננים נוגדי שומן / פחם פעיל:**

- כאשר האות **C** מבהבת על הצג, במהירות בה היא מתחלפת עם האות **F** (למשל 1 ו-F), המסננים נוגדי השומן חייבים לעבור שטיפה.

- כאשר האות **C** מבהבת, במהירות שבה היא מתחלפת עם האות **A** (למשל: 1 ו-A), יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.

לאחר מיקום נכון של המסנן הנקי, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על לחצן **A** למשך כ- 5 שניות, עד שהחיווי **F** או **A** המוצגים על גבי הצג **C** מפסיקים להבהב.

• **לחצני בקרה מכניים (איור 23) סמלי המקשים מוסברים להלן:**

A = תאורה

B = כיבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

G = חיווי פעולת מנוע

• **תאורת בקרות (איור 24, A, B) סמלי המקשים מוסברים להלן:**

A = תאורה

B = כיבוי

C = מהירות I

D = מהירות II

E = מהירות III

G = טיימר עצירה אוטומטי – 15 דקות (*)

אם למכשיר שלכם יש פונקציית מהירות **אינטנסיבית**, ממהירות 3, לחצו על מקש E למשך 2 שניות והוא יופעל למשך 6 דקות ולאחר מכן יחזור למהירות שנקבעה קודם לכן. כאשר הפונקציה פעילה הנורית מהבהבת.

כדי להפסיק אותו לפני שחלפו 6 הדקות, הקישו שוב על מקש E.

דגמים מסוימים מאפשרים הפעלת פונקציה זו אפילו במהירות אחת ושתיים.

על ידי לחיצה על מקש F למשך שתי שניות (כאשר קולט האדים כבוי) מופעלת פונקציית "אוויר נקי". פונקציה זו מפעילה את המכשיר למשך עשר דקות בכל שעה במהירות הראשונה. ברגע שפונקציה זו מופעלת המנוע מתחיל לפעול במהירות הראשונה למשך עשר דקות. במהלך זמן זה מקש F ומקש C חייבים להבהב בו-זמנית. לאחר עשר דקות המנוע נכבה והנורית של מקש F נשארת דולקת עם אור קבוע עד שהמנוע יתניע שוב במהירות הראשונה לאחר חמישים דקות והמקשים F ו-C מתחילים להבהב שוב במשך עשר דקות וכן הלאה. על ידי לחיצה על מקש כלשהו לביטול אור קולט האדים, קולט האדים קולט האדים יחזור מיד לתפקוד כמקודם (למשל אם מקש D נלחץ פונקציית "אוויר נקי" מושבתת והמנוע עובר מיד למהירות 2. בלחיצה על מקש B הפונקציה מושבתת).

(*) ה-TIMER STOP AUTOMATIC מעכב את עצירת קולט האדים, שימשיך לפעול במשך 15 דקות במהירות ההפעלה שנקבעה בזמן הפעלת פונקציה זו.

• רוויית מסנני פחם נגד שומנים / פחם פעיל:

- כאשר מקש A מהבהב בתדירות של 2 שניות יש לשטוף את מסנני האנטי-גריז.

- כאשר מקש A מהבהב בתדירות של 0.5 שניות יש להחליף או לשטוף את מסנני הפחם הפעילים בהתאם לסוג המסנן.

לאחר שהמסנן הנקי הוחזר, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני על ידי לחיצה על מקש A למשך כ- 5 שניות עד שהוא מפסיק להבהב.

• בקורות (איור 25):

הערה: באמצעות פקודה זו ניתן לשלוט במכשיר גם באמצעות שלט רחוק שניתן לבקש כאביזר.

מקש הפעלה (A) = אם המכשיר מוגדר לתמוך בפונקציות אחרות כגון פתחים אוטומטיים, תאורת חדר וכו', מקש זה מאפשר פונקציות אלו.

שימו לב! בחלק מהדגמים מקש זה אינו מאפשר שום פונקציה ואם לוחצים עליו הוא מדליק את הנורית המתאימה למשך כ- 15 שניות.

מקש - (B) OFF = מפתח להפחתת מהירות וכיבוי.

מקש + (C) ON = ממצב OFF, על ידי לחיצה על מקש C פעם אחת, המנוע עובר למהירות 1, פעמיים למהירות 2, שלוש פעמים למהירות 3; בכל שינוי מהירות, הנורית משנה את צבעה.

בלחיצה על מקש B, המהירות יורדת והנורית הופכת לצבע האופייני של המהירות.

מקש אינטנסיבי (D) = כשהמנוע פועל ובכל מהירות, לחיצה על מקש **D** מכניסה את המהירות אינטנסיבית (מהירות רביעית) למשך 6 דקות. במהלך פונקציה זו נורית ה-LED מהבהבת, ונורית המהירות שהוגדרה קודם לכן תיכבה.

לאחר 6 דקות, קולט האדים חוזר למהירות שנקבעה לאחרונה עם חיווי ה-LED היחסי.

- אם ברצונכם לבטל את הפונקציה לפני תום 6 הדקות, הקישו על מקש **B**.

- פונקציית המהירות האינטנסיבית לא תופעל כאשר קולט האדים כבוי.

מקש אור (E) = לחיצה על מקש זה מתאימה את עוצמת האור.

- ישנן שלוש רמות עוצמת אור: גבוהה, בינונית, נמוכה. ממצב כבוי, לחצו פעם אחת לרמה הגבוהה, פעמיים לרמה הבינונית, שלוש פעמים לרמה הנמוכה וארבע פעמים כדי לכבות את האורות.

עוצמת האור היא מחזורית: גבוהה, בינונית, נמוכה, כבוייה.

מקש טיימר (F) = עם כל מהירות מוכנסת (למעט מהירות אינטנסיבית) לחיצה על מקש זה מפעילה את פונקציית הטיימר. הנורית של מקש הטיימר מהבהבת ונורית המהירות נשארת דולקת.

- 15 דקות לאחר סיום הספירה, קולט האדים (מנוע ואורות).

בלחיצה על מקש **B** למשך 2 שניות (עם קולט האדים למעלה) מופעלת פונקציית "אוויר נקי".

פונקציה זו מפעילה את המנוע למשך 10 דקות בכל שעה במהירות 1, שבמהלך נורית ה-LED המתאימה למקש **B** נשארת דולקת.

במהלך 50 הדקות הנותרות, הנורית של מקש **C** מהבהבת כשהמנוע כבוי, בעוד שנורית מקש **B** נשארת דולקת, מה שמציין שהפונקציה עדיין פעילה.

על מנת לבטל את פונקציית "אוויר נקי", לחצו על מקש כלשהו מלבד ה-LIGHTS.

רוויה של מסנן פחם פעיל נגד שומנים:

- לאחר **30 שעות** של פעולה, הנורית של מקש **B** מתחילה להבהב; המשמעות היא שיש לשטוף את מסנני האנטי-גריז.

- לאחר **120 שעות** של פעולה נורית ה-LED של מקש **E** מתחילה להבהב; המשמעות היא שיש לשטוף או להחליף את מסנן הפחם.

לאחר שהמסנן הנקי הוחזר למקומו, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני על ידי לחיצה על מקש **C** למשך כ- **4 שניות**. עד שהוא יפסיק להבהב והגדרת 30 שעות / 120 שעות תתחיל מאפס.

בקרה (איור 26):

הערה: באמצעות פקודה זו ניתן גם לשלוט במכשיר באמצעות שלט רחוק, לפי בקשה כאבזר.

כפתור A = הפעלה/כיבוי של קולט האדים. הציווד נדלק במהירות הראשונה.

כפתור B = מקטין את מהירות המנוע.

C Display = מציג את מהירות המנוע שנבחרה ואת הפעלת הטיימר / אזהרת מהירות אינטנסיבית/מסנן.

כפתור D = מגביר את מהירות המנוע.

לחיצה על כפתור המהירות הרביעית מפעילה את הפונקציה האינטנסיבית למשך 6 דקות, ואז הציוד חוזר לעבוד במהירות שבה הוא הופעל. במהלך פונקציה זו, המספר 4 מהבהב בתצוגה.

- אם ברצונכם לבטל את הפונקציה לפני 6 הדקות, לחץ על הלחצן **B**.
שימו לב! דגמים מסוימים עובדים רק עד המהירות השלישית, ולכן אין להם את הפונקציה האינטנסיבית.

לחצן E = לחיצה על כפתור זה מפעילה את פונקציית הטיימר גם כאשר כל אחת מהמהירויות 1-2-3 פועלות (למעט מהירות הפונקציה Intense). כאשר פונקציית הטיימר פעילה, המהירות שנקבעה חייבת להבהב בתצוגה כאשר הטיימר מופעל. לאחר 15 דקות, בתום הספירה לאחר, קולט האדים נכבה (המנוע והאורות נשארים דולקים).

אם המהירות האינטנסיבית מופעלת, לא ניתן להפעיל את הטיימר.

- אם ברצונכם לבטל את הפונקציה לפני 15 הדקות, לחצו על הלחצן **E**.

כפתור F = מדליק / כיבוי האורות.

רוויה של מסנני פחם נגד שומנים/פחם פעיל:

- לאחר **30 שעות** של פעולה, כאשר תצוגת **C** מהבהבת, ומחליפה את מהירות העבודה עם האות **F** (כלומר 2 ו- **F**), פירוש הדבר שעליכם לשטוף את מסנני האנטי גריז.

- לאחר **120 שעות** של פעולה, כאשר תצוגת **C** מהבהבת, מחליפה את מהירות העבודה באותיות **C/F** (כלומר 2 ו- **C/F**), זה אומר שאתם צריכים לשטוף או להחליף את **מסנני הפחם**.

- לאחר מיקום המסנן הנקי, עליכם לאפס את הזיכרון האלקטרוני עם קולט האדים פועל, לחצו על כפתור **B** למשך כ- **3 שניות**.

לאחר זמן זה, האות **E** מופיעה בתצוגה (איפוס אושר) קולט האדים נכבה.

היצרן דוחה כל אחריות לנזק סופי שנגרם כתוצאה מהפרת האזהרות לעיל.

אזהרה!!

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המכשיר.

אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.

הרחיקו את חומרי האריזה מילדים - סכנת חנק.

תוספת להערות בטיחות כלליות

- החדר יהיה מאוורר היטב בשעה שקולט האדים נמצא בשימוש יחד עם מכשירי בעירה המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אין ליצור להבות מתחת לקולט אדים, אין להחזיר את האוויר הנפלט לתוך אותה ארובה המשמשת לפליטת עשן-אדים (FUMES) ממכשירים המופעלים בגז או בדלקים אחרים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש לדאוג לאוורור נאות של החדר בעת השימוש בקולט האדים באותו זמן שמכשירים שורפים גז או דלקים אחרים (לא רלוונטי למתקנים שרק מזרימים את האוויר בחזרה לתוך החדר).
- קיימת סכנת שריפה אם הניקוי אינו מבוצע לפי ההוראות.
- אין לבצע "שלהוב אלוהול" (FLAMBE) מתחת לקולט אדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להיות לוהטים בעת שימוש יחד עם מתקני בישול.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים או נוזל אחר.
אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.

אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.

אין להניח על המכשיר כל כלי אשר מכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיק מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.
אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות. במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגורכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת שירות הלקוחות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלכוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי תחנת שירות מוסמכת.