

תנור בנוי 60 ס"מ דגם OV-T-160 OV-T-170 OV-T-180 מדריך למשתמש

הוראות התקנה ושימוש בתנור חשמלי מובנה

אזהרות כלליות

קראו בקפידה את כל ההוראות הכלולות בחוברת זו. חוברת זו מספקת לכם מידע חשוב בכל הנוגע להתקנה, שימש ותחזוקה בטוחים במכשיר כמו גם מספק ייעוץ יעיל להפקת המיטב מהתנור שלכם. שמרו חוברת זו במקום בטוח לעיון בעתיד. לאחר הסרת חומרי האריזה, בדקו כי המכשיר אינו פגום בשום דרך. היזהרו שלא לעזוב את חומרי האריזה (עטיפות פלסטיק, פוליסטרין מורחב וכו') במקומות בהם יש לילדים גישה אליהם, כיוון שהם מסוכנים.

חשוב לדעת: אין לעשות שימוש בידית דלת התנור להזזת המכשיר, כגון הוצאתו מהמארז.

שימו לב

- התנור הינו מכשיר אשר, מטבעו, מתחמם, במיוחד בהקשר לדלת שעשויה מזכוכית.
- לכן זהו חוק טוב לציין שילדים לא יתקרבו לתנור בזמן שהוא פועל, במיוחד כשהגריל בשימוש.

כאשר אתם מפעילים את התנור בפעם הראשונה, יתכן ותבחינו בריח חריף ועשן עשוי להופיע גם כן. הדבר נגרם בעקבות חימום של חומר הדבקה בו נעשה שימוש על גבי לוחות בידוד הסובבים את התנור. אין בתופעה זו עניין חריג. במקרה כזה, המתינו עד שהעשן נעלם לפני שאתם מכניסים מזון לתוך התנור. לעולם אין לצלות או לאפות מזון על בסיס התנור.

בטיחות נחשבת למנהג טוב לנקוט

- מכשיר זה נועד לשימוש ביתי לא מקצועי ואין לשנות את הפונקציות שלו.
- המערכת החשמלית של מכשיר זה מותרת לשימוש בצורה בטוחה רק במידה והוא מחובר כנדרש למערכת הארקה יעילה התואמת את תקני הבטיחות התקפים.
- היצרן לא יהיה אחראי לכל סוג של נזק שעשוי לעלות בעקבות התקנה לא נכונה או שימוש לא נכון או לא מתאים או לא הגיוני במכשיר.

הפריטים הבאים מכילים פוטנציאל לסכנה ולכן יש לנקוט באמצעים מתאימים למניעת התקרבותם של ילדים ואנשים מוגבלים לפריטים אלו:

- לחצני בקרה והמכשיר באופן כללי.
- חומרי האריזה (שקיות, פוליסטירן, מסמרים וכו')
- במכשיר מיד לאחר השימוש בתנור או בגריל וזאת בשל החום המיוצר.
- במכשיר כאשר אינו בשימוש יותר (יש לאבטח חלקים שיכולים להיות מסוכנים).

הימנעו מהדברים הבאים:

- מגע במכשיר עם חלקי גוף רטובים.
- שימוש במכשיר ברגליים יחפות.
- משיכת המכשיר או כבל החשמל לניתוקו משקע החשמל.
- חסימת פתחי האוורור או הפתחים לפיזור חום.
- לאפשר לכבלים חשמליים של מכשירי חשמל קטנים לבוא במגע עם החלקים החמים של המכשיר.
- חשיפת המכשיר לגורמים אטמוספיריים (גשם, שמש).
- שימוש בתנור למטרות אחרות.
- שימוש בנוזלים מתלקחים בקרבת המכשיר.
- שימוש במתאמים, מספר רב של שקעים ו/או כבלים מאריכים.
- ניסיון להתקין או לתקן את המכשיר ללא סיוע מצד צוות מוסמך.

אזהרה

- חלקים נגישים יתחממו בעת השימוש. למניעת כוויות וצלקות יש להרחיק ילדים מהמוצר.
- במהלך השימוש, המכשיר מתחמם, יש לנקוט זהירות ולמנוע מגע עם רכיבי חימום שבתוך התנור.

יש ליצור קשר עם צוות מוסמך במקרה הבאים:

- התקנה (בהתאם להוראות היצרן).
- במקרה של ספק בכל הנוגע להפעלת המכשיר.
- החלפת שקע החשמל כאשר אינו מתאים לתקע החשמל של המכשיר.

יש ליצור קשר עם מרכזי שירות מוסמכים על ידי היצרן במקרים הבאים:

- במקרה של ספק בכל הנוגע לשלמות המכשיר לאחר הוצאתו מהאריזה.
- במידה וכבל החשמל נפגם או זקוק להחלפה.
- במידה והמכשיר מתקלקל או חלש: בקשו להחליף לחלקי חילוף מקוריים.

רעיון טוב לבצע את הדברים הבאים:

- השתמשו במכשיר זה רק לבישול של מזון ולא לשום מטרה אחרת.
- בדקו את שלמות המכשיר לאחר הוצאתו מהאריזה.
- נתק את המכשיר משקע החשמל במידה ואינו ועל בצורה תקינה וטרם ניקויו או ביצוע פעולת תחזוקה בו.
- כאשר המכשיר אינו בשימוש למשך פרק זמן ארוך, נתקו את המכשיר ממקור החשמל וסגרו את ברז הגז (במידה וקיים).
- השתמשו בכפפות בישול להכנסת כלי הבישול לתוך התנור או בעת הוצאתו מהתנור.
- אחזו תמיד בדלת התנור מהמרכז שלו כיוון שהקצוות עשויים להיות חמים בשל פליטה של אוויר חם.
- וודאו כי לחצני הבקרה מכוונים על מצב "0" בזמן שהמכיר אינו בשימוש.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל כאשר אתם מחליטים להפסיק את השימוש במכשיר.
- היצרן לא יהיה אחראי על כל נזק הנובע כתוצאה מ: התקנה לא נכונה, שימוש לא נכון, לא תקין ולא הגיוני.

מפרט טכני

התנורים נועדו לפעול עם זרם שיורי חד פאזי של 220-240 וולט, 50 הרץ. בכל מקרה, טרם התקנת המכשיר, אנו מציעים לכם לבדוק תמיד את המפרטים הטכניים האלה המצוינים על גבי לוחית המדרוג המודבקת בחלק האחורי החיצוני של המוצר.

הספקים הנספגים בהתאם לדגמים

אבזרים בהתאם לדגמים		
מנוע סנכרון 4 וואט	רכיב חימום פנימי של התנור 1900 וואט	רכיב חימום תחתון של התנור 1200 וואט
מנוע מוצלל (אחורי) 25 וואט	רכיב חימום גריל כולל 1000 + 1900 וואט	רכיב חימום של התנור 1000 וואט
מנוע מוצלל (עליון) 15 וואט	רכיב לחימום מעגלי 2100 וואט	מנורה של תנור 15 וואט

נוריות חיווי

נוריות החיווי הממוקמות מעל לוח הבקרה נדלקות ונכבות ברגע שרכיבי החימום מוכנסים או מוסרים ממקומם. במהלך התפקוד התרמוסטטי של התנור, נורת הניאון נשארת דלוקה עד שהתנור מגיע לטמפרטורה שנבחרה מראש וברגע שהיא נכבית,

הדבר מציין כי התנור הגיע לטמפרטורה הרצויה. ברגע שהתנור מתקרר, התרמוסטט (ווסת החום) מחליט על הכנסתם מחדש של רכיבי החימום בליווי תאורה חוזרת של נוריות החיווי. בדגמי המוצר, נורת החימום הפנימית, שדולקת תמיד כאשר פונקציה מכל סוג שהוא פועלת, נחשבת לנורת אזהרה של הפעלה.

התקנת המכשיר


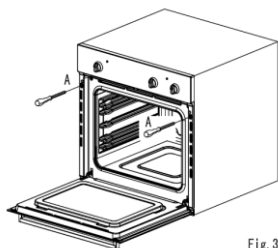


Fig. 3



חשוב לדעת: נתקו את התנור שלכם טרם ביצוע התקנה או פעולת תחזוקה! ההתקנה חייבת להתבצע בהתאם להוראות על ידי אדם מוסמך מבחינה מקצועית. היצרן אינו לוקח על עצמו אחריות על כל נזק שייגרם לבני אדם, לבעלי חיים או לחפצים כתוצאה מהתקנה לא נכונה.

התקנה קבועה של המכשיר



- התקינו את המכשיר לסביבה שלו (מתחת לשולחן העבודה או מעל מכשיר חשמלי אחר) באמצעות הכנסת ברגים וכיסויי פלסטיק לתוך 2 החורים אותם ניתן לראות במסגרת של התנור בזמן שהדלת פתוחה.
- להשגת פיזור האוויר היעיל ביותר, יש להתקין את התנור בהתאם למידות המוצגות באיורים 1-2 שבעמוד 2.
- את הלוח האחורי של הארונות יש להוציא כך שאוויר יוכל להתפזר בחופשיות.

נב: במקרים בהם יש צורך להתאים תנורים עם כיריים, חיוני לנהוג על פי ההוראות הכלולות בחוברת המסופקת לכם עם המכשיר החשמלי האחר.

חשוב לדעת:

- במהלך השימוש המכשיר מתחמם. יש לנקוט זהירות ולהימנע ממגע עם רכיבי החימום הנמצאים בתוך התנור.
- חלקים נגישים עשויים להתחמם בזמן השימוש במכשיר. יש להרחיק ילדים מהמוצר.
- אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי קשים או מגרדי מתכת חדים לניקוי דלת הזכוכית של התנור מכיוון שהם עלולים לשרוט את המשטח, דבר שעשוי לגרום לניפוח הזכוכית.

על מנת שתנור מובנה יפעל בנדרש על הארונות להיות מהסוג הנכון. הלוחות של הרהיטים הסמוכים צריכים להיות עמידים בחום. במיוחד כאשר הריהוט הסמוך מיוצר מעץ פורניר, על חומרי ההדבקה להיות עמידים בטמפרטורה של 120°C . חומרי פלסטיק או דבקים שאינם עומדים בטמפרטורה זו יעוותו או יתלשו. על מנת להיענות לתקנות הבטיחות, ברגע שהמכשיר הותקן חל עליו איסור לבוא במגע עם חלקים חשמליים. כל החלקים המציעים הגנה חייבים להיות מקובעים בדרך שבה לא ניתן להסיר אותם ללא שימוש בכלי עבודה.

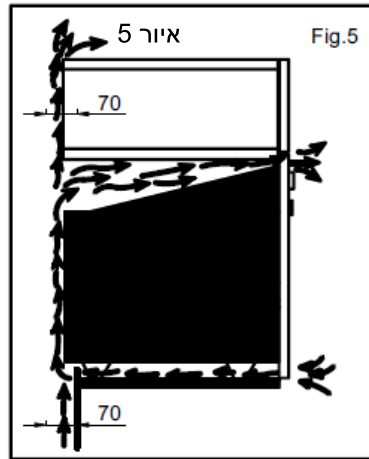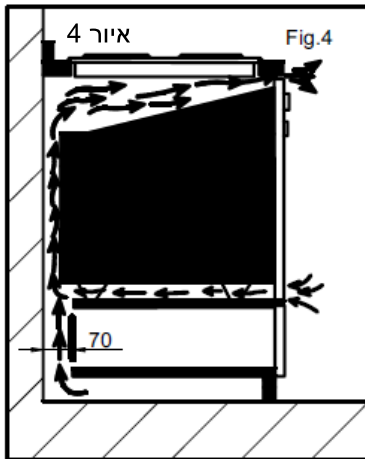

וודאו כי המכשיר כבוי טרם החלפת הנורה וזאת על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות.

חיבור למקור חשמלי ראשי

את המכשיר יש לחבר בהתאם לחוקים הקיימים. רק חשמלאי מתקין מוסמך רשאי להתעסק עם המוצר.

אזהרה: מכשיר זה חייב להיות מוארק


- בדקו כי דרוג ההספק של רשת החשמל ושל שקעי החשמל תואמים להספק המרבי של המכשיר כמצוין על גבי לוחית המפרט.
- על תקע החשמל להיות נגיש לאחר ההתקנה. התקינו את תקע החשמל לתוך שקע חשמל הכולל מגע שלישי התואם את החיבור להארקה. יש לחבר אותו כנדרש.
- במידה והמכשיר מצויד רק בכבלים חשמליים אולם אינו מגיע מורכב עם תקע החשמל, או אז חברו אותו לצמיתות לחיווט קבוע כדלהלן:
- חוט ההארקה "הצהוב / ירוק", אותו יש לחבר לנקודת החיבור, חייב להיות ב- 10 ס"מ ארוך יותר מהחוטים האחרים: את החוט הניטרלי "הכחול" יש לחבר לנקודת החיבור המסומנת באות N.
- את החוטים החיים בצבע "שחור, חום, אדום" יש לחבר לנקודת חיבור L. את החיבור למקור החשמל ניתן לבצע גם באמצעות בתקנת מתג דו קוטבי עם רווח מינימלי בין המגעים של 3 מ"מ, בצורה פרופורציונלית לעומס ובהתאם לתקנים התקפים בפועל.

אין לשלוט בחוט ההארקה הצהוב / הירוק באמצעות המתג.

יש צורך להגיע בקלות לתקע החשמל או המתג הדו קוטבי בהם נעשה שימוש לשם חיבור לרשת החשמל, ברגע שהמכשיר במקום.

חשוב לדעת:

- מקמו את כבל החשמל כך שהוא לעולם אינו כפוף לטמפרטורה שהיא יותר מ- 50°C מעל טמפרטורת הסביבה.
- ניתן להבטיח את הבטיחות החשמלית של המכשיר רק במידה וחיברו אותו נכון למקור אספקת חשמל מוארק יעיל, כפי שנקבע בתקנים המתקשרים לבטיחות בחשמל.
- היצרן אינו לוקח אחריות על כל נזק שייגרם לאנשים או לחפצים כתוצאה מהיעדר חיבור הארקה.

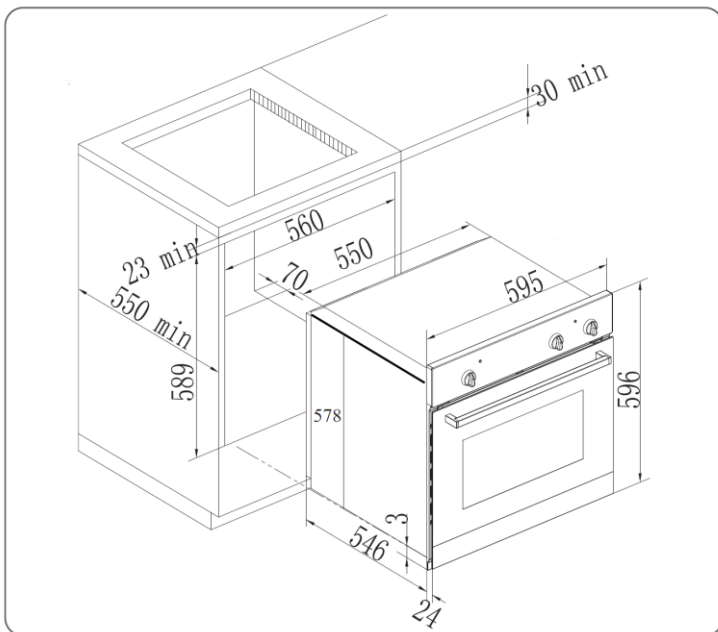


מידות התאמה

טולרנטיות כללית למידות האבזר


רוחב: 560 ± 1.5 מ"מ

גובה: $589 + 0-2.5$ מ"מ

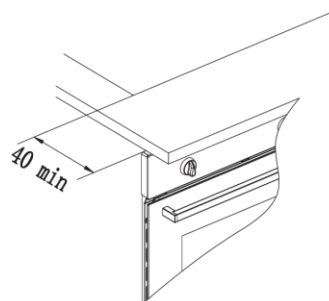

נ.ב: הקמה של לוחיות יצוקות במצב גז (POLYVALENTES (...P ...32))

נ.ב: כיריים של גז מובנים (POLYVALENTES (...P ...32))

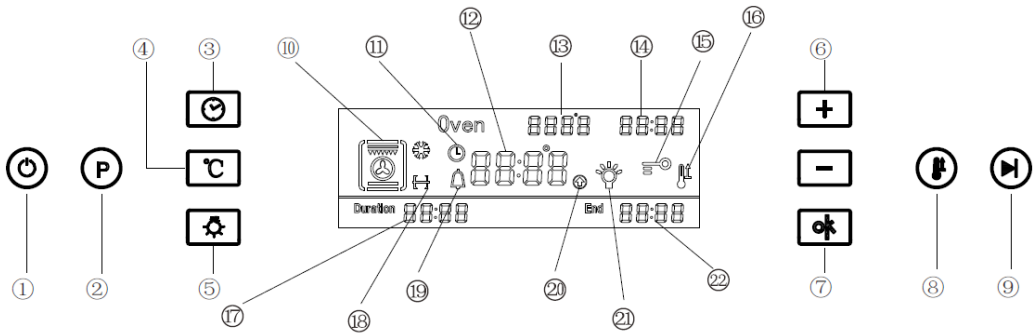

תיאור לחצני המגע

1. לחצן הפעלה/כיבוי
2. לחצן פונקציות
3. לחצן טיימר
4. לחצן טמפרטורה
5. לחצן נורית
6. לחצן פלוס/מינוס
7. לחצן OK
8. לחצן לחימום מהיר
9. לחצן הפעלה/השהיית הפעלה

תיאור מסך התצוגה


10. לחצן פונקציות
11. לחצן שעה (זמן)
12. לחצן לטמפרטורה/לשעה בפועל
13. לחצן להגדרת טמפרטורה
14. לחצן לזמן נוכחי
15. נעילת בטיחות
16. לחצן לחימום מהיר
17. לחצן לציון זמן משך בישול
18. לחצן צלייה
19. לחצן התראות
20. נורית חייוי לחימום

21. נורה

22. לחצן לציון סיום הבישול

הפעלה

1. מתג הפעלה/כיבוי ☹️. להפעלה / כיבוי מסך התצוגה. מתג זה יציג את הזמן הנוכחי עם הפעלת המסך.
2. מתג פונקציות Ⓟ. לחיצה על לחצן זה מעבירה לפונקציה שונה. ברגע שאתם עוברים לפונקציה חדשה, הפונקציה הנוכחית תופסק ויש לאפס את זמן הבישול. רשימת הפונקציות כדלהלן,

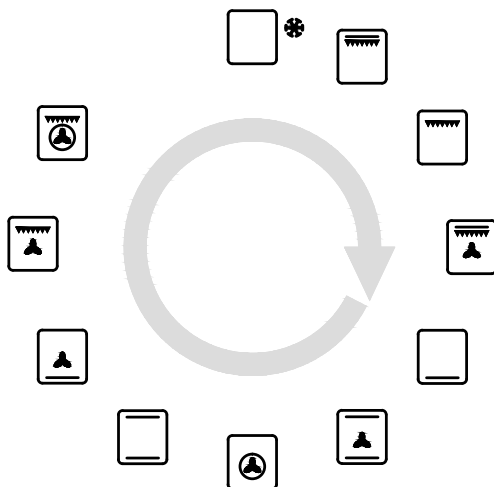

3. מתג הפעלה/השהיית הפעלה ⏸️. ברגע שאתם עוברים לפונקציה חדשה, לחצו על מתג זה לתחילת הבישול. בסטאטוס של הפעלה, מסך התצוגה מציג את טמפרטורת התנור הנוכחית. לדוגמא:



בזמן שמסך התצוגה מציג את הזמן הנוכחי במצב של השהייה. לדוגמא,






- א. לחצו על המתג במשך 3 שניות להגדרת הזמן. כווננו את מספר הזמן באמצעות לחיצה על . ולחצו על לחצן לאישור ההגדרה.
- ב. הגדרת התראה. לחצו על המתג עד שהסימן תתת ממשיך להבהב. המסך יציג את המספר "0:00". כווננו את מספר הזמן באמצעות לחיצה על . ולחצו על לאישור ההגדרה. הגדירו את מספר הזמן חזרה ל- "0:00" לביטול ההתראה.
- ג. הגדירו את זמן הבישול. לחצו על המתג עד שהמסך יציג את המילה "Duration" וגם "End". כווננו את מספר הזמן באמצעות לחיצה על . ולחצו על לאישור ההגדרה. הפעילו את זמן העבודה = זמן סיום = זמן משך הפעלה.
5. נעילת בטיחות . לחיצה על לחצן במשך 5 שניות להפעלה או לביטול נעילת הבטיחות.
6. הגדרת טמפרטורה. לאחר בחירת הפונקציה, לחצו על להגדרת טמפרטורה. כווננו את מספר הטמפרטורה באמצעות לחיצה על . ולחצו על לאישור ההגדרה.
7. חימום מהיר תתת. במידה והטמפרטורה מוגדרת מעל 100°C , באפשרותכם ללחות על לחצן זה לחימום מהיר יותר של התנור. המסך יציג את הסמל .
8. נורה . הנורה תיכבה במקרה של חוסר פעילות במשך 3 דקות.

כיצד לתחזק את התנור שלכם

מכשיר זה נועד לשימוש ביתי בלבד, אין לעשות בו שימוש במקום פתוח!
חשוב לדעת: נתקו את התנור שלכם ממקור החשמל טרם ניקוי או ביצוע פעולת תחזוקה!

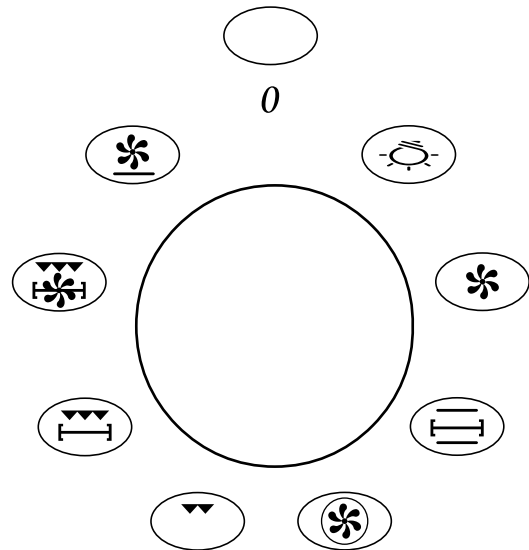

⦿ **מצב תאורה:** סיבוב אחד ימינה ידליק את התאורה בתא האפיה – ללא הפעלת גופי החימום. המצב מתאים למצבים שסיימנו לבשל/לאפות וכעת אנחנו רוצים להשאיר תאורה בתא האפיה מבלי להמשיך לבשל.

✳ **הפשרה עם תאורה:** האוויר מופץ בתוך התנור בטמפרטורה מתאימה על מנת להפשר את האוכל הקפוא במהירות וללא פגיעה בויטמינים חיוניים.

⦿ **אפיה בעזרת פיזור חום רגיל:**
גופי החימום, העליון והתחתון, פועלים החום מתפזר בחלל התנור ע"י זרימת חום רגילה. יש לסובב את כפתור התרמוסטט לרמת החום הרצויה.
רצוי לחמם את התנור לפני הכנסת המזון לתוכו.
שימוש מומלץ: מזון שהכנתו דורשת אותה טמפרטורה מבפנים ומבחוץ, כמו למשל צלי, צלעות וכדומה.

⦿ **אפיה עם אוורור:** האוויר והחום מופצים באופן שווה בתנור בין 50 מעלות ל MAX מעלות. זה אידיאלי לבישול של מספר מנות כמו דג ובשר במקביל בלי שהריח והטעם יושפעו. זה גם טוב עבור אפיה.

⦿ **גריל מדיום:** זאת פונקציה המתאימה לחימום מנות קטנות למשך 5-10 דק. אם יש צורך בהפעלה ארוכה יותר זה צריך להיות עם דלת חצי פתוחה עם קונטרול מגן.

⦿ **גריל מלא:** זה למטרת גריל. חייב להפעיל עם דלת חצי פתוחה וקונטרול מגן.

⦿ **גריל עם אוור:** יש להשתמש עד 175 מעלות עם דלת סגורה. החום והאוויר יחדרו לתוך האוכל ולא יצרכו מבחוץ יתר על המידה.

✳ **חום נמוך ואוורור:** החום מגיע מלמטה ומתפזר באמצעות המאוורר בין 50 ל 100 מעלות.


מבנה לוח ההפעלה של התנור

בלוח ההפעלה (הפנל) ממוקמים כל כפתורי ההפעלה לתפעול התנור.

בורר התוכניות: זהו הכפתור האמצעי בעל תכונות סיבוב דו כיווניות שבאמצעותו קובעים איזה גופי חימום יפעלו.

תפעול השעון

טיימר – קוצב זמן

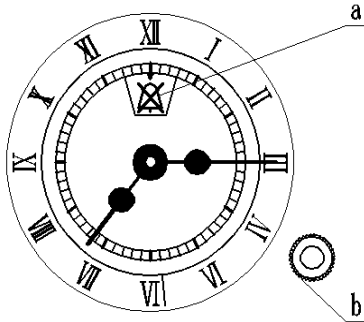


תנור זה מצויד בטיימר – קוצב זמן משוכלל – שעון.
כוון את השעון לשעה הנכונה- ע"י לחיצה על הג'ויסטיק
המסומן באיור B וסיבוב הכפתור (תוך כדי לחיצה עליו)
כנגד כיוון השעון עד לכיוון השעה הנכונה!
אם רצונך להשתמש בטיימר לזמן קצוב, להפעלת התנור
סובב את השעון, ע"י כפתור B, ללא לחיצה או משיכה אלא רק סיבוב
כנגד כיוון השעון לזמן הרצוי (מ-0 עד 180 דקות)
הזמן יוצג בריבוע הקטן באיור A.

כאשר הזמן שכיוונת יגמר, הטיימר יצלצל, יופיע המספר 0, וכעת עליך לכוון את הג'ויסטיק – מסומן
באיור B, לסימן הזה: ✕ בריבוע A, שמסמן את עצירת הצלצול.
להפעלה רציפה של תנור אפיה ללא טיימר יש לכוון את הג'ויסטיק להפעלה רציפה – המוצג בסימן הזה:
||| ע"י סיבוב הג'ויסטיק נגד כיוון השעון, ללא משיכה או לחיצה אלא רק סיבוב
עד שיופיע בריבוע A הסימן הזה |||
כאשר אתה רוצה לסיים להשתמש בתנור יש להעביר בעזרת הג'ויסטיק למצב 0.
כאשר התנור פועל שתי נורות הביקורת עובדות, כאשר זמן הפעלת הטיימר יסתיים הנורות יכבו.

להארכת חיי התנור שלכם, יש לנקות אותו לעתים קרובות, תוך שתזכרו את הדברים הבאים:

- אין לעשות שימוש בציוד אדים לניקוי המכשיר.
- להגנה מפני סכנת התחשמלות, אין לבול את המכשיר, את כבל החשמל או את תקע החשמל לתוך מים או כל נוזל אחר או להתז מים לניקוי המכשיר!
- אין לנקות את המכשיר בזמן שהוא עדיין חם! את המשטח הפנימי והחיצוני של התנור עדיף לנקות באמצעות מטלית לחה לאחר שהתקרר.
- רחצו את כל האבזרים במים sudsy חמים או בתוך מדיח כלים, ייבשו בעזרת מגבת נייר או מגבת בד.
- במידה ואתם עושים שימוש בתנור שלכם במשך פרק זמן ממושך, עשוי להיווצר עיבוי. ייבשו אותו בעזרת מטלית רכה.
- קיים אטם גומי סביב פתח התנור המבטיח תפקוד מושלם שלו. בדקו את מצב האטם באופן סדיר. במידת הצורך, נקו אותו והימנעו משימוש בוצרים שוחקים או בחפצים לשם כך. במידה והוא נפגם, אנא צרו קשר עם מרכז השירות לאחר מכירה הקרוב ביותר למקום המגורים שלכם. אנו ממליצים לכם להימנע משימוש בתנור עד לאחר תיקונו.
- לעולם אין ליישר את תחתית התנור עם רדיד האלומיניום, כיוון שהצטברות של חום עקב כך עלולה לפגום בתהליך הבישול ואף לגרום נזק לאמייל.
- נקו את דלת הזכוכית בעזרת מטלית לחה וייבשו אותה בעזרת מטלית רכה.
- אין לעשות שימוש בתכשירי ניקוי שורטים קשים או במגרדות מתכת חדות לניקוי דלת הזכוכית של התנור כיוון שאלו יכולים לשרוט את המשטח, מה שעשוי לגרום לניפוצ של הזכוכית.

החלפת הנורה בתוך התנור

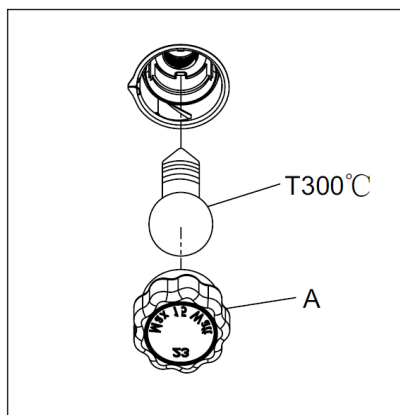

- נתקו את התנור שלכם ממקור החשמל!
- שחררו את הברגת מכסה הזכוכית המחובר למחזיק הנורה.
- שחררו את הברגת הנורה והחליפו אותה בנורה אחרת עמידה בטמפרטורה גבוהה (300°C) הכוללת את המאפיינים הבאים:
- מתח חשמלי: 220 AC וולט – 240 וולט
- כוח חשמלי הנמדד בוואטים: 15 וואט
- שקע חשמלי: E 14
- הרכיבו מחדש את מכסה הזכוכית למקומו וחברו את המכשיר שוב למקור החשמל.

אזהרה: וודאו כי המכשיר מנותק ממקור החשמל טרם החלפת הנורה וזאת על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות.

אזהרה: אין להפעיל מכשיר חשמלי עם כבל או תקע חשמל פגומים או לאחר תקלה במכשיר, או לאחר שנפגם בכל דרך שהיא. החזירו את המכשיר למרכז שירות מוסמך הקרוב למקום מגוריהם לבדיקה. תקן או כווננו!

הערות יעילות המתקשרות לבישול

בטבלה שלהלן, תמצאו מספר הערות ועצות המתקשרות לבישול:

תקלות	סיבות	תיקונים
הקרום העליון כהה והחלק התחתון חיוור	לא מגיע מספיק חום מהתחתית	- השתמשו במצב טבעי של הולכת חום - השתמשו בתבניות עמוקות יותר לעוגות - הנמיכו את הטמפרטורה - הניחו את העוגה על מדף נמוך יותר
החלק התחתון כהה והקרום העליון חיוור מדי	חום מוגזם מגיע מהחלק התחתון	- השתמשו במצב טבעי של הולכת חום - השתמשו בתבניות עם צד נמוך יותר לעוגות - הנמיכו את הטמפרטורה - הניחו את העוגה על מדף גבוה יותר
החלק החיצוני מבושל מדי והחלק הפנימי אינו מבושל מספיק	הטמפרטורה גבוהה מדי	- הנמיכו את הטמפרטורה והגבירו את זמן הבישול
החלק החיצוני יבש מדי למרות שהצבע נכון	טמפרטורה נמוכה מדי	- הגבירו את הטמפרטורה וצמצמו את זמן הבישול

ערכת הגנה

בזמן הפעלה, דלת הזכוכית של התנור והחלקים הסמוכים של המכשיר מתחממים. לכן וודו כי ילדים אינם נוגעים במכשיר.

מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלית או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע בכל הנוגע לשימוש במכשיר זה, אלא אם כן הושמה עליהם השגחה או סופקה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.


ילדים חייבים להימנע תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.

להגברת הבטיחות, רכיב בטיחות נוסף לילד זמין להשגה מהמשרד הראשי שלנו וממרכזי השירות המורשים שלנו (עיינו ברשימה המצורפת). בעת הזמנת רכיב זה, אנא ספקו את הקוד: BAB בליווי דגם המכשיר. הדגם מוטבע על גבי הלוחית הנראית לעין בחלק הקדמי של התנור עם פתיחת הדלת.


פירוק / הרכבה של דלת התנור

על מנת להקל על ניקוי החלק הפנימי של התנור שלכם, ניתן להוציא את דלת התנור, באמצעות ביצוע הפעולות הבאות (איור 11):

- פתחו את הדלת עד הסוף והרימו את 2 הידיות "B" (איור 11-1).
- כעת, עם טריקה קלה של הדלת, באפשרותכם להרים אותה החוצה באמצעות משיכת הווים החוצה "A" כמוצג באיור 2.
- להרכבת הדלת חזרה למקומה:
- בזמן שהדלת במצב אנכי, הכניסו את שני הווים "A" לתוך החריצים.
- וודאו כי מושב "D" תלוי כנדרש על גבי קצה החרץ (הזיזו את דלת התנור לאחר ולפנים בעדינות).
- השאירו את דלת התנור פתוחה עד הסוף, שחררו את 2 ידיות "B" כלפי מטה ולאחר מכן סגרו שוב את הדלת.

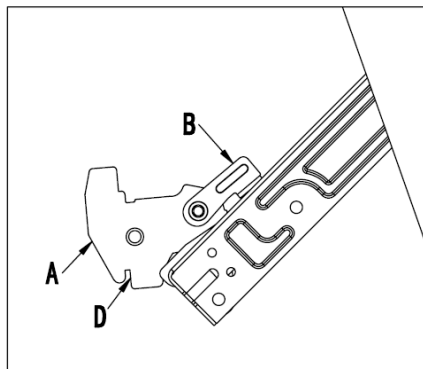

איור 11-1

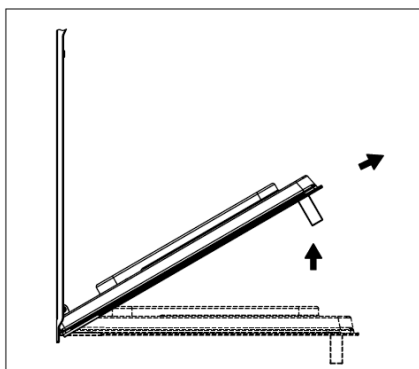

איור 11-2

הנחיה לגבי דלת זגוגית הניתנת להסרה

דלת התנור עשויה מ-3 שכבות של זכוכית וכוללת פתחי אוורור בתחתית ובחלק העליון. בזמן שהתנור פועל, אוויר מופץ דרך הדלת במטרה לשמור על שמשח חיצונית במצב קריר. במידה ועיבוי הצליח להיכנס בין שכבות הזכוכית, ניתן לפרק את הדלת לשם פעולת ניקוי בין השכבות.

הוציאו את הדלת בהתאם להנחיה המצוינת לעיל ומקמו אותה על גבי משטח הגנה (למשל: מטלית שולחן) וזאת על מנת למנוע שריטות שלה. ידית הדלת צריכה להיות

בקו ישר עם קצה השולחן. וודאו כי הזכוכית שוכבת בצורה שטוחה וזאת על מנת למנוע שבירה של הזכוכית בזמן הניקוי.





1. לחצו על הלחצן שבצד שמאל וימין של הדלת, הוציאו את המעקה העליון. (איור 1)

2. הוציאו באיטיות את הזכוכית הפנימית (איור 2)

3. שחררו אטבים (איור 3)

4. הוציאו את הזכוכית האמצעית (איור 4)

נקו את שכבות הזכוכית וחלקים אחרים בעזרת מטלית מיקרופיבר לחה או ספוגית נקייה ותמיסה של מים חמים עם כמות קטנה של נוזל שטיפה. ייבשו בניגוב בעזרת מטלית רכה.

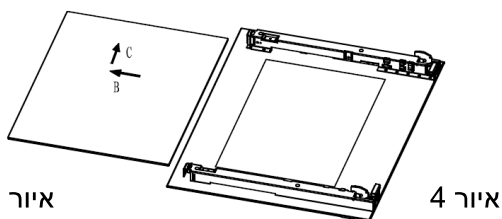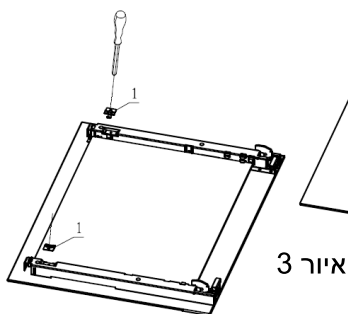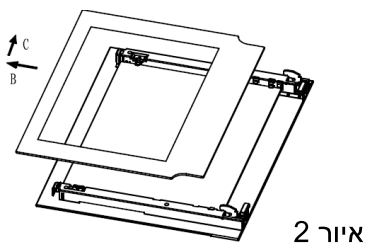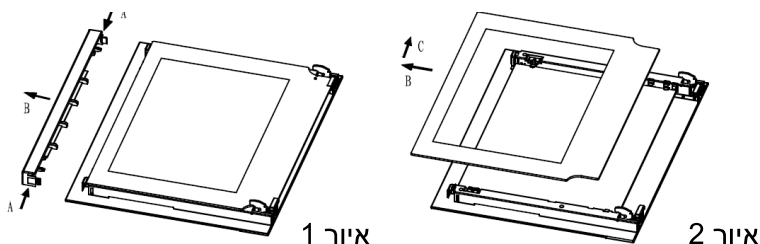

מוצר זה אין להשליך יחד עם פסולת ביתית. את המוצר הזה יש להשליך במקום מורשה למחזור של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. באמצעות איסוף ומחזור של פסולת, אתם מסייעים בשימור על משאבים טבעיים, וודאו כי המוצר מושלך בדרך ידידותית ובריאה לסביבה.

חשוב לדעת: במידה ואתם מחליטים לא לעשות יותר שימוש בתנור, יש להשבית אותו באמצעות ניתוק כבל החשמל משקע החשמל. מכשירי חשמל שאינם בשימוש יכולים להוות סכנה בטיחותית כיוון שילדים לעתים קרובות משחקים אתם. מסיבה זו מומלץ להפוך את התנור למוצר בטוח.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אל תאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:


לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלוהול או בנדין.
ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

תנורים רב שימושיים 9 פונקציות:

כל הפונקציות יתחילו לפעול לאחר בחירת הטמפרטורה בעזרת כפתור ווסת החום.

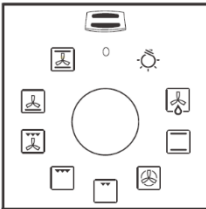

	נורה בתוך התנור
	הפשרה בעזרת מאוורר (טורבו) האווריר בטמפרטורת סביבה מופך בתוך התנור לשם הפשרת המזון במהירות גדולה יותר ללא מהילה של חלבונים.
	הולכת חום (קונבקציה) טבעית רכיב החימום התחתון והעליון פועלים יחד. זהו הבישול המסורתי. טוב מאוד לצליית בשר, אידיאלי לאפיית ביסקוויטים עם תפוח אפוי ולהפיכת מזון לפריך. באמצעותו תשיגו תוצאות טובות מאוד בזמן בישול על מדף תוך כוונן הטמפרטורה בין 50 למקסימום °C.
	תנור מאוורר (טורבו) הן המאוורר והן רכיב החימום המחזורי פועלים יחד. האווריר החם המתכוון בין 50 למקסימום °C מחולק באופן שווה בתוך התנור. הדבר נחשב לאידיאלי עבור בישול של מספר סוגי מזון (בשר, דג) במקביל מבלי שהדבר ישפיע על הטעם ועל הריח. הדבר מצוין עבור מאפים עדינים.
	גריל בינוני הדבר מצוין עבור צלייה ואפיה כמויות קטנות של מזון מסורתי. פונקציה זו ניתנת לשימוש עם דלת סגורה למשך פרקי זמן מאוד קצרים (5-10 דקות). לפרקי זמן ארוכים יותר, יש לעשות שימוש בפונקציה זו תמיד עם דלת חצי פתוחה והגנה של בקרה במקום (עיינו באיור 10b-10).


	גריל כולל הדבר מצוין עבור צלייה ואפיית מזון מסורתי. פונקציה זו חייבת להיות תמיד בשימוש עם דלת חצי פתוחה והגנה של בקרה במקום (עיינו באיור 10b-10).
	גריל (צלייה) כולל בסיוע מאוורר האוויר שמתחמם באמצעות רכיב חימום הגריל מופץ באמצעות המאוורר כך שהוא מסייע בחלוקת החום בין 50 ל- 200°C. פונקציה זו ניתנת לשימוש לשם עיקור צנצנות זכוכית.
	רכיב חימום תחתון + מאוורר מפיץ את החום בין 50 ל- 200°C. פונקציה זו ניתנת לשימוש לשם עיקור צנצנות זכוכית.
	אפייה אינטנסיבית התנור מחומם באמצעות הרכיב העליון והתחתון והמאוורר המורכב בלוח האחורי מסייע להפצת החום באופן שווה בכל חלל התנור.

הגדרת טיימר אלקטרוני (3 מקשים) סדרת D6

הוראות הפעלה עבור טיימר אלקטרוני (3 מקשים)
טרם השימוש בפעם הראשונה.
הגדרה ושינוי הזמן הנוכחי.




התנור פועל רק לאחר הגדרת השעה (הזמן).

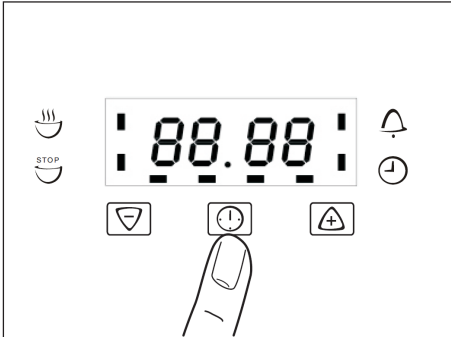


כאשר המכשיר מחובר למקור חשמל או לאחר הפסקת חשמל, חיווי הפונקציה TIME מהבהב באופן אוטומטי.

1. לשינוי הזמן שכבר הוגדר, לחצו על לחצן
SELECTION (שעון עם פלוס) שוב ושוב, עד שחיווי
TIME מהבהב.

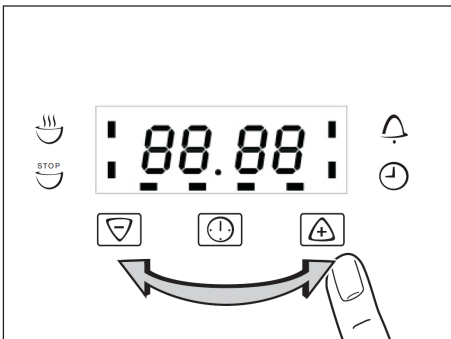

2. הגדירו את הזמן הנוכחי בעזרת לחצן
או (שעון עם מינוס).

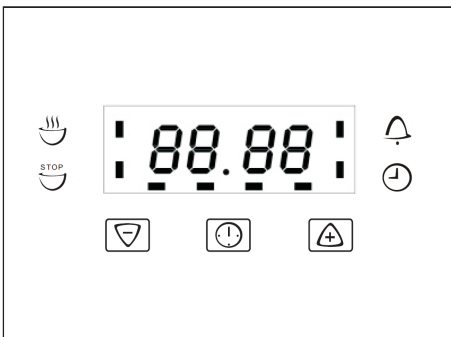


לאחר כ-5 שניות, המעצורים המהבהבים
והשעון מציגים את השעה ביום שהוגדרה.
המכשיר מוכן כעת לשימוש.



את השעה ניתן לשנות רק אם אף אחת

מהפונקציות האוטומטיות (זמן בישול או
זמן סיום (STOP) הוגדרו).

פונקציות שעון

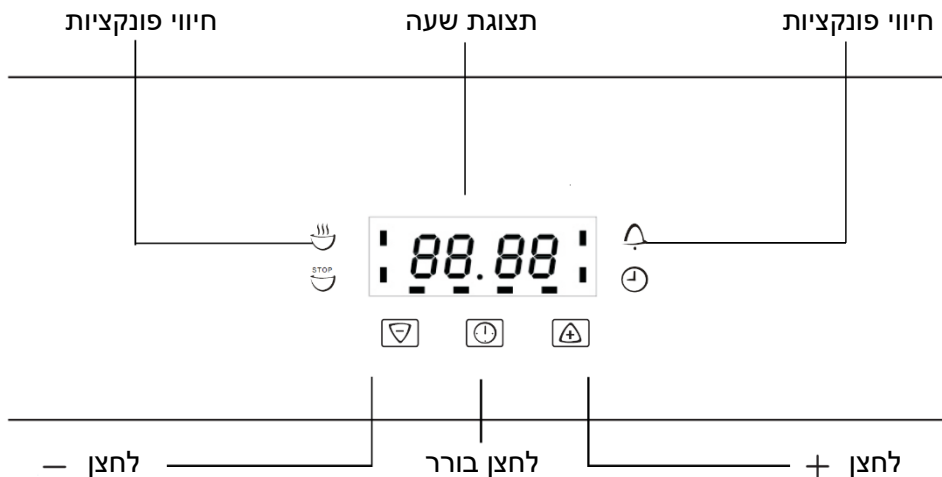

ספירה לאחור

להגדרת ספירה לאחור, נשמע אות לאחר שהזמן שהוגדר הסתיים. פונקציה זו אינה משפיעה על הפעלת התנור.



זמן בישול

להגדרת משך הזמן בו התנור אמור להיות בשימוש.



זמן סיום

להגדרת הזמן בו יש לכבות שוב את התנור.



שעה

להגדרה, תשנו או תבדקו את השעה. (עיינו גם בסעיף "טרם השימוש בפעם הראשונה").



כיצד לעשות שימוש בפונקציות השעון

- לאחר בחירת פונקציה, חיווי הפונקציה התואמת מהבהב כ- 5 שניות. במהלך פרק זמן זה הזמנים הרצויים ניתנים להגדרה באמצעות לחצן  או .
- לאחר הגדרת הזמן הרצוי, נורית החיווי מהבהבת במשך 5 שניות נוספות. לאחר מכן חיווי הפונקציה מואר. הזמן המוגדר מתחיל לרוץ.
- לחצו על כל לחצן להפסקת אות השמע.
- פונקציית התנור והטמפרטורה הרצויה ניתנות לבחירה לפני ואחרי פונקציות השעון
- לאחר הגדרת זמן בישול  וסיום זמן בישול .
- לאחר סיום זמן הבישול, סובבו את חוגת הפונקציה והטמפרטורה של התנור חזרה למצב OFF.

כיבוי תצוגת הזמן

באמצעות כיבוי תצוגת הזמן באפשרותכם לחסוך חשמל.

כיבוי תצוגת הזמן.

לחצו לחיצה ארוכה על שני לחצנים אקראיים עד שהצג הופך לכהה.


הפעלת תצוגת הזמן.

לחצו על כל לחצן עד שהשעה מופיעה על גבי הצג.


את הצג ניתן לכבות רק אם אף אחת מפונקציות השעון, זמן בישול , זמן סיום

 או ספירה לאחור  נמצאות בשימוש


ספירה לאחור

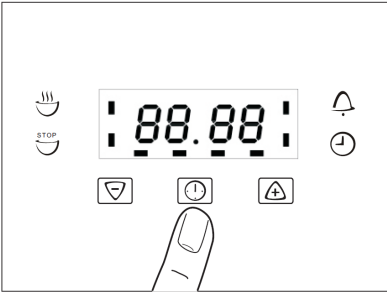

1. לחצו על לחצן SELECTION (שבו שוב, מהבהב). עד שחיווי פונקציית הספירה לאחור.

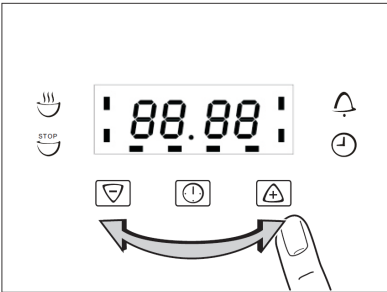


2. בעזרת לחצן (+) או לחצן (-), הגדירו את הספירה לאחור הרצויה (מקסימום שעתיים ו-30 דקות).

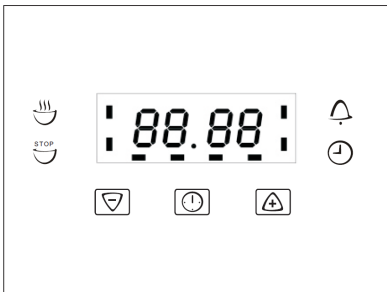


לאחר כ- 5 שניות, על גבי הצג יופיע פרק הזמן שנשאר.


חיווי פונקציית הספירה לאחור יאיר.

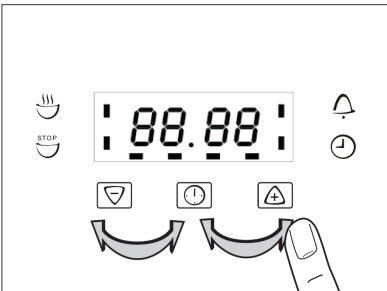


לאחר שהזמן הסתיים, חיווי הפונקציה מהבהב ואות שמע נשמע במשך 2 דקות. לחצו על כל לחצן לכיבוי האות.

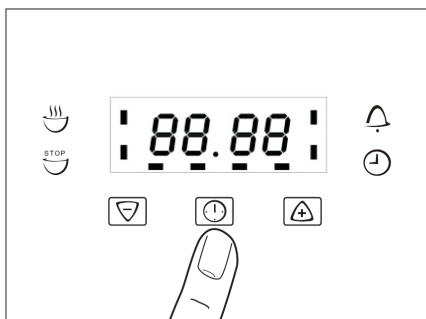


1. לחצו על לחצן  שוב ושוב, עד שחיווי הפונקציה של זמן בישול  מהבהב.

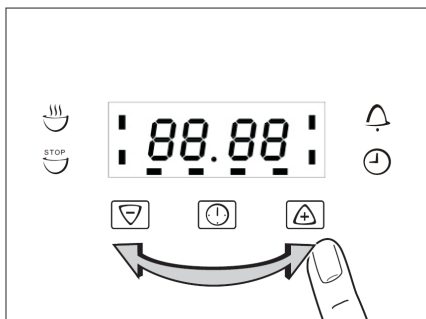

2. בעזרת לחצן  או לחצן , הגדירו את זמן הבישול הרצוי.

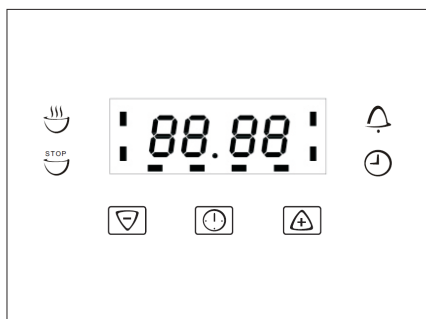


לאחר כ- 5 שניות, הצג חוזר לזמן הנוכחי. חיווי הפונקציה של זמן בישול  יאיר.

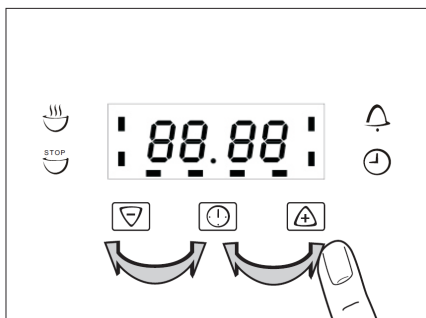


לאחר שהזמן הסתיים, חיווי הפונקציה יבהב ואות שמע נשמע במשך 2 דקות שלאחר מכן התנור ייכבה מעצמו.


3. לחצו על כל לחצן לכיבוי האות והתכנות.

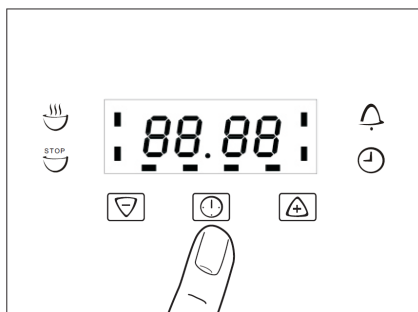


1. לחצו על לחצן הבחירה  שוב ושוב, עד שחיווי הפונקציה של סיום זמן בישול  מהבהב.

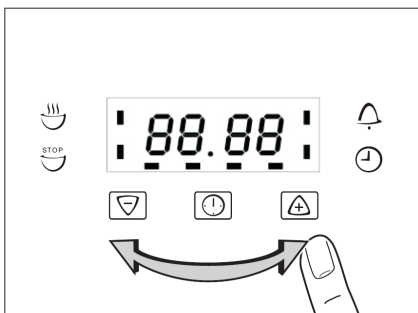

2. בעזרת לחצן  או לחצן , הגדירו את זמן הכיבוי הרצוי.

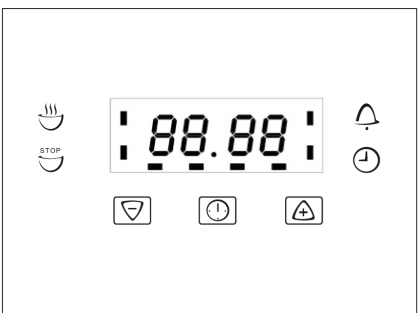


לאחר כ- 5 שניות, הצג חוזר לזמן הנוכחי. חיווי הפונקציה של סיום זמן בישול  יאיר.

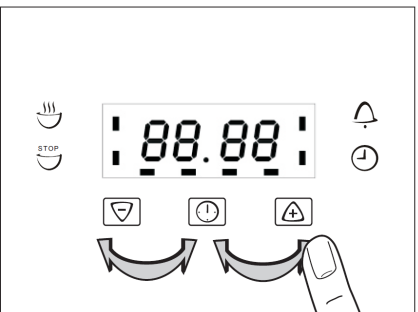


לאחר שהזמן הסתיים, חיווי הפונקציה 'הבהב' ואות שמע נשמע במשך 2 דקות שלאחר מכן התנור ייכבה מעצמו.

3. לחצו על כל לחצן לכיבוי האות והתכנות.

שילוב של זמן בישול וזמן סיום

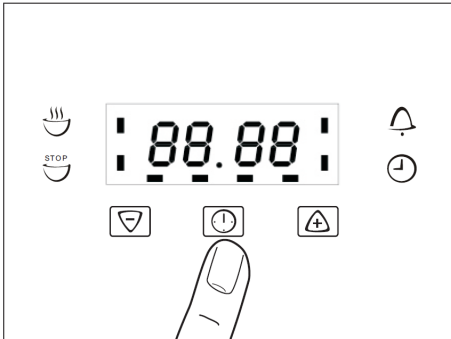


זמן בישול וזמן סיום ניתנים לשימוש במקביל, במידה והתנור מתוכנן להיכבות באופן אוטומטי בשלב מאוחר יותר.

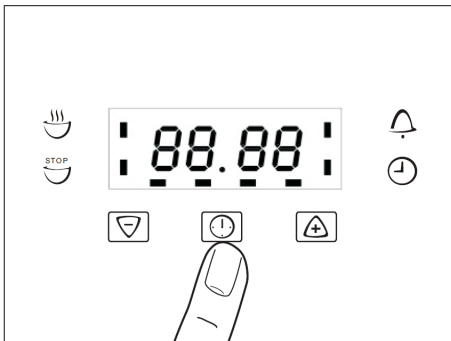

1. בעזרת פונקציית זמן בישול הגדירו את פרק הזמן שהאוכל שלכם מצריך בישול. בדוגמא הזו, שעה.

2. בעזרת פונקציית זמן סיום, הגדירו את הזמן שבו האוכל שלכם אמור להיות מוכן. בדוגמא הזו, 14:05.

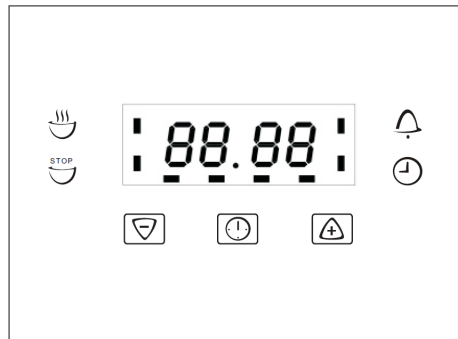

חיווי הפונקציה זמן בישול וזמן סיום מאירים והזמן מופיע על גבי הצג. בדוגמא הזו, 12:05. התנור ייכבה באופן אוטומטי בזמן המתאים בהתאם לחישוב. בדוגמא הזו בשעה 13:05.

וייכבה לאחר סיום זמן הבישול שהוגדר. בדוגמא הזו, בשעה 14:05.