



התמונה להמחשה בלבד

גוף תאורה אדר - חירום דו תכליתי



הוראות התקנה



בידוד:

אטימות: IP65

נתונים טכניים:

מתח: 230V 50Hz
דירוג אנרגטי: A +

X	1	AF	180
---	---	----	-----

הוראות התקנה:

גוף תאורה זה מיועד להתקנה חיצונית או פנימית על קיר או תקרה. סמן וקדח את החורים במקום המיועד להתקנת גוף התאורה. חבר את תפסניות גוף התאורה לתקרה בעזרת ברגים. הכנס כבל זינה אל תוך גוף התאורה דרך הפתח המיועד לכך. הקפד לחבר את כבל הזינה להדקי זינה בהתאם לסימון. החלף כל כיסוי הגנה שבור. חובה לשמור מרחק בין גוף התאורה לשטח המואר, בהתאם לסימון המופיע על תווית הסימון שעל גוף התאורה.

אזהרות:

החיבור יבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך. חובה לבדוק את ניתוק זרם החשמל לפני ביצוע ההתקנה. אין לכסות את המנורה בכל חומר מבודד. יש למנוע מגע של כבל הזינה לגוף התאורה. שימוש בדימרים שלא מתאימים למעגלי מתח נמוך עלולים לגרום נזק לרכיבים ומשנקים. לא תינתן כל אחריות על נזקים שיגרמו על ידי שימוש בדימרים לא מתאימים. אין להחליף את הסוללה בהגיעה לסוף חיים. למניעת נזק ולהבטחת פעולה תקינה יש להחליף את הסוללה בסוללה זהה. לחץ על לחצן הבדיקה, נורת LED חיווי יכבה וגוף התאורה יפעל ע"י הסוללה. לא ניתן להחליף את מקור האור. בסוף החיים של הגוף יש להחליף את הגוף באחר.

חיונים:


פעולה רגילה: DEL ירוק דולק קבוע כאשר גוף התאורה מחובר למתח.

חשוב:


הנפסים הנ"ל מוגדרים כפסולת של ציוד אלקטרוני וחשמלי (WEEE). אי לכך אין להשליכם כפסולת רגילה. כאשר גוף התאורה מפסיק לפעול ולא ניתן עוד לתיקון, יש להטמינו במיכלים המיועדים לפסולת מסוג זה.

התקנה על קיר

3. הסר את המכסה, הזז את מגש הציוד. וקבל גישה לבסיס ההתקנה.






2. מרווח 2 חורי התקנה על הקיר, 240 מ"מ



1. אביזרים לקיבוע על הקיר






4. הכנס את הבורג לטבעת הגומי
 5. פתח את "כניסה הכבל", חבר את כבל הזינה למהדקים. חבר את הסוללה
 מוגנת המים. קבע את הבסיס לקיר. למעגל המודפס. קבע את הבסיס לקיר.



6. השחל את הפיטוגרמה הרצויה על גבי המכסה




5. חיווט DALI

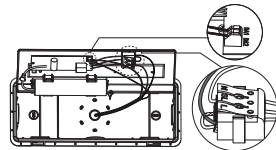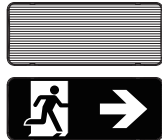

התקנה שקועה



2.

1. פתח התקנה

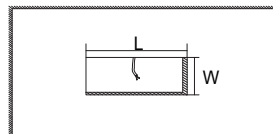




3. נקב את חור כניסת הכבל. חבר את הזינה למהדקים.

בחר מצב הפעלה מתחזק/ לא מתחזק באמצעות הג'מבר (ראה איור)

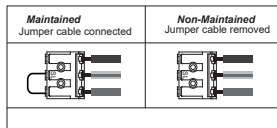

5. התקן 4 קפיצים בצידי הבסיס וסגור את הדיפוזר.

4. חיווט DALI

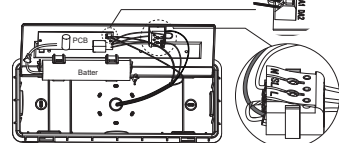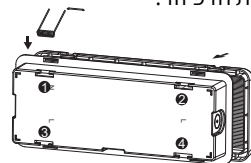

Instructions for automatic test option

1. Instruction for Automatic test function

Once the unit is powered up, a self-diagnostics test will be automatically initiated:

- Check battery, lamp, charge board and transfer fault all the time.
- Run 3mins duration test every month.
- Run 1H or 3H duration test every year.

Note: All test functions are preset and no need field adjustment.

*	One flash, 4s pause	Battery disconnected
**	Two flashes, 4s pause	Low battery voltage
***	Three flashes, 4s pause	Charge board fault
****	Four flashes, 4s pause	AC/DC transfer fault
*****	Five flashes, 4s pause	LED lamp fault

Note: When the fault is recovered, press the test button for 2s, the red flashing indicator will turn green. The fault is cleared, and the unit is back to normal.

2. Dual Colour LED Status Indicator Meaning

- Green indicator solid on: Ready/ Normal Operation
- Red indicator flashes: Require service

3. Button Test

Press test button once	run a 30s duration test
Press test button twice within 2s	run a 3mins duration test
Press test button 3 times within 2s	run a 30mins duration test
Press test button 4 times within 2s	run a 1H or 3H duration test

חברתנו שומרת לעצמה את הזכות לשנות נתונים במוצרים ללא הודעה מוקדמת. על אף המאמצים שהחברה משקיעה בהצגת מידע נכון עשוי המידע להכיל אי-דיוקים ו/או שגיאות דפוס, וכן יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחדות במידע | מ.ל.ח. | ההוראות מתייחסות לנשים וגברים כאחד | 12.2024