

מדריכים + — הוראות שימוש פשוטות.



מדריך למשתמש של PHILIPS M20 טלפון חוטי

 **« בית » פיליפס » מדריך למשתמש של PHILIPS M20 טלפון חוטי**

מדריך למשתמש של PHILIPS M20 טלפון חוטי



User Manual

Register your product and get support at:
www.philips.com/support

www.philips.com/support



תוכן

1 1 הוראות בטיחות חשובות

2 2 הטלפון שלך

2.1 מה יש בקופסה

2.2 מעלview של הטלפון

3 3 התחל

3.1 1. חבר את תחנת הבסיס

3.2 2. התקן את השפופרת

3.3 3. הגדר את התאריך והשעה

4 4 שיחות

4.1 תתקשר

4.2 שיחה רגילה

4.3 חיוג חוזר לשיחה

4.4 התקשר מיומן השיחות

4.5 שאילת שיחות נכנסות

4.6 הפעל או כבה את הרמקול

5 5 הגדרות

5.1 התאם את עוצמת הקול

5.2 הגדר את הבהירות

5.3 הגדרת זמן זמנית

6 6 נתונים טכניים

6.1 מידות מסך

6.2 מפרט ותכונות כלליות

6.3 משקל ומידות

7 7 שאלות נפוצות

7.1 אין צליל חיוג

7.2 אין קול מהמקלט או אין שידור קולי

7.3 זיהוי המתקשר אינו מוצג

8 מסמכים / משאבים

8.1 הפניות

9 פוסטים קשורים

1 הוראות בטיחות חשובות

יש להשתמש במוצר זה בתנאים של לא להפריע לתחנות רדיו חוקיות ולהיות מוגן מהפרעות.

כדי למנוע נזק או תקלה

אזהרה: ⚠

- הימנע מטמפרטורה גבוהה (60 מעלות צלזיוס), סביבות לחות או קורוזיות.

אזהרת NCC:

- יש להשתמש במוצר זה בתנאים פנימיים שאינם מפריעים לתחנות רדיו חוקיות ומוגן מפני הפרעות.
- אנא השתמש במוצר כראוי כדי להפחית את הגלים.

2 הטלפון שלך

מה יש בקופסה


Base station




Handset



Coil cord

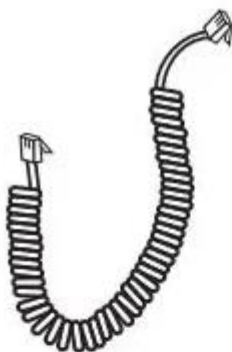

Line cord

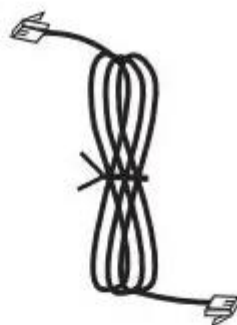


User Manual



Guarantee



מעלview של הטלפון

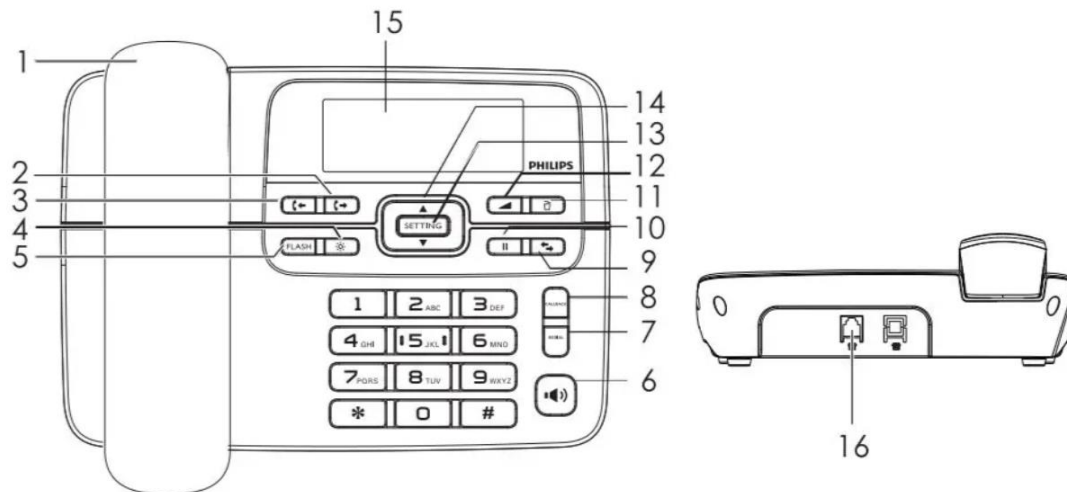

1. גשפןפּרת טלפון

2. יומן שיחות יוצאות

• זה מציג את יומן השיחות היוצאות.

3. יומן שיחות נכנסות

• זה מציג את יומן השיחות הנכנסות.

4. בְּהִירוֹת

• הוא מכוון את בהירות המסך במצב על הוו.

5. לזִזְכֵּר

• הוא משמש לריקול במצב של הורדה.


6. רמקול

• בצע וקבל שיחות דרך הרמקול.

7. חיוג חוזר

8. התקשר חזרה 9.

העברת שיחות



10. הפסקה 11.

למחוק

- הוא מוחק יומן שיחות כאשר אתה מבצע שאילתה ביומני שיחות נכנסות או יוצאות. לחץ והחזק למשך 3 שניות כדי למחוק את כל יומני השיחות הנכנסות או היוצאות.

- הוא מוחק ספרה כאשר אתה מחייג מספר.

12. פָּרָךְ

13. הגדרות

14. למעלה/למטה

15. מסך LCD


16. שקע כבלים

3 התחל

1. חבר את תחנת הבסיס

חבר כל קצה של כבל הקו ל:

- שקע טלפון בחלק העליון של תחנת הבסיס.
- שקע טלפון על הקיר

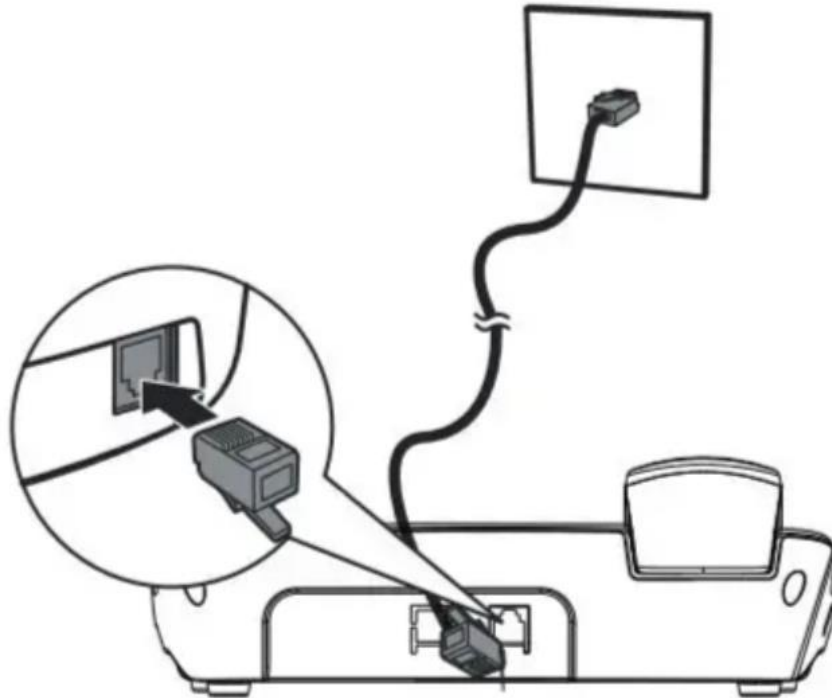

2. התקן את השפופרת

חבר כל קצה של כבל הסליל ל:

- שקע טלפון בתחתית השפופרת
- שקע טלפון בצד שמאל של תחנת הבסיס.



3. הגדר את התאריך והשעה

- לחץ על (SETTING) המסך יוצג. לחץ שוב על (SETTING) כדי לאשר. לאחר כניסה למסך הגדרות התאריך/שעה, ספרת השנה מתחילה להבהב. לחץ על (▲ ▼) כדי להגדיר את השנה ולאחר מכן לחץ כדי להגדיר את היום/השעה/דקה.
- הרם את השפופרת כדי לאשר את ההגדרה.

הערות



- לאחר קביעת השעה והתאריך, מסך ה-LCD מציג באופן אוטומטי את השבוע המתאים.

4 שיחות

תקשר

אתה יכול להתקשר בדרכים הבאות:

- שיחה רגילה
- התקשר מרשימת החיוג החוזר
- התקשר מיומן השיחות

שיחה רגילה

1. הרם את השפופרת או לחץ על .2
- חייג את מספר הטלפון.
- למחיקת ספרה, לחץ על.

חיוג חוזר לשיחה


1. הרם את השפופרת.
2. ללחוץ . השיחה היוצאת האחרונה מחויגת.

התקשר מיומן השיחות

1. Press  to enter the incoming call log.
2. Press  to select a record on the list.
3. The screen displays the incoming call number, date, and time.
4. Press  or  again to call back.

1. Press  to enter the outgoing call log.
2. Press  to query the latest outgoing call number and time.
3. Press  or  again to call back.

שאלת שיחות נכנסות

1. Press  to enter the incoming call log.
2. Press  to select a record on the list.
3. The screen displays the incoming call number, date, and time.

הפעל או כבה את הרמקול

ללחץ.

5 הגדרות

התאם את עוצמת הקול

כוון את עוצמת הקול של הרמקול
אתה יכול להגדיר את עוצמת הרמקול בדרכים הבאות:

1. לחץ כדי להיכנס למצב הרמקול.
2. לחץ על ◀ כדי לכוון את עוצמת הקול של הרמקול. עוצמת הקול של הרמקול מוגדרת לגבוהה עם אספקת היצרן.


הגדר את הבהירות

ישנן חמש רמות בהירות לבחירה.

1. במצב של חיבור, לחץ על * כדי לכוון את המסך של מסך ה-LCD. לחץ על לחצן זה ברציפות כדי להציג בהירות שונה. הבהירות מוגדרת לרמה 3 עם אספקת היצרן.
2. הרם את השפופרת כדי לאשר את ההגדרה.

הגדרת זמן זמנית

1. לחץ על (SETTING) כדי להיכנס למצב ההגדרה. 2.
- לחץ כדי לבחור.



3. לחץ שוב על (SETTING) כדי להיכנס לתפריט הגדרת הזמן הזמני.
4. "FLASH 600" מוצג.
5. לחץ כדי להגדיר את השעה.
6. הרם את השפופרת כדי לאשר את ההגדרה.

6 נתונים טכניים

מידות מסך

- גודל מסך: 3.3 אינץ'

מפרט ותכונות כלליות

- טלפון רמקול

- התקשר בחזרה וחייג מחדש
- העברת שיחה או שיחה תלת כיוונית עם כפתור ההעברה בשיתוף מתגים

משקל ומידות

- תחנת בסיס ומכשיר: 539.0 גרם



- 179.0 × 218.0 × 77.0 מ"מ (H × W × D)

7 שאלות נפוצות

אין צליל חיוג

- ודא שהטלפון שלך מחובר כהלכה לכבל הקו.

אין קול מהמקלט או אין שידור קולי

- ודא שהמכשיר מחובר כהלכה לבסיס באמצעות כבל הסליל.

זיהוי המתקשר אינו מוצג

- השירות אינו מופעל. בדוק עם ספק השירות שלך.
- המידע של המתקשר שמור או אינו זמין.

MMD Hong Kong Holding Limited © 2021. כל הזכויות שמורות. המפרט נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת.



Koninklijke Philips וסמל Philips Shield הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips NV ונמצאים בשימוש ברישיון. מוצר זה יוצר על ידי ונמכר באחריות של MMD Hong

MMD Hong Kong או אחת מהחברות המסונפות שלה, ו-Kong Holding Limited
Holding Limited היא האחראית ביחס למוצר זה.

מסמכים / משאבים

PHILIPS M20 טלפון חוטי [pdf] מדריך למשתמש M20, טלפון חוטי, M20 טלפון חוטי, טלפון	
---	--

הפניות

• [מדריך למשתמש](#)

מדריכים +, מדיניות פרטיות

זוהי אתר האינטרנט הוא פרסום עצמאי ואינו מזוהה עם או מאושר על ידי אף אחד מבעלי הסימנים המסחריים. סימן המילה "Bluetooth®" וסמלי הלוגו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Bluetooth SIG, Inc. סימן המילה "Wi-Fi®" וסמלי הלוגו הם סימנים מסחריים רשומים בבעלות Wi-Fi Alliance. כל שימוש בסימנים אלה על זה אתר האינטרנט אינו מרמז על כל זיקה או תמיכה.