


מחמם בקבוקים וסטריליזטור 2 ב-1

דגם KX-802E

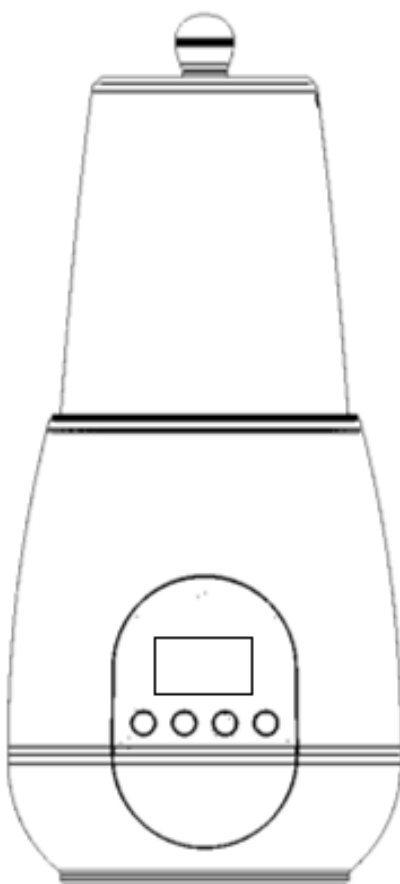

הוראות שימוש ואזהרות

מכשיר זה מיובא לישראל ויש לקרוא אך ורק את ההוראות בעברית.

אזהרות חשובות מאוד נא לקרוא היטב לפני השימוש ולשמור


מכשיר זה נועד לשימוש בבית ובמקומות דומים כגון:

- מטבח ביתי,
 - מטבח במשרד במקומות עבודה שונים.
 - ע"י לקוחות בבית מלון באופן פרטי ולא מוסדי.
- אין להשתמש במכשיר זה באופן מסחרי או לתפעל ברכב או רכבת או כל רכב ממונע אחר בזמן נסיעה או בזמן חניה.
- בשימוש במכשיר חשמלי זה ואחרים יש תמיד להקפיד על כלל ההוראות כולל את אלה שלהלן:
- יש לקרוא היטב את כל הוראות השימוש במוצר זה לפני השימוש במוצר ולשמור אותן במקום בטוח לאחר מכן.
 - להגנה מפני זרם חשמלי, אין לטבול את המחמם, הכבל או התקע במים או בכל נוזל אחר. אין להשתמש במחמם למטרה אחרת שלא נועד אליו. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש לא מתאים ומסוכן. **לא מיועד לחימום שונים.**
 - המחמם לא מכיל חלקים הניתנים לשימוש בנפרד. אין לפרק את המחמם.
 - נחוצה השגחה מקרוב כשמשתמשים במחמם בסמוך לילדים.
 - אין להתיר לילדים להשתמש במוצר או לנקותו או לטפל בו.
 - יש להרחיק מהישג ידם של ילדים
 - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם יכולות פיזיות, חושיות או שכליות, מופחתות, או עם העדר נסיון וידע. אלא אם הם תחת פיקוח או שקיבלו הנחיות לשימוש במכשיר על ידי האדם האחראי לבטיחותם. ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
 - אין להשאיר את הכבל תלוי על קצה של דלפק או שולחן, או במגע עם משטחים חמים.
 - אין לגעת במשטחים חמים (תא/משטח החימום).
 - אין להזיז את המחמם כשהוא בשימוש או מכיל מים רותחים.
 - יש להוציא את המחמם מהחשמל בזמן שאינו בשימוש או לפני הניקוי.
 - יש לוודא שהבקבוק ותכולתו בטמפרטורה נכונה ולא חמה מידי לפני האכלה.
 - יש להשתמש רק בבקבוקי פלסטיק המתאימים לחימום או בבקבוקים ומיכלים העשויים זכוכית ועמידים מבחינה טרמית בחום.
 - אם פתיל הזינה (הכבל) ניזוק, כדי להימנע מסכנה, יש להחליפו על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
 - יש להפסיק מיידית להשתמש במוצר ברגע שיש בו תקלה כלשהי וליצור קשר עם היבואן לתיקון.
 - אין לפרק, לשנות, להסיר, לתקן או לטפל במוצר. כל טיפול במוצר צריך שיבוצע על ידי היבואן בלבד!
 - אין לחמם מזון תינוקות זמן ארוך מידיי מסיבות של היגיינה – אין לעבור את הזמן של 60 דקות.
 - יש לוודא שצנצנות מזון (גרברים למיניהם ואחרים) לא יהיו סגורות בחוזקה בעת החימום במחמם הבקבוקים אחרת עלול להיווצר לחץ בצנצנת והיא עלולה להתפוצץ.

- אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר.
 - אין לחבר למחמם כל טיימר, ו/או אביזר חיצוני כלשהו ואסור להותירו לבד בעת החימום בו. יש תמיד להשגיח על המוצר בעת פעולתו כדי להתערב בזמן במידה ויש בעיה ו/או קלקול כלשהו במכשיר וכדי להפסיק מיידית את פעולתו.
 - יש לדאוג להשתמש במוצר אך ורק בסביבה ביתית. שימוש לא נכון ו/או במקום אחר עלול לסכן את המשתמש.
 - יש לוודא שהמחמם בקבוקים יהיה מונח על משטח יבש וישר והרחק מהישג ידם של ילדים.
 - אסור לעולם להניח את מחמם הבקבוקים על משטח חם ו/או רותח, מכשיר חשמלי אחר או כיריים וכד'. הדבר עלול לגרום לנזק בלתי הפיך למוצר ועלול לסכן את המשתמש.
 - יש לוודא שכבל החשמל המחובר למכשיר יישאר תמיד יבש ויהיה בסביבה נקייה ורחוק ממקורות מים כלשהם ו/או לחות.
 - לאחר חימום במחמם הבקבוקים יש לדאוג לנער את צנצנות המזון ו/או בקבוק התינוק. לפני האכלת התינוק חייבים לבדוק את חום המזון ע"י טפטוף שלו על קצה פרק היד לוודא שטמפרטורת חום המזון אכן מתאימה לילדך. רגישות החום של פרק היד הינה 37 מעלות - כחום הגוף.
 - לאחר שימוש במחמם יש לנתק מייד את השקע מהתקע ולהניחו במקום בטוח והרחק מהישג ידם של ילדים.
- אזהרה: יש לאפשר גישה נוחה להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק (השנאי) במצב תפעולי מוכן.**
- אזהרה: על מנת למנוע התחשמלות יש לנתק את התקע מהשקע לפני כל ניקוי או תחזוקת המוצר. אין לטבול במים את המחמם.**

תיאור המכשיר

ציור 1

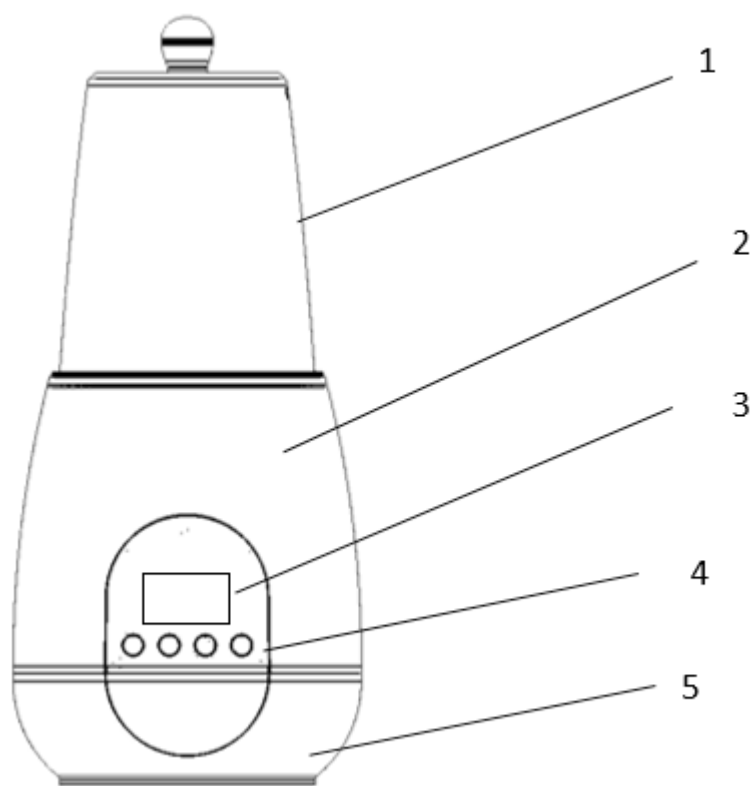


1. כיסוי פלסטי עליון
2. גוף המחמם בקבוקים
3. צג דיגיטלי
4. כפתורי הפעלה
5. בסיס המחמם

נתוני המכשיר

דגם: KX-802E
הזנה ראשית: AC-220-240V 50/60H
הספק: 500W

הכר את הצג הדיגיטלי

ציור 2

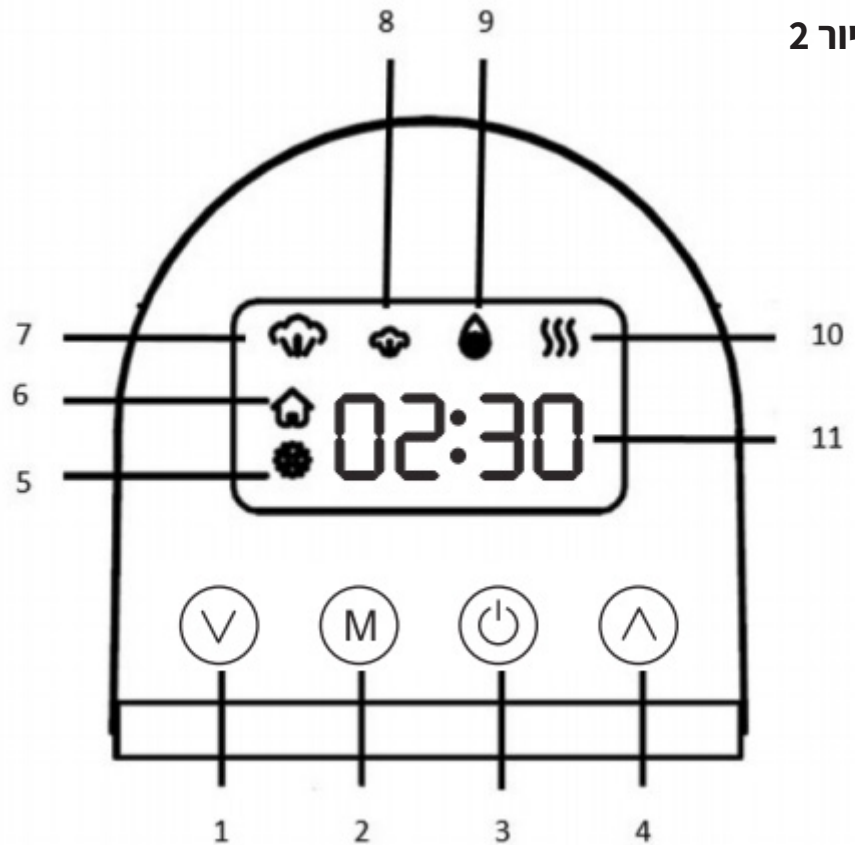


1. לחץ למטה
2. אפשרויות
3. כיבוי והפעלה
4. לחץ למעלה
5. צלמית מצב מקורר
6. צלמית טמפרטורת החדר
7. צלמית חימום מהיר
8. צלמית חימום רגיל
9. צלמית הפשרה
10. צלמית סטריליזציה
11. זמן חימום בדקות ושניות

ES

הודעת תקלה: מחמם הבקבוקים הופעל ללא מים

חיווי גובה המים במחמם סימנים 1 ו-2

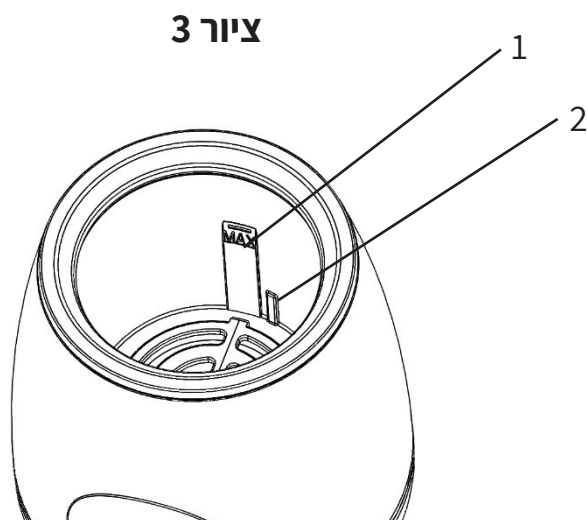

הפעלת מחמם הבקבוקים של ניפ חימום מהיר

1. יש להניח את מחמם הבקבוקים על משטח ישר ויציב. יש לוודא שהן המחמם עצמו והם כבל החשמל הינם רחוק מהישג ידם של ילדים.
2. יש למזוג 65 מ"ל של מים לתוך מחמם הבקבוקים ולוודא שהמים נמצאים בסימן 2 בדיוק כמו בציור מס. 3.
3. יש להניח את בקבוק התינוק עם הפורמולה/חלב בתוך מחמם הבקבוקים.
4. יש לחבר את תקע החשמל לשקע החשמל שבקיר.
5. יש ללחוץ על מתג ההפעלה.
6. יש ללחוץ על מתג מצב הפעלה עד שהצלמית המעידה על חימום מהיר תופיע במסך הדיגיטלי.
7. הטבלה למטה מציגה את הזמן המומלץ בדקות לחימום המזון בתנאים שונים של טמפרטורה הראשונית שלו - בקבוק שהיה בטמפרטורת החדר או שזה עתה הוצא מהמקרר.

זמן חימום המומלץ של בקבוק שזה עתה הוצא מהמקרר		מטמפרטורת החדר		בקבוק הזנה
זכוכית	פלסטי	זכוכית	פלסטי	
1:30	2:25	1:25	1:45	60 מ"ל
1:50	3:00	1:35	2:00	90 מ"ל

2:00	3:15	1:50	2:15	120 מ"ל
2:10	3:20	2:00	2:30	150 מ"ל
2:25	3:40	2:10	2:40	180
2:45	4:00	2:25	2:40	210
3:00	4:15	2:35	3:10	240
3:15	4:30	2:45	3:20	270
3:10		2:20		120
4:00		2:30		200

8. 5 שניות לאחר הכיוון הרצוי לפי הכמות והזמן שנבחרו בהתאם לטבלה המומלצת כאן למעלה, מחמם הבקבוקים יחל את פעולתו באופן אוטומטי.

אזהרה: יש להיזהר מאוד מהמים החמים ומהאדים שיוצאים בזמן החימום למניעת כוויות חום. יש להימנע מלגעת במחמם או במים שבתוכן בזמן החימום.

9. בזמן פעולת החימום יוצג הזמן הנותר לסיום הפעולה במסך הדיגיטלי.

10. עם סיום החימום המסך יציג 00:00 וישמעו 5 צפצופים שיעידו על סיום החימום הנוכחי.

11. תמיד יש לדאוג לערבב את המזון המחומם בצנצנות המזון ולנער את בקבוקי החלב וכן לבדוק על פרק כף היד את טמפרטורת המזון לפני שמזינים את התינוק.

אזהרה: אם הנכם מחממים מספר בקבוקים יש להניח למחמם להתקרר למשך 15 דקות לפני שתחממו את הבקבוק הבא.

הערה: בקבוקי הזנה וצנצנות מזון מתחממים ע"י האדים שיוצרים המים במחמם הבקבוקים.

לבקבוקים וצנצנות מחומרים, גדלים וצורות שונות (פלסטיק או זכוכית) יש נטייה להתחמם בזמנים שונים במידה ונוכחתם שהמזון בבקבוק / צנצנת שלכם אינו חם מספיק האריכו במעט את זמן החימום ע"י שימוש במתגים של למעלה ולמטה עד שתגיעו לזמן המדויק שמתאים לטמפרטורה הנכונה והמתאימה ביותר לבקבוק/צנצנת שלכם.

חימום קבוע

1. יש להניח את מחמם הבקבוקים על משטח ישר ויציב. יש לוודא שהן המחמם עצמו והם כבל החשמל הינם רחוק מהישג ידם של ילדים.
 2. יש להניח את בקבוק התינוק עם הפורמולה/חלב בתוך מחמם הבקבוקים.
 3. יש למזוג מים לתוך מחמם הבקבוקים עד לגובה המזון בבקבוק ו/או בצנצנת המזון, יש להשתמש במים מהברז בלבד ובטמפרטורת החדר. אם הנכם מחממים בקבוק גדול במיוחד יש לוודא שהמים מגיעים עד לסימן MAX – (מספר 1) כפי שמופיע בציור 3.
 4. יש לחבר את תקע החשמל לשקע החשמל שבקיר.
 5. יש ללחוץ על מתג ההפעלה.
 6. יש ללחוץ על מתג למעלה ולמטה לבחירת מצב המזון בתחילת החום –יש לבחור בין צלמית טמפרטורת החדר לבין צלמית מזון מהמקרר.
 7. יש ללחוץ על מתג מצב חימום על מנת לבחור את צלמית חימום קבוע.
 8. 5 שניות לאחר שכיוונתם את המחמם הוא יחל לפעול באופן אוטומטי.
- אזהרה: יש להיזהר מאוד מהמים החמים ומהאדים שיוצאים בזמן החימום למניעת כוויות חום. יש להימנע מלגעת במחמם או במים שבתוכן בזמן החימום.**
9. בזמן פעולת החימום יוצג הזמן הנותר לסיום הפעולה במסך הדיגיטלי. לאחר שזמן החימום יסתיים ישמעו 5 צפצופים והמחמם יעבור למצב של חימום קבוע.
- הסימן ☁ יהבהב מעל הסימן של "שומר חום". הסימן ☁ יהבהב במשך שעה והמזון יישאר חם. לאחר שעה המחמם יכבה את עצמו או לחילופין תוכלו אתם לכבותו לפני ע"י לחיצה על מתג ההפעלה. סימן ⏻.
10. תמיד יש לדאוג לערבב את המזון המחומם בצנצנות המזון ולנער את בקבוקי החלב וכן לבדוק על פרק כף היד את טמפרטורת המזון לפני שמזינים את התינוק.
 11. ניתן לחמם את מזון התינוק בקערה. יש להניחה בתוך המחמם לחימום ויש תמיד לוודא שגובה המים במחמם לא יעלה על הסימן 1 כפי שמופיע בציור מס. 3 בחוברת הוראות זו.
- אזהרה: אם הנכם מחממים מספר בקבוקים יש להניח למחמם להתקרר למשך 15 דקות לפני שתחממו את הבקבוק הבא.**

הפשרה:

1. יש להניח את מחמם הבקבוקים על משטח ישר ויציב. יש לוודא שהן המחמם עצמו והם כבל החשמל הינם רחוק מהישג ידם של ילדים.
 2. יש להניח שקית לאחסון חלב עם חלב קפוא במחמם בקבוקים.
 3. יש למזוג מים לתוך מחמם הבקבוקים יש להשתמש במים מהברז בלבד ובטמפרטורת החדר. יש לוודא שהמים מגיעים עד לסימן MAX – (מספר 1) כפי שמופיע בציור 3.
 4. יש לחבר את תקע החשמל לשקע החשמל שבקיר.
 5. יש ללחוץ על מתג ההפעלה.
 6. יש ללחוץ על מתג המצבים לבחירת צלמית ההפשרה.
 7. לאחר שצלמית ההפשרה מופיעה במסך הדיגיטלי מחמם הבקבוקים יחל את פעולתו בתוך 5 שניות.
- אזהרה: יש להיזהר מאוד מהמים החמים ומהאדים שיוצאים בזמן החימום למניעת כוויות חום. יש להימנע מלגעת במחמם או במים שבתוכן בזמן החימום.**
8. בזמן פעולת ההפשרה הזמן יוצג הזמן הנותר לסיום הפעולה במסך הדיגיטלי.
 9. עם סיום ההפשרה המסך יציג 00:00 וישמעו 5 צפצופים שיעידו על סיום הפעולה הנוכחי.
 10. יש לדאוג לנער את שקית החלב המופשר לבדוק על פרק כף היד את טמפרטורת המזון לפני שמזינים את התינוק.
 11. יש לנתק את כבל החשמל מהקיר ולרוקן את המים מהמחמם לתוך הכיור.

סטריליזציה ועיקור

1. יש להניח את מחמם הבקבוקים על משטח ישר ויציב. יש לוודא שהן המחמם עצמו והן כבל החשמל הינם רחוק מהישג ידם של ילדים.
2. יש למלא מים במחמם עד לסימן 2 המופיע בציור 3 בחוברת הוראות זו.
3. יש להניח מוצצים או אביזרים קטנים כגון: צעצועים, נשכנים, רעשנים וכד' בתוך המחמם. יש לשטוף היטב במים חמים ולשטוף את כל האביזרים והמוצצים לפני מיקומם במחמם. הערה: ניתן לעקר גם בקבוקים במחמם זה ע"י שימוש במכסה הפלסטי הגבוה המצורף למחמם זה. יש להקפיד הקפדה יתירה לנקות היטב את הבקבוקים במים חמים לפני עיקורם. יש להניחם כשפתח הבקבוק מונח בתחתית המחמם. יש להניח את פטמת הבקבוק ואת הברגת הבקבוק מעל הפטמה ומעליה את מכסה הבקבוק. יש להניח מעל את כיסוי הפלסטי הגבוה של המחמם.
- אזהרה: לפני שמעקרים את המוצרים יש לוודא שהן אכן מוצרים המתאימים לעיקור בסטריליזטור המבוסס על אדים חמים.**
4. יש לחבר את תקע החשמל לשקע החשמל שבקיר.
5. יש ללחוץ על מתג ההפעלה.
6. יש ללחוץ על מתג בורר המצבים לבחירת צלמית העיקור.
7. לאחר שצלמית העיקור מופיעה על המסך הדיגיטלי מחמם הבקבוקים יחל את פעולתו בתוך 5 שניות.
- אזהרה: יש להיזהר מאוד מהמים החמים ומהאדים שיוצאים בזמן החימום למניעת כוויות חום. יש להימנע מלגעת במחמם או במים שבתוכן בזמן החימום.**
8. בזמן פעולת העיקור יוצג הזמן הנותר לסיום הפעולה במסך הדיגיטלי.
- הערה: בזמן העיקור ניתן להפסיק את פעולת המכשיר בכל רגע נתון ע"י לחיצה על מתג ההפעלה/ כיבוי.**
9. עם סיום העיקור המסך יציג 00:00 וישמעו 5 צפצופים שיעידו על סיום הפעולה הנוכחי.
10. לאחר סיום תהליך העיקור יש להסיר בזהירות רבה את מכסה הפלסטיק מהמחמם שימו לב להרחיקו מכם והיזהרו מאוד מלקרב את ידיכם או פניכם למעל המכשיר.
- אזהרה: ייתכן ויישארו עדיין מים רותחים ואדים חמים מאוד במיכל המחמם!**
11. יש לדאוג לשטוף את ידיכם היטב במים וסבון לפני שהנכם מוצאים את המוצרים שעוקרו במחמם.
12. מומלץ להשתמש במלקחיים סטריליות (לא כלולות במוצר) על מנת להוציא את המוצרים שעוקרו מתוך המחמם.
13. לאחר כל שימוש ולאחר שהנחתם למחמם הבקבוקים להתקרר, יש לשפוך את המים שנותרו במחמם לכיור ולייבש את המחמם עם מטלית יבשה.

ניקוי מחמם הבקבוקים

תמיד יש לדאוג לנתק את המחמם משקע החשמל ולוודא שהינו קר לפני שמנקים אותו. יש לנגב את המחמם מבחוץ והן מבפנים עם ספוג ושימוש בנוזל כלים. לאחר מכן יש לנקות עם מטלית לחה. יש להניח למחמם להתייבש לבד. אין לשטוף במים זורמים או עם כל נוזל אחר! **הערה חשובה:** אין להשתמש בחומרי ואביזרי ניקוי אחרים כגון: חומצות, כריות סקוטצ' למיניהן ברזל כלים או כל חומר כימי אחר. זה עלול לפגוע במכשיר ובציפוי שלו.

הסרת אבנית

לאחר תקופת מה, תיווצר אבנית בתחתית המחמם. (תלוי ברמת קשיות המים בה הנכם משתמשים). יש לדאוג להסירה באופן קבוע על מנת להבטיח פעולה תקינה של המחמם לאורך זמן. אבנית עלולה לפגוע משמעותית ביעילות המחמם.

אזהרה! אין להשתמש במסירי אבנית מסחריים הנמכרים בחנויות, תמצית חומץ או חומץ רגיל יספיקו בהחלט.

1. על מנת להיפטר מהאבנית, אנו ממליצים על שימוש של 100 מ"ל חומץ לבן ו-100 מ"ל של מים רתוחים בתוך המחמם ולהשאירם כך כ-30 דקות. אזהרה: כמובן שכל הזמן הזה המחמם צריך להיות מנותק מהחשמל.

הערה: לא להשאיר את התמיסה יותר מהזמן המומלץ, בטווח הארוך זה עלול לפגוע במחמם.

2. לאחר סיום הניקוי, רוקנו את המחמם, ושטפו פעמיים במים נקיים מהברז ולאחר מכן נגבו עם מגבת יבשה והניחו להתייבש.

מחזור

במידה וברצונכם להשליך את האריזה של המוצר יש להניחה בפח המחזור המתאים לקרטון.



יצרן: JACKEL ג'אקל, ארץ יצור: סין
יבוא שיווק והפצה בלעדיים:
ב.ב. קשרים שיווק ומסחר בע"מ
האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900,
טל': 03-9511811, פקס: 03-9511090.
מס' יבואן: 512174368 www.bbk.co.il

