

ingenuity™

12118-ES



רוקר נדנדת כבשה מחבקת

חשוב! יש לשמור לקריאה עתידית
ילדך עלול להיפגע אם לא תפעל בהתאם להוראות אלה

www.bbk.co.il

סכנת נפילה: תינוקות עשויים להיפגע פגיעת ראש במקרה של נפילה מרוקרים

- אין להשאיר ילד ללא השגחה בזמן השימוש. יש להשתמש רק בהשגחת מבוגר.
- יש להשתמש בכל עת במערכת הריסון. יש לכוון את הרצועות בהתאמה לילד.
- אין צורך במערכת הריסון עבור פעוטות המסוגלים לטפס בכוחות עצמם אל תוך כיסא הנדנדה.

- אין להרים או להזיז את המוצר כאשר התינוק בתוכו.
- אין להשתמש בקשת המשחקים כידית להרמת המוצר.
- אין להושיב פעוט שמשקלו מעל 18 ק"ג בתוך המוצר.
- מצב השכיבה מיועד לתינוקות שאינם מסוגלים לשבת זקוף ללא תמיכה (עד 9 ק"ג)

- מצב הישיבה הזקופה מיועד לפעוטות שמסוגלים לשבת בכוחות עצמם ולשלוט בישיבה מבלי ליפול לפניכם.

- אין להשתמש במוצר על משטח מוגבה (למשל שולחן) יש להשתמש במוצר זה על הרצפה בלבד.

סכנת חנק: אין להניח על גבי משטח רך (מיטה, ספה, כרית), המוצר עלול להתהפך ולגרום לחנק.

יש להישאר בסמוך ולצפות בילד בזמן השימוש.

מוצר זה אינו בטוח לשימוש ללא פיקוח או לשינה ללא השגחה.

מוצר זה אינו מיועד לתקופות שינה ממושכות.

- אין לאפשר לתינוקות לישון על מוצר זה.

- לא מיועד לנשיאת תינוק.

- אין לחבר חוטים או רצועות נוספים למוצר או למוט הצעצוע.

- אין להשתמש בטרמפולינה כמושב לתינוק ברכב או בזמן טיסה.



חשוב!

- מוצר זה מכיל חלקים קטנים. מיועד להרכבה על ידי מבוגר.

- הקפד לקרוא את כל ההוראות לפני ההרכבה ושימוש במוצר.

- זהירות נדרשת בעת הפירוק מהאריזה ובעת ההרכבה.

- יש לבחון את המוצר לעיתים קרובות למטרת איתור נזקים, חלקים רופפים או חסרים.

- אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם חסרים, פגומים או שבורים.

- לעולם אין להשתמש בחלקים חליפיים שלא סופקו ע"י היצרן השתמשו רק

בחלקים שסופקו ע"י חברת קידס 2.

מוצר זה אינו מיועד לשינה - אם ירצה ילדכם לישון, יש להעבירו למיטה או עריסה.

מידע על סוללות

הצעצוע המוסיקלי דורש (3) גודל C/LR14 (1.5v) סוללות אלקליין (לא כלול).

אזהרה: אי-מילוי הוראות השימוש בסוללות עלול לגרום להן לנזול או להתפוצץ. 

- אין לאפשר לילדים לשחק בסוללות.
- אין לערבב סוללות חדשות וישנות.
- אין לערבב סוללות רגילות עם סוללות נטענות או סוללות אלקליין.
- יש להשתמש תמיד בסוללות מאותו סוג.
- יש להכניס את הסוללות למכשיר כך שכותבי הסוללות תואמים את הסימון במכשיר.
- אין לגרום לקצר בסוללות.
- אין לאחסן את הסוללות במקומות בהם מתקיימים הפרשי טמפרטורות חדים – בעליית גג, חניות מקורות, או בתוך כלי רכב.
- יש להוציא סוללות ריקות מהמכשיר.
- אין לטעון מחדש סוללות שאינן נטענות.
- יש להוציא סוללות נטענות מהמכשיר בטרם הטענתן.
- יש להטעין סוללות נטענות בפיקוח מבוגר בלבד.
- אין להטעין סוללות אלקליין נטענות במטען Ni-Cad או Ni-MH.
- אנא לזרוק את הסוללות בצורה הנכונה.
- יש להוציא את הסוללות לפני אחסון המוצר לטווח ארוך.
- אין להשליך מוצר או סוללות לאש, הסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.

כשאתה רואה סמל זה יש להקפיד ולזרוק את הסוללות הישנות במתקן  מיחזור אליו הוא מיועד.










טיפול ונקיון

- ריפוד** – הסר את הריפוד מהמסגרת. הדק את האבזמים, הרצועות והכיסויים. כבס בכביסה עדינה ובמים קרים. ללא הלבנה. ייבוש במייבש בחום נמוך.
- קשת צעצועים וצעצועים** – יש לנגב במטלית לחה וסבון עדין. ייבוש באוויר. אין להשרות במים.
- מסגרת** - נגב את מסגרת המתכת בעזרת מטלית רכה ונקיה.





רשימת חלקים ושרטוט

מס'	כמות	תיאור
1	(1)	בסיס מסגרת תחתית
2	(1)	מסגרת צד ימני
3	(1)	מסגרת אחורי
4	(1)	יחידת רטט
5	(1)	מסגרת משענת גב המושב
6	(1)	משטח המושב
7	(1)	ריפוד כבשה
8	(1)	בר צעצועים עם צעצועים




לא כלול

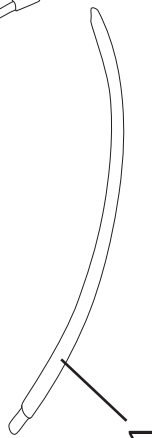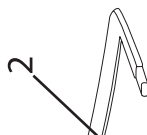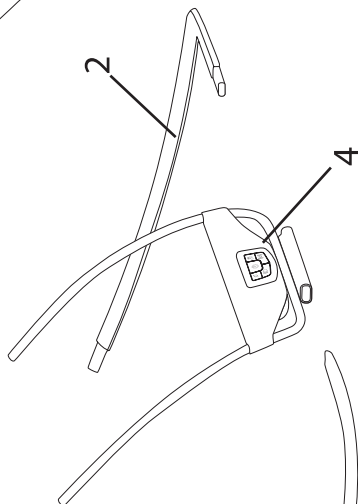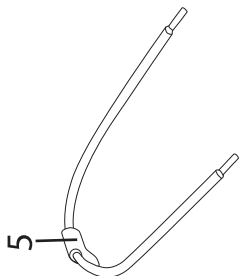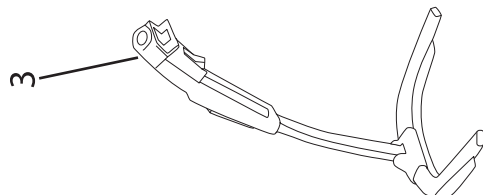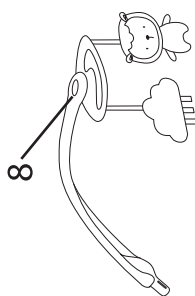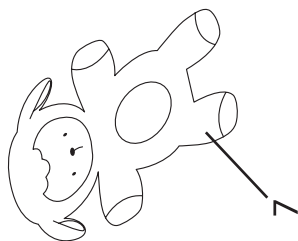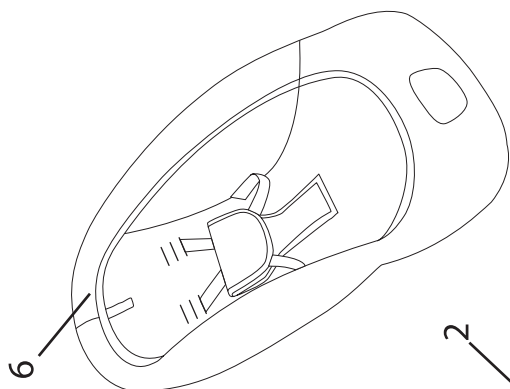


1

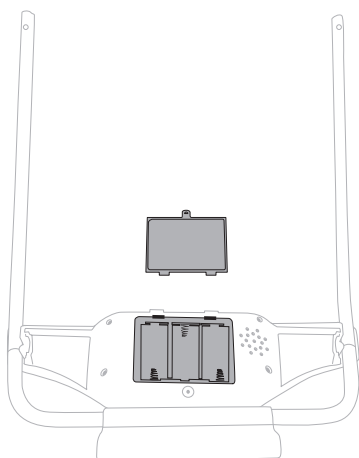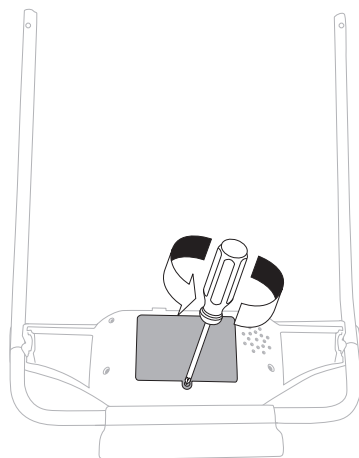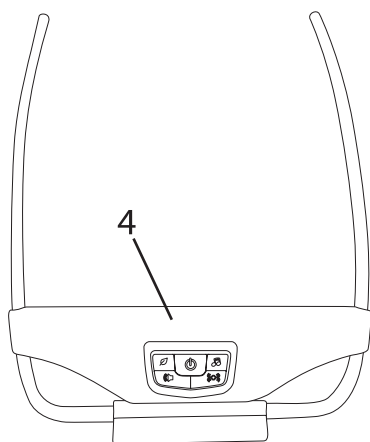


1.5V
C/LR14

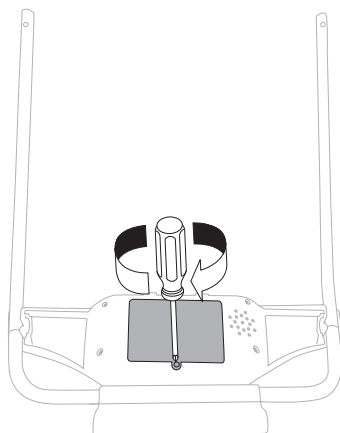


2

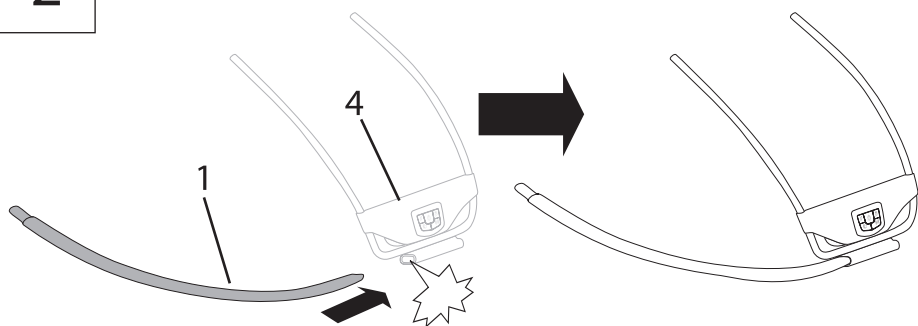


3

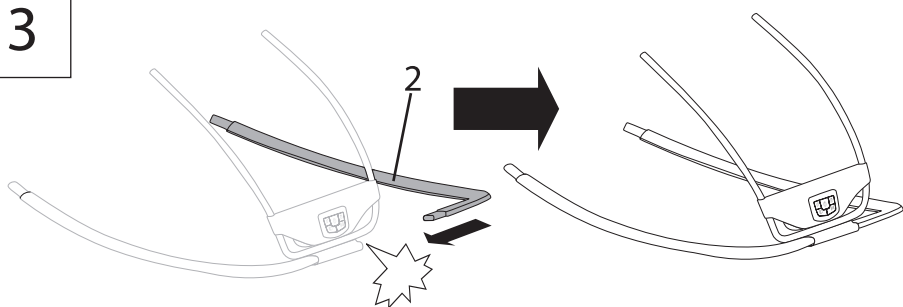


4

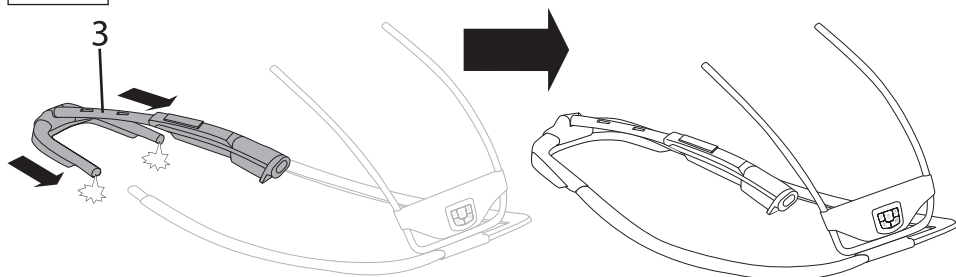


5

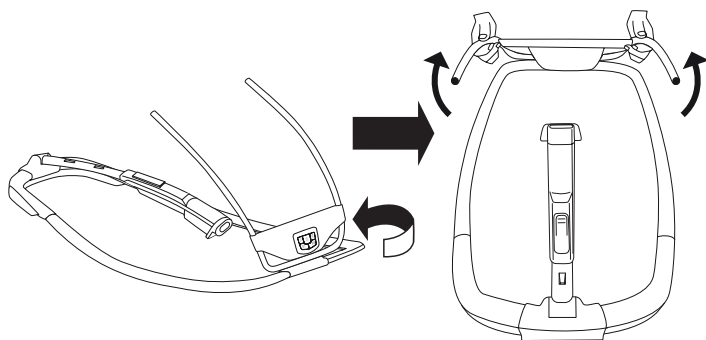


6

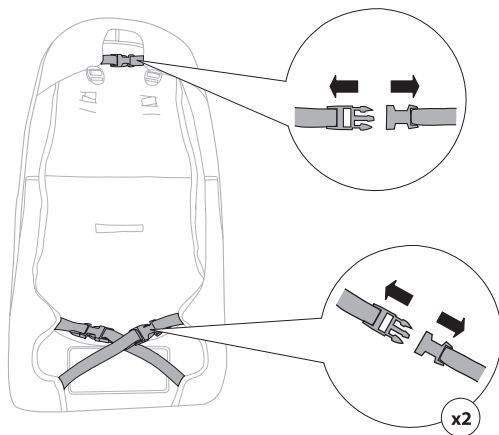


7

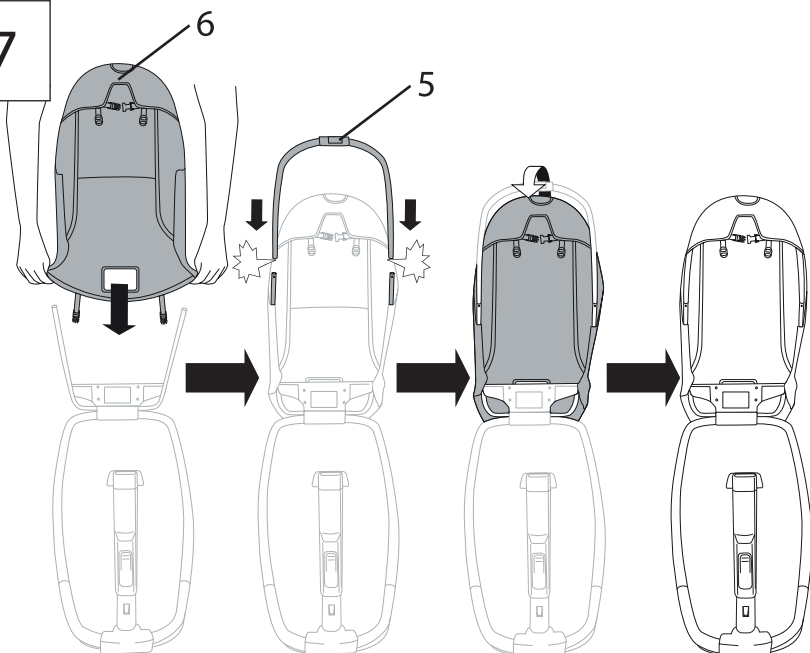


8

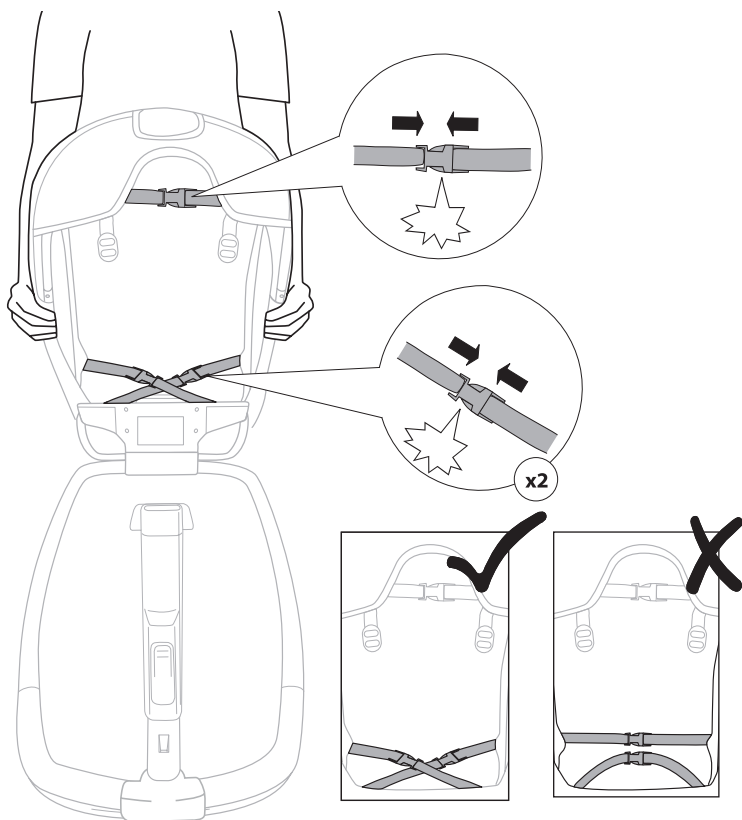


9

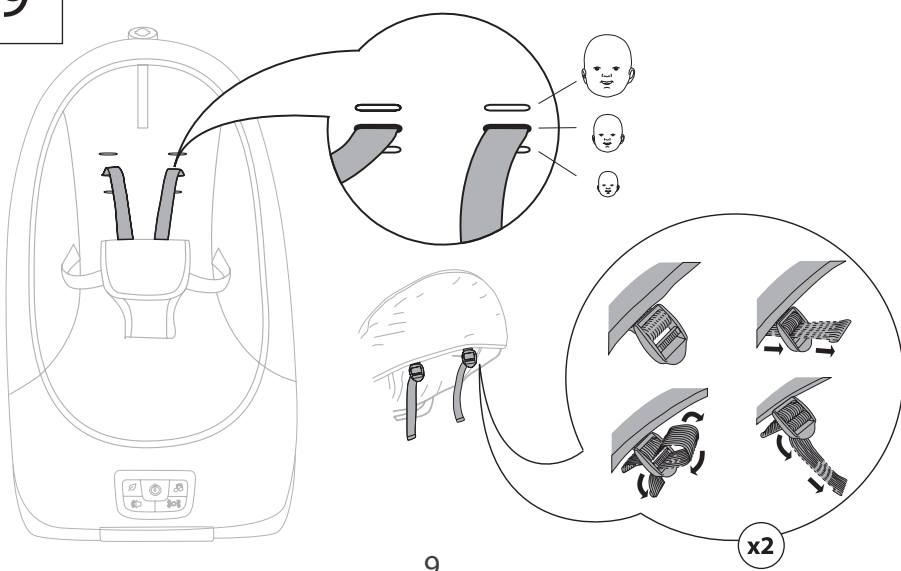


10

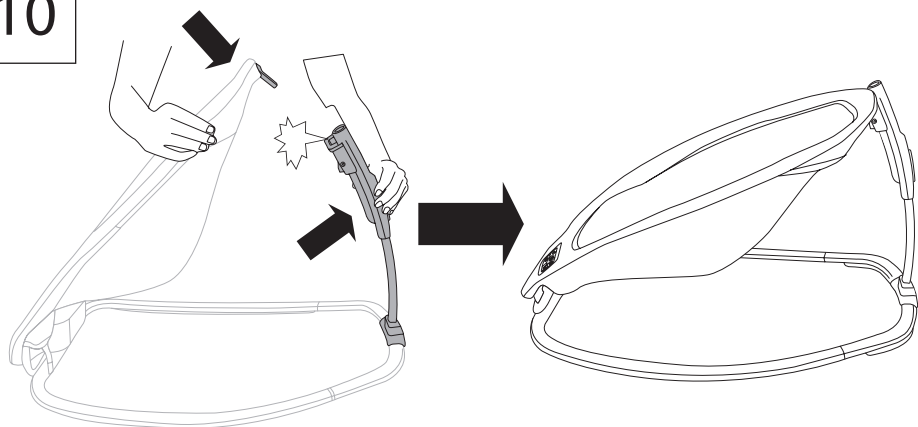


11

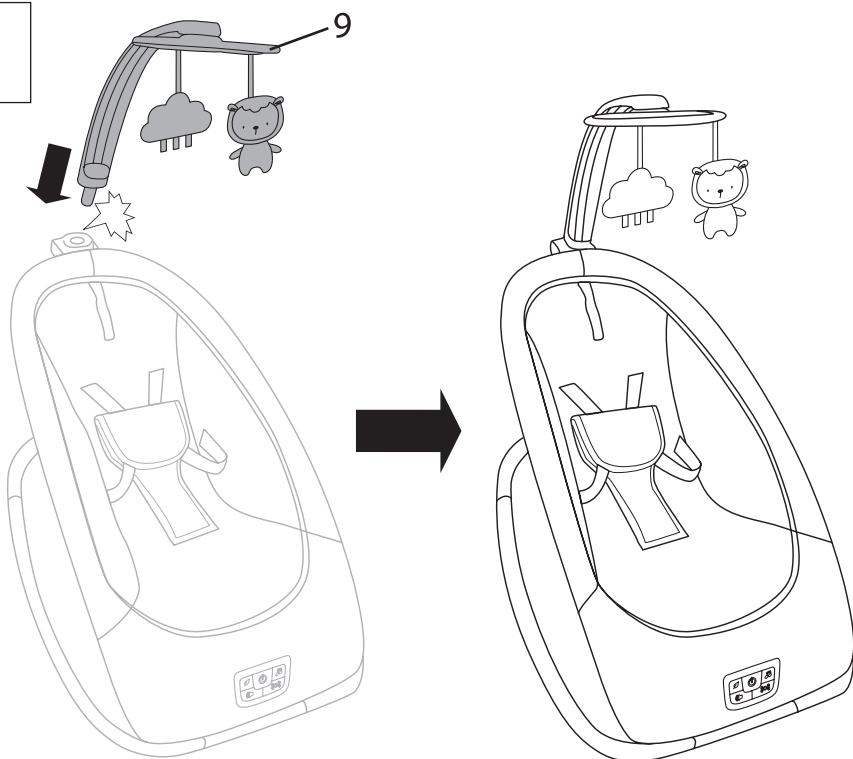

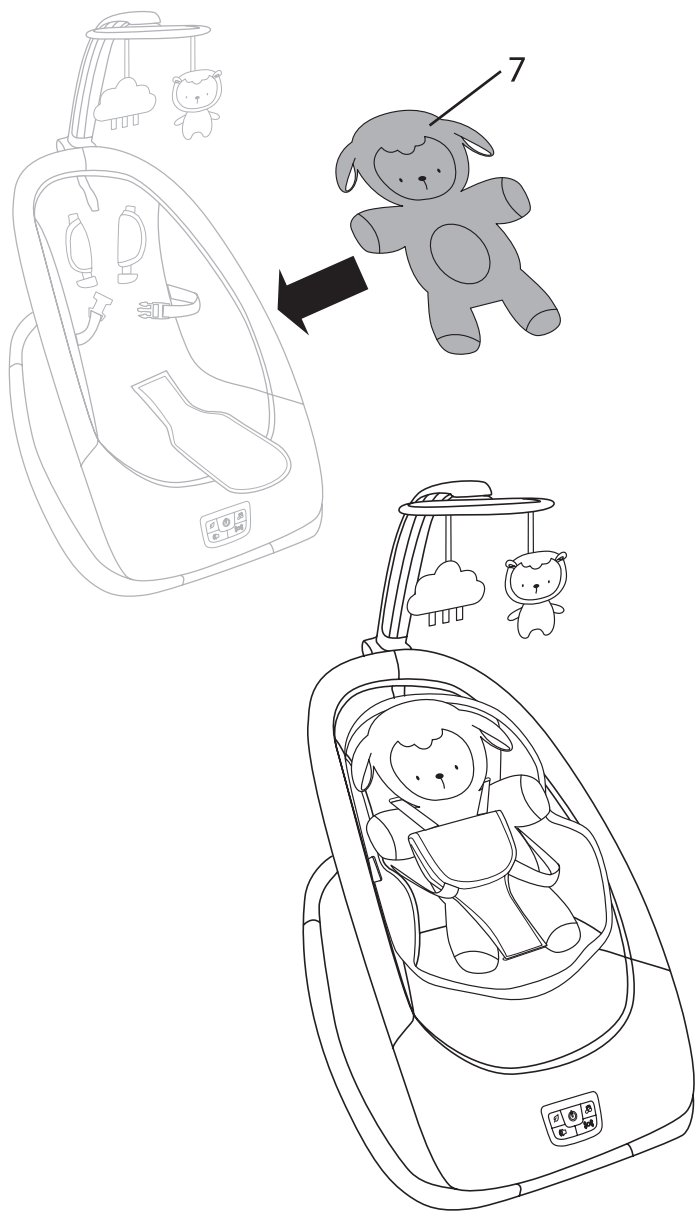


שימוש ברתמה


1

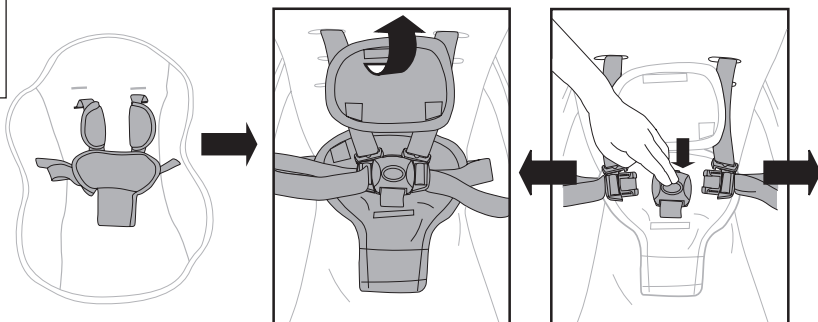


2

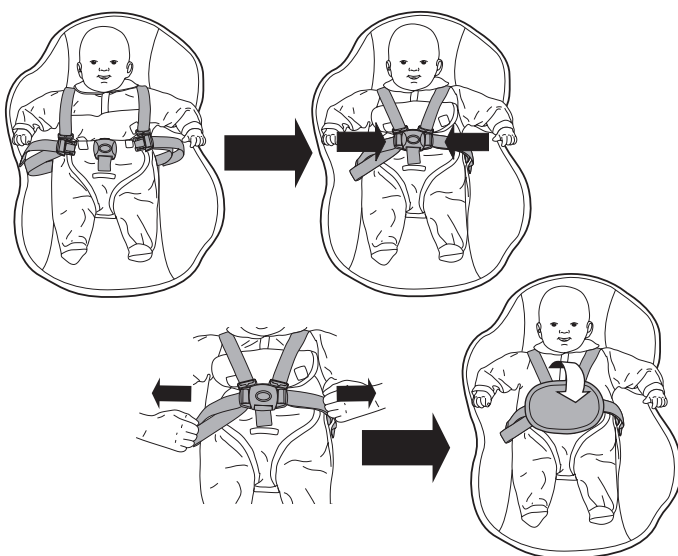



3

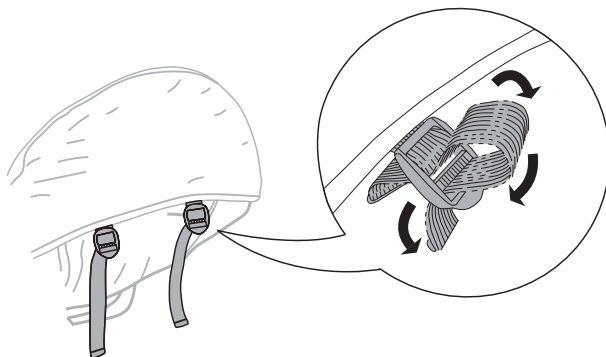


שימוש בפונקצית שכיבה

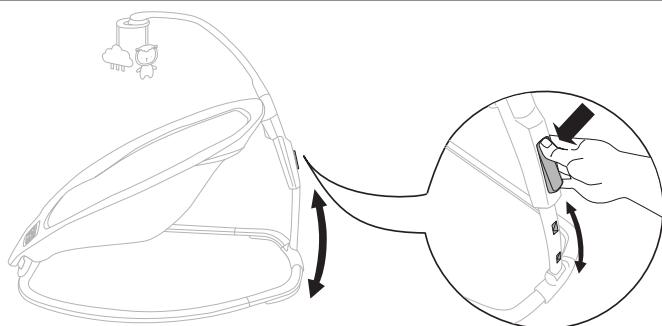

כיוון גובה

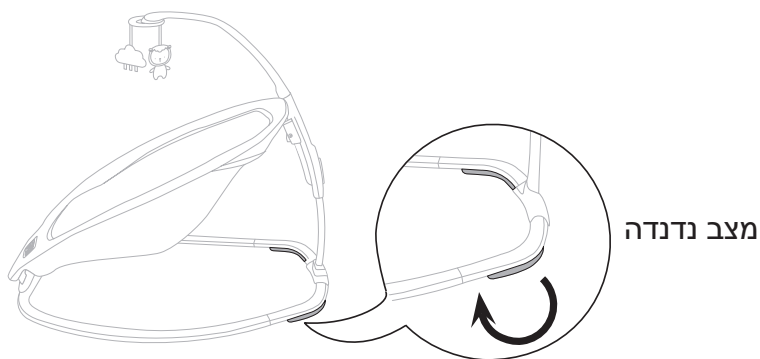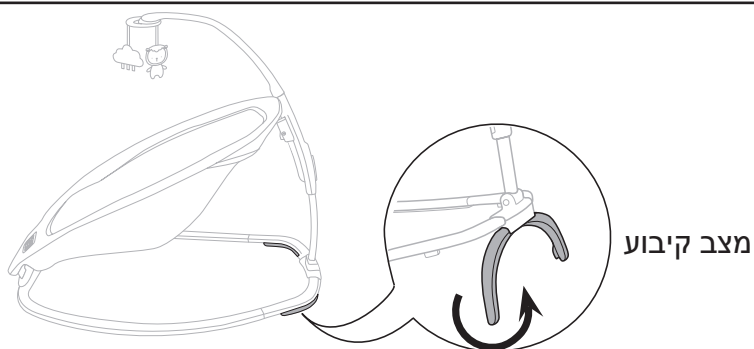

שימוש ביחידת רטט/מוזיקה

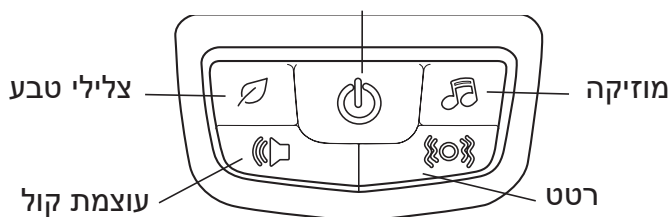

הפעלה: לחצו על כפתור ההפעלה כדי להפעיל/לכבות את יחידת המוזיקה/רטט. נורית ההפעלה נדלקת ופונקציות המוזיקה/רטט זמינות. לאחר 25 דקות היחידה תפסיק באופן אוטומטי. כאשר לחצן ההפעלה משמש לכיבוי היחידה פונקציות היחידה אין פעילות עוד.

צלילי טבע: לחצו על כפתור "צלילי טבע" כדי לעבור בין צלילי טבע לבין הגדרות השתקה. צלילי הטבע נתנגנים כ 25 דקות ונכבים אוטומטי


מוזיקה: לחצו על כפתור "מוזיקה" כדי לעבור בין הגדרות מוזיקה והשתקה. משך זמן ניגון המוזיקה היא כ - 25 דקות

עוצמת קול: ניתן לכוון את עוצמת הקול מנמוך לגבוה


רטט: כיבוי/הפעלת הרטט, משך זמן ההפעלה היא 25 דקות

לאחסון ונסיעות


1

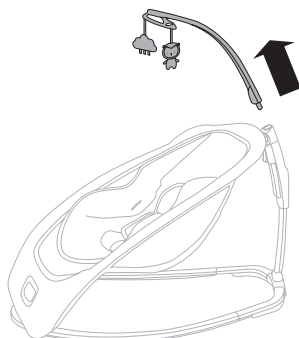


2

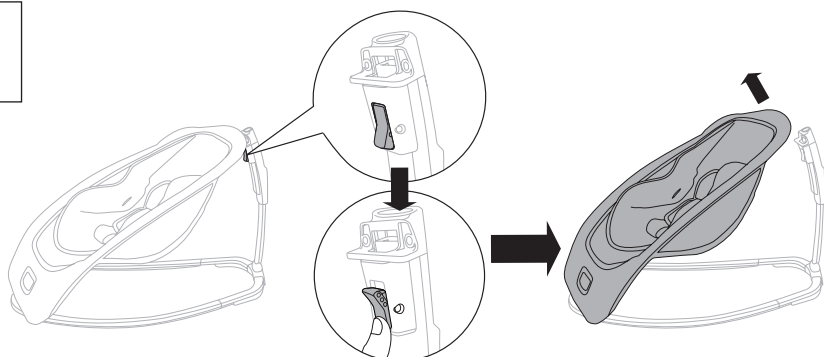

3

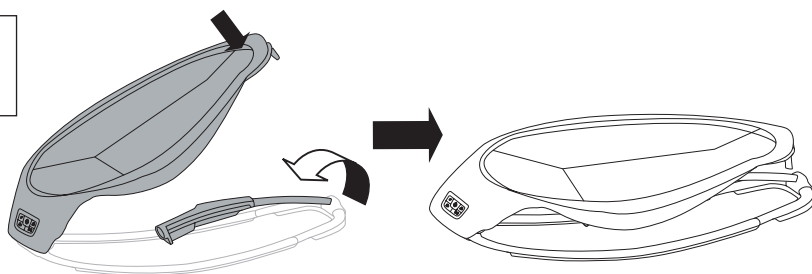

4

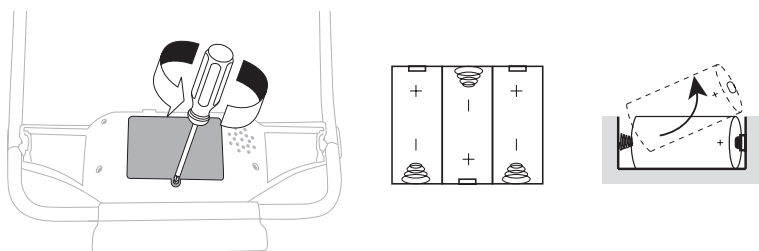

הצהרת FCC (הועדה הפדראלית לתקשורת)

מכשיר זה תואם את פרק 15 של חוקי ה-FCC. הפעלתו כפופה לשני התנאים להלן:

מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה.

מכשיר זה חייב לספוג כל הפרעה שנקלטה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

אזהרה



שינויים או התאמות ליחידה זו, שאינן מאושרות במפורש על ידי הצד האחראי על התאמה לחוקים, עלולות לבטל את רשות המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה:



הציוד נבדק ונמצא תואם את גבולות המתאר של סיווג B למכשיר דיגיטלי בהתאם לפרק 15 של חוקי ה-FCC. גבולות אלה הוגדרו כדי לספק הגנה סבירה נגד הפרעה מזיקה במערכת המותקנת ביחידת מגורים. ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגייה בתדירות רדיו. במקרה של התקנה ושימוש שלא בהתאם להוראות, ציוד זה עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו.

יחד עם זאת, אין כל ערובה כי לא תגרם הפרעה למערכת מותקנת מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעה בקליטת רדיו או טלויזיה, שתזוהה על ידי הדלקת וכיבוי הציוד לסירוגין, המשתמש נקרא לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחד או יותר מהאמצעים הבאים:

לכוון מחדש או לשנות את מיקום אנטנת הקליטה.

להגדיל את המרחק המפריד בין הציוד למקלט הרדיו או הטלויזיה.

לחבר את הציוד לשקע חשמל הנמצא על מעגל שונה מהשקע החשמלי אליו מחובר מקלט הרדיו או הטלויזיה.

להיוועץ עם סוכן הציוד או טכנאי רדיו/טלויזיה מנוסה כדי לקבל עזרה.

הצהרה ICES-003 קנדה

מכשיר דיגיטלי זה, מסיווג B, תואם את התקן הקנדי ICES-003. הפעלתו כפופה לשני התנאים להלן:

מכשיר זה לא יגרום להפרעה מזיקה.

מכשיר זה חייב לספוג כל הפרעה שנקלטה, כולל הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה.

ב.ב. קשרים שיווק ומסחר בע"מ
האגוז 10, פארק תעשיות חבל מודיעין, שוהם 7319900,
טל': 03-9511811, פקס: 03-9511090.
מס' יבואן: 512174368 www.bb.k.co.il

