


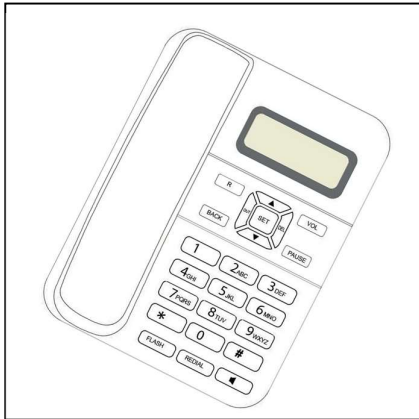

## הוראות שימוש ובטיחות לטלפון לחיצים SAKAL S-105

### לקוחות יקרים.

אנו מודים לכם שרכשתם מוצר איכותי זה מבית סקל אלקטרוניקה. אנא קראו את ההוראות השימוש והבטיחות ושימרו אותם לשימוש עתידי. אנו משוכנעים שתפיקו הנאה מרובה ממוצר זה. המוצרים שלנו מורכבים מחומרים ואביזרים איכותיים ואמינים ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת שנועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים.

### הוראות בטיחות.

1. אין להפעיל את הטלפון עם כבל או תקע פגומים או אם הטלפון נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה אצל טכנאי מוסמך.
2. יש לשמור שהטלפון לא יתלכלך מחול/אבק, יש לנקות את הטלפון בעזרת סמרטוט יבש בלבד, אין לנקות את הטלפון בעזרת שואב אבק.
3. אין להניח את הטלפון בקרבת מקור חום או אש, אין למקם באור שמש ישירה.
4. אין לטבול את הטלפון במים או בנוזל כלשהוא, הימנע מחשיפה לגשם או לחות גבוהה.
5. שימוש בטלפון אך ורק בהתאם לתפקידו הטכני.
6. יש לנתב כבלים כך שלא יהווה סכנת לכידה/מעידה.
7. בגמר השימוש יש להשליך למיכל יעודי.

### רשימת תכונות עיקריות של הטלפון

1. צד שיחה מזוהה עם תאריך ושעה.
2. רמקול עוצמתי בבסיס הטלפון.
3. זיכרון ל-50 רשומות שיחות נכנסות (8 ספרות)
4. זיכרון ל-20 רשומות שיחות יוצאות (8 ספרות)
5. צג גדול בעל 5 רמות בהירות.
6. צלצול בעל 4 עוצמות קול (VOL).
7. פונקציות VOLUME/HOLD/FLASH.
8. חיוג מהיר למספר אחרון.
9. תמיכה ב DTMF/FSK.

### הוראות חיבור/התקנת הטלפון

1. יש לחבר את כבל האפרכסת (מסולסל) לשקע אפרכסת אשר בצידו השמאלי של בסיס הטלפון ולאפרכסת עצמה (בחלקה התחתון).

2. יש לחבר כבל טלפון (שטוח) לשקע קו הטלפון ולשקע הקו בחלקו העליון של בסיס הטלפון.

### הוראות שימוש

1. **ביצוע שיחה יוצאת:** יש להרים את האפרכסת/או לחוץ על לחצן רמקול , יש להמתין לצליל חיוג, ולחייג את המספר הרצוי לקיום שיחה.
2. **סיום שיחה:** לסיום שיחה יש להניח את האפרכסת על בסיס הטלפון או ללחוץ על לחצן רמקול.
3. **חיוג חוזר:** לביצוע חיוג חוזר יש להרים את האפרכסת או ללחוץ על לחצן רמקול, לביצוע החיוג יש ללחוץ על לחצן "REDIAL".
4. **כיוון עוצמת קול רמקול:** בעזרת לחצן "VOL" ניתן להגביר/להנמיך את עוצמת הרמקול.
5. **כיוון תאריך:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, יש ללחוץ על לחצן "SET", על צג הטלפון יופיע הכיתוב "SET 12345678" יש ללחוץ על הסיפורה (1), על צג הטלפון יופיע הכיתוב (1-DATE 2-CL), יש ללחוץ על לחצן ספרה (1), בעזרת לחצני המספרים יש לבחור שנה חודש ויום ולסיום יש ללחוץ על לחצן "SET".
6. **כיוון זמן:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, יש ללחוץ על לחצן "SET", על צג הטלפון יופיע הכיתוב "SET 12345678" יש ללחוץ על הסיפורה (1), על צג הטלפון יופיע הכיתוב (1-DATE 2-CL), יש ללחוץ על לחצן ספרה (2), בעזרת לחצני המספרים יש לבחור

תכולת האריזה  
בסיס טלפון לחיצים S-105  
אפרכסת טלפון  
כבל טלפון תיקני  
כבל אפרכסת (מסולסל)  
חוברת הוראות שימוש בעברית  
תעודת אחריות

שעה/דקה ולסיום יש ללחוץ על לחצן "SET".

7. **כיוון עוצמת צלצול:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, יש ללחוץ על לחצן "VOL", בעזרת לחצנים "מעלה/מטה" יש לבחור את עוצמת הצלצול המבוקשת 1-4, לסיום יש ללחוץ על לחצן "SET".

8. **בחירת סוג צלצול:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, יש ללחוץ על לחצן "VOL" על צג הטלפון יופיע הכיתוב "Ring VOL", יש ללחוץ על לחצן "SET", בעזרת לחצנים "מעלה/מטה" יש לבחור אפשרות "RING TYPE", יש ללחוץ על לחצן "SET" בעזרת לחצנים "מעלה/מטה" יש לבחור את סוג הצלצול הרצוי 1-16 ולסיום ללחוץ על לחצן "SET".

9. **צפיה ברשומות שיחות נכנסות:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, בעזרת לחצנים "מעלה/מטה" ניתן לדפדף בין רשומות של שיחות נכנסות.

10. **צפיה ברשומות שיחות יוצאות:** יש לוודא שאפרכסת הטלפון על בסיס הטלפון, יש ללחוץ על לחצן "OUT" ובעזרת לחצנים "מעלה/מטה" ניתן לדפדף בין רשומות של שיחות יוצאות.

11. **שימוש באפשרות חיוג חוזר:** לביצוע "חיוג חוזר מהיר" יש ללחוץ על לחצן "REDIAL".

12. **שימוש באפשרות "HOLD"-המתן:** בזמן שיחה/ שאפרכסת הטלפון לא על בסיס הטלפון יש ללחוץ על לחצן "HOLD" ברגע ששומעים את צליל המוסיקה ניתן להשיב את האפרכסת לבסיס הטלפון השיחה עצמה תישאר במצב "המתנה".

13. **שימוש בלחצן "DEL"-מחיקה:** לחיצה על לחצן "DEL" מאפשרת:

1. מחיקת טעות בהקשת מספר טלפון.
2. בזמן דפדוף ברשומות שיחות נכנסות/יוצאות ניתן למחוק את הרשומה המופיעה על צג הטלפון בעזרת לחיצה על לחצן "DEL".
3. לחיצה ארוכה של כ-3 שניות על לחצן "DEL" תבצע מחיקה אוטומטית של כל רשומות שיחות נכנסות/יוצאות.

### תנאים והסברים לתעודת אחריות לטלפון לחיצים SAKAL S-105

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם ממכה, נפילה, שבר או מגע עם נוזל.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת הטלפון, טיפול, שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד לא מכסה נזק שנגרם בישירות או בעקיפין לאדם או לציוד כלשהו, פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת ל 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית קניה מקור.
6. קבלת המכשיר למעבדת התיקונים רק עם תעודת אחריות וחשבונית הקניה המקורית בלבד.

### תעודת אחריות לחברת סקל אלקטרוניקה בע"מ בלבד לטלפון לחיצים SAKAL S-105

שם הקונה: \_\_\_\_\_

תאריך רכישה: \_\_\_\_\_

כתובת וחתימת המוכר: \_\_\_\_\_

- במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף חשבונית.
- ט.ל.ח.