


שולחן פיקניק לילדים - #2401

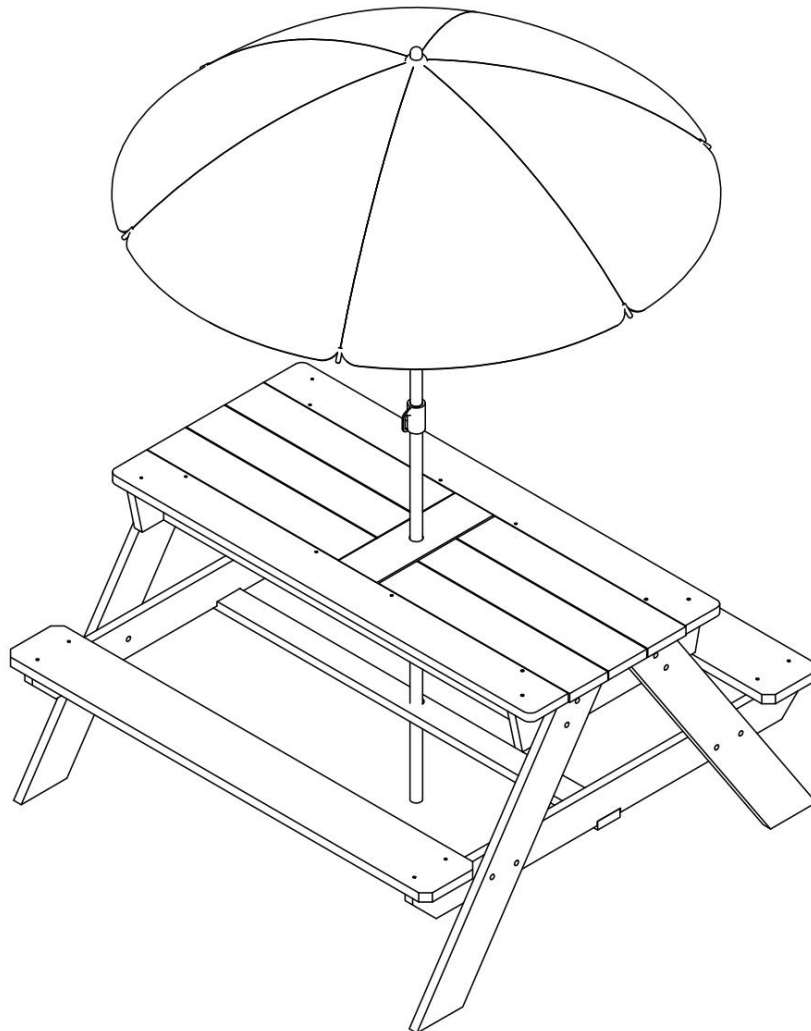

אזהרה:




אזהרה:


נדרשת הרכבה של מבוגר, חלקי המוצר מכילים חלקים חנק של חלקים קטנים
קטנים וחדים, יש להרחיקם מילדים טרם הרכבת המוצר.
לא מתאים לשימוש של ילדים מתחת לגיל 3 שנים
אזהרת חנק של חלקים קטנים

1. יש להרכיב את המוצר על ידי מבוגר לפני השימוש בדיוק על פי ההוראות.
 2. חל איסור לשימוש ע"י ילדים במוצר זה עד להתקנתו כראוי.
 3. יש לוודא הימצאותם של כלל החלקים טרם התחלת ההרכבה של המוצר. יש להניח את החלקים הקטנים על מגש או על כלי דומה בכדי למנוע אובדן. תהליך הייצור עשוי ליצור לעיתים קצוות חדים או שאריות של פסולת, ולכן יש לנקוט בזהירות בעת הרכבת המוצר.
 4. אם ישנם חלקים חסרים, חל איסור להשתמש במוצר עד להתקנת חלקים חלופיים.
 5. יש לוודא שהמוצר מותקן על קרקע מיושרת ומפולסת. אי עמידה בתנאי זה תגרום ללחץ נוסף על חיבורים וצירים שבסופו של דבר יגרום להיחלשותם ותפגע בטיב המוצר.
 6. יש להסיר את כל חלקי האריזה לפני השימוש במוצר.
 7. יש לבצע בדיקה של המוצר על ידי מבוגר בתחילת כל שימוש כדי לוודא שהוא בטוח. יש להקפיד במיוחד על בדיקת כלל החיבורים והצירים.
 8. ייתכן ותידרש החלפה של חלקים עם היווצרות סימני בלאי/שחיקה. יש להחליף את החלקים לפי ההוראות הנ"ל.
 9. בשל טבעו של העץ, יש לבדוק באופן קבוע את מסגרת המוצר לסיבי עץ, שכבות עץ שהתרוממו/התפצלו וכו'. במידה והתגלו, יש לשייף את האזורים הנ"ל באמצעות נייר זכוכית.
 10. שינויים המבוצעים במוצר זה לרבות הוספת אביזרים, יש לבצע על פי ההוראות שלנו. אי עמידה בתנאי זה עשויה לבטל את האחריות על מוצר זה ו/או לגרוע מבטיחותו.
 11. יש להרחיק מאש.
 12. במזג אויר סוער ו/או רוחות חזקות, יש לאחסן את המוצר במקום מוגן או לקבע את המוצר.
 13. הגיל המומלץ לשימוש במוצר זה מצוין באופן ברור על גבי האריזה ובהוראות אלה, יש להישמע להמלצה זו.
- נדרשת השגחת מבוגר בעת השימוש ע"י ילדים בכדי להבטיח את בטיחותם.

① 940MM X1

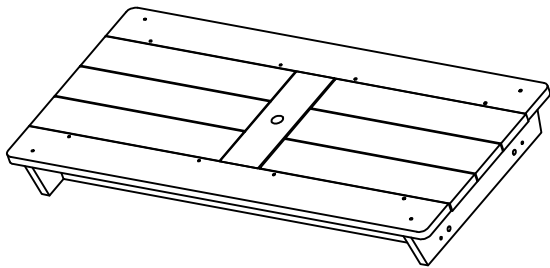

② 650MM X4




③ 875MM X2



④ 940MM X2



⑤ 865MM X1



Hardware

Ⓐ 3*35 MM
Screw x12


Ⓑ 6*45 MM
Bolt X8

Ⓒ 6*30 MM
Bolt X8


Ⓓ 6*15 MM
Nut X16

Ⓔ
X2

Ⓕ Umbrella

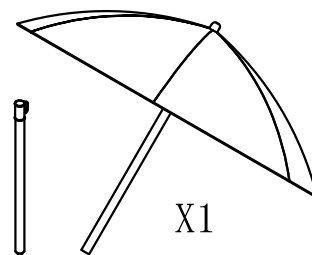

TOOLS RECOMMENDED



POWERDRILL



TAPE MEASURE





2 PERSON
ASSEMBLY



BUILD TIME

1

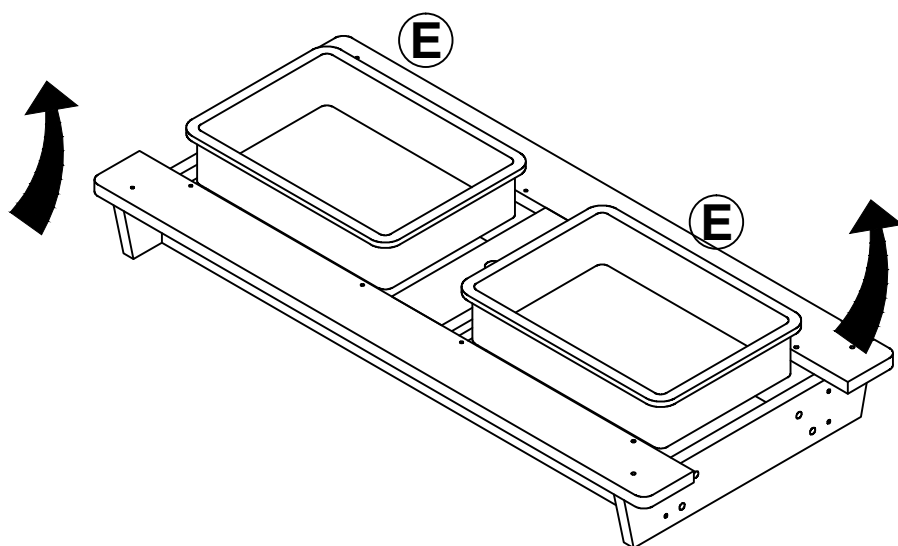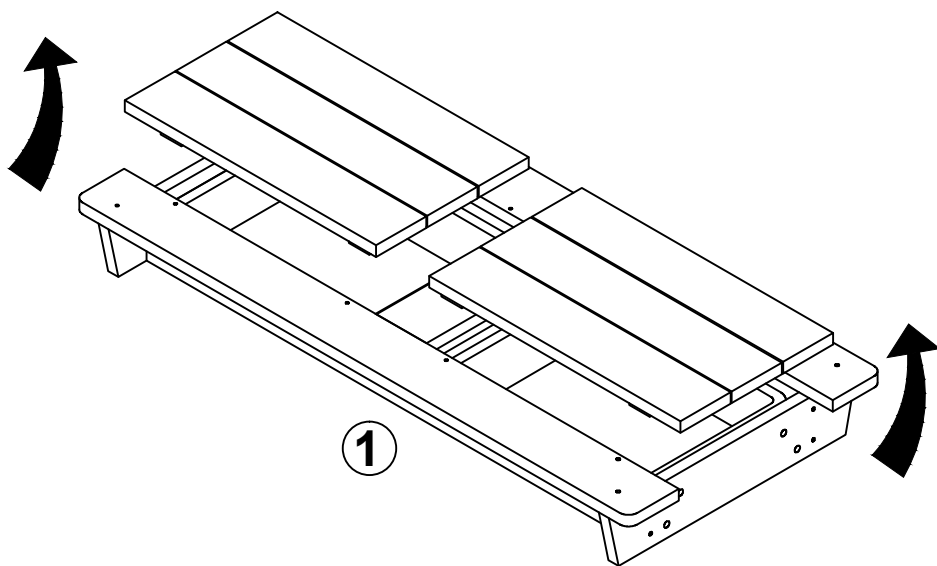


4

2

② 650MM X4



Ⓑ

6*40 MM
Wood Bolt X8




Ⓓ

6*15 MM
Wood Bolt X8

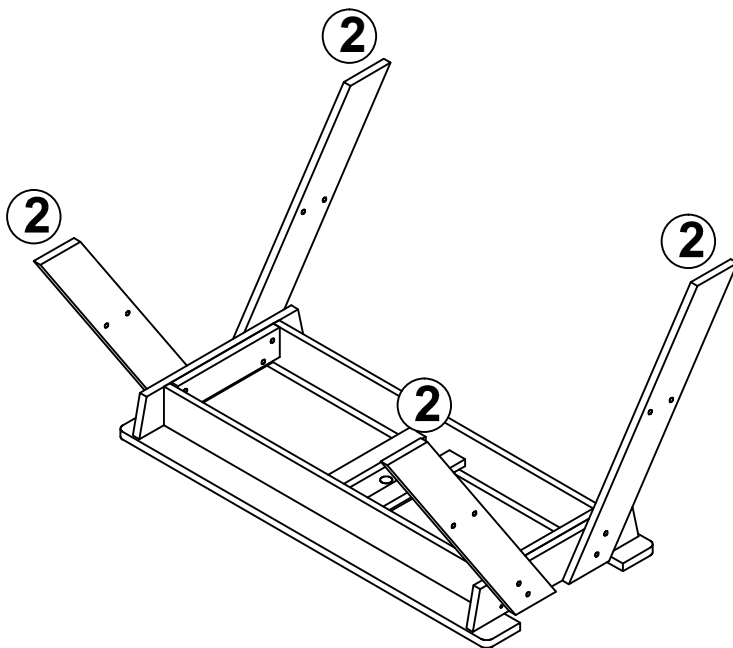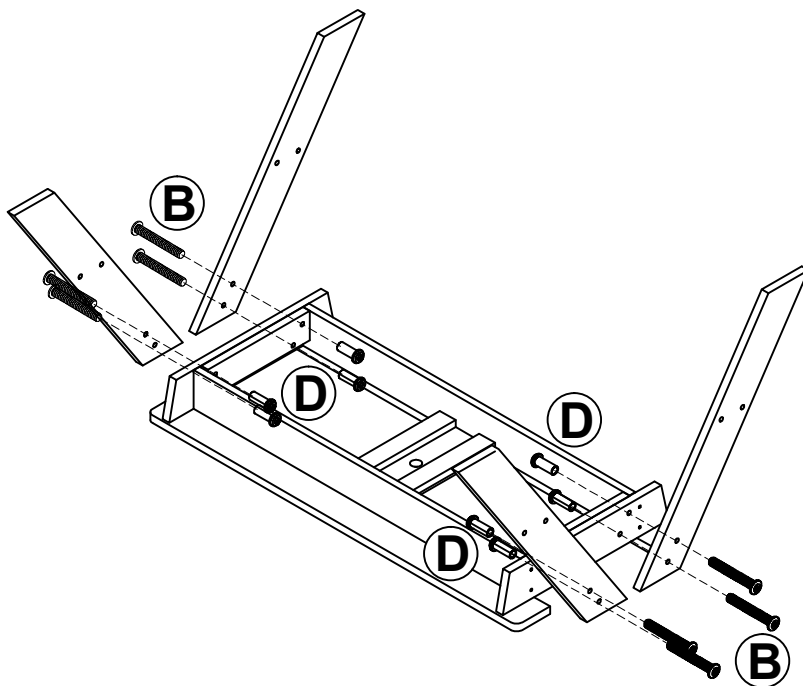

3



③ 875MM X2



① 6*25 MM
Bolt X8

② 6*15 MM
Nut X8




Note: part ③ inside the legs

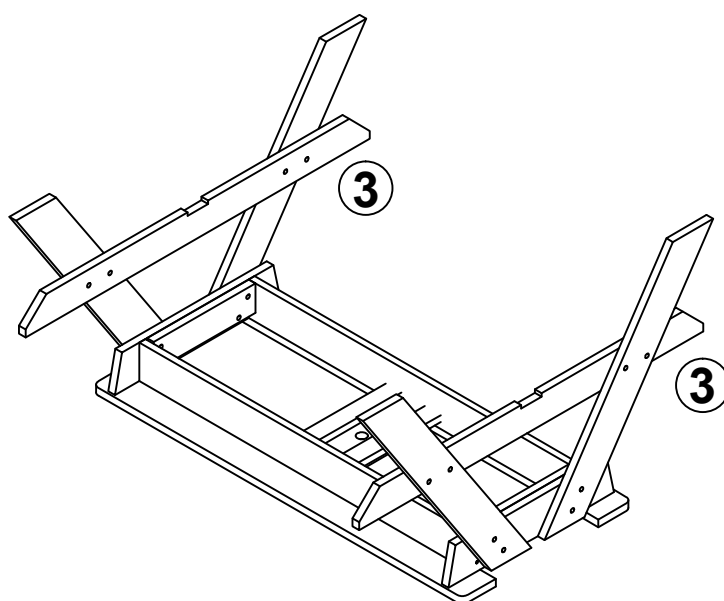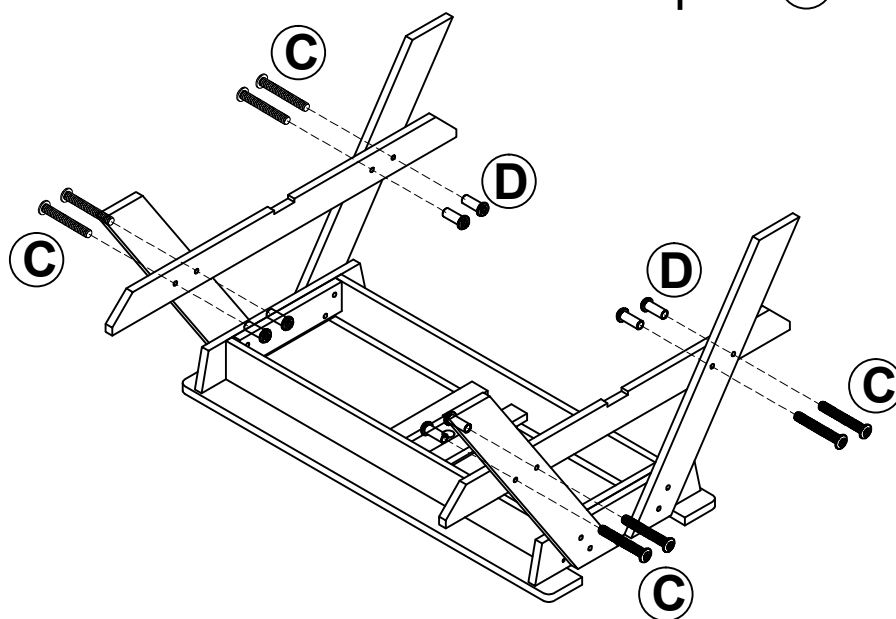

4

5 865MM X1

A 
3*35 MM
Screw x 4

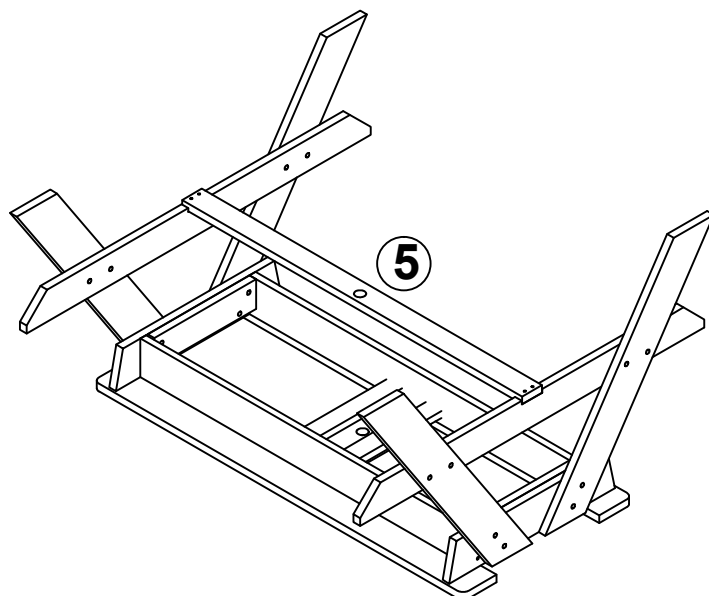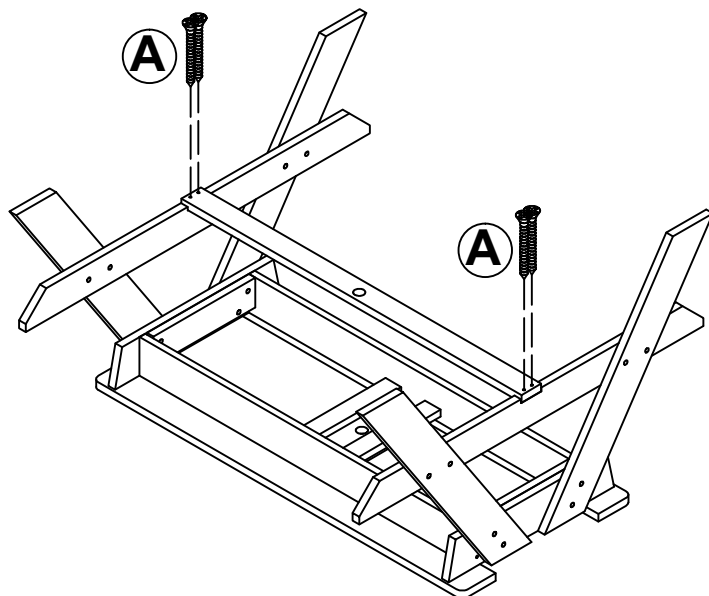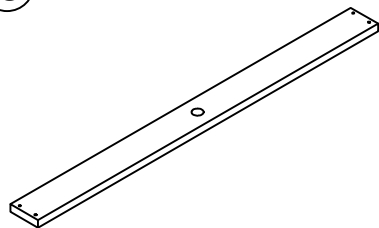



5

④ 940MM X2



Ⓐ



3*35 MM
Screw x 8

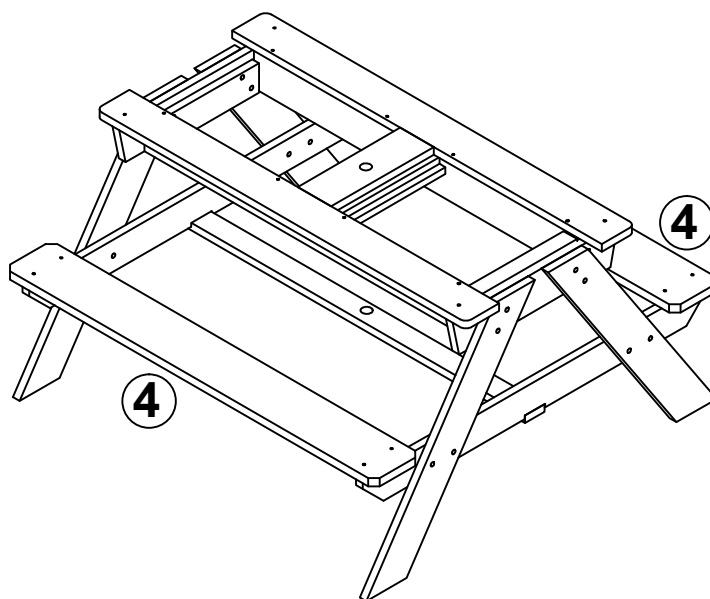
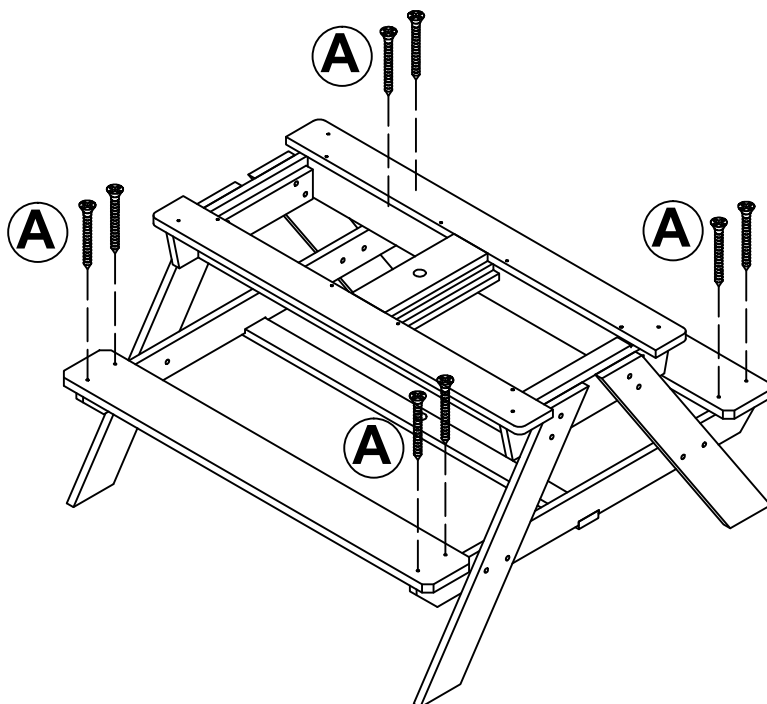




6

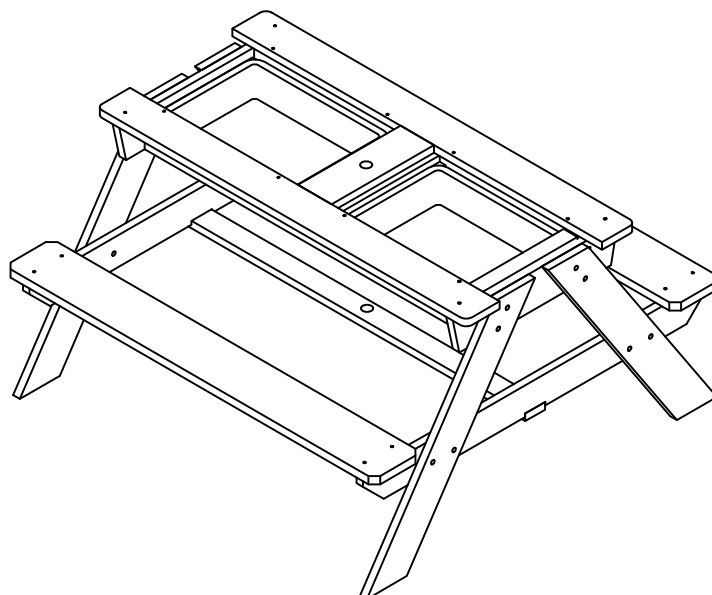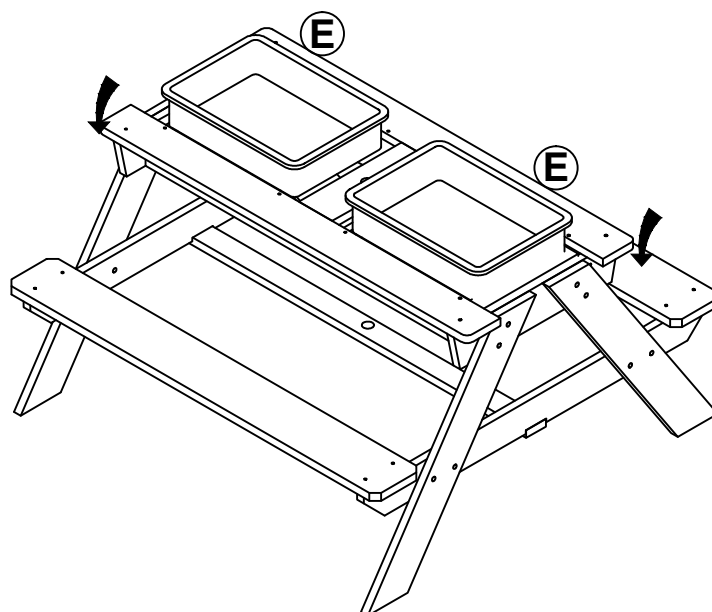

9

7

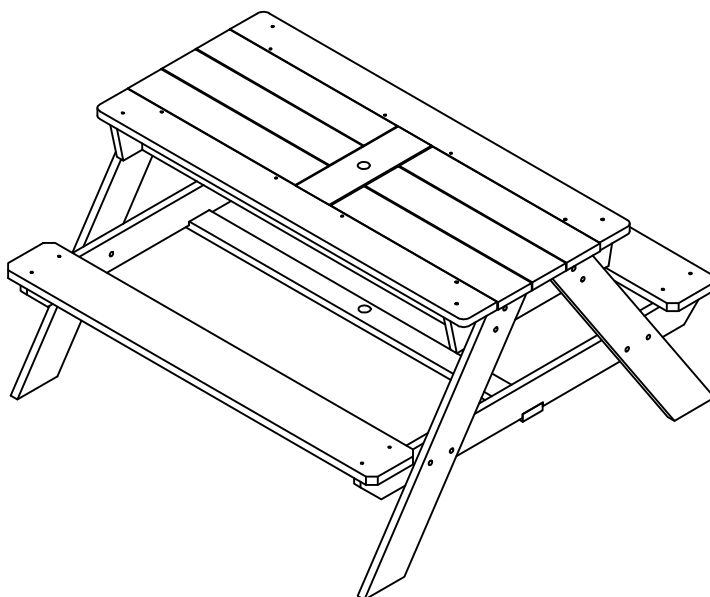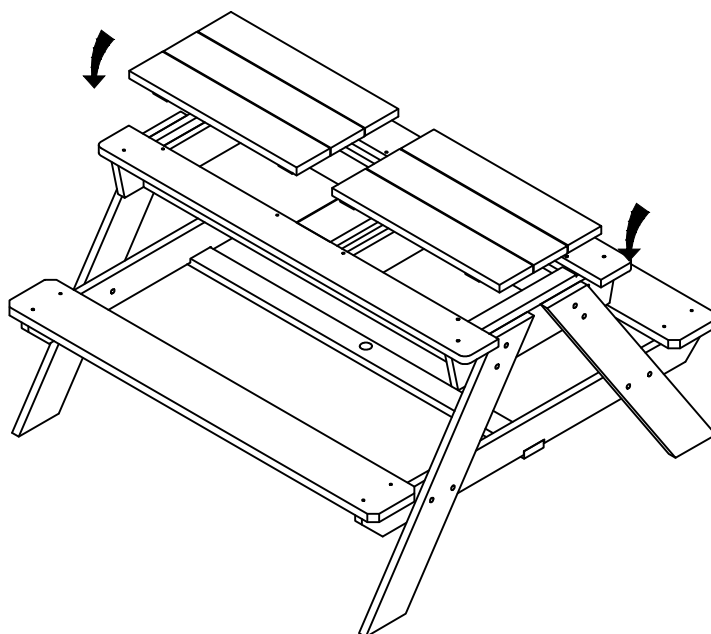

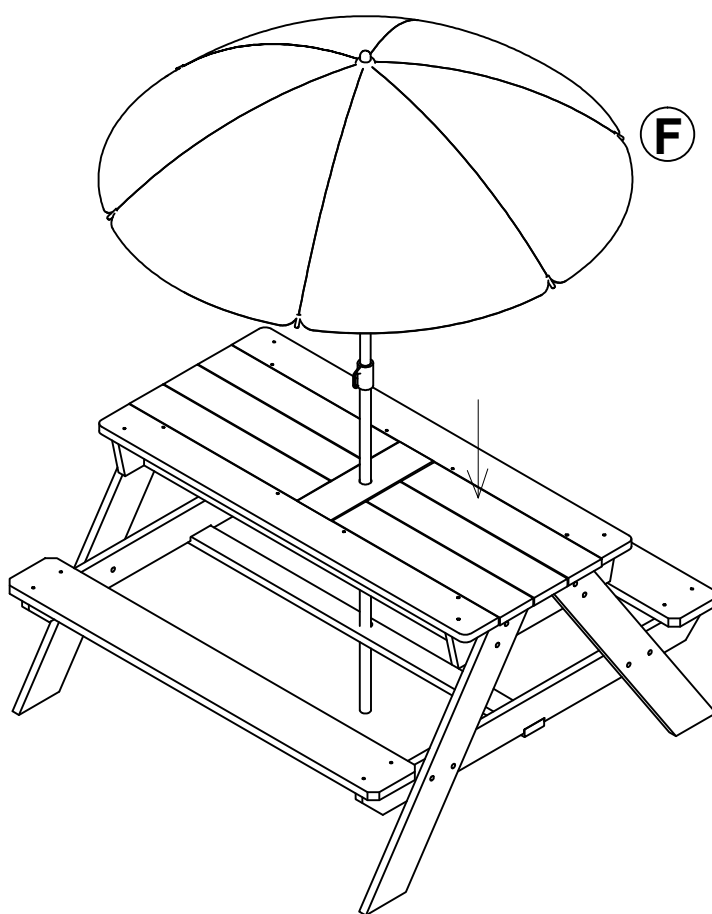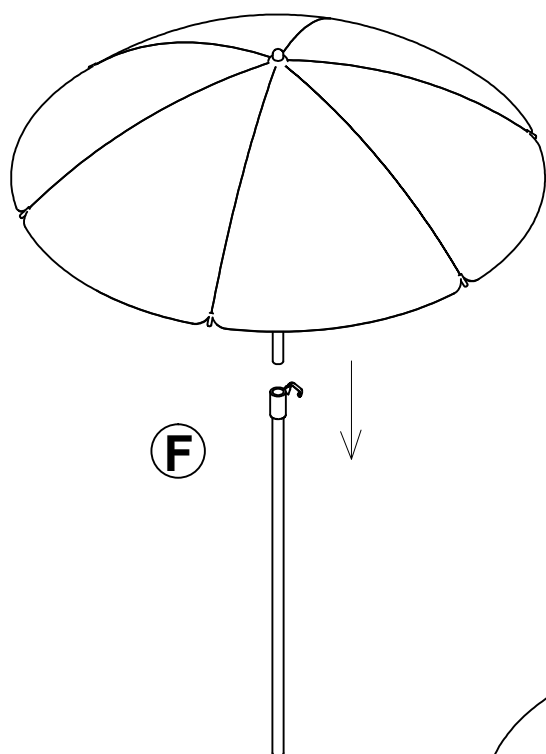

מידע בטיחותי

סכנה: אנא הרחק ילדים מאזור ההתקנה

אזהרה: אין לעמוד על המוצר

זהירות: יש להשתמש במוצר על קרקע ישרה ושטוחה בלבד

אחריות

אחריות מוגבלת לשנה, מה שמכוסה:

אנו מתחייבים שהמוצרים יהיו נקיים מפגמים בחומר או ביצור לתקופה של שנה מהתאריך של רכישה הקמעונאית המקורית. המילה "פגם" מוגדרת כפגמים הפוגעים בשימוש במוצר. פגמים הנובעים משימוש לרעה או רשלנות הלקוח יבטלו אחריות זו.

תנאי ויתור

אחריות זו אינה מכסה שימוש מסחרי, חומרה, מעשי טבע, אש, קיפאון ושימוש לרעה. אחריות זו אינה מכסה פגמים שנוצרו עקב שינויים במוצר או תאונות. אחריות זו אינה מכסה שריטות, שפשופים או נזקים קוסמטיים אחרים שעלולים לנבוע משימוש רגיל במוצר.