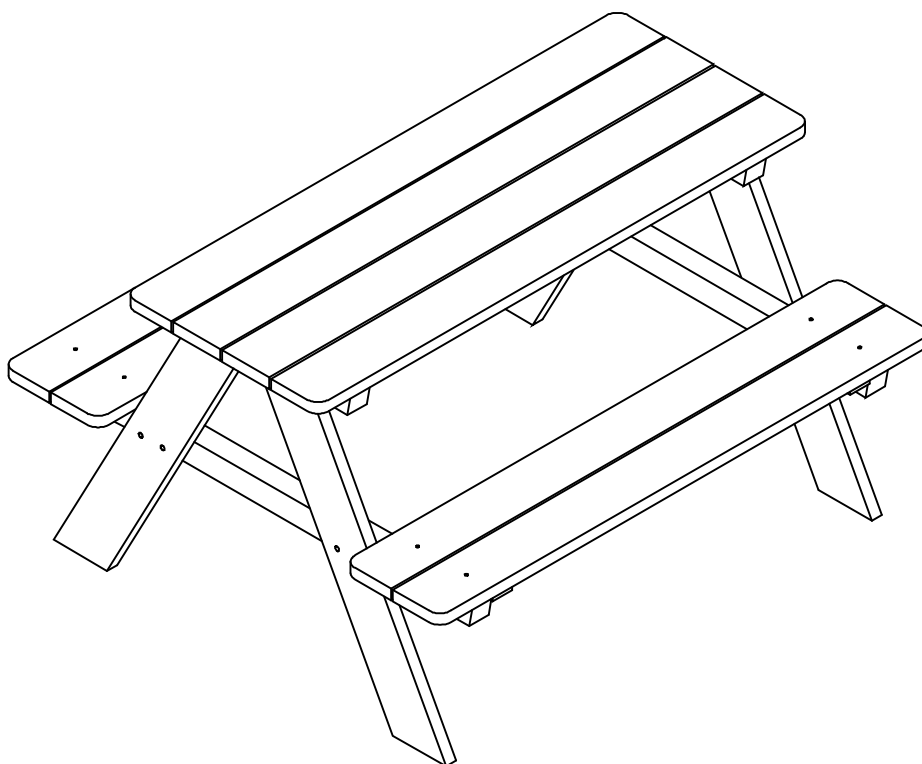


N3009- שולחן פיקניק לילדים



אזהרה:

אזהרת חנק של חלקים קטנים

לא מתאים לשימוש של ילדים מתחת לגיל
3 שנים

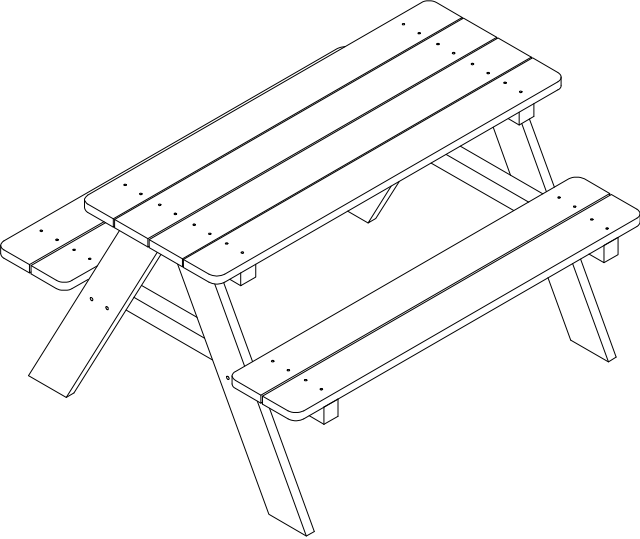
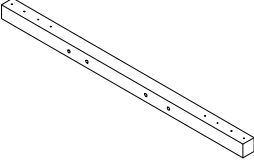
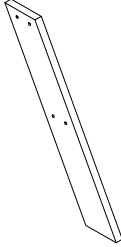
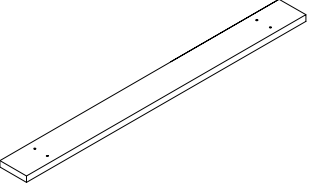

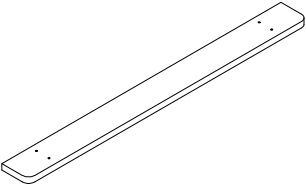


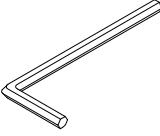
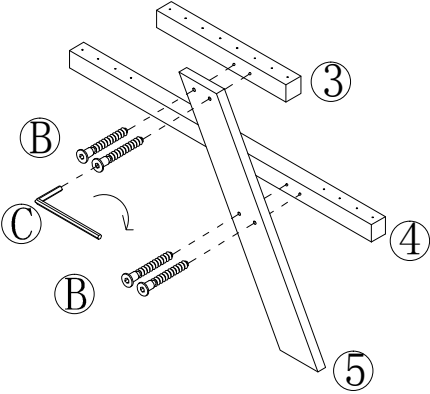
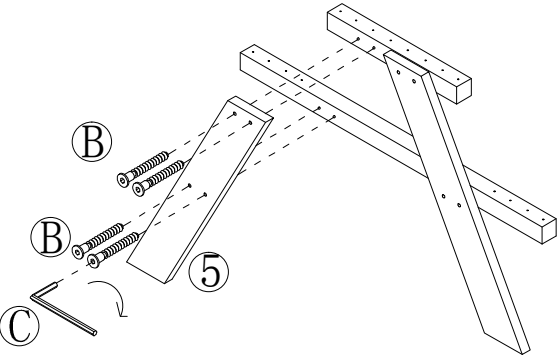


אזהרה:


נדרשת הרכבה של מבוגר, חלקי המוצר מכילים
חלקים

קטנים וחדים, יש להרחיקם מילדים טרם הרכבת
המוצר.


1. יש להרכיב את המוצר על ידי מבוגר לפני השימוש בדיוק על פי ההוראות.
 2. חל איסור לשימוש ע"י ילדים במוצר זה עד להתקנתו כראוי.
 3. יש לוודא הימצאותם של כלל החלקים טרם התחלת ההרכבה של המוצר. יש להניח את החלקים הקטנים על מגש או על כלי דומה בכדי למנוע אובדן. תהליך הייצור עשוי ליצור לעיתים קצוות חדים או שאריות של פסולת, ולכן יש לנקוט בזהירות בעת הרכבת המוצר.
 4. אם ישנם חלקים חסרים, חל איסור להשתמש במוצר עד להתקנת חלקים חלופיים.
 5. יש לוודא שהמוצר מותקן על קרקע מיושרת ומפולסת. אי עמידה בתנאי זה תגרום ללחץ נוסף על חיבורים וצירים שבסופו של דבר יגרום להיחלשותם ותפגע בטיב המוצר.
 6. יש להסיר את כל חלקי האריזה לפני השימוש במוצר.
 7. יש לבצע בדיקה של המוצר על ידי מבוגר בתחילת כל שימוש כדי לוודא שהוא בטוח. יש להקפיד במיוחד על בדיקת כלל החיבורים והצירים.
 8. ייתכן ותידרש החלפה של חלקים עם היווצרות סימני בלאי/שחיקה. יש להחליף את החלקים לפי ההוראות הנ"ל.
 9. בשל טבעו של העץ, יש לבדוק באופן קבוע את מסגרת המוצר לסיבי עץ, שכבות עץ שהתרוממו/התפצלו וכו'. במידה והתגלו, יש לשייף את האזורים הנ"ל באמצעות נייר זכוכית.
 10. שינויים המבוצעים במוצר זה לרבות הוספת אביזרים, יש לבצע על פי ההוראות שלנו. אי עמידה בתנאי זה עשויה לבטל את האחריות על מוצר זה ו/או לגרוע מבטיחותו.
 11. יש להרחיק מאש.
 12. במזג אוויר סוער ו/או רוחות חזקות, יש לאחסן את המוצר במקום מוגן או לקבע את המוצר.
 13. הגיל המומלץ לשימוש במוצר זה מצוין באופן ברור על גבי האריזה ובהוראות אלה, יש להישמע להמלצה זו.
- נדרשת השגחת מבוגר בעת השימוש ע"י ילדים בכדי להבטיח את בטיחותם.

			4		2pcs
			5		4pcs
1		2pcs	A	 3. 5*45mm	32pcs
2		6pcs	B	 $\phi 6*45\text{mm}$	16pcs
3		2pcs	C		1pc
1			2		

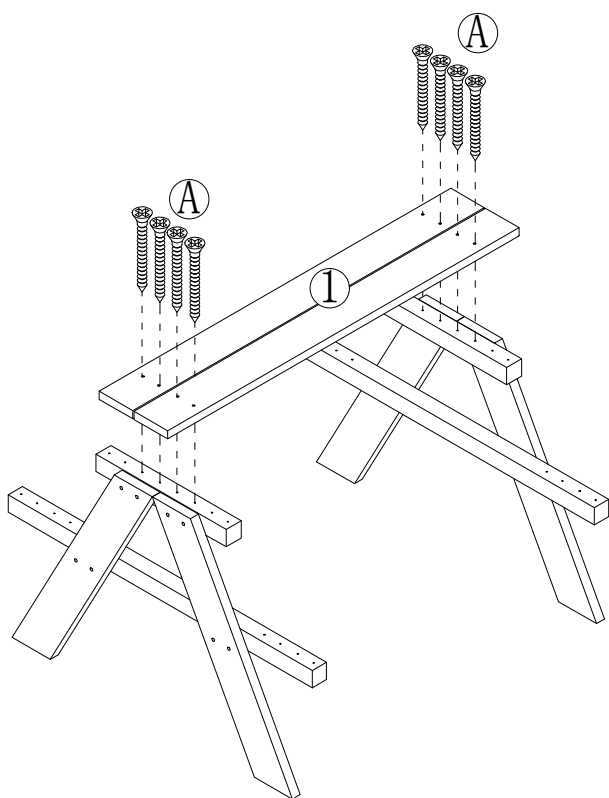3



4

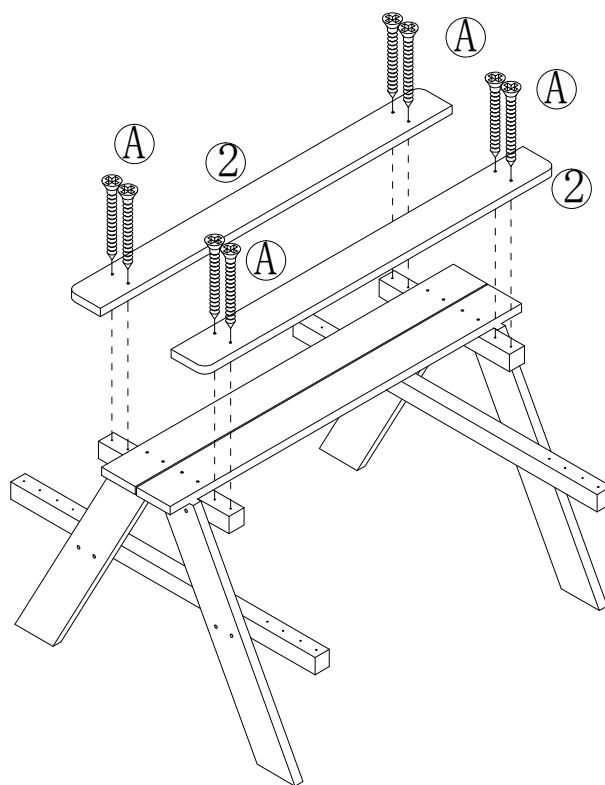

5

