

הוראות שימוש ובטיחות לטלפון SAKAL SKL-813

טלפון מוגבר המותאם לגיל השלישי/לקויי שמיעה או ראייה

לקוחות יקרים.

אנו מודים לכם שרכשתם טלפון SAKAL SKL-813-טלפון מוגבר בעל לחצנים גדולים, הלחצנים הגדולים מאפשרים שימוש נוח וקל ומונעים טעויות בחיוג, לטלפון 3 לחצנים לחיוג מהיר עם אפשרות להתקנת תמונה לזיהוי מהיר וקל. טלפון זה בעל תאימות מלאה למכשירי שמיעה שונים.

חשוב לקרוא את ההוראות השימוש במלואן על מנת לנצל את הפוטנציאל המלא של הטלפון ולשמור לשימוש עתידי.

* הוראות בטיחות.


1. אין להפעיל את הטלפון אם הוא נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את הטלפון לבדיקה אצל טכנאי מוסמך.
2. יש לשמור על ניקיון הטלפון מלכלוך/אבק יש לנתק את כבלי הטלפון לפני הניקוי ולהשתמש במטלית יבשה בלבד אין להשתמש בתרסיסים/חומרי ניקוי.
3. אין להכניס עצמים שונים לגוף הטלפון (דרך חריצים) על מנת להימנע מקצר חשמלי.
4. אין להניח את הטלפון בקרבת מקור חום או אש/אין למקם באור שמש ישירה.
5. אין לטבול את הטלפון במים או בנוזל כלשהוא, הימנע מחשיפה לגשם או לחות גבוהה.
6. הפעלת/שימוש בטלפון אך ורק בהתאם לתפקידו הטכני.
7. הרחק את הטלפון מהישג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.
8. יש לנתב כבלים כך שלא יהווה מכשול למעידה.
9. בגמר הסיום יש להשליך למיכל יעודי.

* הכרת הטלפון

1. לחצן מעלה.
2. לחצן מטה.
3. לחצן יציאה (OUT)-שיחות יוצאות.
4. לחצן מחיקה/חיוג חוזר (DEL/R).
5. חיווי השתקה/צלצול (RING/MUTE).
6. לחצן תפריט/שמירה (STORE/SET).
7. לחצן חיוג מהיר M1.
8. לחצן חיוג מהיר M2.
9. פלאש/שליטה על רמת תאורת מסך.
10. לחצן חיוג מהיר M3.
11. לחצן PAUSE / קיבוע חיוג מהיר.
12. לחצן דיבורית/רמקול.
13. נורת חיווי דיבורית/רמקול.
14. לחצן חיוג חוזר (REDIAL).
15. לחצן השתקה (MUTE).
16. לחצן הגברת עוצמת קול (BOOST).
17. לחצני חיוג דיגיטליים.
18. עוצמת צלצול (גבוה/נמוך/כיבוי).

* שימוש בלחצן מחיקה (4), ללחצן מחיקה מספר שימושים:

1. במצב חיוג או הזנת נתונים לחצן מחיקה (4) מאפשר מחיקת התו האחרון שהוקש.
2. כאשר נמצאים בתפריטים (MENU) או בתת תפריטים לחצן מחיקה (4) מאפשר יציאה מהתפריט.
3. בזמן צפיה ברשימת שיחות נכנסות/יוצאות לחיצה על לחצן מחיקה (4) תמחק את הרשומה המופיעה על מסך הטלפון, לחיצה ארוכה של כ-3 שניות תמחק את כל הרשומות.

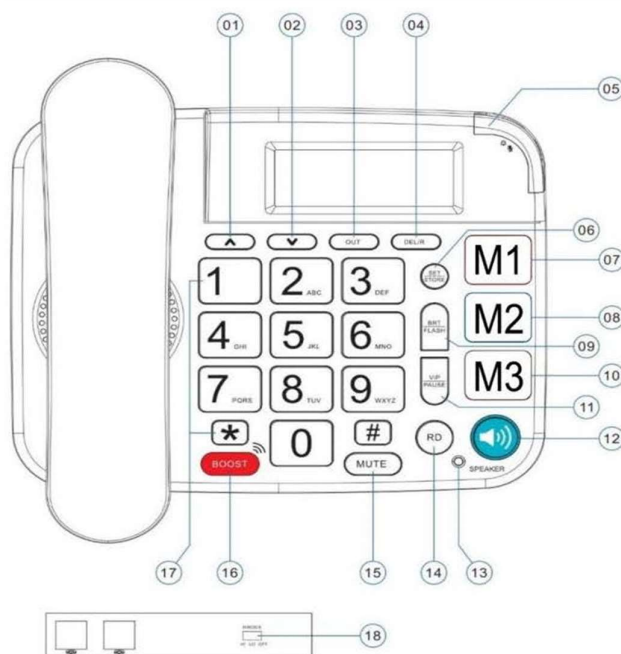

* התקנת הטלפון

1. יש לחבר את כבל האפרכסת (מסולסל) בין חלקו השמאלי של בסיס הטלפון לבין חלקה התחתון של האפרכסת.
2. יש לחבר את כבל הטלפון (שטוח) לאחד מבין שני השקעים בחלקו האחורי של בסיס הטלפון לבין שקע הטלפון בקיר.

* כיוון הטלפון

- 1. ניווט בתפריטים:** לניווט בתפריטי/תת תפריטי הטלפון (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש ללחוץ על לחצן (6) לצורך כניסה, בעזרת לחצנים מעלה/מטה (1/2) ניתן לניווט בתפריט/תת תפריט כיווני הטלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצן (6) יציאה מהתפריטים בעזרת לחצן (4).
- 2. כיוון תאריך וזמן:** (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש ללחוץ על לחצן (6) על מסך הטלפון יופיע "SET 1 DATE" יש ללחוץ לחיצה נוספת על לחצן (6) על מסך הטלפון תופיע ה"שנה" מהבהבת בעזרת לחצנים מעלה/מטה (1/2) יש לקבע את השנה הרצויה ולאישור לחיצה על לחצן (6), על המסך יופיע מספר "החודש" בעזרת לחצנים (1/2) יש לקבע את מספר החודש הרצוי ולאישור לחיצה על לחצן (6), יש לקבע יום שעה ודקה באותו התהליך ולאישור לחצן (6) בסיום יופיע על מסך הטלפון התאריך והזמן הרצוי, התאריך והזמן יופיעו באופן אוטומטי ברשומות שיחות נכנסות/יוצאות.
- 3. כיוון שעון מעורר:** (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש ללחוץ על לחצן (6) להיכנס לתפריט בעזרת לחצנים (1/2) יש לבחור תפריט 5-על מסך הטלפון יופיע "SET 5 ALERT" יש לבחור תת תפריט עם לחצן (6) יש לקבע שעת השכמה בעזרת לחצנים (1/2) לאישור לחצן (6) יש לקבע דקת השכמה בעזרת לחצנים (1/2) לאישור לחצן (6) יש לבחור כיבוי או הדלקת השכמה (OFF/ON) בעזרת לחצנים (1/2) לאישור לחצן (6).
- * ההשכמה תפעל בזמן המכוון למשך כ-דקה, לעצירת ההשכמה יש ללחוץ על אחד מהלחצנים.
- 4. כיוון עוצמת הצלצול:** בעזרת מפסק בחלק האחורי של בסיס הטלפון ניתן לקבוע את עוצמת צליל הצלצול הטלפון HI-עוצמה גבוהה, LOW-עוצמה נמוכה, OFF-כיבוי צלצול הטלפון.
- 5. כיוון עוצמת תאורת מסך הטלפון:** בעזרת לחצן (9) ניתן לקבוע את עוצמת תאורת מסך הטלפון ניתן לקבוע את רמת התאורה בין 1-5 כאשר כל לחיצה על לחצן (9) תגביר או תנמיך את רמת התאורה.

* שימוש בטלפון

* במידה ומשתמשים במכשיר שמיעה יש לכוון את המכשיר למצב "D".

- 1. ביצוע שיחה:** לביצוע שיחה יש להרים את האפרכסת או ללחוץ על לחצן (12) לחייג מספר רצוי או ללחוץ על אחד מלחצני חיוג מהיר לסיום השיחה יש להחזיר את האפרכסת לבסיס הטלפון או ללחוץ על לחצן (12).
- 2. שימוש ביומן שיחות:** במידה ונרשמו לשירות שיחה מזוהה, מספר טלפון שיחה נכנסת יופיע על מסך הטלפון, במידה והמספר חדש יופיע הכיתוב "NEW" לצד המספר בצד השמאלי, במידה והמספר נכנס מספר פעמים יופיע הכיתוב "REPEAT" על מסך הטלפון.
- צפיה ביומן שיחות נכנסות (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש ללחוץ על לחצנים מעלה/מטה (1/2) לדפדוף ברשומות שיחות נכנסות (עד 60 מספרים), ניתן לחייג מתוך היומן.
- צפיה ביומן שיחות יוצאות (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש ללחוץ על לחצן (3) ובעזרת לחצנים (1/2) ניתן לדפדף בין 17 רשומות שיחות יוצאות.
- 3. לחצן (15) MUTE:** בזמן קבלת שיחה ניתן ללחוץ על לחצן (15) להשתקת הצלצול, בזמן שיחה ניתן ללחוץ על לחצן (15) להכניס את השיחה למצב השהייה.
- 4. שימוש בפונקציית BOOST:** בזמן שיחה במידה וקול השיחה אינו גבוהה או ברור מספיק ניתן ללחוץ על לחצן "BOOST" (16) על מנת להגביר את הקול בכ-10 דציבל.
- 5. חיוג מהיר:** ניתן לקבע 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת (ניתן להתקין תמונה על 3 לחצני חיוג מהיר לזיהוי קל ומהיר), לקיבוע מספר (כאשר האפרכסת על בסיס הטלפון) יש לחייג את המספר המבוקש בסיום יש ללחוץ על לחצן (6) ולקבוע את הלחצן שמשויך למספר (M3/M2/M1), לחיוג המספר יש להרים את האפרכסת או ללחוץ על לחצן (12) וללחוץ על אחד מלחצני חיוג מהיר.

בעיות נפוצות:

1. אין קול: יש לבדוק את כבל האפרכסת או כבל הטלפון.
2. אין קול יוצא: יש לבדוק שמיקרופון האפרכסת אינו חסום או מלוכלך.
3. סוללות חלודות או נוזלות: יש להוציא את הסוללות ולנקות ביסודיו חלודה או נוזל.
4. רעשי רקע: יש להסיר מכשירים אלקטרוניים בקרבת הטלפון.
5. מסך הטלפון נעשה עכור: יש לכוון את עוצמת תאורת המסך או להחליף סוללות.
6. הטלפון מצלצל פעם אחת ומתנתק: בעיה ברשת הטלפוניה - מספר מפצלים גבוהה או חוטים ארוכים שאינם מנותבים היטב נא לפנות לנותן שירות שיחות הטלפון.

תנאים והסברים לתעודת האחריות

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים וכנונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם ישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
5. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

תעודת אחריות לטלפון SAKAL SKL- 813

שם הקונה	תאריך קניה
----------	------------

כתובת וחתומת המוכר

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.