

הוראות שימוש ובטיחות לטלפון אלחוטי SAKAL D-1015

טלפון מעוצב לגיל השלישי/לקוי ראייה ושמיעה

אנו מודים לכם שבחרתם לרכוש טלפון אלחוטי דגם D-1015 מעוצב מבית סקל אלקטרוניקה. המוצרים שלנו עשויים מחומרים אמינים ומיוצרים בטכנולוגיה מתקדמת ונועדו לעמוד בסטנדרטים גבוהים על פי תקנים בינלאומיים. על מנת שתפיקו מרכישתכם את המירב, אנא קראו את הוראות השימוש והבטיחות. מומלץ לשמור את החוברת לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות:


1. אין להפעיל את הטלפון אם הוא נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את הטלפון לבדיקה אצל טכנאי מוסמך.
2. אין להניח את הטלפון בקרבת מקור חום או אש/אין למקם באור שמש ישירה.
3. אין לטבול את הטלפון במים או בנוזל כלשהוא, הימנע מחשיפה לגשם או לחות גבוהה.
4. הפעלת/שימוש בטלפון אך ורק בהתאם לתפקידו הטכני.
5. הרחקו את הטלפון מהישג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.
6. יש לנתב כבלים כך שלא יהוו מכשול.
7. יש להקפיד על ניקיון הטלפון מאבק/לכלוך. לפני הניקוי יש לנתק את הטלפון מהכבלים ולנקות עם סחבה יבשה. אין להשתמש בחומרי ניקוי.
8. יש להניח את הטלפון על משטח ישר ויציב על מנת למנוע את נפילתו.
9. אין להכניס חפצים לתוך הטלפון דרך חריצים - סכנת קצר חשמלי.
10. בגמר השימוש יש להשליך את המוצר למיכל מחזור ייעודי.

מאפייני הטלפון:

- * מסך LCD מואר וגדול בעל 3 שורות.
- * טלפון DECT מאפשר חיבור של עוד 4 שלוחות.
- * זיכרון לכ-30 רשומות שיחות נכנסות וכ-10 רשומות שיחות יוצאות.
- * ספר טלפונים עם זיכרון לכ-50 רשומות.
- * 10 סוגי צלולים לבחירה.
- * פונקציות "חיוג חוזר" ו"השהיית שיחה".
- * אפשרות העברת שיחות ואינטרקום בין שלוחות.
- * אפשרות לשיחת ועידה.
- * שליטה על עוצמת קול צלול/רמקול/שמיעה.
- * אפשרות הקצאת צלול שונה לכל רשומה.
- * שעון מעורר.
- * אפשרות נעילת מקשים.
- * אפשרות השתקת (MUTE) שיחה.
- * 3 מקשים לחיוג מהיר בלחיצה אחת ו 9 בשני לחיצות.




דיאגרמת תצוגת מסך סמלים ותאור:

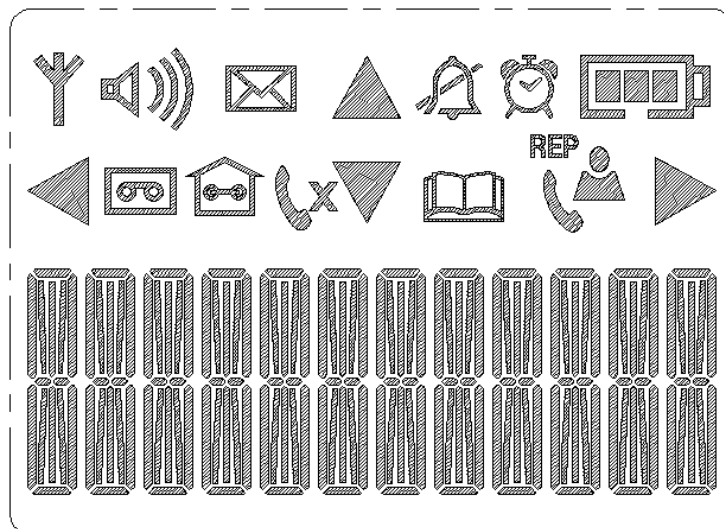

סמל	תיאור	פעולה
	אנטנה	סמל האנטנה יופיע תמיד על מסך הטלפון, מציין את עוצמת האות, הסמל יתבהב כאשר הטלפון מחוץ לטווח, הסמל יעלם לגמרי כאשר הקשר בין הטלפון לבסיס יתנתק.
	דיבור	הסמל יידלק כאשר נלחץ על לחצן ,הסמל יעלם בסיום שיחה.
	שעון מעורר	הסמל יידלק בהפעלת שעון מעורר, הסמל יתבהב בזמן ההשכמה.
	צלצול כבוי	הסמל יידלק כאשר נכבה את צלצול הטלפון.
	ספר טלפונים	הסמל יידלק בצפייה בספר טלפונים.
	הודעה קולית	הסמל יידלק בזמן קבלת הודעה קולית(למי שהשרות קיים)
	שיחה חדשה	הסמל יידלק בקבל שיחה.
	דיבורית	הסמל יידלק בלחיצה על מקש רמקול.
	עוצמת סוללה	מציין את עוצמת הסוללה
	אינטרקום	הסמל יידלק בשימוש באינטרקום(בין שלוחות)

דיאגרמת הטלפון:

- (00) נורית חיווי אדומה
- (01) אוזניה לשמיעה
- (02) מסך LCD
- (03) לחצן חיוג מהיר M1
- (04) לחצן חיוג מהיר M2
- (05) תפריט/אישור/השתקה
- (06) ביצוע שיחה
- (07) לחצני ספרות
- (08) לחצן פלאש/מחיקה
- (09) אינטרקום
- (10) לחצן חיוג מהיר M3
- (11) לחצן מעלה
- (12) ספר טלפונים
- (13) ניתוק/כיבוי
- (14) לחצן מטה
- (15) חיוג חוזר/השהית שיחה
- (16) מיקרופון הטלפון
- (17) הגברת עוצמת קול
- (18) הנמכת עוצמת קול
- (19) רמקול/דיבורית
- (20) הגברת עוצמת הקול
- (21) חיווי שימוש/טעינה
- (22) חיבור ספק כוח DC 6V
- (23) חיבור לקו הטלפון
- (24) לחצן איתור הטלפון

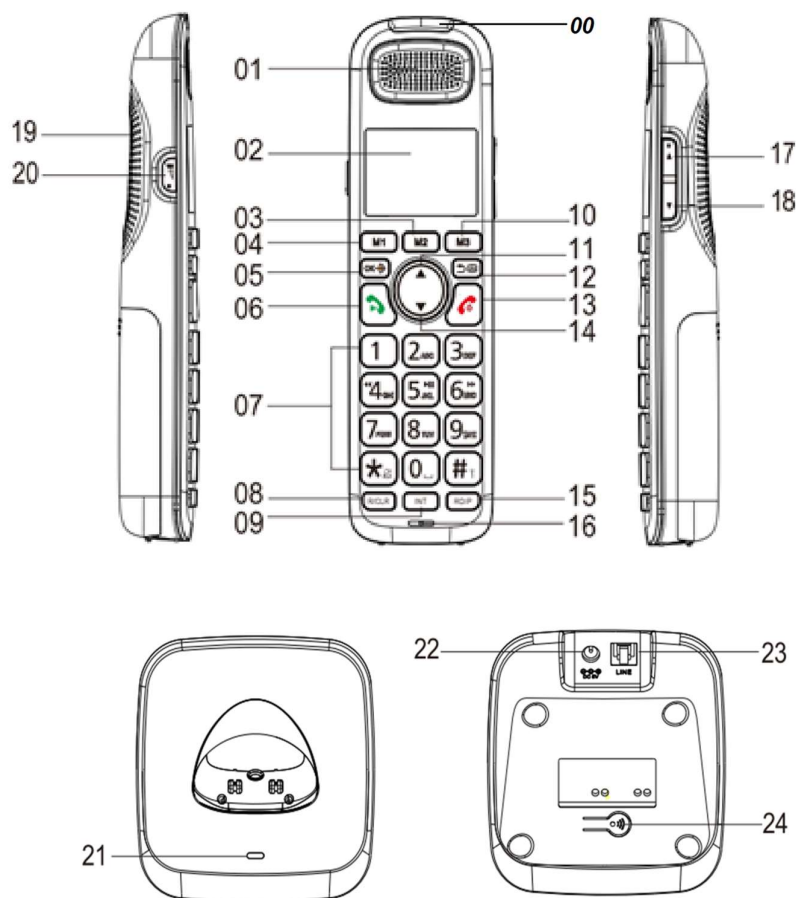

פעולה	תיאור	סמל
לחיצה אחת ביצוע שיחה, 2 לחיצות מעבר לרמקול. כניסה לתפריט/אישור/השתקה.	דיבור אישור/השתקה	
במהלך שיחה לחיצה לניתוק, בקבלת שיחה לחיצה לכיבוי צלצול, לחיצה ארוכה כ-3 שניות לכיבוי הטלפון. כניסה לספר טלפונים או יציאה מתפריט.	סיום שיחה/כיבוי ספר טלפונים/אחורה	
הגברת עוצמת קול, דפדוף מעלה ברשומות/תפריטים, דפדוף בספר טלפונים, יומן שיחות נכנסות/יוצאות.	מעלה	
הנמכת עוצמת קול, דפדוף מטה ברשומות/תפריטים, דפדוף בספר טלפונים, יומן שיחות נכנסות/יוצאות.	מטה	
לחיצה קצרה למחיקת רשומה מופיעה.	פלאש/מחיקה	R/CLR
חיוג מהיר למספר האחרון שחיוג.	חיוג חוזר/השהיה	RD/P
לחיצה ארוכה לנעילת מקשים, כניסה לשיחת ועידה.	נעילת מקשים	#
מעבר לשימוש במהלך שיחה, לחיצה ארוכה להשתקת צלצול.	הפעלה/כיבוי צלצול	
מאפשר איתור של הטלפון, משמש לרישום יחידות נוספות.	איתור הטלפון	(נוי)
מאפשר שיחה בין שלוחות, העברת שיחה נכנסת לשלוחה.	אינטרקום	
במהלך שיחה לחיצה על הלחצן תגביר את עוצמת הקול בכ-15 דציבל	הגברת קול	
מקשים לחיוג מהיר	לחצני חיוג מהיר	M1/M2/M3

התקנת הטלפון:

- יש לחבר את תקע ספק הכוח לשקע ייעודי בתחתית בסיס הטלפון(22), את ספק הכוח יש לחבר לשקע רשת החשמל.
- יש לפתוח את מכסה בית הסוללות ולהתקין זוג סוללות נטענות המצורפות בגודל R03/AAA לפי קוביות המסומנות.
- יש להטעין את זוג סוללות נטענות מצורפות לכ-12 שעות לפני שימוש. כאשר הטלפון מונח כראוי על הבסיס לצורך הטענה, ישמע צליל. (על מנת להשאיר את הסוללות טעונות מומלץ להשאיר את הטלפון על בסיס הטעינה כאשר הטלפון אינו בשימוש.)
- יש לחבר את תקע (מרובע) כבל הטלפון המצורף לשקע ייעודי בגב בסיס הטלפון(23) ולשקע רשת הטלפון.

תפריטים:

***ניווט בתפריטים:** לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן , לתפריט הראשי יש 5 תתי תפריטים, לדפדוף יש להשתמש בלחצים (11) ו(14) לבחירה יש לחצן , לסיום הגדרות לחצן , או לחצן  למעבר לתפריט הקודם.

דיאגרמת תפריטי הטלפון:

MISSED-שיחות שלא נענו		CALL LOG יומן שיחות
RECEIVED-שיחות נכנסות		
DIALED-שיחות יוצאות		
LIST-רשימת אנשי קשר		PHONE BK ספר טלפונים
N, ENTRY-הכנסת איש קשר חדש לספר טלפונים		
EDIT REC-עריכת איש קשר בספר הטלפונים		
DEL REC-מחיקת איש קשר		
DEL, ALL?-מחיקת כל אנשי הקשר		
MEM, CRP-כמות אנשי הקשר בספר טלפונים		
TONE PULSE	DELE, HS-מחיקת רישום שלוחה	BS SET הגדרות בסיס
	DIAL MOD-שינוי שיטת חיוג	
default 0000	FLASH HR-לא רלוונטי בישראל	
	MOD, PIN-שינוי קוד פין	
default 0000	BS RESET-החזרה להגדרות המפעל	
ON (SNOOZE Y/N)	ALARM-התראה	HS SET הגדרות טלפון
OFF		
INT RING	RING SET-הגדרות צלצול	
EXT RING		
VOLUME		
KEY TONE	TONE SET-צלילי מערכת	
BATT, LOW		
OUTRANGE		
NATURAL		
TREBLE		
EQLIZER		
LANGUAGE-שפה		
HS NAME-שם טלפון		
ON	AUTO ANS-מענה אוטומטי	
OFF		
BARRING-לא רלוונטי		

DATE&HRS-הגדרות תאריך וזמן	
CONTRST-ניגודיות מסך	
BASE 1,2,3,4 and AUTO	SELE, BS-בחירת יחידת בסיס
default 0000	HS INIT-החזרה להגדרות מפעל
BASE 1(2,3,4)	REGISTER

1. תפריט 1-יומן שיחות/CALL LOG. (*רק למי שיש שירות שיחה מזוהה)

לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן → בעזרת מקשים (11) ו(14). יש למצוא CALL LOG (יומן שיחות) וללחוץ על לחצן → לכניסה. לתפריט 3 תתי תפריטים: שיחות שלא נענו (MISSED), שיחות נכנסות (RECEIVED) ושיחות יוצאות (DIALED). לצפייה ביומן השיחות יש ללחוץ על לחצן →, רשומות השיחה האחרונה יופיעו על המסך (במידה ואין נתונים יופיע על המסך "EMPTY"-ריק). בעזרת לחצנים (11) ו(14) ניתן לדפדף בין הרשומות (שיחות שלא נענו/שיחות יוצאות/שיחות נכנסות). ניתן ללחוץ על לחצן (0) לצפייה במשך השיחה וניתן לחייג למספר השיחה המופיע על המסך בעזרת לחצן →.

2. תפריט 2-ספר טלפונים/PHONE BOOK

ספר הטלפונים מכיל עד כ-50 אנשי קשר/רשומות. כל רשומה מכילה שם (עד 12 אותיות), מספר טלפון (עד 20 ספרות) וסוג צלצול (בין 1 עד 10). לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן →. בעזרת לחצנים (11) ו(14) יש למצוא PHONE BOOK (ספר טלפונים) וללחוץ על לחצן → לכניסה. לתפריט 6 תתי תפריטים:

- 1. LIST-רשימה** - בעזרת תת תפריט LIST ניתן לצפות ברשומות ספר הטלפונים. דפדוף בן הרשומות בעזרת לחצנים (11) ו(14) וצפיה במספר הטלפון בעזרת לחצן (0). ניתן לחייג מספר הטלפונים למספר השיחה המופיע על המסך ע"י לחצן →.
- 2. NEW ENTRY** - רשומה חדשה - להוספת רשומה חדשה לספר הטלפונים יש לבחור "NEW ENTRY" ע"י לחצנים (11) ו(14) ובחירה ע"י לחצן →. ראשית, יש להקיש את השם (באנגלית) בעזרת מספר לחיצות על מקשי הספרות (ניתן לתקן טעות בעזרת לחצן R/CLR). לאישור יש ללחוץ על לחצן →. אחר כך יש להקיש את מספר הטלפון ולאישור לחצן →, ולבסוף יש לבחור את סוג הצלצול בעזרת לחצנים (11) ו(14) ולאישור לחצן →.
- 3. EDIT RECORD** - עריכת רשומה: לצורך עריכת רשומה בספר הטלפונים יש להיכנס לתת התפריט בעזרת לחצן →. בעזרת לחצנים (11) ו(14) ניתן לבחור את הרשומה הרצויה לעריכה ולבצע שינוי בשם/מספר הטלפון וסוג הצלצול.
- 4. DEL RECORD** - מחיקת רשומה - בעזרת תת תפריט זה ניתן למחוק רשומה מספר הטלפונים.
- 5. DELETE ALL** - מחיקת כל הרשומות - בעזרת תת תפריט זה ניתן למחוק את כל הרשומות מספר הטלפונים.
- 6. MEM STATUS** - תת תפריט זה מאפשר צפיה במספר הרשומות שזיכרון הטלפון מאפשר להכניס לספר הטלפונים.

3. תפריט 3-הגדרות יחידת בסיס/BS SETTINGS

לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן → בעזרת מקשים (11) ו(14) יש למצוא BS SETTINGS (הגדרות בסיס) וללחוץ על לחצן → לכניסה. לתפריט 5 תתי תפריטים:

- 1. DELETE HANDSET** - מחיקת שלוחה - בעזרת תת תפריט זה ניתן למחוק רישום של שלוחת טלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו(14) ובחירה בעזרת לחצן →. יש להקיש מספר PIN (ברירת מחדל 0000) בעזרת לחצני הספרות, לבחור את השלוחה המבוקשת ע"י לחצנים (11) ו(14) ולאישור יש ללחוץ על לחצן →.
- 2. DIAL MODE** - שיטת חיוג - (בישראל שיטת החיוג הינה TONE). בעזרת תת תפריט זה ניתן לבחור בין חיוג טונים (TONE) לחיוג פולסים (PULS), כניסה לתת תפריט בעזרת

- לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. בעזרת לחצנים (11) ו (14) יש לבחור בין TONE ל PULS ולאישור יש ללחוץ על לחצן →.
3. **FLASH TIME** - תת תפריט זה אינו רלוונטי לשימוש עם רשת הטלפונים בישראל.
4. **MODIFY PIN** - שינוי קוד פין - פעולות של רישום ומחיקת שלוחות דורשות הקשת קוד PIN בין 4 ספרות, (PIN ברירת המחדל הינה 0000). בתת תפריט זה ניתן לשנות את 4 ספרות קוד ה-PIN. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. על המסך יופיע "PIN?" יש להקיש את 4 ספרות הפין (0000) ולאישור →, על המסך יופיע "NEW PIN" - יש להקיש בעזרת לחצני הספרות את 4 ספרות קוד ה-PIN החדש ולאישור →, על המסך יופיע "REPEAT" יש להקיש את 4 ספרות קוד ה-PIN החדש ולאישור →.
5. **BS DEFAULT** - החזרת הגדרות יחידת הבסיס להגדרות המפעל - כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. על המסך יופיע "PIN?" יש להקיש את 4 ספרות הפין (0000) ולאישור → והגדרות יחידת הבסיס יחזרו להגדרות המפעל.

4. תפריט 4 - הגדרות הטלפון/HS SETTINGS

- לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן → בעזרת לחצנים (11) ו (14) יש למצוא HD SETTINGS (הגדרות טלפון) וללחוץ על לחצן → לכניסה.
- לתפריט 12 תתי תפריטים:
1. **ALARM** - התראה - בתפריט זה ניתן להגדיר התראה לכל יום. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. ראשית יש להגדיר בעזרת לחצנים (11) ו (14) הפעלה/ON או כיבוי/OFF ולאישור →, כאן ניתן לכוון את זמן ההתראה בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. בתפריט הבא ניתן להגדיר פונקציית נודניק פועל/כבוי (SNOOZE OFF/SNOOZE ON) בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →. כאשר ההתראה פועלת יופיע סמל ☹ על מסך הטלפון, בזמן ההתראה ניתן ללחוץ על כל לחצן בטלפון לעצור את ההתראה. לכיבוי ההתראה יש להיכנס שוב לתפריט התראה/ALARM ולשנות ל OFF.
 - * ההתראה תשמע למשך כ-45 שניות. בהפעלת פונקציית נודניק ההתראה תפסק למשך כ-5 דקות ותשמע שוב.
 2. **כיוון סוג צלצול** - RING SETUP - בתת תפריט זה ניתן לשנות את סוג הצלצול בין 10 מגנינות וכן לקבוע את עוצמת קול הצלצול בין 5 רמות. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, יש לבחור בין צלצול שיחות נכנסות (INT RING) וצלצול שיחות יוצאות (EXT RING) בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, כעת ניתן להמשיך לקביעת סוג מגנינת הצלצול ועוצמת קול הצלצול ולאישור יש ללחוץ על לחצן →.
 3. **TONE SETUP** - צלילים - בתת תפריט זה להפעיל/לכבות צליל מקשים/התראת סוללה חלשה/ והתראת מחוץ לטווח, כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, ניתן להגדיר בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, צליל מקשים/KEY TONE דלוק/ON או כבוי/OFF, צליל התראת סוללה חלשה דלוק/ON או כבוי/OFF וכן צליל התראת יציאה מטווח הבסיס דלוק/ON או כבוי/OFF.
 4. **EQUALIZER** - אקולייזר - בתת תפריט זה ניתן לשנות את צליל השיחה כך שיתאים בצורה אידאלית לאוזן המשתמש. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, ניתן לבחור בין 3 אפשרויות: NATURAL\צליל טבעי, TREBLE\צליל בעל טווח תדרים גבוה (טראבל), BASS\צליל בעל טווח תדרים נמוך (באס).
 5. **LANGUAGE** - שפה - בתת תפריט זה ניתן לשנות את שפת תפריטי הטלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, דפדוף בין השפות השונות בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירת השפה הרצויה בעזרת לחצן →.
 6. **HANDSET MAM** /שם שלוחה - בתת תפריט זה ניתן לקבוע שם נפרד לכל אחת משלוחות הטלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן →, בעזרת לחצני הספרות ניתן לתת לשלוחה שם (באנגלית), לתיקון טעות לחצן R/CLR, ולאישור יש ללחוץ על לחצן →.

7. **AUTO ANSWER**-מענה אוטומטי- תת תפריט זה מאפשר מענה אוטומטי לשיחה בהרמת הטלפון

מיחידת הבסיס (ללא צורך ללחוץ על לחצן ) . כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן , ניתן לבחור בין AUTO ANSWER/מענה אוטומטי דלוק/ ON או כבוי/OFF בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן .

8. **BARRING**- תת תפריט זה אינו רלוונטי .

9. **DATE & TIME**-תאריך וזמן- תת תפריט זה מאפשר לכוון את התאריך והזמן של הטלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן , ניתן לכוון את התאריך והזמן בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן .

10. **CONTRAST**-ניגודיות- תת תפריט זה מאפשר לכוון את רמת הניגודיות של תצוגת מסך הטלפון. כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן , ניתן לשנות בין 4 רמות ניגודיות תצוגת מסך הטלפון ולאישור יש ללחוץ על לחצן .

11. **SELECT BASE** - בחירת יחידת בסיס שונה - תפריט זה מאפשר לבצע רישום של הטלפון ליותר מיחידת בסיס אחת(עד 4). כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן , ניתן לבחור בין BASE1-4 ולאישור יש ללחוץ על לחצן .

12. **HS DEFAULT** -החזרת הגדרות הטלפון להגדרות המפעל- כניסה לתת תפריט בעזרת לחצנים (11) ו (14) ובחירה בעזרת לחצן , על המסך יופיע "PIN?" יש להקיש את 4 ספרות הפין(0000) ולאישור , הגדרות הטלפון יחזרו להגדרות המפעל.

תפריט 5-REGISTRATION/רישום שלוחה

תפריט זה מאפשר חיבור של עד 5 שלוחות לאותו יחידת בסיס. לכניסה לתפריט יש ללחוץ על לחצן  בעזרת לחצנים (11) ו (14) יש למצוא REGISTRATION (רישום) וללחוץ על לחצן  לכניסה. ניתן לבחור בין 4 יחידות בסיס (BASE4 עד BASE1) ולאישור יש ללחוץ על לחצן , יש להקיש קוד PIN (ברירת מחדל 0000) בעזרת לחצני הספרות ולאישור יש ללחוץ על לחצן . על מסך הטלפון יופיע "SEARCHING" בסיום הרישום ישמע צליל.

שימוש בטלפון

1. לחיוג יש ללחוץ על לחצן  להמתין לצליל חיוג, לחייג את המספר המבוקש ולנהל שיחה. להפעלת דיבורית/רמקול יש ללחוץ שנית על מקש , להגברת/הנמכת עוצמת הקול יש להשתמש בלחצנים (17) ו (18).
2. השתקת שיחה/MUTE - להשתקת מיקרופון הטלפון כך שהצד השני לא ישמע. במהלך השיחה יש ללחוץ על לחצן , על מסך הטלפון יופיע הסמל , לחידוש השיחה יש ללחוץ שוב על מקש .
3. שיחה מזוהה(רק למי שיש את השירות) בזמן צלצול הטלפון ניתן לראות את המספר ממנו בוצעה השיחה, בזמן שיחה ממתנה גם ניתן לראות את המספר ממנו בוצעה השיחה.
4. חיוג חוזר - לביצוע חיוג חוזר למספר האחרון יש ללחוץ על לחצן RD/P.
5. לחצני חיוג מהיר - ניתן להגדיר 3 מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת. להכנסת מספר לחיוג מהיר יש להקיש את מספר הטלפון המבוקש ואז ללחוץ לחיצה ארוכה על אחד ממקשי חיוג מהיר (M3/M2/M1) עד שישמע צליל. לחיוג יש ללחוץ על אחד ממקשי חיוג מהיר.
6. לחצני חיוג מהיר - ניתן להגדיר 9 מספרים לחיוג מהיר, ב 2 לחיצות (מקשי הספרות). להכנסת מספר לחיוג מהיר יש להקיש את מספר הטלפון המבוקש ואז ללחוץ על לחצן . על המסך יופיע "TOP NUMBER", כעת יש להקיש את הספרה (9-1) בה ישמר המספר. בהישמע הצליל המספר נרשם. לביצוע שיחה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הספרה המשוּיכֶת למספר.
7. הגברת עוצמת הקול - BOOSTER. להגברת עוצמת הקול יש ללחוץ על לחצן , עוצמת הקול תוגבר בכ-28 דציבל .
8. נעילת מקשים - לנעילת מקשים יש ללחוץ למשך כ-2 שניות על לחצן , לשחרור הנעילה יש ללחוץ שוב במשך כ-2 שניות.
9. בעת קבלת שיחה נורית חיווי אדומה(00)תהבהב, במידה והתקבלה שיחה שלא נענתה נורית החיווי תהבהב.

10. בזמן טעינה נורית חיווי שבבסיס הטלפון (21) תדלק באדום. בזמן שימוש נורית החיווי תהפוך לירוקה.

טבלת הסבר להכנסת שמות באנגלית בעזרת מקשי ספרות

מספר לחיצות	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th
1	÷	--	/	1		
2	A	B	C	2		
3	D	E	F	3		
4	G	H	I	4		
5	J	K	L	5		
6	M	N	O	6		
7	P	Q	R	S	7	
8	T	U	V	8		
9	W	X	Y	Z	9	
*	*					
0	space	-	0			
#	o					

תנאים והסברים לתעודת אחריות לטלפון אלחוטי SAKAL D-1015

1. האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
2. האחריות אינה מכסה נזק שנגרם ממכה, נפילה, שבר או מגע עם נוזל.
3. האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת הטלפון, טיפול, שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.
4. אחריות אינה מכסה סוללות, אנטנות, חומרי פלסטיק, פתילים, שנאים וספקי כוח.
5. האחריות אינה חלה על חומרים מתכלים הנדרשים לפעולה תקינה של המכשיר על פי הגדרת היצרן.
6. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם בישירות או בעקיפין לאדם או לציוד כלשהו, פרט למכשיר עצמו.
7. האחריות מוגבלת ל 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית קניה מקורית.
8. קבלת המכשיר למעבדת התיקונים רק עם תעודת אחריות וחשבונית הקניה המקורית בלבד.

שרות תיקונים ותמיכה טלפונית ניתן לקבל בטלפון: 03-6816155

תעודת אחריות לחברת סקל אלקטרוניקה בע"מ בלבד לטלפון אלחוטי SAKAL D-1015

שם הקונה: _____

תאריך רכישה: _____

כתובת וחתימת המוכר: _____

* במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב ובצירוף חשבונית.
ט.ל.ח*

גיליון הדרכה ובטיחות לספקי כוח

מתח כניסה-230V~50Hz.

מתח מוצא-כפי שמצוין על גבי ספק הכוח.

הגנה-השנאי הפנימי מצויד בפיוז טרמי, מארז הספק עשוי מפלסטיק חסין אש ומעכב בערה.

***הערה**- ספק זה מצויד בפיוז טרמי, בשעת תקלה או קצר ינתק רכיב זה את ספק הכוח לחלוטין.

הוראות שימוש

1. יש לוודא כי ספק הכוח שברשותך מתאים למכשיר שברצונך להפעיל הן מבחינת זרם והן מבחינת מתח עבודה.

2. יש לחבר את ספק הכוח לשקע רשת החשמל בקיר, יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק הספק מרשת החשמל.

3. אין למשוך את ספק הכוח מפתיל/חוט המוצא, יש לאחוז את הספק ולהוציא אותו בעדינות משקע רשת החשמל.

4. יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק.

הוראות בטיחות

1. יש לקרוא היטב לפני שימוש את הוראות השימוש והבטיחות ולשמור אותם לשימוש עתידי.

2. ספק זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.

3. יש להקפיד ולתחזק את ההתקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.

4. במידה וישנו שבר/סדק/פגם בגוף הספק או בתקע החשמל או במידה וספק הכוח ניזוק בדרך כלשהיא יש להביא את ספק הכוח לבדיקה ע"י טכנאי מוסמך.

5. אין להשתמש בספק הכוח עם ידיים רטובות/לחות ואין לטבול אותו בנוזל.

6. אין להפעיל את הספק בקרבת חום או אש.

7. במקרה של התחממות יתר יש לנתק מיידית את הספק מרשת החשמל ולהביאו לבדיקה.

8. יש לנתב כבלים כך שלא יהווה מכשול מעידה/נפילה.

9. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים ומשתמשים לא מורשים.

10. אין לפתוח/לבצע שינויים בגוף/פתיל/תקע ספק הכוח.

11. בגמר השימוש יש להשליך למיכל מחזור יעודי