

## הוראות שימוש לרדיו דיסק+טייפ SAKAL עם בלוטוס | דגם CD-9224A1

### הוראות בטיחות:

1. אנא קרא את כל ההוראות בתשומת לב לפני השימוש ושומר אותם לשימוש בעתיד...
2. בגמר השימוש יש לנתק את המכשיר מן החשמל וזאת על ידי הוצאת תקע החשמל מן השקע.
3. אין להפעיל את המכשיר עם כבל או תקע פגומים או אם המכשיר נפל או ניזוק בדרך כלשהי, במקרים אלה יש להביא את המכשיר לבדיקה על ידי טכנאי מוסמך.
4. אין להניח את המכשיר בקרבת מקור חום או אש.
5. אין לטבול את הרדיו במים או בנוזל כלשהו.

### מתח עבודה:

1. באמצעות רשת החשמל 230V, יש לחבר לחשמל את הכבל המצורף לכניסת המתח שבגב המכשיר(21).
2. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.
3. הדיסק יכול לעבוד בעזרת 8 סוללות בגודל C, יש למקם את הסוללות בצורה נכונה כפי שמוטבע על גבי המכשיר.

### הסבר פנל עליון:

1. אנטנה טלסקופית לשיפור איכות הקליטה.
2. ידית אחיזה ותליה.
3. פתיחה/סגירה דלת CD.
4. לחצני PAUSE.
5. לחצני STOP/פתיחת דלת קלטת.
6. העברה מהירה קדימה.
7. העברה מהירה אחורה.
8. לחצני PLAY.
9. לחצני הקליטה.





### הסבר פנל חזית:

10. העברה לרצועה הקודמת/ העברה אחורה מהירה.
11. העברה לרצועה הבאה/העברה קדימה מהירה.
12. לחצני MODE – לשינוי מצבים לחזרה.
13. צג LCD.
14. לחצני שינוי מצבי נגינה/10-.
15. לחצני עצירה- STOP / +10.
16. לחצני PAUSE/PLAY.
17. רמקולים ימין/שמאל.
18. סגירת דלת קלטת.
19. מיקרופון פנימי.

### הסבר גב מכשיר:

20. כפתור כיוון תחנות רדיו.
21. בורר מצבי ניגון רדיו (AM/FM) - CD - ונגן מוסיקה.
22. בורר עוצמת VOL.
23. כניסת אוזניות.
24. חיבור USB להשמעה מדיסקאונקיי.
25. בית סוללות.
26. חיבור כבל חשמל.

### תיאור שלט רחוק:

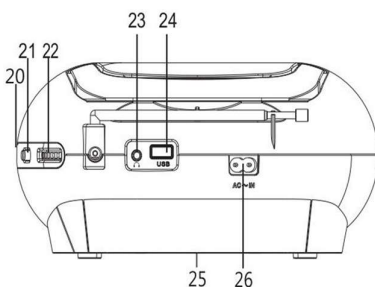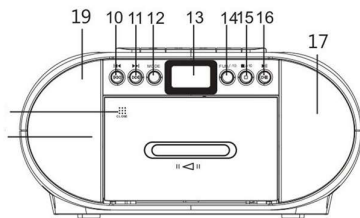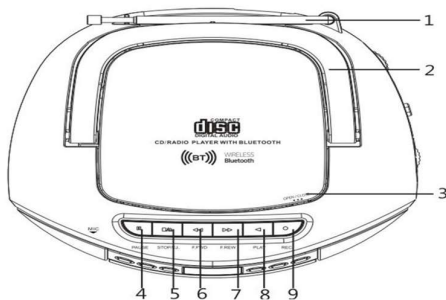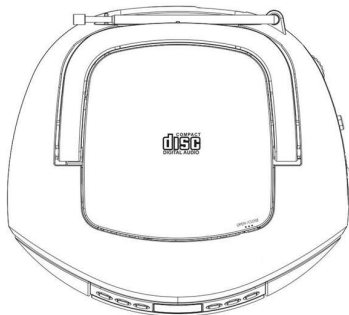



#### הוראות שימוש:

- מקם את הרדיו וחבר את הכבל החשמלי לשקע כוח (24) שבגב המכשיר לרשת החשמל או חבר את הסוללות כהלכה.
- הדלק את המכשיר בעזרת כפתור הדלקה / כיבוי שבצד המכשיר (21).
- העבר את כפתור FUNCTION למצב רדיו / למצב רדיו / BT / CD / AUX (21)
- באמצעות כפתור (21) קבע AM / FM / FM.
- בעזרת בורר התחנות (20) קבע איזו תחנה ברצונך לשמוע.
- בחזית המכשיר בצג ה LCD ניתן לראות תצוגה דיגיטלית של התדר .
- בחזית המכשיר נמצאים בוררי שלטניה על גן CD.
- הסבר לחצני CD
  - לחצנים (10) ו(11) דפדוף קדימה ואחורה בין השירים
  - STOP הפסקת ההשמעה (15)
  - PLAY / PAUSE השמעה / עצירת השמעה זמנית (16)
  - לחצן (14) מאפשר השמעה מ USB/בלוטוס.
  - MODE (12) מאפשר חזרה על רשימת ההשמעה או השמעה באופן רנדומלי.

#### הוראות כלליות:

- השליטה על עוצמת השמע תהיה בעזרת בורר הווליום בורר עוצמת ווליום (22)
- לשם שימוש ברדיו יש לפתוח את האנטנה (1) ולקבוע את סוג התדר (21) AM / FM /
- בעת חיבור דיסקאונק"י מקם את מפסק FUNCTION (21) על מצב CD/USB

#### תנאים והסברים לתעודת האחריות:

- האחריות מותנית בתנאי שימוש רגילים ונכונים כפי שמפורט בהוראות השימוש.
- האחריות לא מכסה נזק שנגרם כתוצאה ממכה, נפילה או שבר .
- האחריות מתבטלת מיד במקרה של פתיחת המכשיר טיפול שינוי או תיקון כלשהו שלא נעשה במעבדת סקל אלקטרוניקה בע"מ.

טלפון: 03-6816155  
WWW.SKL.CO.IL

**סקל אלקטרוניקה בע"מ**  
יבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה, משנת 1976



5. בכל מקרה האחריות מוגבלת לערך המכשיר בלבד ולא מכסה נזק שנגרם הישירות או בעקיפין לאדם או ציוד כלשהו פרט למכשיר עצמו.
6. האחריות מוגבלת לתקופה של 12 חודשים מיום הקניה בצירוף חשבונית.

**תעודת אחריות לרדיו דיסק SAKAL CD-9224A1**

שם הקונה: \_\_\_\_\_

תאריך קניה: \_\_\_\_\_

כתובת וחתימת המוכר \_\_\_\_\_

במקרה של תקלה נא להעביר את המכשיר באמצעות המוכר ארוז היטב בצירוף החשבונית ולא ישירות אלינו.