



ניקוי קודים



בכדי לגרום לפעמון לשדר קוד עבור הלחצן שלו יש לבצע פעולה של ניקוי קודים אחרים למניעת צלצולי שווא מצלצולים אחרים של פעמונים אחרים. לחץ על לחצן הצלילים לחיצה ממושכת מבלי לשחרר, הוצא והכנס את הסוללות למקומם עד שנורת הלד נדלקה.

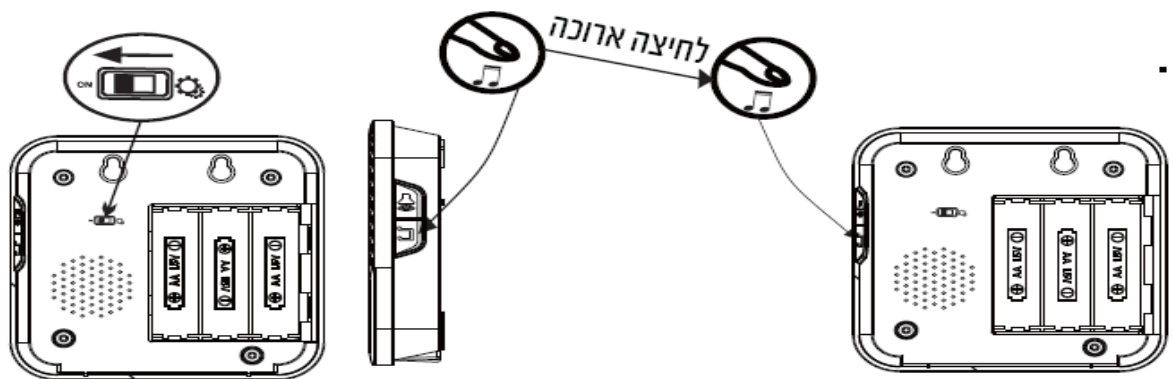

סנכרון הלחצן והפעמון

1. העבר את המפסק הזעיר בגב הפעמון למצב הגדרות.
2. לחץ על כפתור בחירת צליל שבדופן הצדדית, בחר את הצליל הרצוי.
3. לאחר בחירת הצליל הרצוי לחץ פעם אחת על לחצן הפעמון בכדי לשמוע את הצליל הרצוי.
4. העבר את המפסק הזעיר בגב המוצר למצב ON. הצליל הנבחר יהיה צליל הפעמון, ניתן לחזור על פעולה זו עד 10 לחצנים שונים. כל לחצן במנגינה שונה או זהה ובעוצמת צליל זהה או שונה - (איור 6)

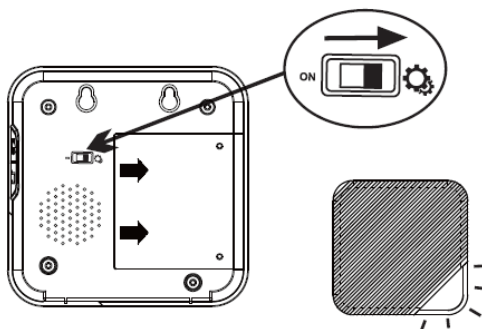

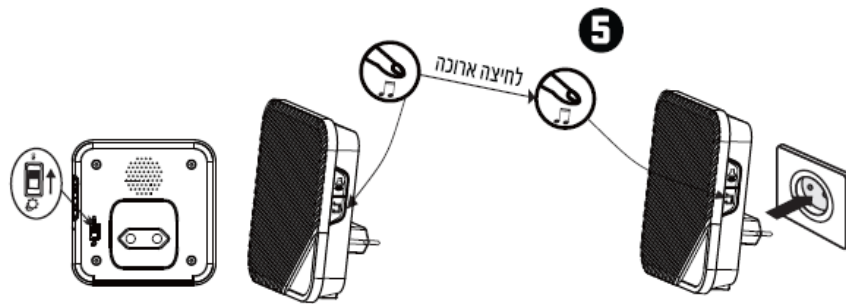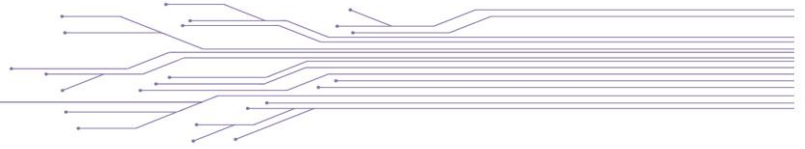

ניקוי קודים

בכדי לגרום לפעמון לשדר קוד עבור הלחצן שלו יש לבצע פעולה של ניקוי קודים אחרים למניעת צלצולי שווא מצלצולים אחרים של פעמונים אחרים. לחץ על לחצן הצלילים לחיצה ממושכת מבלי לשחרר, והכנס את הפעמון לשקע החשמלי עד שנורת הLED נדלקת. (ראה איור 5)

סנכרון הלחצן והפעמון

1. העבר את המפסק הזעיר בגב הפעמון למצב הגדרות.
2. לחץ על כפתור בחירת צליל שבדופן הצדדית, בחר את הצליל הרצוי.
3. לאחר בחירת הצליל הרצוי לחץ פעם אחת על לחצן הפעמון בכדי לשמוע את הצליל הרצוי. העבר את המפסק הזעיר בגב המוצר למצב ON.
4. הצליל הנבחר יהיה צליל הפעמון, ניתן לחזור על פעולה זו עד 10 לחצנים שונים כל לחצן במנגינה שונה או זהה ובעוצמת צליל זהה או שונה - (איור 7)

