




מדריך למשתמש

כירת צד דרופ-אין COLEMAN PREMIUM

דגם: CBASSB-G - נירוסטה

דגם: CBASSB-GB - נירוסטה - מכסה וידית שחורה

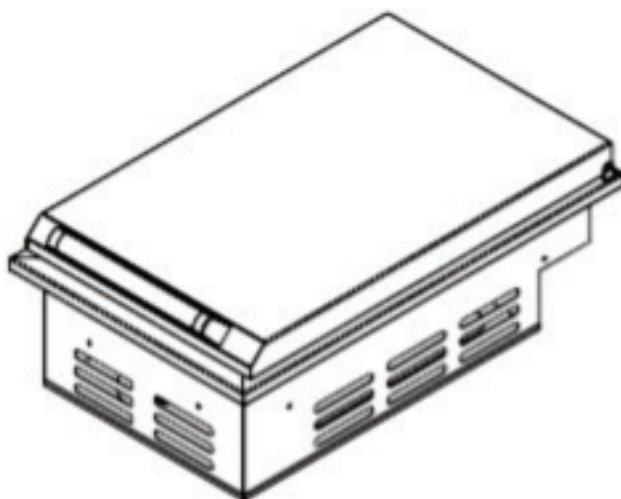

- אחריות לכירה זו היא לתקופה של חמש שנים עפ"י תנאי האחריות מתאריך הרכישה
- אחריות בבית הלקוח הינה למשך שנתיים בלבד
- אחריות ושירות בבית הלקוח ע"י טכנאי הינה עבור תקלה במערכות הגז
- שירות ואחריות עבור תקלות גז/כירות בגרילי Coleman מותנה בחיבור כירת הצד ע"י טכנאי גז מוסמך
- נדרשת קבלת אסמכתא מטכנאי גז מוסמך על החיבור ותקינות החיבור. זו תידרש יחד עם חשבונית הקנייה לצורך קבלת שירות ואחריות
- 25 שנות אחריות על המבערים
- קרא ושמור מדריך זה לעיון עתידי, הרכב גריל זה עם קבלתו
- החלפת חלקים כגומים או השלמת חלקים כגומים יעשו עד 30 ימים ממועד הרכישה



אזהרות חשובות בנוגע לבטיחות



יש לשמור מדריך זה עם המוצר

⚠ סכנה

1. אם אתם מריחים גז:
 - א. סגרו את אספקת הגז למכשיר
 - ב. כבו להבות דולקות כלשהן
 - ג. פתחו את מכסה הכירה
 - ד. אם הריח ממשיך, התרחקו מהמכשיר וטלפנו מייד לספק הגז או למכבי האש.
2. אין לאחסן או להשתמש בגז או בנוזלים או אדים דליקים אחרים בסמיכות למכשיר זה או למכשיר אחר כלשהו.
3. אין לאחסן בלון גז שאינו מחובר למכשיר בקרבת מכשיר זו או מכשיר חשמלי כלשהו.

⚠ אזהרות

משטחי גריל זה עשויים נירוסטה או פלדה והם עשויים להתחמם מאוד באור שמש ישיר ובזמן שהכירה פועל.

⚠ אזהרות

קראו את כל האזהרות, הוראות ההרכבה, הנחיות השימוש והטיפול ופעלו לפיהן לפני שתנסו להרכיב את הכירה ולבשל.

⚠ מתקין או מרכיב / צרכן

יש לשמור מדריך זה בצמוד לגריל בכל עת.

⚠ אזהרה

אי ציות להוראות היצרן עשוי להוביל לסכנת דליקה, פיצוץ, נזק לרכוש או לפגיעה חמורה ואפילו למוות. יש לפעול בהתאם להוראות בדיקת הדליפות לפני ההפעלה של הכירה, גם אם הוא הורכב על ידי מתקין מורשה. אין לנסות להדליק את הכירה מבלי לקרוא את הוראות ההדלקה של מדריך הבטיחות והטיפול לגריל זה.



לשימוש מחוץ לבית בלבד.




⚠ אזהרות

חלקים מסוימים עשויים להכיל קצוות חדים במיוחד כפי שצוין במדריך. יש ללבוש כפפות מגן במהלך ההרכבה והשימוש במכשיר זה. לשימוש באזורי מגורים בלבד. אין להשתמש במכשיר לבישול מסחרי.

⚠ אזהרה

אל תנסו לתקן או לשנות את הצינור/שסתום/ווסת בשל פגם משוער כלשהו או לצורך כל שהוא של התאמה או הסבה. כל שינוי במכלול זה יבטל את האחריות ויצור סיכון לדליפת גז ולשריפה. השתמשו רק בחלקי חילוף מורשים שסופקו על ידי היצרן עבור הדגם שברשותכם.

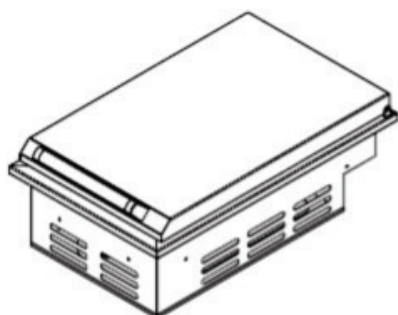

- נירוסטה פרימיום #304 או שחור מט
- מנגנון בטיחות (טרמוקפל)
- הצתה אלקטרונית
- מכסה שטוח להגנה על המבער ולמראה נקי ואסתטי. כאשר הוא לא בשימוש
- מבער נירוסטה
- מגיע מורכב

למען בטיחותכם:

אם אתם מריחים גז:

1. סגרו את אספקת הגז למכשיר.
 2. כבו להבות דולקות.
 - 3 אם הריח ממשיך, התקשרו מיד לספק הגז.
- אין לאחסן או להשתמש בגז, באדים ובנוזלים דליקים אחרים בסביבתו של מכשיר זה. שמרו הוראות אלו לעיון עתידי.

⚠ אזהרה: לשימוש חיצוני בלבד.

התקנה, התאמה, שינוי, שירות או תחזוקה לא נכונים עלולים לגרום לפציעה או לנזק לרכוש. קראו את ההוראות ביסודיות לפני התקנת מכשיר זה או טיפול בו.

מידע כללי:

כללי התקנת גז

יש להשתמש בכירת הגז בהתאם לדרישות ההתקנה של ספק הגז שלכם.

אישורים

יש להקפיד על המרווחים המינימליים הבאים מחומרים דליקים: מאחור - 100 מ"מ, מהצדדים - 100 מ"מ, מלמעלה - 1,000 מ"מ.

בטיחות צינור ווסת

יש להשתמש בווסת גז וצינור גז התואמים את התקן בישראל. ווסתי לחץ וצינורות חלופיים צריכים להתאים את המצוין על ידי יצרן הכירה. בעת חיבור מכלול הצינור והווסת לבלון הגז, הימנעו מפיתול או קיפול של הצינור הגמיש. לאחר סיום הרכבת החלקים, פתחו את בלון הגז ובדקו אם יש דליפות על ידי מריחת תמיסת מים וסבון על כל החיבורים. אם לא הצלחתם לתקן את הדליפה על ידי הידוק החיבורים, סגרו את בלון הגז ופנו לספק הגז. ודאו שכירת הגז רחוקה מחומרים דליקים ושבלון הגז רחוק ממקורות חום. יש להחליף בלון גז רק במקום מאוורר היטב, עדיף מחוץ למבנה סגור והרחק מאנשים או ממקורות חום וניצוצות, כגון להבות גליות, תנור חשמלי או מכשור חשמלי.

מפרט טכני

ניתן למצא את המפרט הטכני של הכירה על תווית הנתונים המחוברת לגוף המכשיר. מחבר צינור הגז הוא בקוטר 1/4 אינץ' - BSP.

שימוש ובטיחות בבלון גז

- יש להשתמש במכשיר זה רק עם צינור ווסת מאושרים.
- יש להחליף את בלון הגז רק דרך חברת גז מורשית.
- שמרו את בלון הגז במצב אנכי. סגרו את בלון הגז כשהכירה לא בשימוש.
- אין לחשוף את בלון הגז לחום גבוה.

אל תשמרו את בלון הגז בתוך הבית!

אם אתם מאחסנים את הכירה בתוך הבית, ראשית נתקו ממנו את הבלון ואחסנו אותו בבטחה בחוץ. יש לאחסן בלוני גז בחוץ באזור מאוורר היטב הרחק מהישג ידם של ילדים, ואין לאחסן אותם בתוך בניין, חנייה מקורה או כל אזור סגור אחר.

מיקום כירת הגז

אל תשתמשו בכירת הגז בתוך חנייה סגורה, מרפסת, תחת סככה או באזורים סגורים אחרים. כירת הגז מיועדת לשימוש חוץ. הכירה לא מיועדת להתקנה בתוך או על רכבי פנאי או סירות ואין להניח אותה מתחת למשטח דליק. אין לחסום את זרימת אוויר הבעירה ואת האוורור שסביב כירת הגז.

בדקו שכירת הגז לא ניזוקה בדרך כלשהי

בדקו את חלקי כירת הגז כשאתם ממשיכים. פנו למשווק מורשה לקבלת סיוע בנוגע להחלפת חלקים פגומים או חסרים. אין להרכיב או להפעיל כירת גז שנראית פגומה.

שמרו על ילדים

הרחיקו ילדים מהכירה במהלך השימוש ועד שהכירה יתקרר לאחר שסיימתם להשתמש בה. אל תאפשרו לילדים להפעיל את כירת הגז ללא השגחה.

ודאו שלא מבוצעת פעילות גופנית בקרבת כירת הגז בזמן השימוש בה וכשהיא עדיין חמה.

⚠ זירות: החלקים הנגישים עלולים להיות חמים מאוד.

- יש להרחיק ילדים מכירת הגז.
- אין לבצע שינויים במכשיר.
- אין להזיז את מכירת הגז במהלך השימוש.
- סגרו את אספקת הגז לאחר השימוש.
- קראו את ההוראות לפני השימוש בכירת הגז.
- המשתמש אינו רשאי לבצע שינוי בחלקים שנאטמו על ידי היצרן או משווק מורשה.
- כירת גז זו מיועדת לשימוש ואחסון מחוץ לבית בלבד.
- אל תפעילו את כירת גז ללא ווסת לחץ.
- אין לבדוק דליפות גז עם להבה גלויה.
- במקרה שלא נצמדים להנחיות שבמדריך זה, עלולה להתרחש שריפה שתגרום למוות או לפציעה קשה.
- אין לאחסן בלון גז חלופי מתחת או ליד כירת הגז.
- אם מתגלה דליפה מכירת הגז (ריח גז) סגרו מיד את בלון הגז. הוציאו את המכשיר למקום מאוורר היטב הרחק מכל מקור הצתה.

- בדקו אם יש דליפות מחוץ לבית באמצעות מי סבון. אל תנסו לאתר דליפות באמצעות להבה גלויה.
- בדקו אם יש דליפות על ידי הברשה של תמיסת מים וסבון על כל החיבורים. אם לא הצלחתם לתקן את הדליפה על ידי הידוק החיבורים, סגרו את בלון הגז ופנו לספק הגז.
- לחיבור בלון הגז, השתמשו רק במכלול הצינור התואם את התקן החל בישראל. אין להשתמש במתאמים.
- לאחר השימוש סגרו את בלון הגז, המתנינו עד שהלהבה תכבה, ולאחר מכן סגרו את כפתורי בקרת המכשיר.
- אל תחברו בלון גז ללא ווסת כירת הגז.
- קראו מדריך זה בעיון לפני ההרכבה וההפעלה של הכירה.

למען בטיחותכם:

- אין לרסס תרסיסים שונים בקרבת מכשיר זה בזמן שהוא פועל.
- אין להשתמש או לאחסן חומרים דליקים בתוך או בקרבת מכשיר זה.
- אל תניחו פריטים על מכשיר זה ועל תשעינו עליו פריטים שונים.
- אין לבצע שינויים במכשיר. הימנעו מפיתול או עיקום צינור הגז הגמיש.
- אין לאחסן או להשתמש בבנזין או בנוזלים דליקים אחרים בקרבת מכשיר זה.
- אין לאחסן בלוני גז חלופיים ריקים או מלאים מתחת או ליד מכשיר זה או מכשיר אחר אחר.
- אל תדליקו את הכירה כשהמכסה שלה סגור או לפני שביצעתם בדיקה ווידאתם שצינורות המבערים יושבים היטב מעל פתחי יציאת הגז.
- אל תישענו על משטח הבישול בעת ההדלקה.
- אל תשנו את הווסת או את מכלול אספקת הגז.
- ודאו שכירת הגז ממוקמת על משטח ישר ויציב.
- אין להזיז את כירת הגז בזמן השימוש בה או כשהיא חמה.
- לא ניתן להתקין את הכירה עם משטח דליק מעליו.
- ניתן להתקין את כירת הגז המובנה כאשר המשטח מעליה או מסנן השומן שמעליו נמצאים במרווח אנכי של 1200 מ"מ לכל הפחות.
- אין להשתמש בכירת הגז בתוך הבית.
- השתמשו בה רק במקומות מאווררים היטב.
- **סכנת פחמן חד-חמצני - שימוש במכשיר זה בחלל סגור עלול לגרום למוות. אין להשתמש במכשיר בתוך קרוואנים, אוהלים, מכוניות, בתים ניידים או מיקומים דומים.**
- אין להתקין או להתחבר למערכת אספקת הגז של סירה או קראוון.
- יש להשתמש במכשיר זה רק באוויר הפתוח ומעל הקרקע עם אוורור טבעי, ללא אזורים ללא תנועת אוויר, ובמקומות שבהם דליפת גז ותוצרי בעירה מתפזרים במהירות על ידי רוח והסעה טבעית.
- ודאו שכירת הגז ממוקמת על משטח ישר ויציב.
- אין להזיז את כירת הגז בזמן השימוש בה או כשהיא חמה.
- אל תחליפו את רשתות הכירה ואל תוסיפו לה משטחי בישול לא מאושרים. פעולה זו תגרום לביטול האחריות.
- הכירה בנויה לזרימת אוויר מיטבית לפעולה בטוחה שלו. המכשיר לא מתוכנן לפעול כפלאנצ'ה.

למען בטיחותכם:

- סגרו את בלון הגז.
- אווררו את האזור לפיזור הגז.
- בדקו את כל החיבורים.
- אם הדליפה נמשכת, השאירו את הבלון במצב אנכי. הרחיקו את גופכם מכל גז או נוזל שיוצאים מבלון הגז.
- הרחיקו את הבלון לפחות 20 מטרים מניצוצות או מקורות הצתה, כולל ציוד חשמלי, מבזקים של מצלמות או מנועים.
- פזרו את הגז באמצעות יציאת אוורור מירבי וריסוס בתרסיס מים עדין.

במקרה של שריפה:

- אם האש בתוך הכירה, סגרו את בלון הגז. יש לחנוק את הלהבות עם מטלית רטובה, שמיכת כיבוי אש או באמצעות מטף.
- אם השריפה בבלון הגז או שאינכם יכולים להגיע אל השסתום כדי לסגור את הגז, פנו מיד למכבי האש.
- התיזו מים בעזרת צינור גינה לאמצע הבלון כדי שיישאר קר. נסו שלא לכבות את הלהבה. אם הגז בוער, הבלון לא יוכל לצבור לחץ ולהתפוצץ.

הרכבה כללית:

חיבור וניתוק מקור הגז

למדו את המידע הכללי והנחיות הבטיחות המופיעות בחלק הקדמי של מדריך זה. אל תשתמשו במתאם על חיבור בלון הגז

בדקו:

1. בלון הגז מלא.
2. בקרי המבערים נמצאים במצב 'סגור'.

חיבור:

1. ודאו שבלון הגז סגור לגמרי.
2. בדקו אם יש נזק לחיבור בלון הגז או לצינור הגז. אל תנסו להשתמש בציוד פגום.
3. בעת חיבור הצינור לבלון, הדקו את האום ביד כמה שניתן.
4. פתחו את ברז בלון הגז במלואו. אם ניתן לשמוע דליפה בשני קצוות הצינור, סגרו את בלון הגז והדק את המפרק. המתינו 5 דקות לפני בדיקה חוזרת והשתמשו בתמיסת מי סבון כדי לבדוק את המצב. אם מופיעות בועות, יש לחזק שוב את החיבור.

ניתוק:

1. ודאו שבקר המבער במצב סגור.
 2. ודאו שברז בלון הגז סגור לגמרי.
- לצורך אחסון והחלפת בלון גז, נתקו את צינור הגז מהבלון בלבד. אין לנתק את הצינור מהמכשיר.

חשוב:

- אין לעשן בעת ניסיון להדליק את כירת הצד.
- אל תשתמשו באבני סלע געשי, חרוזי חום או חומרים אחר.
- השתמשו תמיד בכפפות הגנה מפני חום בעת טיפול ברכיבים חמים.
- **הערה:** אם מסיבה כלשהי המצת לא יוצר ניצוץ באלקטרודה, ניתן להדליק את הכירה באמצעות גפרור ארוך. לאחר הסרת המכסה, הדליקו את המבער עם גפרור או מצית.

- המכסה חייב להיות במצב פתוח לצורך הדלקת הכירה ובמהלך השימוש.
- אל תשאירו את הכירה ללא השגחה כשהיא דולקת.
- נקו את הכירה לאחר כל שימוש. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או דליקים, מאחר שהם יפגעו בחלקי המוצר ועלולים לגרום לדליקה. נקו את כירת הגז במי סבון חמים.
- **חשוב:** לפני חיבור וניתוק הכירה ממקור גז, ודאו שבקורות המבערים במצב סגור.
- **זהירות:** כאשר כירת הגז לא בשימוש, יש לסגור את בלון הגז.
- לפני חיבור בלון הגז בדקו שהאטמים בין המכשיר לבלון הגז נמצאים במקומם ובמצב תקין.
- אל תשתמשו במכשיר זה אם יש לו אטמים פגומים או בלויים.

בדיקת פעולת המבער ומערכת ההצתה:

1. פתחו את המכסה של הכירה לפני שתנסו להדליק את המבער.
2. סובבו את כפתורי הבקרה עם כיוון השעון למצב כבוי.
3. חברו את הווסת לבלון הגז. פתחו את בלון הגז. בדקו באמצעות מי סבון אם יש דליפת גז בין הבלון לווסת.
4. לחצו על כפתור בקרה לחיצה ארוכה תוך כדי סיבובו נגד כיוון השעון למצב חום גבוה (נשמע צליל נקישה). המשיכו ללחוץ על כפתור הבקרה למשך 10 שניות (כדי להבטיח הפעלת אמצעי כשל הלהבה). שחררו ובדקו שהלהבה נשארת דולקת.
5. אם המבער עדיין לא נדלק, סובבו את כפתור הבקרה למצב סגור, המתניו 5 דקות וחזרו על הליך ההצתה.
6. כווננו את החום על ידי סיבוב הכפתור למצב חום גבוה / נמוך.
7. כדי לכבות את כירת הגז, סגרו את בלון הגז ולאחר מכן סובבו את כפתור הבקרה של המכשיר עם כיוון השעון למצב סגור.

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המבער לא נדלק	בלון הגז סגור	פתחו את בלון הגז
	כפתור הבקרה כבוי	סובבו את הכפתור לחום גבוה בעת ההדלקה
	מערכת ההצתה לא עובדת	כפתור הבקרה צריך להשמיע צליל 'קליק' בלחיצה
	המבער כבה	בדקו שבלון הגז לא ריק
	המצת פגום	השתמשו בגפרור ארוך
הלהבה כבית ברגע שמשחררים את כפתור הבקרה	כפתור הבקרה לא מוחזק מספיק כדי שהתקן כשל להבה ייכנס לפעולה	חזרו על הליך ההצתה והחזיקו את כפתור הבקרה לחוץ למשך 15 שניות

⚠ אזהרה!

- לשימוש מחוץ לבית בלבד.
- החלקים הנגישים עשויים להיות חמים מאוד. יש להרחיק ילדים מכירת הגז.
- קראו בעיון את הוראות ההפעלה לפני השימוש במכשיר.

שם המכשיר	כירת גז לשימוש בחצר
מספר דגם:	CBASSB-G
קטגוריית מכשיר	13+(28-30)
סוג גז	בוטאן/פרופאן
לחץ גז	28-30 מ"ליבר
קלט חום כולל (Hs)	5.2 קילוואט
צריכת גז	415.0 ק"ג/שעה
כידה	22.1 מ"מ

טיפול ותחזוקה:

טיפול ותחזוקה נכונים הם דבר חיוני לצורך חיים ארוכים ופעולה תקינה של כל מכשיר. כירת הגז החדשה שלכם לא שונה מבחינה זו. על ידי ביצוע נהלי ניקוי אלה בזמן, הכירה שלכם תישמר נקיה ותיפעל באופן תקין במינימום מאמץ.

התפרצות להבות:

אם מתרחשת שריפה בתוך המבער ובסביבתו, סגרו מיד את בלון הגז וסובבו את בקרת המבערים למצב כבוי. המתינו עד שהכירה תתקרר, ואז נקו את צינורות ופתחי המבערים.

עכבישים וחרקים קטנים טווים מדי פעם קורים או יוצרים קנים בצינורות המבערים במהלך אחסון ומעבר. קורים אלו עלולים להוביל לחסימת זרימת גז שעלולה לגרום לשריפה בצינורות המבערים ובסביבתם. מומלץ לבצע ניקוי עם מברשת רכה לפני השימוש ולפחות כל שישה חודשים.

סוג שריפה זה ידוע בשם 'התפרצות להבות' והוא עלול לגרום לנזק חמור לגריל וליצור מצב פעולה לא בטוח עבור המשתמש. למרות שצינור מבער חסום הוא לא הגורם היחיד להתפרצות להבות, זוהי הסיבה השכיחה ביותר ויש צורך בבדיקה וניקוי תכופים של צינורות המבערים.

ניקוי משטח הבישול:

לאחר הבישול, סגרו את בקורות המבערים ואפשרו לכירה להתקרר לפני שתנקו את משטח הבישול. לפני השימוש הראשון, ומדי פעם, מומלץ לשטוף את משטח הבישול בתמיסת סבון עדין ומים חמים.

טיפול במשטח הבישול:

חשוב לטפל כראוי במשטח הבישול. אין לחמם יתר על המידה משטח בישול ללא אוכל עליו.

פעולה חריגה:

כל אחד מהדברים הבאים נחשב לפעולה חריגה ועשוי לדרוש טיפול:

- קצה צהוב של להבת המבער.
- המבער לא נדלק כמו שצריך.
- המבער לא נשאר דולק.
- שסתום גז שקשה לסובב.

שירות:

אם לא ניתן לכוונן את המכשיר לביצוע תקין, אין להשתמש בו עד לתיקונו. צרו קשר עם שירות הלקוחות לקבלת חלקי חילוף ומידע.

אזהרה: ⚠

- היזהרו מעכבישים וצרעות. יש לבדוק ולנקות את המבערים מעת לעת.
- אם המבער כבה מכל סיבה שהיא, סגרו את כפתור הבקרה ואת בלון הגז.
- אם מתרחשת שריפה של שומן או שמן, סגרו מיד את כפתור השליטה ואת בלון הגז עד לכבות האש.
- יש לבצע בדיקת דליפה לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה ולאחר כל החלפה של בלון הגז או ניתוק צינור הגז והווסת מהמכשיר או מבלון הגז.

ניקוי כללי של משטחים צבועים:

בעת ניקוי הכירה השתמשו בסבון כלים עדין בשילוב עם מים חמימים ומטלית מיקרופיבר לניקוי המשטח. לאחר מכן שטפו במים נקיים.

הערה: אל תשתמשו בצמר פלדה או בכל רפידת ניקוי קשיחה על משטחים צבועים ונירוסטה, מכיוון שהם עלולים לגרום לנזק למשטח.

אם כירת הגז לא בשימוש, סגרו את אספקת הגז אליה. לאחר הניקוי וכאשר היא יבשה, רססו מעט שמן קנולה על כל משטחי הכירה ונגבו את העודפים עם מטלית מיקרופייבר כדי לשפר את ההגנה על פני השטח. לאחר מכן כסו ואחסנו במקום יבש.

טיפול וניקוי בנירוסטה:

חלקי הנירוסטה של מכשיר זה עשויים מפלדת אל חלד בדרגות 304 ו-430. כדי לשמר את המראה והעמידות בפני קורוזיה של חומר הנירוסטה יש לנקות אותם באופן קבוע. למרות שהנירוסטה לא מחלידה באותו אופן כמו פלדה, עדיין יכולים להופיע עליה פגמי קורוזיה שנראים דומים לחלודה ופוגעים במראה המכשיר. בניגוד לפלדה, הקורוזיה של הנירוסטה מוגבלת בעיקר לפני השטח וברוב המקרים ניתן להסירה על ידי ניקוי והחזרת המשטח למצב כמעט כמו חדש.

הצורה הנפוצה ביותר של קורוזיה המשפיעה על נירוסטה היא מה שמכונה "כתמי תה". הם מופיעים ככתמים חומים על פני השטח, ומכאן הבלבול עם חלודה. הם נפוצים ביותר באזורי חוף אך בהתאם לסביבה הם עשויים להתרחש גם באזורים מרוחקים מהים. אם לא מנקים סימני 'כתמי תה' באופן קבוע הם עלולים לחדור לתוך החומר ולהיות קשים מאוד להסרה, ואז יידרש ביצוע פוליש למתכת.

אם המכשיר ממוקם ליד בריכות שחייה יש להקפיד הקפדה יתרה על ניקוי. כימיקלים לבריכה מכילים כלורידים שעלולים להשפיע על הנירוסטה. הדבר תקף גם לבריכות מי מלח שכן הן מכילות מלח, כלומר נתרן כלורי.

אין להשתמש בחומרי הלבנה המכילים כלור לניקוי משטחי הנירוסטה. אם לא שוטפים כראוי את שאריות החומר, הן עלולות ליצור חריצים עמוקים בחומר. קורוזיה בחריצים מגיעה עמוק לתוך פני השטח וקשה להסיר אותה. במקרה זה יידרש ליטוש עמוק.

טיפול שגרתי:

לאחר כל שימוש יש לאפשר למכשיר להתקרר ואז לנגב אותו במטלית רכה, לחה וסבון. (אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים כלוריד). נגבו לסיום במטלית רכה ולחה. הקפידו לנגב חלקיקי מזון ושאריות בישול, חלק מסוגי המשרה (מרידנה) והשמנים עלולים להיות חומציים ולכן לפגוע בפני המתכת. כמו כן, שאריות בישול שאינן מוסרות לאחר השימוש נאפות לתוך המשטחים במהלך השימושים הבאים כך שקשה יותר להסיר אותן.

ישנם מספר חומרי ניקוי נירוסטה שניתן להשתמש בהם בבטחה על מכשיר זה. קראו בעיון את ההוראות לפני השימוש. אל תשתמשו בצמר פלדה מכיוון שחלקיקים עלולים להיטמע במשטח ולאחר מכן להחליד וכתוצאה מכך ליצור נקודות חומות קטנות על פני השטח. אם יש צורך בשפשוף כדי להסיר שאריות בישול עקשניות השתמשו בכרית ניילון רכה (לא שוחקת).

אל תשתמשו בתרכובות ניקוי שוחקות, השתמשו במשחות רכות.

אם נעשה שימוש במכשיר באופן לא סדיר, עדיין מומלץ לנקות אותו באופן קבוע ולשמור אותו מכוסה מפני פגעי מזג האוויר, בין אם באמצעות כיסוי לכירה או מתחת למרפסת מקורה. לכלוך ואבק כוללים חלקיקים קורוזיביים מהסביבה שעלולים לתקוף את פני השטח.

משטחי נירוסטה שומרים על עמידות טובה ביותר בפני קורוזיה כאשר שומרים על ניקיונם. גם אם המכשיר מוגן עם כיסוי ייעודי לגריל, בדקו אותו באופן קבוע. עיבוי מתחת לכיסוי עלול להיות מאכל ולגרום נזק למשטח המתכת.

לאחר הניקוי מריחת ציפוי דק של שמן עדין, למשל שמן WD40, תסייע בהגנה על משטח הנירוסטה מפני פגעי מזג האוויר.

כתמים עקשניים וכתמי קורוזיה:


כתמים עיקשים, שינוי צבע וכתמי תה עשויים להתרחש כתוצאה מניקוי לא מספיק, נוזלים שנשפכו במהלך הבישול, תנאי סביבה קשים ותנאי בישול קיצוניים.

ישנם חומרי ניקוי לנירוסטה המיועדים למקרים כאלה. קראו בעיון את ההוראות לפני השימוש.

• שפשו או נגבו רק בכיוון גרגירי פני השטח או קווי הליטוש המקוריים של המשטח.

• חומרי ניקוי נירוסטה מסוימים עלולים לגרום נזק למשטחים צבועים או למשטחי פלסטיק. קראו בעיון את ההוראות.

מידות המוצר:

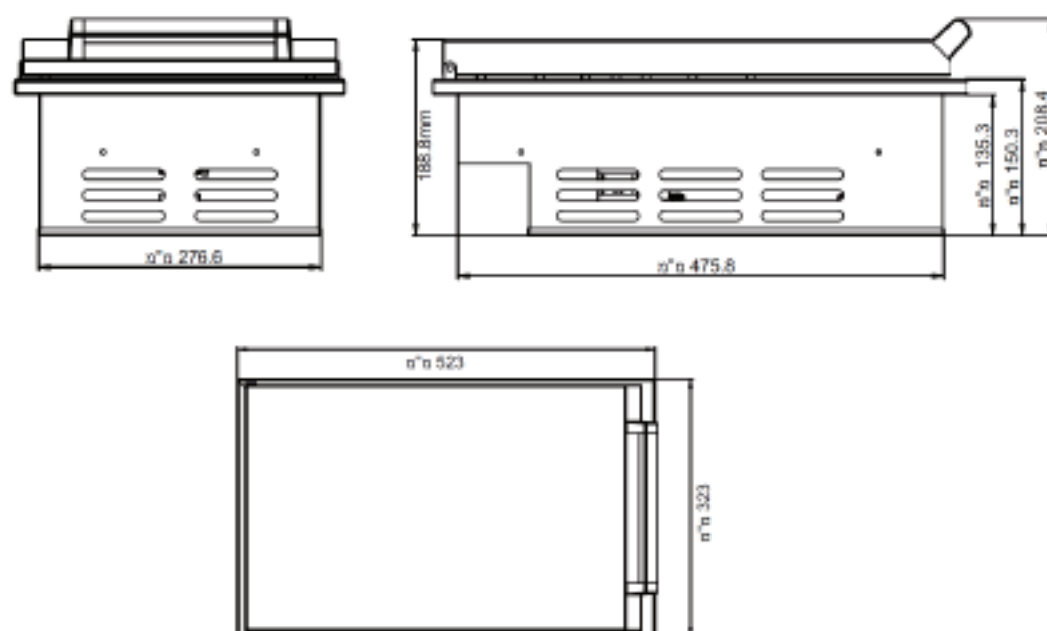

מידות חיתוך נישה במשטח עבודה

הערה חשובה:

במצב מוגבה, ודאו שהרגליות הקטנות על הרגליים הוכנסו כראוי לתוך החורים הקטנים יותר בחלל מבעד הצד. אחרת סיר לא יציב עלול לגרום לפציעה.



⚠ אזהרה!

כירת גז זו נועדה להתקנה להיות מוכנס בגובה אחיד עם משטח העבודה. עם זאת, אם תבחרו להתקין את הגריל על גבי משטח העבודה, יש לוודא שהרגליים תומכות בגריל. המכשיר דורש אוורור. כאשר הכירה מונחת בגובה אחד עם משטח העבודה, נוצר רווח של כ-2 מ"מ סביב קצה הכירה עם המשטח. מרווח זה ממלא תפקיד חשוב של אוורור, לכן, אין לאטום אותו בסיליקון. אם תבחרו, לעומת זאת, לאטום את הרווח, יש לשלב בתוך הארון פתח מלבני ללא חסימה של כ-375 מ"מ רוחב $10 \times$ מ"מ גובה בחזית או מאחור. עיינו בתרשים שלהלן כדוגמה.

להתקנה רק על או בתוך מעטפת לא דליקה הערה: יש לשמור על המרווחים המומלצים.

צנרת גז:

1. רק אדם מורשה רשאי להתקין מכשיר זה.
2. בדקו את התקנים המקומיים בנוגע לצנרת הגז הדרושה.
3. בעת בדיקת דליפות גז, אל תשתמשו בלהבה גלויה. השתמשו בתמיסת מים וסבון ובדקו אם יש בועות המעידות על דליפת גז.

⚠ אזהרה!

התקנה, התאמה, שינוי, שירות או תחזוקה לא נכונים עלולים לגרום לפציעה או לנזק לרכוש. קראו את ההוראות ביסודיות לפני התקנת מכשיר זה או טיפול בו.

ממדים כלליים:

גובה	רוחב	אורך	
208.4 מ"מ	323 מ"מ	523 מ"מ	CBASSB-G

הוראות טיפול:

- יש לטפל במכשירים ביתיים לפחות פעם בשנה. מומלץ לבצע בדיקה מפעם לפעם על ידי טכנאי מורשה.
- נקו את פתחי המבער והחלק העליון שלו בעזרת מברשת רכה. בדקו ונקו את כל כניסות אוויר הבעירה, ולאחר מכן החזירו את המבער למקומו תוך הקפדה על חיבור יציב שלו.

מרווח מינימלי לצורכי אוורור:

חלק אחורי – 50 מ"מ מהצד – 50 מ"מ

⚠ אזהרה:

- התקנה, התאמה, שינוי, שירות או תחזוקה לא נכונים עלולים לגרום לפגיעה או לנזק לרכוש.
- קראו את ההוראות ביסודיות לפני התקנת מכשיר זה או טיפול בו.
- אין להתקין או להשתמש במכשיר זה בתוך הבית.
- רק טכנאי/מתקין מורשה רשאי להתקין מכשיר זה. הפעלה ראשונית על ידי טכנאי גז מוסמך.

מיקום בטוח למכשיר:

יש להשתמש במכשיר זה רק באוויר הפתוח ומעל הקרקע עם אוורור טבעי, ללא אזורים ללא תנועת אוויר, ובמקומות שבהם דליפת גז ותוצרי בעירה מתפזרים במהירות על ידי רוח והסעה טבעית.

כל מתחם שבו נעשה שימוש במכשיר צריך לעמוד באחד מהתנאים הבאים:

מתחם עם קירות מכל הצדדים, ולפחות פתח קבוע אחד בגובה פני הקרקע וללא כיסוי עילי (דוגמה 1).
בתוך מתחם חלקי הכולל כיסוי עילי ולא יותר משני קירות.
(דוגמאות 2 ו-3).


בתוך מתחם חלקי הכולל כיסוי עילי ויותר משני קירות, יחולו הדברים הבאים:

לפחות 25% משטח הקירות יהיו פתוחים לחלוטין, ולפחות 30% מהשטח הנותר פתוח ובלתי מוגבל (דוגמאות 4 ו-5).
במקרה של מרפסות, לפחות 20% משטח הקיר הכולל יהיו וישארו פתוחים ובלתי מוגבלים.


איורים של מתחמים מחוץ למבנה

האיורים הבאים מייצגים אזורים מחוץ למבנה שבהם ניתן למקם את הכירה. באיורים אלו נעשה שימוש באזורים מלבניים - אך אותם עקרונות חלים על כל אזור בצורת אחרת.


אזור חיצוני - דוגמה 1

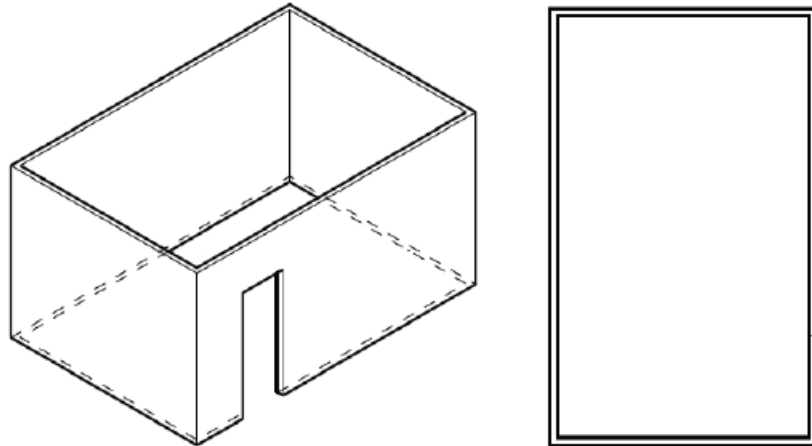


אזור חיצוני - דוגמה 2

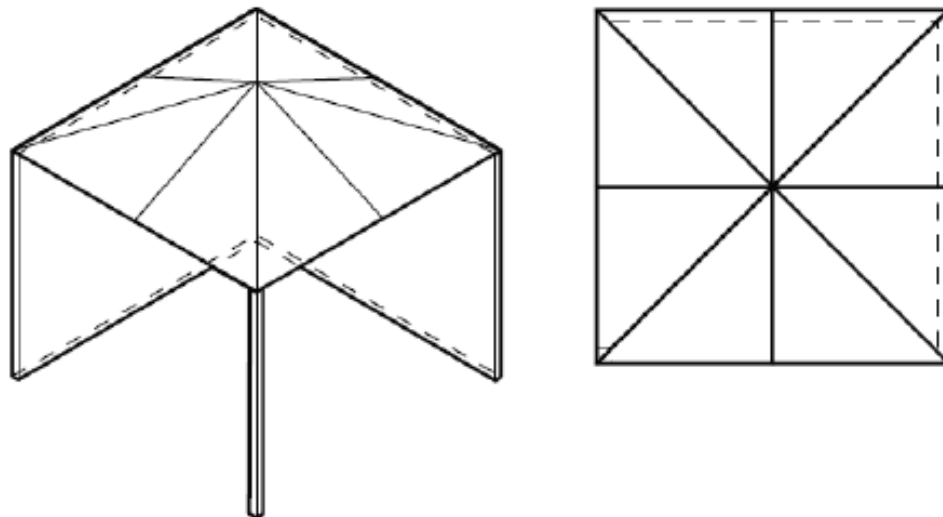

אזור חיצוני - דוגמה 3

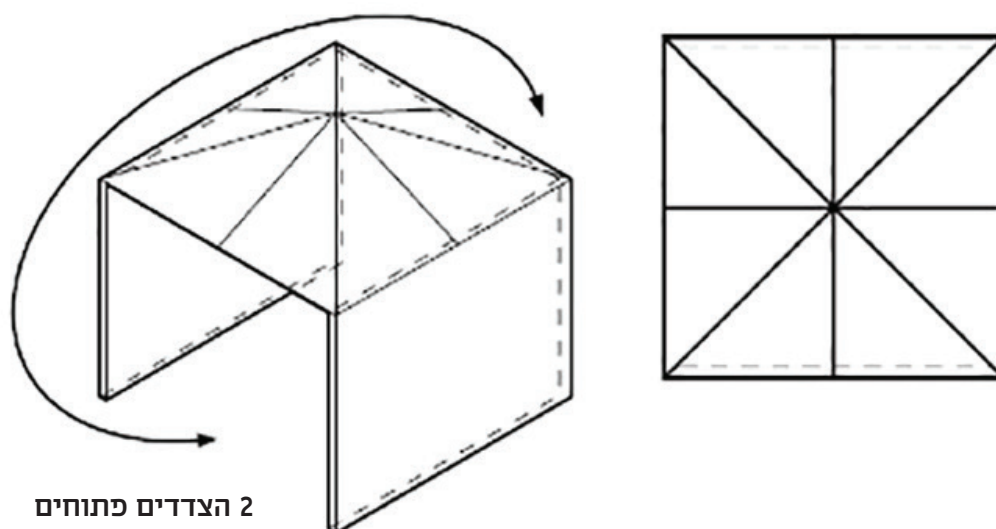


אזור חיצוני - דוגמה 4

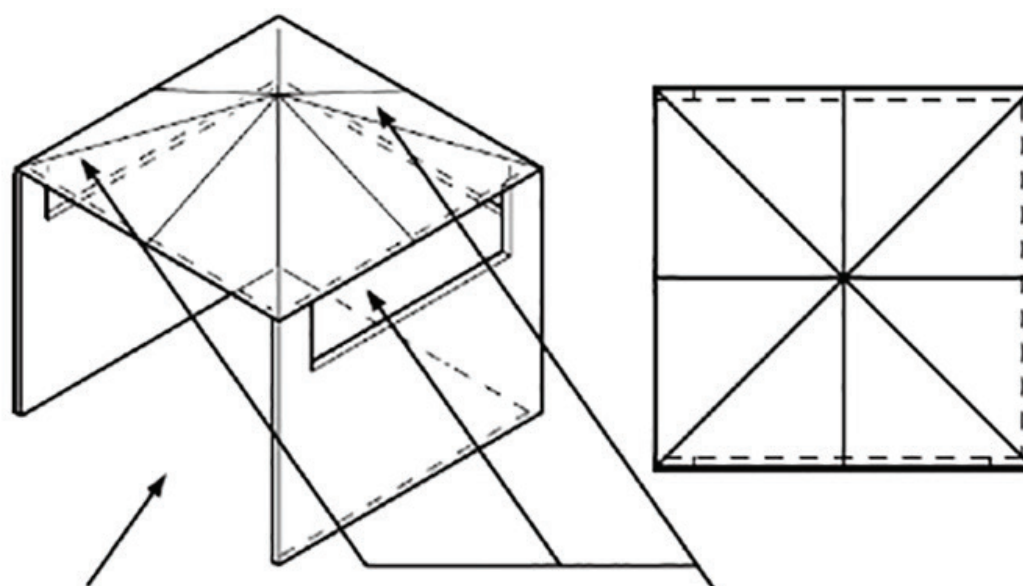

צד פתוח מכיל לפחות 25% מסך כל שטח הקיר
30% או יותר מסך כל שטח הקיר הנותר פתוח ולא מוגבל

אזור חיצוני - דוגמה 5

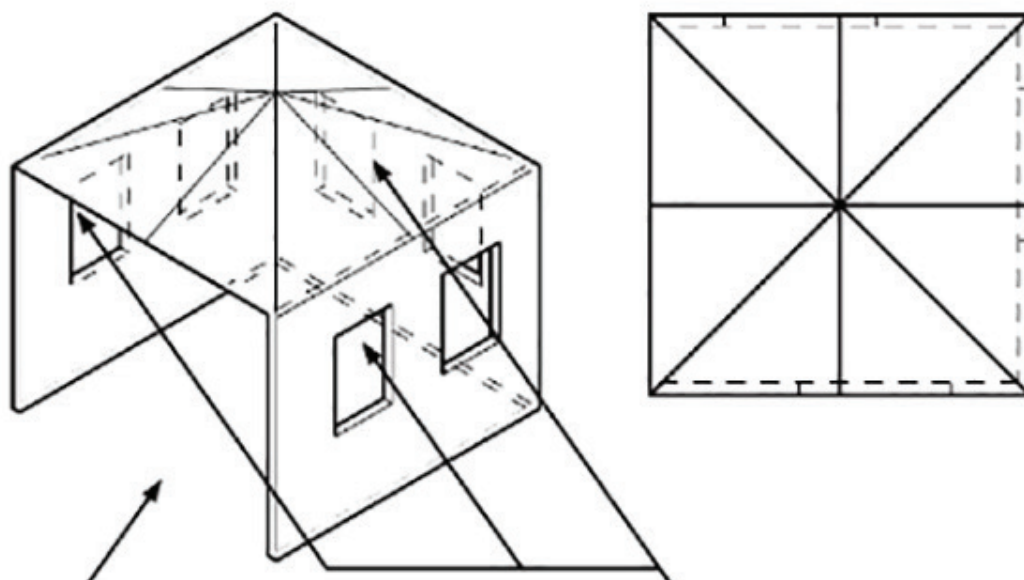

צד פתוח מכיל לכחות 25% מסך כל שטח הקיר
30% או יותר מסך כל שטח הקיר הנותר פתוח ולא מוגבל



במידה ונמצא חוסר, פגם או תקלה במכשיר,
נבקשך לא להרכיבו או להפעילו אלא לפנות למרכז השירות של החברה:

טלפון שירות לקוחות: 077-300-9459

מייל שירות לקוחות: info@9-cp.com

אתר האינטרנט שלנו: www.colemangrills.co.il

היבואן: ניין מוצרי צריכה בע"מ, רחוב הגן 14, מודיעין מכבים רעות