

**brother**

# מדריך מקוון למשתמש

**DCP-J1260W**

|    |                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | לפני השימוש במכשיר שלכם                                                                |
| 2  | הגדרות סימנים ומוסכמות                                                                 |
| 3  | סימנים מסחריים                                                                         |
| 4  | הערות על רישוי מקור פתוח                                                               |
| 5  | זכויות יוצרים ורישיון                                                                  |
| 6  | הערות חשובות                                                                           |
| 7  | מבוא למכשיר שלכם                                                                       |
| 8  | לפני השימוש במכשיר שלכם                                                                |
| 9  | סקירה כללית של לוח הבקרה                                                               |
| 11 | גישה אל Brother Utilities (Windows)                                                    |
| 12 | הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)                                          |
| 13 | גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)                                          |
| 14 | מיקום יציאות USB על מכשיר Brother שלכם                                                 |
| 15 | שימוש בנייר                                                                            |
| 16 | טעינת נייר                                                                             |
| 17 | טעינת נייר במגש הניירות                                                                |
| 25 | שטח בלתי ניתן להדפסה                                                                   |
| 26 | הגדרות נייר                                                                            |
| 29 | חומרי הדפסה מקובלים                                                                    |
| 35 | טעינת מסמכים                                                                           |
| 36 | טעינת מסמכים על זכוכית הסורק                                                           |
| 37 | שטח בלתי ניתן לסריקה                                                                   |
| 38 | הדפסה                                                                                  |
| 39 | הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)                                                            |
| 40 | הדפסת תצלום (Windows)                                                                  |
| 41 | הדפסת מסמך (Windows)                                                                   |
| 42 | הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)                            |
| 43 | הדפסה כפוסטר (Windows)                                                                 |
| 44 | הדפסה ידנית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית ידנית) (Windows)                             |
| 47 | הדפסה ידנית כחוברת (Windows)                                                           |
| 49 | הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)                                               |
| 50 | הדפסה על מעטפה (Windows)                                                               |
| 51 | מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)                                         |
| 52 | שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)                                               |
| 55 | שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)                                           |
| 56 | הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)                                                      |
| 60 | הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)                                                            |
| 61 | הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)                                    |
| 62 | הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)                  |
| 64 | הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש) |
| 65 | הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)...        |
| 66 | הדפסת קובץ דוא"ל מצורף                                                                 |

|            |                                                                                                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 67         | ..... ביטול עבודת הדפסה                                                                        |
| <b>68</b>  | <b>..... סריקה</b>                                                                             |
| 69         | ..... סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם                                              |
| 70         | ..... הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם                                                   |
| 71         | ..... סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם                                              |
| 72         | ..... סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי                                   |
| 73         | ..... שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף                                                    |
| 75         | ..... שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)                                             |
| 79         | ..... סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)                                      |
| 80         | ..... סריקה מהמחשב שלכם (Windows)                                                              |
| 81         | ..... סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים                              |
| 86         | ..... סריקה באמצעות Windows Fax and Scan                                                       |
| 89         | ..... סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)                                                              |
| 90         | ..... סריקה מאובטחת                                                                            |
| <b>91</b>  | <b>..... העתקה</b>                                                                             |
| 92         | ..... סקירה כללית של העתקה                                                                     |
| 93         | ..... העתקת מסמך                                                                               |
| 94         | ..... העתקת תעודת זהות                                                                         |
| 95         | ..... שינוי הגדרות לחצן קיצור הדרך של ההעתקה באמצעות Web Based Management                      |
| 96         | ..... העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan                                                        |
|            | ..... הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש) |
| 97         | ..... הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)                               |
| 99         | ..... העתקה באמצעות Brother Mobile Connect                                                     |
| 101        | ..... הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש) |
| 102        | ..... הגדרות העתקה באמצעות Brother Mobile Connect                                              |
| 104        | ..... הגדרות העתקה באמצעות Brother Mobile Connect                                              |
| <b>106</b> | <b>..... רשת</b>                                                                               |
| 107        | ..... תכונות רשת בסיסיות נתמכות                                                                |
| 108        | ..... הגדרת תצורת הגדרות הרשת                                                                  |
| 109        | ..... הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה                                                |
| 110        | ..... הגדרות רשת אלחוטית                                                                       |
| 111        | ..... שימוש ברשת האלחוטית                                                                      |
| 118        | ..... שימוש ב-Wireless Direct                                                                  |
| 121        | ..... אפשור/השבתה של רשת מקומית אלחוטית                                                        |
| 122        | ..... הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית                                                             |
| 125        | ..... תכונות רשת                                                                               |
| 126        | ..... הדפסת דוח תצורת רשת                                                                      |
| 127        | ..... הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management                          |
| 128        | ..... שימוש בתכונות Global Network Detection                                                   |
| 131        | ..... איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל                                                    |
| 132        | ..... כלי ניהול של Brother                                                                     |
| <b>133</b> | <b>..... אבטחה</b>                                                                             |
| <b>134</b> | <b>..... קישור נייד</b>                                                                        |
| 135        | ..... AirPrint                                                                                 |

|            |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| 136        | סקירה כללית של AirPrint                                     |
| 137        | לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)                           |
| 138        | הדפסה באמצעות AirPrint                                      |
| 141        | סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)                            |
| 142        | שירותי הדפסה וסריקה של Mopria™                              |
| 143        | Brother Mobile Connect                                      |
| <b>144</b> | <b>אבחון ותיקון תקלות</b>                                   |
| 145        | דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי                       |
| 150        | תקיעת מדפסת או תקיעת נייר                                   |
| 151        | נייר תקוע בתוך המכשיר                                       |
| 154        | בעיות נייר והדפסה                                           |
| 155        | קשיי שימוש בנייר                                            |
| 157        | קשיי הדפסה                                                  |
| 160        | קשיי איכות הדפסה                                            |
| 163        | בעיות רשת                                                   |
| 164        | בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר שלכם                            |
| 165        | אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם                 |
| 169        | בעיות אחרות                                                 |
| 170        | בדיקת מידע על המכשיר                                        |
| 171        | עדכון קושחת המכשיר שלכם                                     |
| 172        | איפוס המכשיר שלכם                                           |
| <b>173</b> | <b>תחזוקה שוטפת</b>                                         |
| 174        | החלפת מחסניות הדיו                                          |
| 176        | שיפור איכות ההדפסה                                          |
| 177        | נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother                            |
| 178        | ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management               |
| 179        | ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)                      |
| 180        | שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה                  |
| 181        | בדיקת מכשיר Brother שלכם                                    |
| 182        | בדיקת איכות ההדפסה                                          |
| 183        | בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם                      |
| 184        | בדיקת יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management             |
| 185        | ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)      |
| 187        | ניקוי מכשיר Brother שלכם                                    |
| 188        | ניקוי הסורק                                                 |
| 189        | ניקוי חיצוני של המכשיר                                      |
| 191        | ניקוי גליל המדפסת של המכשיר                                 |
| 193        | ניקוי גלגלי הזנת הנייר                                      |
| 195        | ניקוי רפידת מגש הניירות                                     |
| 196        | ניקוי גלגלי איסוף הנייר                                     |
| 197        | אריזת ושליחת המכשיר                                         |
| <b>199</b> | <b>הגדרות המכשיר</b>                                        |
| 200        | בדיקת הסיסמה של המכשיר                                      |
| 201        | שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה                              |
| 202        | הגדירו את המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר |

---

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 203        | ..... הפעלה/השבתה של מצב חיסכון בחשמל                      |
| 204        | ..... שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management |
| 205        | ..... מהו כלי Web Based Management ?                       |
| 206        | ..... גישה לכלי Web Based Management                       |
| 209        | ..... שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management    |
| 210        | ..... הגדרות כלליות                                        |
| 216        | ..... במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)                   |
| <b>217</b> | <b>.....נספח</b>                                           |
| 218        | ..... מפרטים                                               |
| 222        | ..... מפרטי מוצרים מתכלים                                  |
| 223        | ..... מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות                   |
| 224        | ..... מידע על נייר ממוחזר                                  |
| 225        | ..... זמינות של חלקי חילוף                                 |
| 226        | ..... חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)         |
| 227        | ..... שירותי העזרה ושירות הלקוחות של Brother               |

---

## לפני השימוש במכשיר שלכם

- הגדרות סימנים ומוסכמות
- סימנים מסחריים
- הערות על רישוי מקור פתוח
- זכויות יוצרים ורישיון
- הערות חשובות

אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

|                                                                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>⚠ אזהרה</b>                                                                      | <u>אזהרות</u> אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשרית בבני אדם.                |
| <b>⚠ התראה</b>                                                                      | <u>התראות</u> מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.             |
| <b>חשוב</b>                                                                         | <u>חשוב</u> מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.             |
| <b>הערה</b>                                                                         | <u>הערות</u> מפרטות את סביבת ההפעלה, התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים. |
|  | צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.                                        |
|  | צלמיות סיכוני חשמל מזהירות מפני סכנת התחשמלות.                                    |
| <b>מודגש</b>                                                                        | כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר או על מסך המחשב.     |
| <b>נטוי</b>                                                                         | כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.                           |

מידע קשור ✓

- לפני השימוש במכשיר שלכם

מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות. Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch ו-Safari הם סימנים

או החברות הקשורות שלה בארצות הברית ו/או בארצות אחרות. Kofax PaperPort ו-Kofax Tungsten Automation רשומים מסחריים או סימנים מסחריים של

Wi-Fi Alliance® ו-Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™ ו-WPA™, WPA2™, WPA3™ הם סימנים מסחריים של Wi-Fi Alliance®.

Android, Google Play ו-ChromeOS™ הם סימנים מסחריים של Google LLC.

הסימן המילולי Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלו על ידי Brother Industries, Ltd. נעשה ברישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים הם קניין בעליהם.

Mopria™ ו-Mopria™ הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים לא רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.

Linux® הוא סימן מסחרי של תאגיד אינטל בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Adobe® ו-Reader® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

לכל חברה ששם התוכנה שלה נזכר במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות הקנייניות שלה.

**כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי Brother, מסמכים קשורים או חומרים אחרים כלשהם כולם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.**



---

## הערות על רישוי מקור פתוח

המוצר כולל תוכנת מקור פתוח.

כדי לצפות בהערות על רישיון מקור פתוח וזכויות יוצרים, נא לבקר בדף **מדריכי הדגם** שלכם בכתובת [support.brother.com/manuals](https://support.brother.com/manuals).

## מידע קשור

- לפני השימוש במכשיר שלכם
-

©2025 Brother Industries, Ltd. כל הזכויות שמורות.

המוצר כולל תוכנות שפותחו על ידי הספקים הבאים:

המוצר כולל את תוכנת "KASAGO TCP/IP" שפותחה על ידי ZUKEN ELMIC, Inc.

---

מידע קשור 

- לפני השימוש במכשיר שלכם
-

- נא לבדוק במרכז הפתרונות של Brother בכתובת [support.brother.com](http://support.brother.com) את עדכוני מנהלי ההתקנים והתוכנות של Brother.
- לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בקרו במרכז הפתרונות של Brother בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) לשדרוגי הקושחה האחרונים. אחרת, יתכן שחלק מהפונקציות של המכשיר שלכם לא יהיו זמינות.
- אין להשתמש במוצר מחוץ לארץ שבה הוא נרכש שכן הדבר עשוי להוות הפרה של תקנות התקשורת האלחוטית והחשמל של אותה ארץ.
- לפני מסירת המכשיר שלכם למישהו אחר, החלפתו או השלכתו, מומלץ מאוד לאפסו להגדרות ברירת המחדל למחיקת כל מידע אישי.
- Windows 10 במסמך זה מייצג את Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise-ו Education.
- Windows 11 במסמך זה מייצג את Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise-ו Education.
- המסכים במדריך למשתמש זה נועדו למטרות המחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמסכים בפועל.
- המסכים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמסכים על המחשב שלכם על פי מערכת ההפעלה.
- התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

#### מידע קשור ✓

- לפני השימוש במכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- איפוס המכשיר שלכם

- לפני השימוש במכשיר שלכם
- סקירה כללית של לוח הבקרה
- סקירה כללית של לוח הבקרה
- גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- מיקום יציאות USB על מכשיר Brother שלכם

לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:

- התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים למכשיר שלכם.
- למשתמשי כבל USB: נא לוודא כי כבל הממשק מחובר כהלכה.

### בחירת סוג הנייר הנכון

להדפסה איכותית, חשוב לבחור את סוג הנייר הנכון. נא לקרוא את המידע על נייר מקובל לפני קניית נייר, ולהחליט על השטח הניתן להדפסה על פי ההגדרות במנהל התקן המדפסת או ביישום שנעשה בו שימוש לצורך הדפסה.


### חומת אש (Windows)

אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש ולא ניתן להדפיס או לסרוק ברשת, יתכן שתצטרכו להגדיר את תצורת הגדרות חומת האש. אם אתם משתמשים בחומת אש של Windows והתקנתם את מנהלי התקן המדפסת באמצעות השלבים בתוכנת ההתקנה, הגדרות חומת האש הנחוצות כבר בוצעו. אם אתם משתמשים בכל תוכנת חומת אש אישית אחרת, נא לעיין במדריך למשתמש של התוכנה שלכם או לפנות ליצרן התוכנה.

---

## מידע קשור

- [מבוא למכשיר שלכם](#)
-

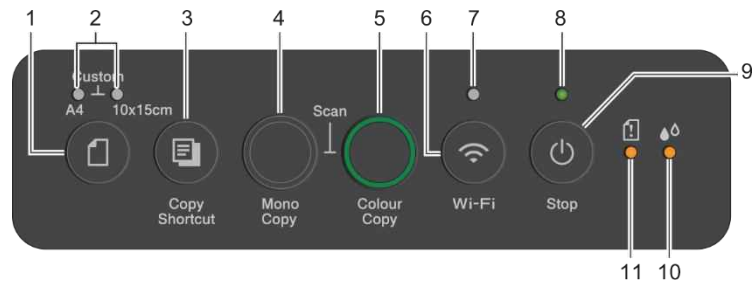

### 1. (נייר)

לחצו על לחצן זה כדי להגדיר את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר.

### 2. נורית חיווי A4/נורית חיווי 10x15cm

מעידה על הגדרות גודל נייר וסוג נייר שנבחרו.

|                                                                                                                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• סוג נייר: רגיל</li> <li>• גודל נייר: A4</li> <li>(להדפסת מסמכים סטנדרטיים)</li> </ul>         |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• סוג נייר: נייר מבריק אחר</li> <li>• גודל נייר: 10X15 ס"מ</li> <li>(להדפסת תצלומים)</li> </ul> |  |
| הגדרות בהתאמה אישית                                                                                                                    |  |

### 3. (קיצור דרך להעתקה)

- לחצו להעתקת תעודת זהות 2 ב-1.

בעת הצורך, ניתן להגדיר את אחת מפונקציות ההעתקה הספציפיות כפונקציה ללחצן זה באמצעות Web Based Management. העתקת תעודת זהות 2 ב-1 מוגדרת כברירת מחדל.

- לחצו בו-זמנית עם (עצור) לגישה למצב תחזוקה.

### 4. העתקה בשחור-לבן

- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו בו-זמנית על **Colour Copy** לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

- לחצו בו-זמנית עם (עצור) לגישה למצב איפוס.

### 5. העתקה בצבעים

- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.

### 6. (Wi-Fi)

- לחצו על הלחצן לבדו או בו-זמנית עם לחצן אחר להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות או הדפסת דוחות רשת. לשימוש כאשר המכשיר מצב סרק בלבד.
- לחצו על לחצן זה ועל **Colour Copy** בו-זמנית כדי להפעיל מחדש את Wi-Fi אם אינכם יכולים להתחבר לרשת האלחוטית שלכם.

- לחצו בו-זמנית עם  (עצור) לגישה למצב Wi-Fi.

## 7. נורית חיווי Wi-Fi

מעידה על סטטוס הרשת האלחוטית.

|                 |                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| מחוברת (דולקת)  |  |
| מתחברת (מהבהבת) |  |
| כבויה           |  |

## 8. נורית חיווי הפעלה

מעידה על סטטוס המכשיר.

## 9. (עצור) הפעלה/כיבוי

- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה ממצב נבחר.
- לחצו על  (עצור) להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  (עצור) לכיבוי המכשיר ולביטול כל הפעולות הנוטות. **נורית חיווי ההפעלה** ממשיכה לדלוך במשך מספר שניות ואז נכבית מעצמה.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  (עצור) המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

## 10. נורית חיווי הדיו

מעידה שהמכשיר מגלה שגיאת דיו או במצב תחזוקה.

## 11. נורית חיווי אזהרת נייר

מעידה שהמכשיר מגלה שגיאה או במצב איפוס.

## מידע קשור

- [מבוא למכשיר שלכם](#)
- נושאים קשורים:
- [דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי](#)

## גישה אל Brother Utilities (Windows)

**Brother Utilities** הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

כדי להשתמש בתוכניות של **Brother Utilities**, יש להתקין את תוכנת Brother על המחשב שלכם. להתקנת התוכנה של Brother, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:


- (Windows 11)

לחצו על  > All apps > Brother > Brother Utilities.

- (Windows 10)

לחצו על  > Brother > Brother Utilities.

2. בחרו את המכשיר שלכם.

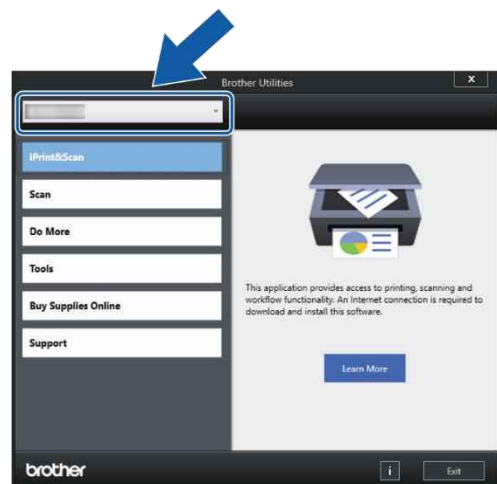

3. בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

## מידע קשור ✓

- מבוא למכשיר שלכם

- הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)



## הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 11

לחצו על  > All apps > Brother > Brother Utilities .

- Windows 10

לחצו על  > Brother > Brother Utilities .

2. לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Uninstall**.

פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

מידע קשור ✓

- [גישה אל Brother Utilities \(Windows\)](#)

## גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

השתמשו בתוכנית Brother iPrint&Scan ל-Windows ומקינטוש להדפסה מהמחשב שלכם.

- פונקציה זו אינה זמינה בארצות הכפופות לתקנות ייצוא.
- **להורדת הגרסה האחרונה:**
  - ל-Windows:  
נא לגשת לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads), ולהוריד ולהתקין את Brother iPrint&Scan.
  - למקינטוש:  
הורידו והתקינו את Brother iPrint&Scan מחנות Apple App Store.  
אם תתבקשו לעשות כן, התקינו את מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם.  
הורידו את מנהל ההתקן והתוכנה האחרונים של המכשיר שלכם מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.


- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט Finder, לחצו על **Go > Applications** ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

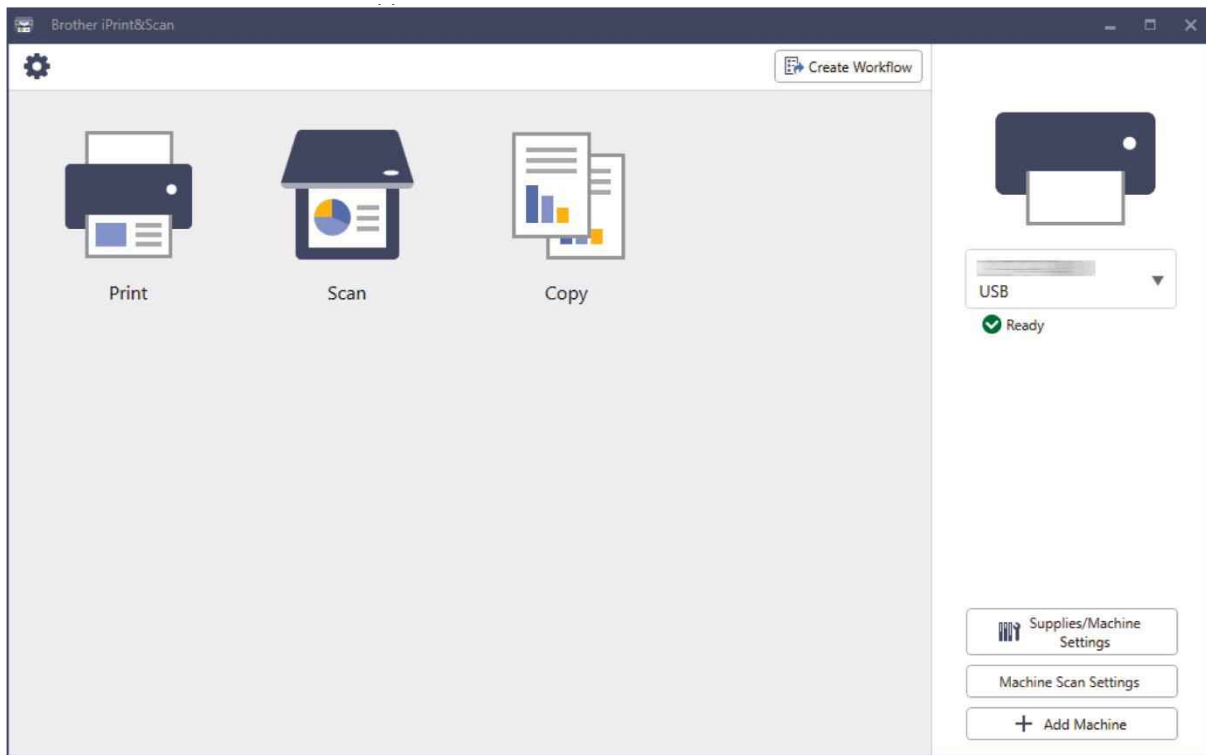

המסך עשוי להשתנות בהתאם לגרסת האפליקציה שלכם.

## מידע קשור

- **מבוא למכשיר שלכם**


**נושאים קשורים:**

- **ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)**
- **סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)**

## מיקום יציאות USB על מכשיר Brother שלכם

- לפרטים על כבלים, ראה מפרטי ממשק.
- להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

יציאת USB מצויה מחוץ למכשיר כפי שניתן לראות באיור.

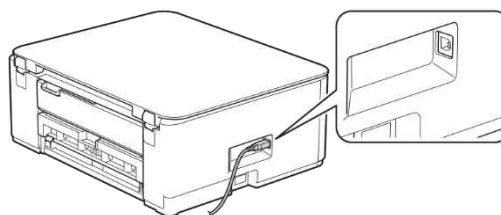

## מידע קשור ✓

- מבוא למכשיר שלכם

- טעינת נייר
- טעינת מסמכים


- טעינת מעטפות במגש הניירות
- שטח בלתי ניתן להדפסה
- הגדרות נייר
- חומרי הדפסה מקובלים
- דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- קשיי שימוש בנייר
- קשיי איכות הדפסה

- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות
- טענו נייר בגודל Legal במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות


## טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות

- טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.


1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

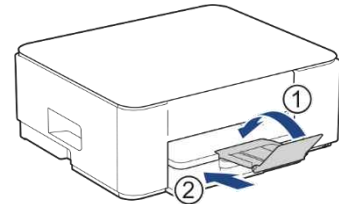


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

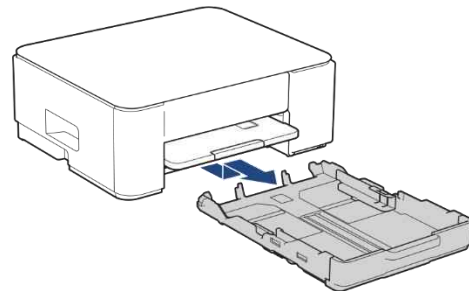

3. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

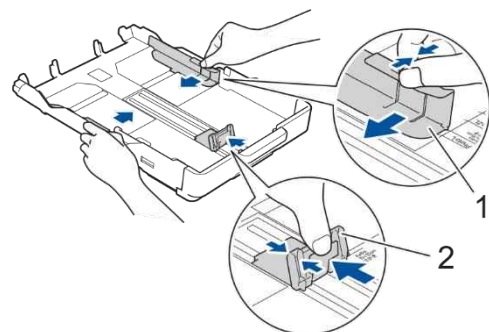


4. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

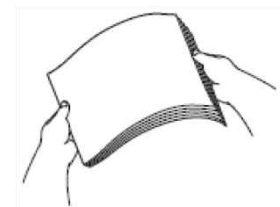


וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.

5. טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.

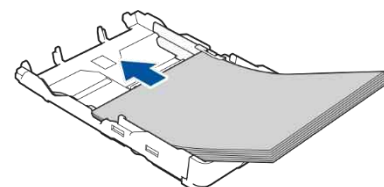

וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בשולי הנייר.

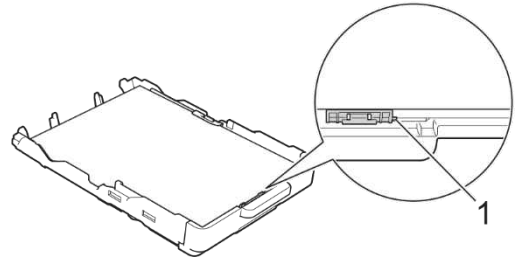

### חשוב


- היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.
- טעינת מעל 20 גיליונות של נייר צילום עלולה לגרום לתקיעות נייר.

להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר.




6. התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר.


וודאו כי מובילי רוחב הנייר נוגעים בצידו הנייר.

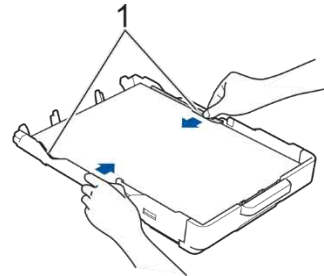

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

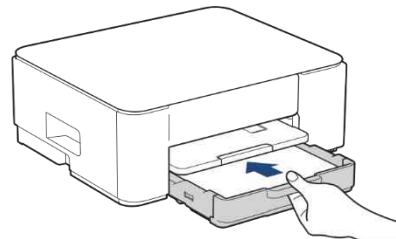

8. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

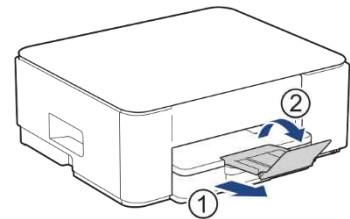


### מידע קשור ✓

- טעינת נייר במגש הניירות
- נושאים קשורים:
- בחירת חומר ההדפסה המתאים




- טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.


1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

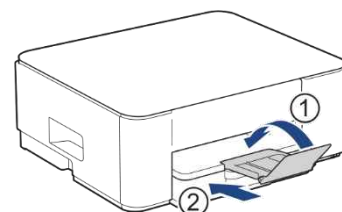


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

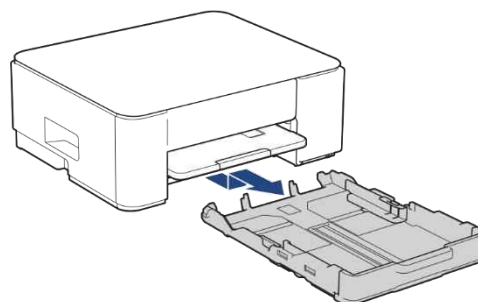


3. לחצו על לחצן ההרחבה המרובע של מגש הניירות (1) והחליקו החוצה את מגש הניירות עד שלחצן ההרחבה המרובע של מגש הניירות ננעל לפתח LGL המרובע.

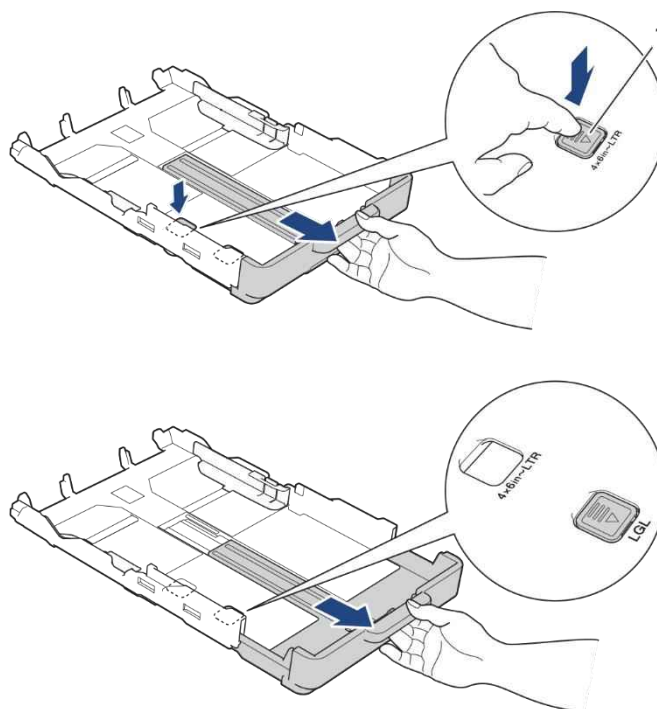

4. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

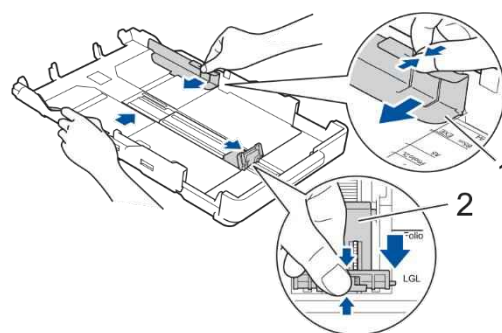


5. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

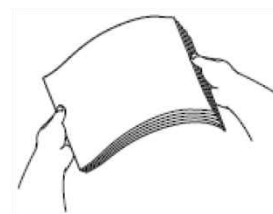


וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.

6. טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.

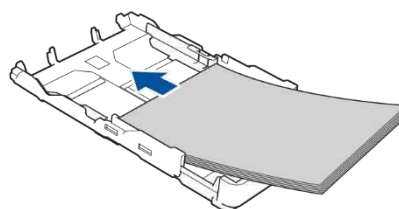

וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בשולי הנייר.

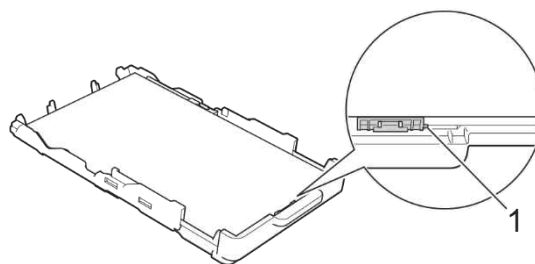


## חשוב


היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.

להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר.


7. התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר. וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצדי הנייר.

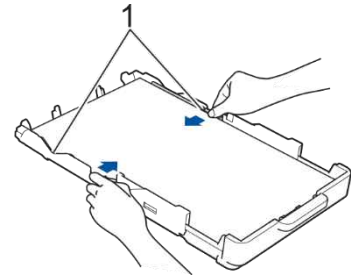

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

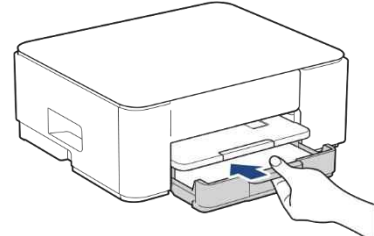

9. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

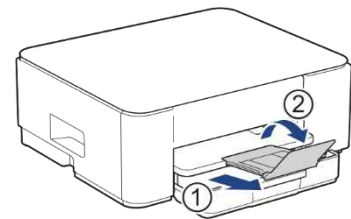


מידע קשור ✓

• טעינת נייר במגש הניירות


- ניתן לטעון מעטפות בגדלים שונים. ראה מידע קשור: סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה
- בעת טעינת מעטפות במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או בהגדרת גודל הנייר במחשב שלכם.
- לפני טעינת מעטפות במגש הניירות, נא ללחוץ את הפינות והצדדים של המעטפות כדי לשטחם ככל הניתן.




1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

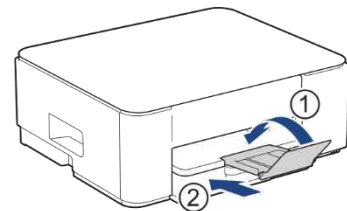


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

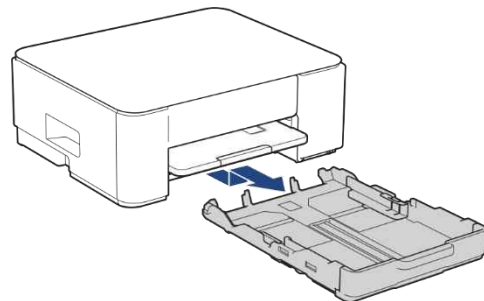

3. טענו עד 10 מעטפות במגש הניירות הרב-תכליתי כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה. טעינת 10 מעטפות נוספות עלולה לגרום לתקיעות נייר.

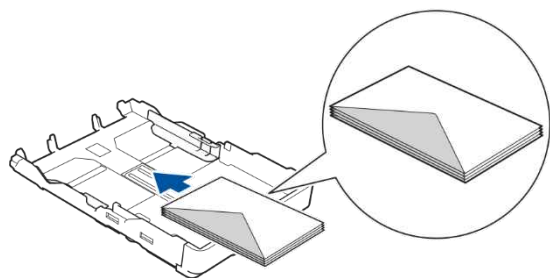


4. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל המעטפות. בדקו כי המעטפות מונחות שטוחות במגש הניירות.

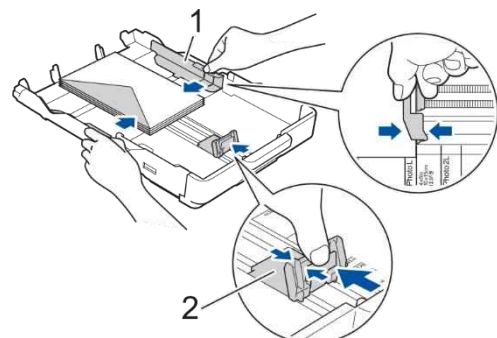


אם מוזנזות מספר מעטפות, שימו במגש הניירות מעטפה אחת בכל עת.

5. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

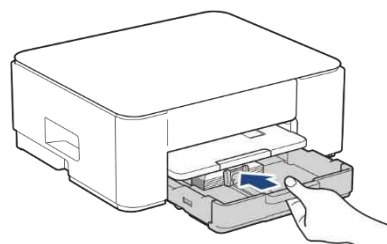

6. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

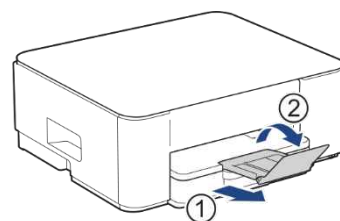

#### מידע קשור

- טעינת נייר במגש הניירות


#### נושאים קשורים:

- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה


## שטח בלתי ניתן להדפסה

השטח הניתן להדפסה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. המספרים למטה מראים את השטחים הבלתי ניתנים להדפסה על גיליון נייר חתוך ומעטפות. המכשיר יכול להדפיס בשטחים המוצללים של גיליון נייר חתוך כאשר תכונת הדפסה ללא גבולות זמינה ומופעלת.

### גיליון נייר חתוך

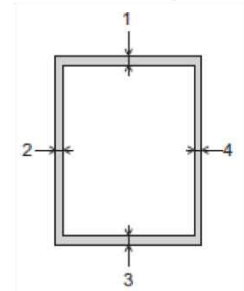

### מעטפה

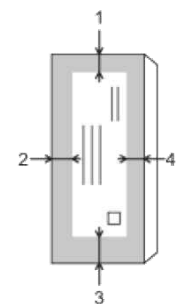

| גיליון נייר חתוך | למעלה (1) | שמאל (2) | למטה (3) | ימין (4) |
|------------------|-----------|----------|----------|----------|
| גיליון נייר חתוך | 3 מ"מ     | 3 מ"מ    | 3 מ"מ    | 3 מ"מ    |
| מעטפות           | 12 מ"מ    | 3 מ"מ    | 12 מ"מ   | 3 מ"מ    |

תכונת ההדפסה ללא גבולות אינה זמינה למעטפות ולהדפסה דו-צדדית.

### מידע קשור

- טעינת נייר
- נושאים קשורים:
- קשיי הדפסה

- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

## שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

ניתן לבחור גודל A4 בנייר רגיל בגודל של 10x15 ס"מ עם נייר מבריק אחר או נייר בגודל מותאם אישית על ידי לחיצה על  (נייר).

- כאשר נבחר גודל A4 בנייר רגיל **נורית חיווי A4** נדלקת.
- כאשר נבחר גודל 10x15 ס"מ בנייר מבריק אחר, נורית חיווי **10x15cm** נדלקת.
- כאשר נבחר גודל מותאם אישית, נוריות החיווי **A4** ו-**10x15cm** נדלקות יחד.

## מידע קשור

- הגדרות נייר
- התאמה אישית של גודל נייר וסוג נייר

### נושאים קשורים:

- העתקת מסמך
- חומרי הדפסה מקובלים



## התאמה אישית של גודל נייר וסוג נייר

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Print > Paper Tray (Custom)**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך ☰. 

3. בחרו באפשרויות **Paper Type** ו-**Paper Size** שברצונכם להשתמש בהן.

4. בחרו **Submit**.

## מידע קשור

- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

נושאים קשורים:

- חומרי הדפסה מקובלים

איכות ההדפסה עשויה להיות מושפעת מסוג הנייר שאתם משתמשים בו במכשיר. להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את סוג נייר כך שיתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

אתם יכולים להשתמש בנייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר ומעטפות.

אנו ממליצים לבדוק סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother

- בעת הדפסה על נייר הזרקת דיו (נייר מצופה) ונייר מבריק, הקפידו לבחור את חומר ההדפסה הנכון במנהל התקן המדפסת או ביישום ההדפסה של המכשיר.
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.
- כאשר אתם משתמשים בנייר צילום, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.
- הימנעו מלגעת במשטח המודפס על הנייר מיד לאחר ההדפסה; יתכן כי המשטח עדיין לא התייבש לחלוטין ועלול להכתים את אצבעותיכם.

### מידע קשור

- טעינת נייר
- חומרי הדפסה מומלצים
- שימוש בחומרי הדפסה
- בחירת חומר ההדפסה המתאים

### נושאים קשורים:

- קשיי איכות הדפסה
- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר
- התאמה אישית של גודל נייר וסוג נייר

## חומרי הדפסה מומלצים

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם להשתמש בנייר Brother שבטבלה.  
נייר Brother אינו זמין בכל הארצות.  
אם נייר Brother אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים לנסות סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

### נייר Brother

| פריט    | Paper Type             |
|---------|------------------------|
| BP60PA  | A3 / Plain             |
| BP71GA4 | A3 / Glossy Photo      |
| BP60MA  | A4 / הזרקת דיו (מאט)   |
| BP71GP  | 10 x 15 ס"מ/נייר מבריק |

### מידע קשור


- [חומרי הדפסה מקובלים](#)

- אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור. החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור שמש ישיר וחום.
- הימנעו מלגעת בצד המבריק (מצופה) של נייר צילום.
- חלק מגדלי המעטפות מצריכים הגדרת שוליים ביישום. נא לבצע הדפסת מבחן לפני הדפסת מעטפות רבות.

## חשוב

אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

- פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי

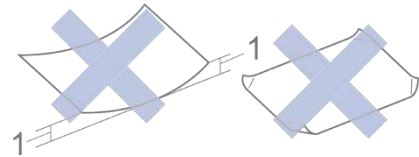

1. סלסול של 2 מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות נייר.



- מבריק או עם מרקם מובלט מאוד.
- נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה
- נייר עם משטח דביק

אין להשתמש במעטפות:

- עם מבנה רופף
- עם פתחים חתוכים (חלונות)
- מובלטות (עם כיתוב מובלט)
- עם לחצניות או סיכות
- מודפסות בצדן הפנימי
- עם הדבקה עצמית
- עם כנפיים כפולות

כנפיים כפולות

הדבקה עצמית



לעתים תתקלו בבעיות הזנת נייר כתוצאה מהעובי, גודל וצורת הכנפיים של המעטפות שאתם משתמשים בהן.

מידע קשור ✓

- חומרי הדפסה מקובלים

- סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה
- קיבולת נייר של מגש הניירות
- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות

| שימוש |       | גודל נייר          |              | סוג נייר         |
|-------|-------|--------------------|--------------|------------------|
| מדפסת | העתקה |                    |              |                  |
| כן    | כן    | 210 x 297 מ"מ      | A4           | גיליון נייר חתוך |
| כן    | כן    | 215.9 x 279.4 מ"מ  | Letter       |                  |
| כן    | -     | 215.6 x 355.6 מ"מ  | Legal        |                  |
| כן    | -     | 215.9 x 339.85 מ"מ | Mexico Legal |                  |
| כן    | -     | 215 x 345 מ"מ      | India Legal  |                  |
| כן    | -     | 215.9 x 330.2 מ"מ  | Folio        |                  |
| כן    | -     | 184.1 x 266.7 מ"מ  | Executive    |                  |
| כן    | כן    | 148 x 210 מ"מ      | A5           |                  |
| כן    | -     | 105 x 148 מ"מ      | A6           |                  |
| כן    | כן    | 10X15 ס"מ          | נייר צילום   | כרטיסים          |
| כן    | -     | 9 x 13 ס"מ         | Photo L      |                  |
| כן    | -     | 13 x 18 ס"מ        | Photo 2L     |                  |
| כן    | -     | 13 x 20 ס"מ        | כרטיס אינדקס |                  |
| כן    | -     | 162 x 229 מ"מ      | מעטפה C5     | מעטפות           |
| כן    | -     | 110 x 220 מ"מ      | מעטפה DL     |                  |
| כן    | -     | 104.7 x 241.3 מ"מ  | Com-10       |                  |
| כן    | -     | 98.4 x 190.5 מ"מ   | Monarch      |                  |

מידע קשור 

• בחירת חומר ההדפסה המתאים

נושאים קשורים:

• טעינת מעטפות במגש הניירות

## קיבולת נייר של מגש הניירות

| גודל נייר                                                                                                                                                                                                        | סוגי נייר                                         | מס' דפים         | משקל          | עובי          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|
| מגש ניירות<br>A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (10x15 ס"מ), Photo L (9x13 ס"מ), Photo 2L (13x18 ס"מ), כרטיס אינדקס (13x20 ס"מ) | נייר רגיל, נייר ממוחזר                            | 150 <sup>1</sup> | 64-120 גר/מ"ר | 0.08-0.15 מ"מ |
|                                                                                                                                                                                                                  | נייר הזרקת דיו                                    | 20               | 64-200 גר/מ"ר | 0.08-0.25 מ"מ |
|                                                                                                                                                                                                                  | נייר מבריק <sup>2</sup> , נייר צילום <sup>2</sup> | 20               | עד 220 גר/מ"ר | עד 0.25 מ"מ   |
|                                                                                                                                                                                                                  | כרטיס אינדקס                                      | 30               | עד 120 גר/מ"ר | עד 0.15 מ"מ   |
|                                                                                                                                                                                                                  | מעטפות                                            | 10               | 80-95 גר/מ"ר  | עד 0.52 מ"מ   |

<sup>1</sup> בשימוש בנייר רגיל 80 גר/מ"ר.

<sup>2</sup> נייר 260 BP71 גר/מ"ר נועד במיוחד למכשירי הזרקת דיו של Brother.

מידע קשור 

• בחירת חומר ההדפסה המתאים

- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- שטח בלתי ניתן לסריקה



## טעינת מסמכים על זכוכית הסורק


השתמשו בזכוכית הסורק להעתקה או סריקה של דף אחד בכל עת.

### גודלי מסמכים נתמכים

|       |              |
|-------|--------------|
| אורך: | עד 297 מ"מ   |
| רוחב: | עד 215.9 מ"מ |
| משקל: | עד 2 ק"ג     |

2. הרימו את מכסה המסמכים.

2. שימו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.

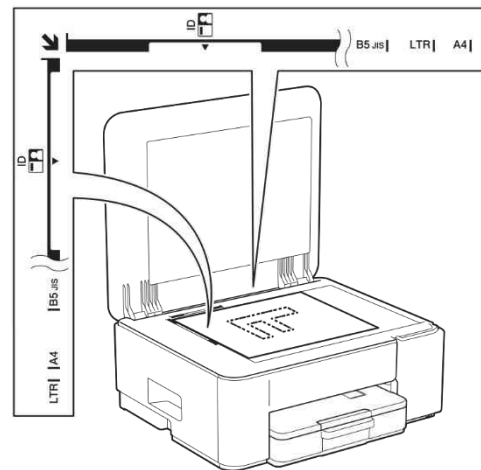

3. סגרו את מכסה המסמכים.

## חשוב


אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, אל תסגרו בחוזקה את מכסה המסמכים ואל תלחצו עליו.

## מידע קשור ✓

- טעינת מסמכים
- נושאים קשורים:
- העתקת מסמך
- בעיות אחרות

## שטח בלתי ניתן לסריקה

השטח הניתן לסריקה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. הנתונים הבאים מציגים את המידות האופייניות של השטחים שאינם ניתנים לסריקה.

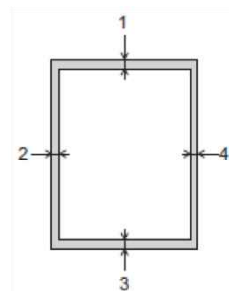

| שימוש | גודל מסמך     | למעלה (1) | שמאל (2) |
|-------|---------------|-----------|----------|
|       |               | למטה (3)  | ימין (4) |
| העתקה | כל גדלי הנייר | 3 מ"מ     | 3 מ"מ    |
| סריקה |               | 1 מ"מ     | 1 מ"מ    |

מידע קשור ✓

• טעינת מסמכים

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- הדפסת קובץ דוא"ל מצורף
- ביטול עבודת הדפסה

- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (Windows) (N in 1)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- הדפסה ידנית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית ידנית) (Windows)
- הדפסה ידנית כחוברת (Windows)
- הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)
- הדפסה על מעטפה (Windows)
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)



- וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.
- לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

#### חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

5. לחצו על הרשימה הנפתחת Paper Size ובחרו את גודל הנייר שלכם.
6. בחרו בתיבת הסימון **Borderless** בעת הצורך.
7. להדפסת **Colour / Greyscale**, בחרו **Colour**.
8. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון התדפיס באמצעות היישום.



9. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
10. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
11. לחצו על **OK**.
12. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

#### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

#### נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)

## הדפסת מסמך (Windows)

בעת שינוי הגדרות ההדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה.

- הדפסה דו-צדדית עשויה להיות ברירת המחדל על פי הדגם שלכם. להדפסה חד-צדדית, יש להשבית את הגדרות ההדפסה הדו-צדדית באפשרויות מנהל התקן המדפסת. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows).
- לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. טענו נייר במגש הניירות.
4. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

### חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

6. לחצו על הרשימה הנפתחת Paper Size ובחרו את גודל הנייר שלכם.
7. בתוך **Colour / Greyscale**, בחרו באפשרות **Colour** או **Greyscale**.
8. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

9. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
10. להדפסת דפים רבים על גיליון יחיד או הדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים, לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו את האפשרויות שלכם.
11. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות הרצויה לכם.
12. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
13. לחצו על **OK**.
14. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- קשיי הדפסה
- בעיות נייר והדפסה
- הגדרות נייר

## הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)



1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
- חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.


אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום. 

5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page** ובחרו באפשרות של 1 in 1, 2 in 1, 4 in 1 או 16 in 1.
6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Page Order** ובחרו את סדר הדפים שלכם.
7. לחצו על הרשימה הנפתחת **Border Line** ובחרו את סוג גבולות הדף שלכם.
8. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
9. לחצו על **OK**.
10. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)  
נושאים קשורים:
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

הגדילו את גודל ההדפסה שלכם והדפיסו את המסמך במצב פוסטר.

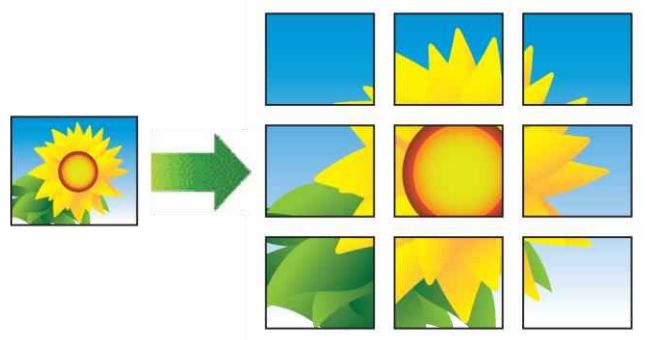

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
- חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו באפשרות **1 in 2x2 Pages** או **1 in 3x3 Pages**.
5. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
6. לחצו על **OK**.
7. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)



## הדפסה ידנית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית ידנית) (Windows)

המכשיר ידפיס קודם את כל העמודים האי-זוגיים מצד אחד של הדף. אז הודעה צצה על מסך המחשב מורה לטעון מחדש את העמודים האי-זוגיים למכשיר כדי שניתן יהיה להדפיס על העמודים הזוגיים.



- לפני טעינה מחדש של הנייר, יש לאווררו וליישר למניעת תקיעות נייר.
- נייר דק או עבה מאוד אינו מומלץ.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.
- פונקציית ההדפסה הדו-צדדית עשויה שלא להתאים לכל סוגי המסמכים והתמונות. במקרה של תקיעות נייר חוזרות ונשנות או איכות הדפסה גרועה בהדפסה דו-צדדית, מומלץ להשתמש בהדפסה חד-צדדית.





1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.



5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות **2-sided (Manual)**.
  6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.
  7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.
- כאשר נבחרה אפשרות **2-sided**, ארבעה סוגי כריכה דו-צדדית זמינים לכל כיוון הדפסה:

| אפשרות לכיוון הדפסה לאורך | תיאור |
|---------------------------|-------|
| קצה ארוך (שמאל)           |       |
| קצה ארוך (ימין)           |       |
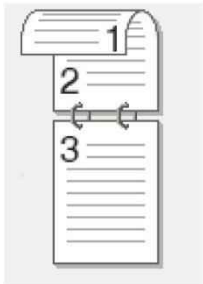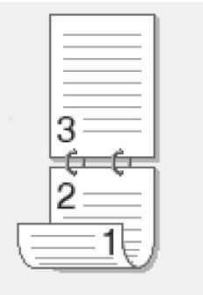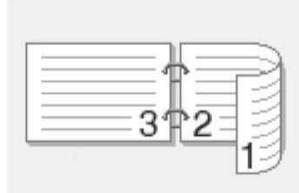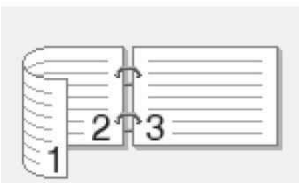
| אפשרות לכיוון הדפסה לאורך                                                           | תיאור            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|    | קצה קצר (עליון)  |
|    | קצה קצר (תחתון)  |
| אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב                                                           | תיאור            |
|   | קצה ארוך (עליון) |
|  | קצה ארוך (תחתון) |
|  | קצה קצר (ימין)   |
|  | קצה קצר (שמאל)   |

8. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

9. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

10. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.



11. לחצו על **OK** והתחילו להדפיס.
  12. לחצו על **OK** להדפסה על הצד הראשון של הדפים.  
המכשיר מדפיס קודם את כל העמודים האי-זוגיים. אז ההדפסה נעצרת והודעה צצה מופיעה על מסך המחשב המורה לטעון מחדש את הנייר.
  13. טענו מחדש את הנייר.
  14. לחצו על **OK**.  
אז יודפסו העמודים הזוגיים.
- אם הנייר אינו מוזן כהלכה, יתכן כי הוא מסתלסל. הוציאו את הנייר, ישרו אותו, והשיבו בחזרה למגש הניירות.

---

#### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

#### נושאים קשורים:

- הדפסה ידנית כחוברת (Windows)
-

השתמשו באפשרות זו כדי להדפיס מסמך בפורמט של חוברת באמצעות ההדפסה הדו-צדדית. דפי המסמך יאורגנו על פי מספר הדפים הנכון ויאפשרו לכם לקפל את הפלט המודפס במרכז, ללא צורך לשנות את סדר הדפים המודפסים.



- לפני טעינה מחדש של הנייר, יש לאווררו וליישר למניעת תקיעות נייר.
- נייר דק או עבה מאוד אינו מומלץ.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.
- פונקציית ההדפסה הדו-צדדית עשויה שלא להתאים לכל סוגי המסמכים והתמונות. במקרה של תקיעות נייר חוזרות ונשנות או איכות הדפסה גרועה בהדפסה דו-צדדית, מומלץ להשתמש בהדפסה חד-צדדית.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.



אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות **Booklet (Manual)**.

6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.

7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.

יש שני סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון:
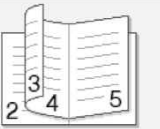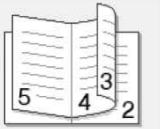
| תיאור                                                                               | אפשרות לכיוון הדפסה לאורך |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | כריכה משמאל               |
|  | כריכה מימין               |

| אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב | תיאור                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| כריכה למעלה               |  |
| כריכה למטה                |  |

8. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **Booklet Printing Method**

| אפשרות           | תיאור                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| כל הדפים בבת אחת | כל דף יודפס בפורמט חוברת (ארבעה דפים לכל גיליון נייר, שני דפים לכל צד). קפלו את התדפיס שלכם באמצעו ליצירת חוברת.<br>                                                                                                                                                                   |
| חלוקה לסטים      | אפשרות זו מאפשרת לכם להדפיס את החוברת כולה בסטים של חוברות אישיות קטנות, ומאפשרת לכם לקפל את החוברות האישיות הקטנות באמצע ללא צורך לשנות את סדר העמודים המודפסים. ניתן לציין את מספר הדפים בכל חוברת קטנה (1-15). אפשרות זו יכולה להועיל בעת קיפול חוברת מודפסת עם מספר דפים גדול.<br> |

9. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

10. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

11. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

תכונת **Borderless** אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו. 

12. לחצו על **OK** והתחילו להדפיס.

13. לחצו על **OK** להדפסה על הצד הראשון של הדפים.

המכשיר מדפיס קודם את כל העמודים האי-זוגיים. אז ההדפסה נעצרת והודעה צצה מופיעה על מסך המחשב המורה לטעון מחדש את הנייר.

14. טענו מחדש את הנייר.

15. לחצו על **OK**.

אז יודפסו העמודים הזוגיים.

אם הנייר אינו מוזן כהלכה, יתכן כי הוא מסתלסל. הוציאו את הנייר, ישרו אותו, והשיבו בחזרה למגש הניירות.

 **מידע קשור**


• הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

• הדפסה ידנית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית ידנית) (Windows)

## הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

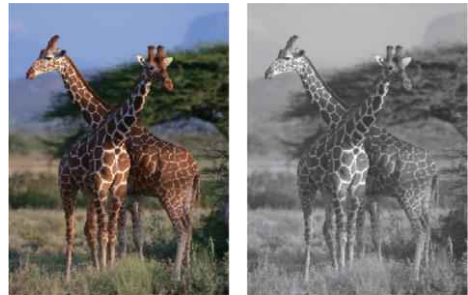

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. להדפסת **Colour / Grayscale**, בחרו **Grayscale**.
5. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
6. לחצו על **OK**.
7. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור 

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

## הדפסה על מעטפה (Windows)

- וודאו כי טענתם את המעטפות הנכונות במגש הניירות. למידע נוסף על הזנת מעטפות, ראה מידע קשור.
- ביצירת מסמך להדפסה על מעטפות, יש להגדיר מראש את גודל המסמך ביישום שלכם.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Size** ובחרו את גודל המעטפה שלכם.
6. בתוך **Colour / Greyscale**, בחרו באפשרות **Colour** או **Greyscale**.
7. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון התדפיס באמצעות היישום. 

חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

8. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
9. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
10. לחצו על **OK**.
11. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

### מידע קשור

- [הדפסה מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)

### נושאים קשורים:

- [טעינת מעטפות במגש הניירות](#)

## מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו את אפשרות **Reduce Smudge** במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.  
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Advanced**
4. לחצו על לחצן **Other Print Options**.
5. בחרו באפשרות **Reduce Smudge** בצדו השמאלי של המסך.
6. בחרו בתיבת הסימון **Reduce Smudge**.
7. בחרו את הרמה הרצויה לכם באמצעות לחצן הזה **Reduction Level**.

בשימוש ברמת הקטנה גבוהה יותר, המכשיר מדפיס במהירות איטית יותר, באמצעות פחות דיו. התדפיסים עשויים להיות בהירים יותר מכפי שהם מופיעים בתצוגה המקדימה של ההדפסה.



8. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.
9. לחצו על **OK**.
10. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

### מידע קשור ✓

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

#### נושאים קשורים:


- קשיי שימוש בנייר
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה



## שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)

**Print Profiles** הן הגדרות מוגדרות מראש שנועדו לספק גישה מהירה לתצורות הדפסה שנעשה בהן שימוש תכוף.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.  
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Print Profiles**.

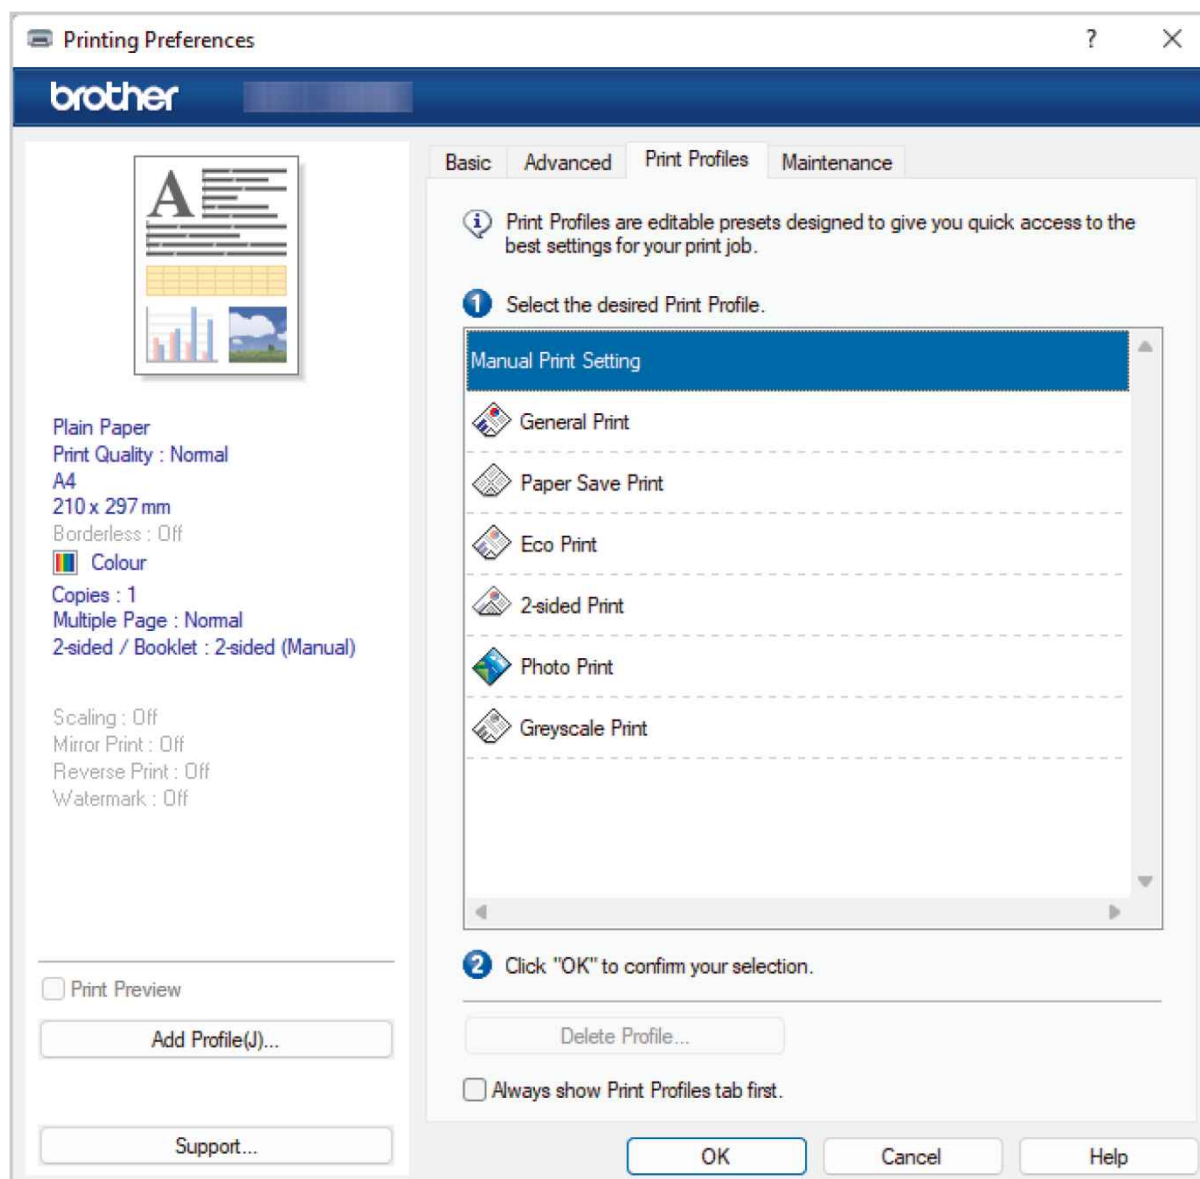

4. בחרו את הפרופיל שלכם מרשימת פרופילי ההדפסה.  
הגדרות הפרופיל מוצגות מצד שמאל של חלון מנהל התקן המדפסת.
5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
  - אם ההגדרות נכונות לעבודת ההדפסה שלכם, לחצו על OK.
  - לשינוי ההגדרות, שובו ללשונית **Basic** או **Advanced**, שנו את ההגדרות ולחצו על OK.

---

להצגת לשונית **Print Profiles** בקדמת החלון בהדפסה הבאה, בחרו בתיבת הסימון **Always**  
**.show Print Profiles tab first**

---



---

**מידע קשור** 

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

**נושאים קשורים:**

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
-

## יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

הוסיפו עד 20 פרופילי הדפסה חדשים עם הגדרות מותאמות אישית.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

### ליצירת פרופיל הדפסה חדש:

- א. לחצו על לשונית **Basic**, והגדירו את הגדרות ההדפסה הרצויות לכם לפרופיל ההדפסה החדש.
- ב. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
- ג. לחצו על **Add Profile**.
- ד. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Add Profile**.
- ה. הזינו את שם הפרופיל החדש בשדה **Name**.
- ו. לחצו על הצלמית שברצונכם להשתמש בה לייצוג פרופיל זה מרשימת הצלמיות.
- ז. לחצו על **OK**.

שם פרופיל ההדפסה החדש מתווסף לרשימה בלשונית **Print Profiles**.

### למחיקת פרופיל הדפסה שיצרתם:

- א. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
- ב. לחצו על **Delete Profile**.
- ג. אז תופיע תיבת הדו-שיח **Delete Profile**.
- ד. בחרו את הפרופיל שברצונכם למחוק.
- ה. לחצו על **Delete**.
- ו. לחצו על **Yes**.
- ז. לחצו על **Close**.


מידע קשור 

- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)

## שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)

בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה. לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת.

1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.
2. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open**: ולחצו על **OK**.

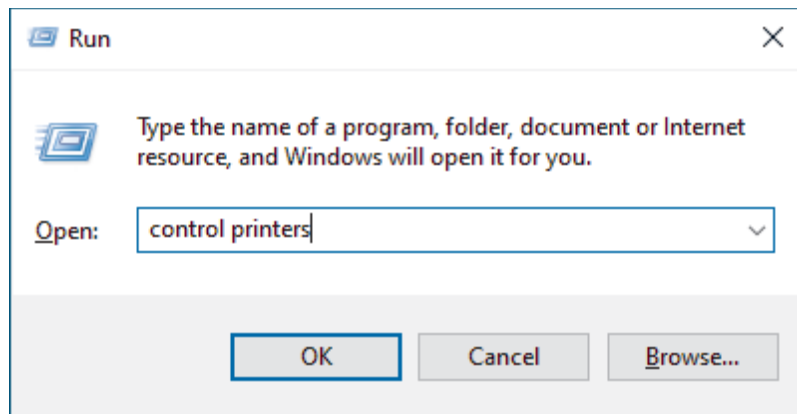

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם שלכם ובחרו **Printer properties**. (אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם).
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **printer properties**.
4. לחצו על לשונית **General**, ואז לחצו על לחצן **Printing Preferences...** או **Preferences...**.
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.
5. בחרו את הגדרות ההדפסה שברצונכם להשתמש בהן כברירות מחדל לכל תוכניות Windows שלכם.
6. לחצו על **OK**.
7. סגרו את תיבת הדו-שיח של תכונות המדפסת.

### מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)


## הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

- בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הדפסת מסמך (Windows)
- לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת.
- למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).

<< לשונית Basic

<< לשונית Advanced


לשונית Basic

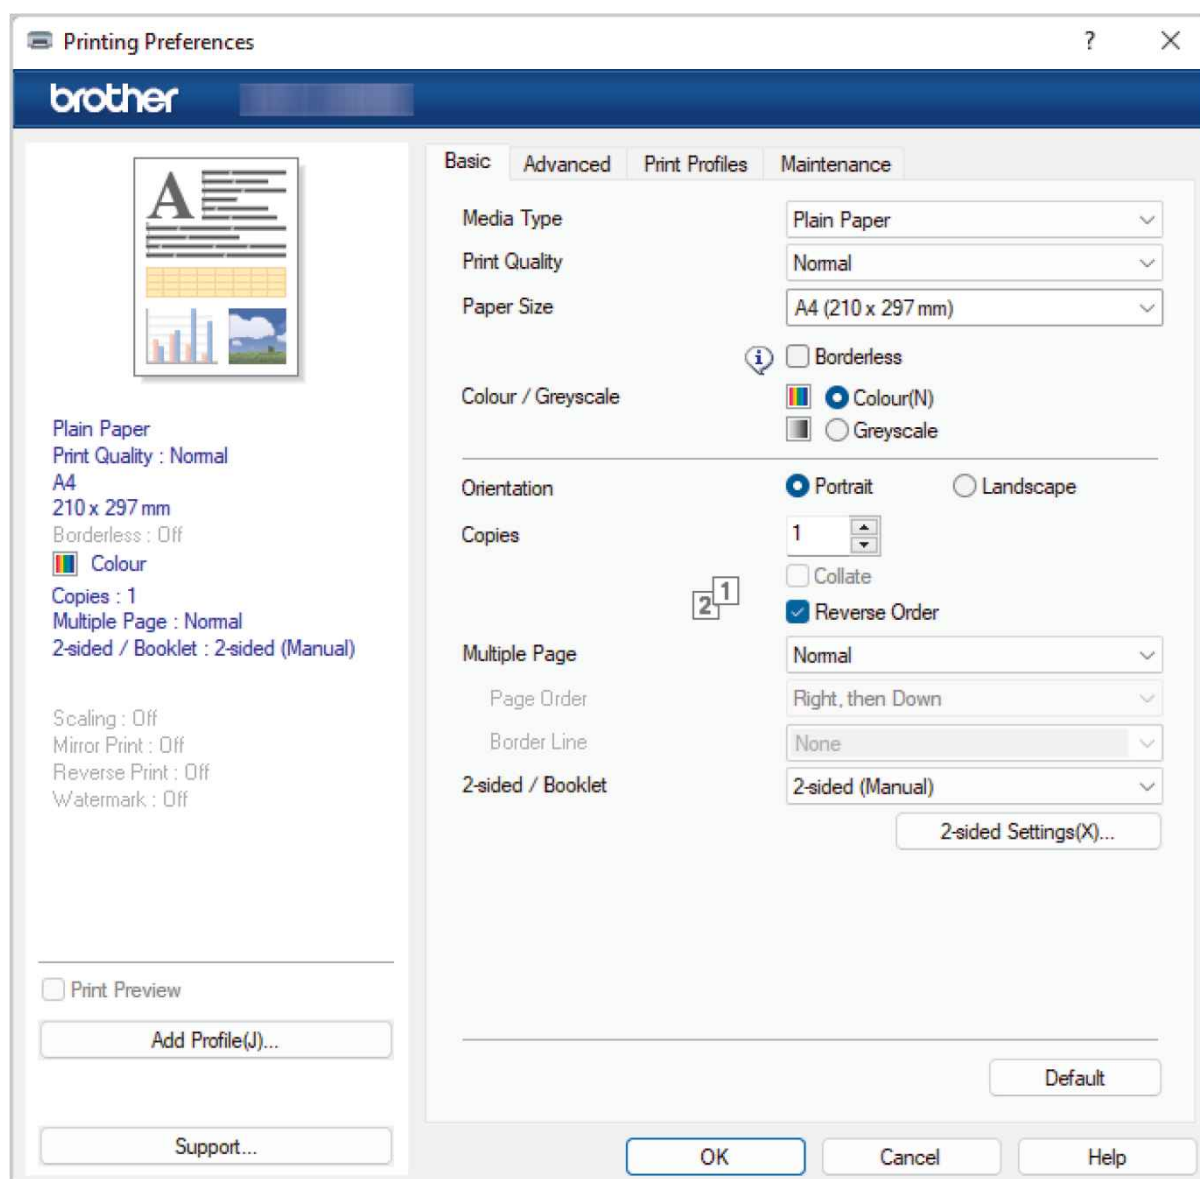

### 1. סוג חומר הדפסה (Media Type)

בחרו את סוג חומר ההדפסה שברצונכם להשתמש בו. להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, המכשיר מתאים אוטומטית את הגדרות ההדפסה שלו על פי סוג חומר ההדפסה הנבחר.

- 
2. **איכות הדפסה (Print Quality)**  
בחרו את איכות ההדפסה הרצויה. כיוון שאיכות ומהירות ההדפסה קשורות, ככל שהאיכות גבוהה יותר, כך יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך.
3. **גודל נייר (Paper Size)**  
בחרו את הנייר שברצונכם להשתמש בו. ניתן לבחור מבין גודלי נייר סטנדרטיים או ליצור גודל נייר בהתאמה אישית.
- הדפסה ללא גבולות (Borderless)**  
בחרו באפשרות זו להדפסת תצלומים ללא גבולות. כיוון שנתוני התמונה מעט גדולים מגודל הנייר שהנכם משתמשים בו, פעולה זו תגרום לחיתוך מסוים של שולי התצלום.  
יתכן שלא תוכלו לבחור באפשרות ההדפסה ללא גבולות לשילובים מסוימים של סוג חומר הדפסה ואיכות הדפסה, או מיישומים מסוימים.
4. **צבעוני/סקאלה אפורה (Colour / Greyscale)**  
בחרו בהדפסת צבע או סקאלה אפורה. מהירות ההדפסה מהירה יותר במצב סקאלה אפורה מאשר במצב הדפסת צבע. אם המסמך שלכם מכיל צבע ובחרתם במצב סקאלה אפורה, המסמך שלכם יודפס ב-256 רמות של סקאלה אפורה.
5. **כיוון הדפסה (Orientation)**  
בחרו את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב) של התדפיס שלכם.  
אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.
6. **עותקים (Copies)**  
הזינו את מספר העותקים (1-999) שברצונכם להדפיס בשדה זה.
- איסוף (Collate)**  
בחרו באפשרות זו להדפסת סטים של מסמכים מרובי דפים בסדר הדפים המקורי. כאשר נבחרה אפשרות זו, יודפס עותק שלם אחד של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס מחדש על פי מספר העותקים שבחרתם. אם אפשרות זו לא נבחרה, אז כל דף יודפס על פי מספר העותקים שנבחר לפני הדפסת הדף הבא של המסמך.
- סדר הפוך (Reverse Order)**  
בחרו באפשרות זו להדפסת המסמך שלכם בסדר הפוך. העמוד האחרון של המסמך שלכם יודפס ראשון.
7. **דפים רבים (Multiple Page)**  
בחרו באפשרות זו להדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד או להדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים.
- סדר עמודים (Page Order)**  
בחרו את סדר הדפים בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
- קו גבול (Border Line)**  
בחרו באפשרות הגבול בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.
8. **הדפסה דו-צדדית/חוברת (2-sided / Booklet)**  
בחרו באפשרות זו להדפסה משני צידי הדף או להדפסת מסמך בפורמט של חוברת באמצעות הדפסה דו-צדדית.
- לחצן הגדרות הדפסה דו-צדדית**  
לחצו על לחצן זה לבחירת סוג הכריכה הדו-צדדית. יש ארבעה סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון.

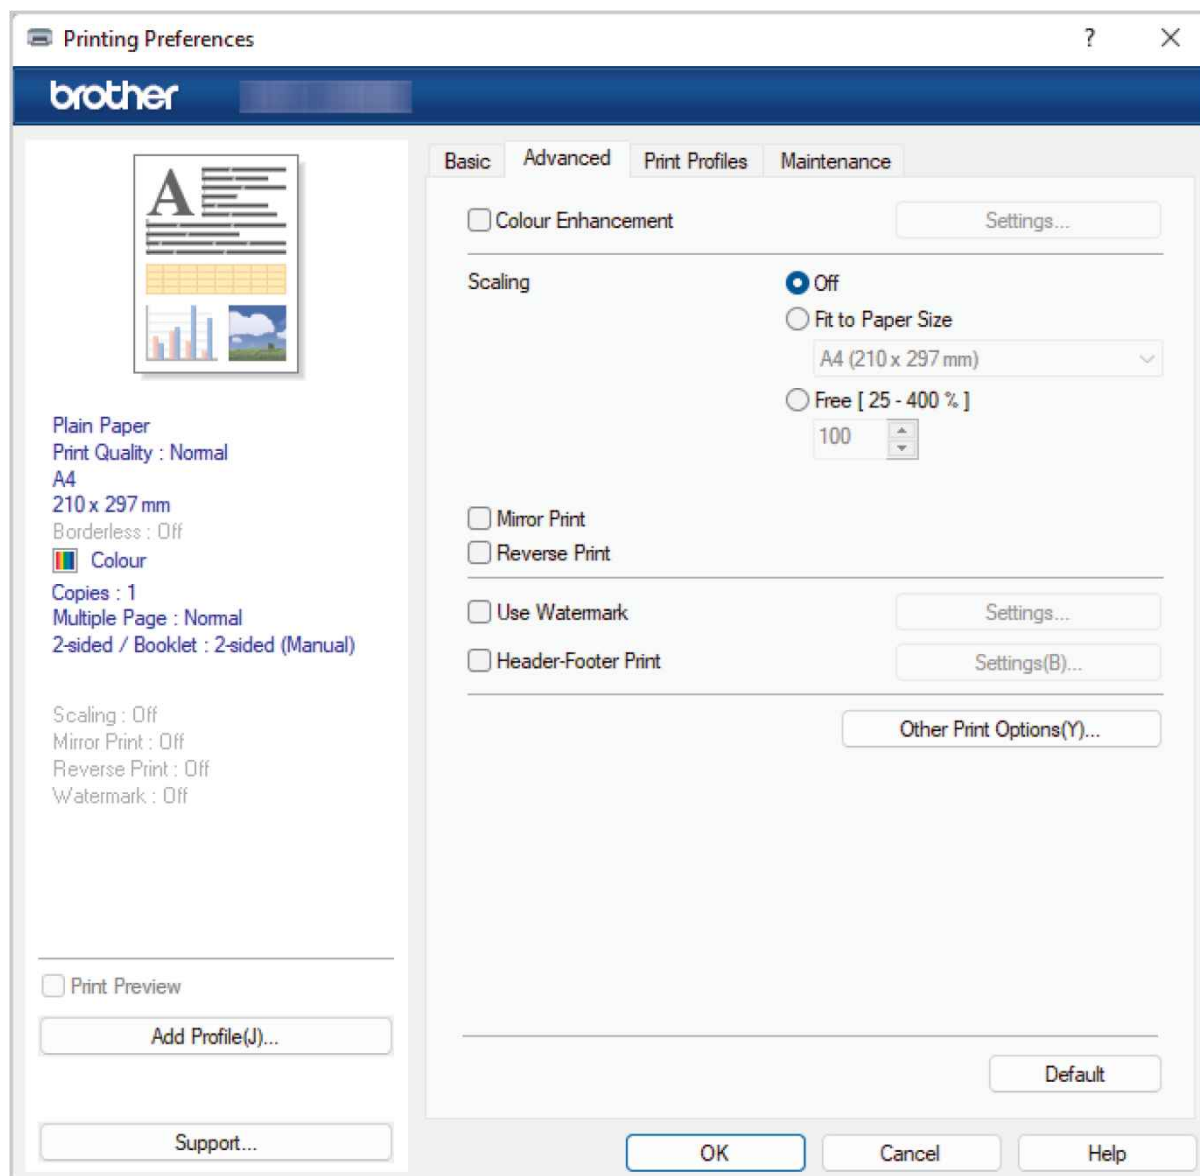

### 1. שיפור צבע (Colour Enhancement)

בחרו באפשרות זו כדי להשתמש בתכונת שיפור הצבע. תכונה זו מנתחת את התמונה שלכם כדי לשפר את החדות, האיזון הלבן וצפיפות הצבע שלה. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות על פי גודל התמונה ומפרטי המחשב שלכם.

### 2. סילום (Scaling)

בחרו באפשרויות אלו להגדלת או הקטנת גודל הדפים במסמך שלכם.

#### התאמה לגודל נייר (Fit to Paper Size)

בחרו באפשרות זו להגדלת או הקטנת דפי המסמך כך שיתאימו לגודל הנייר הנבחר. בעת בחירת אפשרות זו, בחרו את גודל הנייר הרצוי לכם מהרשימה הנפתחת.

#### Free [25 - 400%]

בחרו באפשרות זו כדי להגדיל או להקטין את דפי המסמך באופן ידני. בעת בחירת אפשרות זו, הזינו ערך לשדה.

### 3. הדפסת ראי (Mirror Print)

בחרו באפשרות זו להפיכת התמונה המודפסת על הדף בכיוון אופקי משמאל לימין.

#### 4. הדפסה בסדר הפוך (Reverse Print)

בחרו באפשרות זו לסיבוב התמונה המודפסת ב-180 מעלות.

#### 5. שימוש בסימן מים (Use Watermark)

בחרו באפשרות זו להדפסת סמליל או טקסט על המסמך שלכם כסימן מים. בחרו באחד מסימני המים המוגדרים מראש, הוסיפו סימן מים חדש, או השתמשו בקובץ תמונה שיצרתם.

#### 6. הדפסת כותרת עליונה-כותרת תחתונה (Header-Footer Print)

בחרו באפשרות זו להדפסת התאריך, הזמן ושם המשתמש להתחברות למחשב האישי על המסמך.

#### 7. לחצן אפשרויות הדפסה אחרות (Other Print Options)

##### הגדרות צבע מתקדמות (Advanced Colour Settings)

בחרו בשיטה שהמכשיר משתמש בה לארגון נקודות להצגת חצאי טונים.

##### הגדרות איכות הגדרות הדפסה מתקדמות (Advanced Quality Settings)

בחרו באפשרות זו להדפסת המסמכים שלכם באיכות הגבוהה ביותר.

##### הפחתת מריחות (Reduce Smudge)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

##### אחזור נתוני הצבע של המדפסת (Retrieve Printer's Colour Data)

בחרו באפשרות זו למיטוב איכות ההדפסה תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל של המכשיר, המוגדרות ספציפית למכשיר Brother שלכם. השתמשו באפשרות זו בעת החלפת המכשיר או שינוי כתובת הרשת של המכשיר.

##### ארכיון הדפסה (Print Archive)

בחרו באפשרות זו לשמירת הנתונים המודפסים כקובץ PDF על המחשב שלכם.

#### מידע קשור

##### • הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

##### נושאים קשורים:

- דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- קשיי הדפסה
- קשיי איכות הדפסה
- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (Windows) (N in 1)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה





---

## הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

- הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan Windows (מקינטוש)
- הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)



1. וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.

## חשוב

להדפסת תצלומים:

- לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט Finder, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

4. לחצו על **Print**.

5. בחרו את סוג המסמך.


6. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows:

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

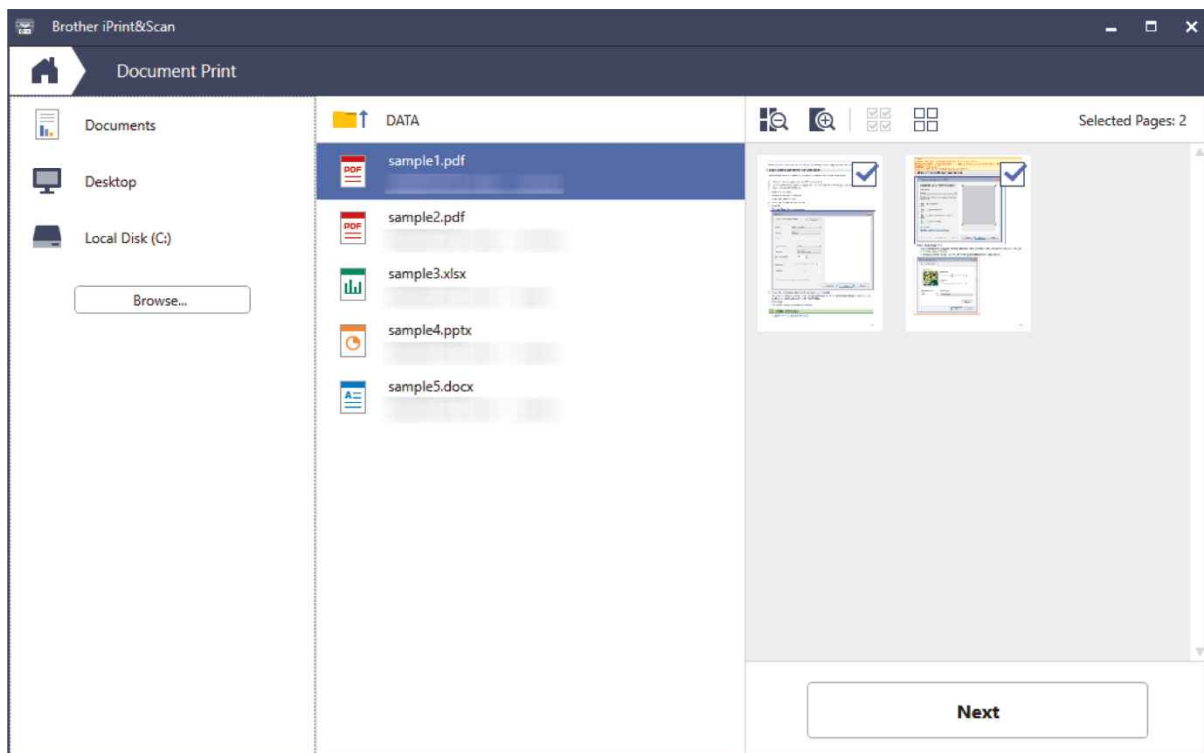

- המסך המופיע בפועל עשוי להשתנות על פי גרסת התוכנה.
- יש להשתמש בגרסה האחרונה של Brother iPrint&Scan. ראה מידע קשור.
- בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

## חשוב

להדפסת תצלומים:

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

## מידע קשור ✓

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

נושאים קשורים:

- גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)



1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan. אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. לחצו על **Document / PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

---

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

---

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Layout**, ובחרו את מספר העותקים להדפסה לכל דף.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

## הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.



1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. בחרו את סוג המסמך.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows

לחצו על **Next**.

• מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Colour / Mono** ובחרו באפשרות **Mono**.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

• הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

ניתן להדפיס קבצים על ידי שליחתם בדוא"ל למכשיר Brother שלכם.

- ניתן לצרף עד 10 מסמכים, 20 מ"ב בסך הכל, לדוא"ל.
- תכונה זו תומכת בפורמטים הבאים:
  - קבצי מסמכים: PDF, TXT, קובצי מייקרוסופט וורד, קובצי מייקרוסופט אקסל וקובצי מייקרוסופט פאוארפוינט
  - קובצי תמונות: JPEG, BMP, GIF, PNG ו-TIFF
- המכשיר מדפיס את תוכן הדוא"ל ואת הקבצים המצורפים כאחד כברירת מחדל. להדפסת קובצי דוא"ל מצורפים בלבד, נא לשנות את ההגדרות לפי הצורך.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Online Functions > Online Functions Settings**.

- אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .
- אם פונקציה זו נעולה, נא לפנות למנהל הרשת שלכם לצורך גישה. 

3. לחצו על לחצן **I accept the terms and conditions** ופעלו על פי ההוראות על המסך.

4. יש לבחור **General Settings** על המחשב שלכם.

אז מופיע מסך **Email Print: General Settings**.

5. לבחור **Enable**.

המכשיר מדפיס את דף ההוראות.

6. שלחו את הדוא"ל שלכם לכתובת הדוא"ל הנכללת בדף. המכשיר מדפיס את קובצי הדוא"ל המצורפים.

לאישור או שינוי ההגדרות, לרבות כתובת דוא"ל והגדרות מדפסת, יש לגשת אל 

Web Based Management, לבחור **Online Functions > Online Functions Settings** על סרגל הניווט השמאלי, ואז לבחור בלחצן **Online Functions Settings Page**.

מידע קשור 

• הדפסה

## ביטול עבודת הדפסה

1. לחצו על  (עצור).

לביטול עבודות הדפסה רבות, לחצו על  (עצור) למשך כארבע שניות. 

מידע קשור 

• הדפסה



- [סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם](#)
- [סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)
- [סריקה מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
- [סריקה מהמחשב שלכם \(מקינטוש\)](#)
- [סריקה מאובטחת](#)

---

## סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם
- סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי
- שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

## הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם

לסריקה באמצעות לחצן הסריקה של המכשיר, הוסיפו את המכשיר שלכם אל Brother iPrint&Scan.

1. לכו לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), ואז הורידו והתקינו את התוכנה התואמת למערכת ההפעלה שלכם (Windows או מקינטוש).

- Windows:

הורידו והתקינו את חבילת תוכנת **EasySetup** או חבילת תוכנת **Full Driver & Software**.  
תוכנית **Brother iPrint&Scan** נכללת בהתקנה זו.

- מקינטוש:

הורידו והתקינו את Brother **iPrint&Scan** ואת כלי **iPrint&Scan Push Scan**.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows:

לחצו פעמים על צלמית  (Brother iPrint&Scan) על שולחן העבודה של המחשב שלכם.

- מקינטוש:

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ואז פעלו על פי ההוראות שעל המסך לבחירת מכשיר Brother.


4. לחצו על לחצן הגדרות הסריקה של המכשיר **Machine Scan Settings** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לשינוי הגדרות הסריקה לרבות סוג קובץ ומקום אחסון.

מידע קשור ✓

- [סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם](#)

## סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם

שליחת תצלומים או גרפיקות סרוקים ישירות למחשב שלכם.

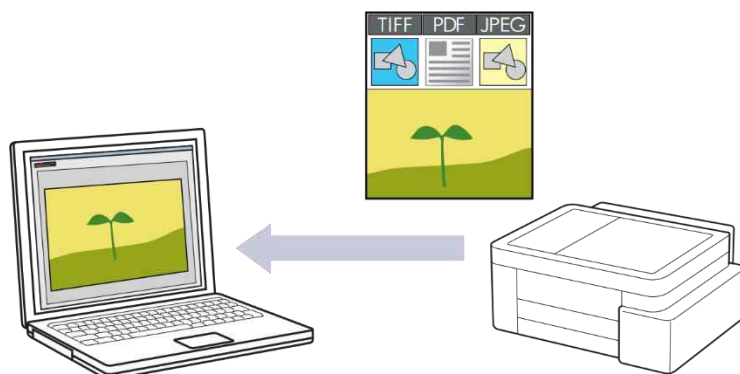

- **לסריקה מהמכשיר שלכם:**

ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.

- **לסריקה מהמחשב שלכם:**

ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש).

1. לפני הסריקה בפעם הראשונה, נא לבצע את הפעולות הבאות:

א. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.

ב. בסרגל הניווט השמאלי, בחרו **Scan > Scan to PC**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך ☰.

ג. בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו מהרשימה הנפתחת **Scan**.

ד. בחרו את המחשב שברצונכם לשלוח את הנתונים מהרשימה הנפתחת **PC Name**.

ה. בחרו **Submit**.

2. טענו את המסמך שלכם.

3. לחצו על לחצני **Mono Copy** ו-**Colour Copy** בו-זמנית.

אם תתבקשו לבחור יישום סריקה, בחרו Brother iPrint&Scan מתוך הרשימה.

### מידע קשור ✓


- [סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם](#)

#### נושאים קשורים:

- [הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם](#)
- [סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)

## סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי

המכשיר שלכם יכול להמיר תווים במסמך סרוק לטקסט באמצעות טכנולוגיית זיהוי תווים אופטי (OCR). ניתן לערוך טקסט זה באמצעות יישום עריכת הטקסט המועדף עליכם.

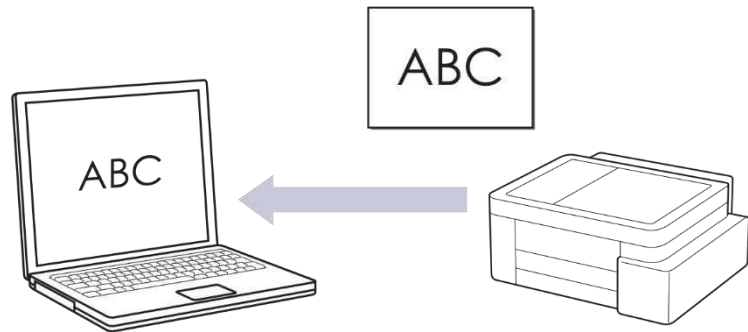

- תכונת הסריקה לזיהוי תווים אופטי זמינה לשפות מסוימות.
- **לסריקה מהמכשיר שלכם:**  
ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.
- **לסריקה מהמחשב שלכם:**  
ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש).

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך **Brother iPrint&Scan**.

2. לחצו על **Machine Scan Settings**.

3. לחצו על **OCR**.

4. הגדירו את תצורת הסריקה ולחצו על **OK**.

5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Close**.

- מקינטוש

לחצו על **OK**.


6. טענו את המסמך שלכם.

7. לחצו על לחצני **Mono Copy** ו-**Colour Copy** בו-זמנית.

### מידע קשור ✓

- **סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם**  
**נושאים קשורים:**
  - הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
  - סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

שליחת נתונים סרוקים מהמכשיר שלכם ליישום דוא"ל כקובץ מצורף.

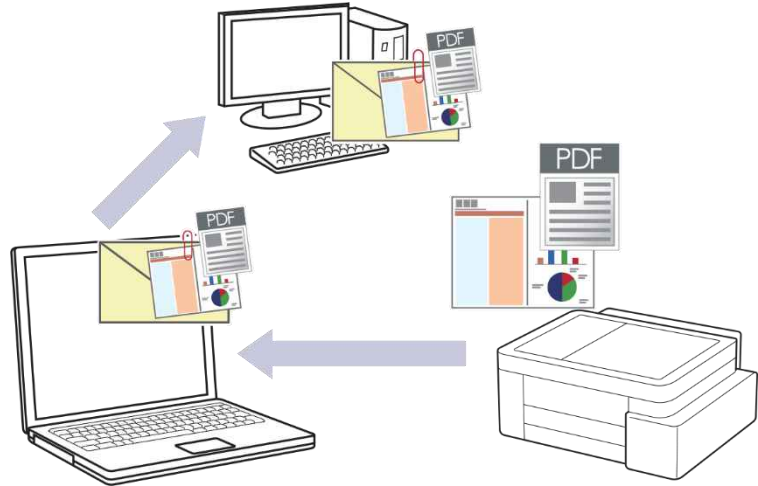

### • לסריקה מהמכשיר שלכם:

ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.

### • לסריקה מהמחשב שלכם:

ראה מידע קשור: סריקה באמצעות *Brother iPrint&Scan* (Windows/מקינטוש).

כדי להשתמש בתכונה זו באמצעות לחצן הסריקה של המכשיר, יש לוודא שבחרתם אחד מיישומים אלו בתוך *Brother iPrint&Scan*:

- Windows: מייקרוסופט אוטלוק
- מקינטוש: אפל מייל
- ליישומים אחרים ושירותי דואר רשת, השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

### 1. הפעילו את *Brother iPrint&Scan*.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (*Brother iPrint&Scan*).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית *iPrint&Scan*.

אז יופיע מסך *Brother iPrint&Scan*.

### 2. לחצו על **Machine Scan Settings**.

### 3. לחצו על **E-mail**.

### 4. הגדירו את תצורת הסריקה ולחצו על **OK**.

### 5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Close**.

- מקינטוש

לחצו על **OK**.

### 6. טענו את המסמך שלכם.

---

7. לחצו על לחצני **Mono Copy** ו- **Colour Copy** בו-זמנית.

---

 **מידע קשור**

- סריקה באמצעות הלחצנים על מכשיר Brother שלכם

**נושאים קשורים:**

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
  - סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
-

---

## שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

פרוטוקול שירותי האינטרנט מאפשר למשתמשי Windows 10 ו-Windows 11 לסרוק באמצעות מכשיר Brother ברשת. צריך להתקין את מנהל ההתקן באמצעות שירותי אינטרנט.

- שימוש בפרוטוקול שירותי אינטרנט להתקנת מנהל התקן הסורק (Windows)
- סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows)
- הגדרות סריקה לפרוטוקול שירותי האינטרנט




## שימוש בפרוטוקול שירותי אינטרנט להתקנת מנהל התקן הסורק (Windows)

- וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים למכשיר שלכם.
- וודאו כי המחשב המארח ומכשיר Brother על אותה תת-רשת, או שהנתב מוגדר נכון להעברת נתונים בין שני המכשירים.
- עליכם להגדיר את תצורת כתובת IP על מכשיר Brother שלכם לפני הגדרת תצורת הגדרה זו.

1. לחצו על לחצן  ועל לחצן  על מקלדת המחשב להפעלת Run.

2. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

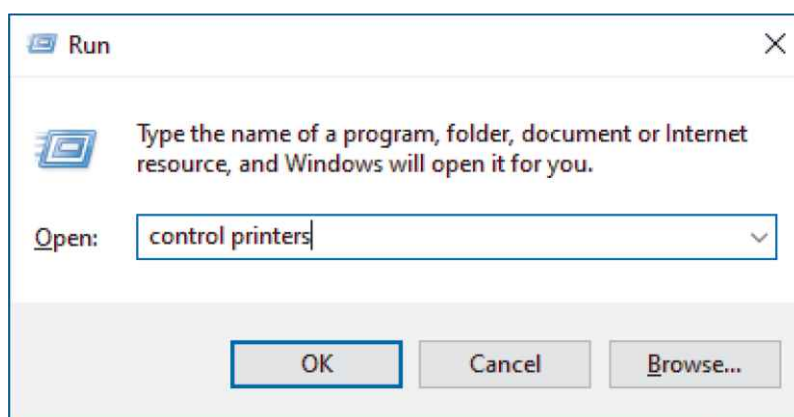

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו על **Add a device**.

שם שירותי האינטרנט של מכשיר Brother הוא שם הדגם וכתובת MAC שלכם.

4. בחרו את המכשיר שברצונכם להתקין ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

להסרת מנהלי ההתקנים, לחצו על **Remove device**.

מידע קשור 

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

## סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows)

אם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט, ניתן לגשת לתפריט הסריקה באמצעות שירותי אינטרנט באמצעות Web Based Management.

אם על הצג מופיעה הודעת שגיאת זיכרון בלתי מספיק, בחרו הגדרת גודל דף קטנה יותר או רזולוציה נמוכה יותר בהגדרת **Resolution (DPI)**.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.

2. בסרגל הניווט השמאלי, בחרו **Scan > Scan to PC**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באחת האפשרויות מהרשימה הנפתחת **Scan**.

4. בחרו את המחשב שברצונכם לשלוח את הנתונים מהרשימה הנפתחת **PC Name**.

5. בחרו **Submit**.

6. טענו את המסמך שלכם.

7. לחצו על לחצני **Mono Copy** ו-**Colour Copy** בו-זמנית.


### מידע קשור

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם

1. לחצו על לחצן  ועל לחצן  על מקלדת המחשב להפעלת Run.
2. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

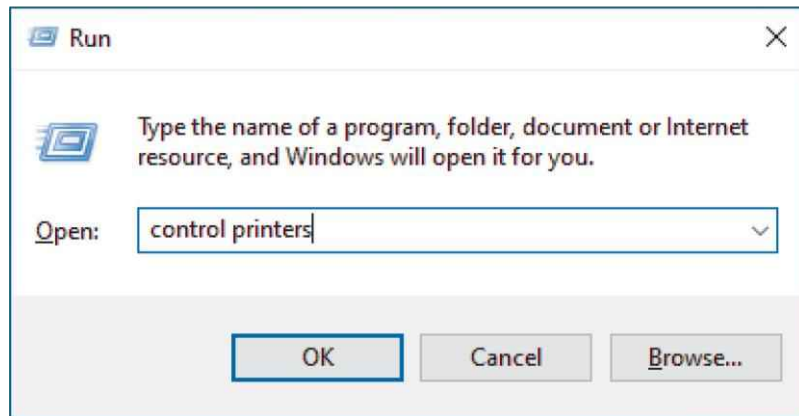

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית המכשיר ובחרו **Scan profiles...** על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Scan Profiles**.
  4. בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו.
  5. וודאו כי הסורק הנבחר ברשימת Scanner הוא מכשיר התומך בשירותי אינטרנט לסריקה, ואז לחצו על **Set as Default**.
  6. לחצו על **Edit**.
  - תיבת הדו-שיח **Edit Default Profile** תופיע על המסך.
  7. בחרו את הגדרות **Source, Paper size, Colour format, File type, Resolution (DPI), Contrast-ו Brightness** (האפשרויות הזמינות ישתנו על פי הדגם שלכם).
  8. לחצו על לחצן **Save Profile**.
- ההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט.
- אם תתבקשו על ידי המכשיר לבחור יישום סריקה, בחרו Windows Fax and Scan מתוך הרשימה.

מידע קשור 

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

## סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. טענו את המסמך שלכם.
2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows:

לחצו פעמים על צלמית  (Brother iPrint&Scan) על שולחן העבודה של המחשב שלכם. למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

- מקינטוש:

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan. אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

### הערה

להורדת היישום האחרון:

- Windows-

נא לגשת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads), ולהוריד ולהתקין את Brother iPrint&Scan.

- למקינטוש:

הורידו והתקינו את Brother iPrint&Scan מחנות Apple App Store.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

4. לחצו על צלמית **Scan**.

5. הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה, ולחצו על לחצן **Scan** להתחלת הסריקה.

6. לאחר שכל המסמכים נסרקו, בחרו את האפשרות לשמירת ושיתוף הנתונים שנסרקו.

7. הגדירו תצורת הגדרות מפורטות, לרבות **File Name** ו-**File Type**.

לשילוב סריקות רבות בקובץ, בחרו **PDF** כ-**File Type**. 

8. השלימו את תהליך הסריקה.

 **מידע קשור**

- [סריקה](#)

**נושאים קשורים:**

- [גישה אל Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים על המכשיר שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother או ביישום הסריקה המועדף עליכם.

- [סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים](#)
- [סריקה באמצעות Windows Fax and Scan](#)

## סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים

ניתן להשתמש ביישום Kofax PaperPort™ 14SE לסריקה.

להורדת יישום Kofax PaperPort™ 14SE, לחצו על  (Brother Utilities), בחרו **Do More** בסרגל הניווט השמאלי, ולחצו על **PaperPort**.

ההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום PaperPort™ 14SE. ליישומי Windows אחרים שלבים דומים. יישום PaperPort™ 14SE תומך במנהלי התקנים TWAIN ו-WIA; מנהל התקן TWAIN (מומלץ) משמש כדוגמה בסעיף זה.

על פי דגם המכשיר שלכם, יתכן כי Kofax PaperPort™ 14SE לא כלול. אם הוא לא כלול, ניתן להשתמש ביישומי תוכנה אחרים התומכים בסריקה.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. הפעילו את PaperPort™ 14SE.

יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 11

לחצו על  > All apps > Kofax PaperPort 14 > PaperPort

• Windows 10

לחצו על  > Kofax PaperPort 14 > PaperPort

3. לחצו על תפריט **Desktop**, ואז לחצו על **Scan Settings** בסרגל **Desktop**.  
לוח **Scan or Get Photo** יופיע מצדו השמאלי של המסך.

4. לחצו על **Select**.


5. מרשימת **Scanners** הזמינה, בחרו את הדגם שלכם עם **TWAIN: TW** בשם.

6. לחצו על **OK**.

7. בחרו את תיבת הדו-שיח **Display scanner** בלוח **Scan or Get Photo**.

8. לחצו על **Scan**.


על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת סורק.

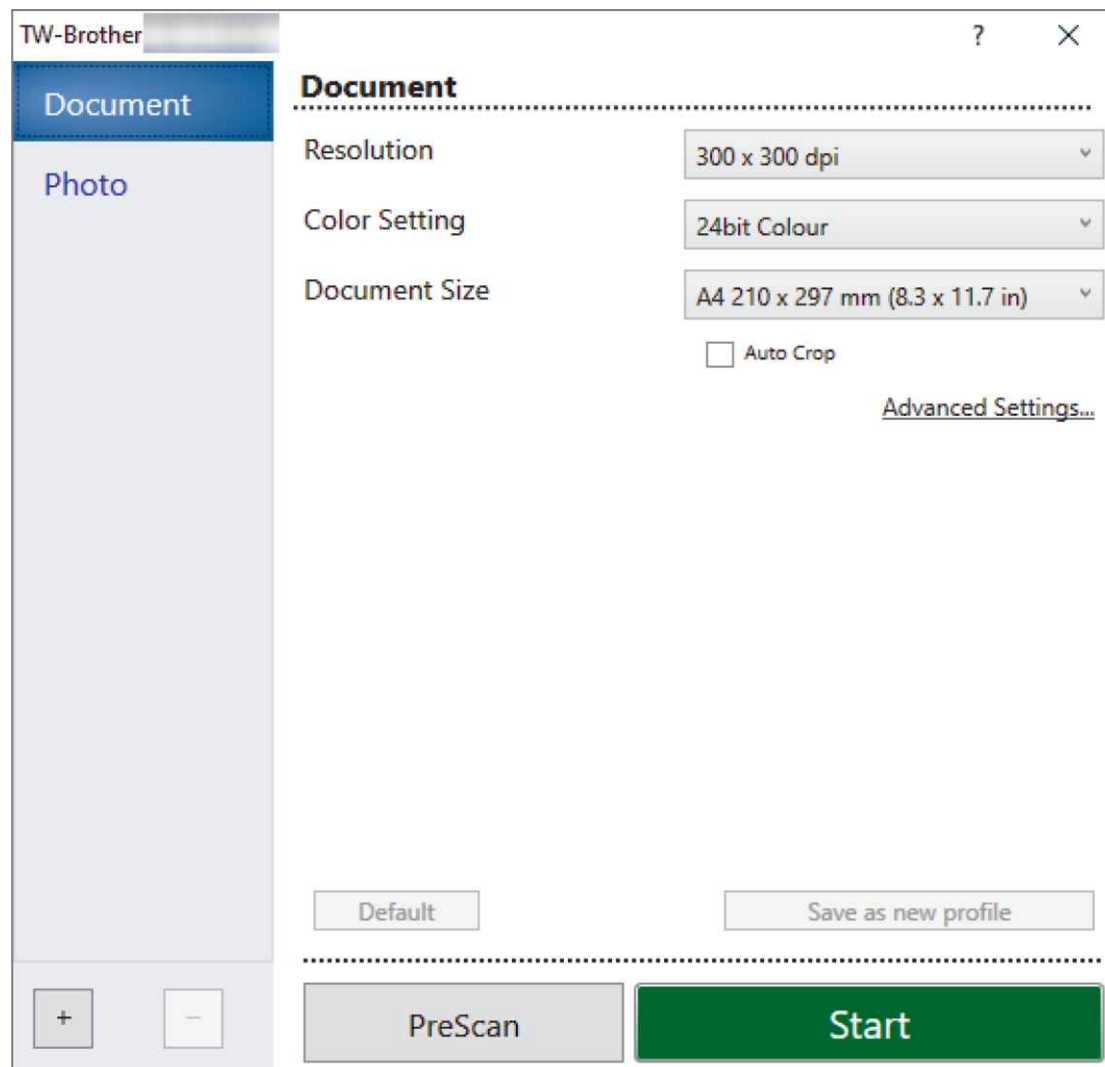

9. התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח של הגדרת הסורק בעת הצורך.
  10. לחצו על הרשימה הנפתחת **Document Size** ובחרו את גודל המסמך שלכם.
  11. לחצו על **PreScan** לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה.
  12. לחצו על **Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק.

#### מידע קשור ✓

- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
- הגדרות מנהל התקן TWAIN (Windows)

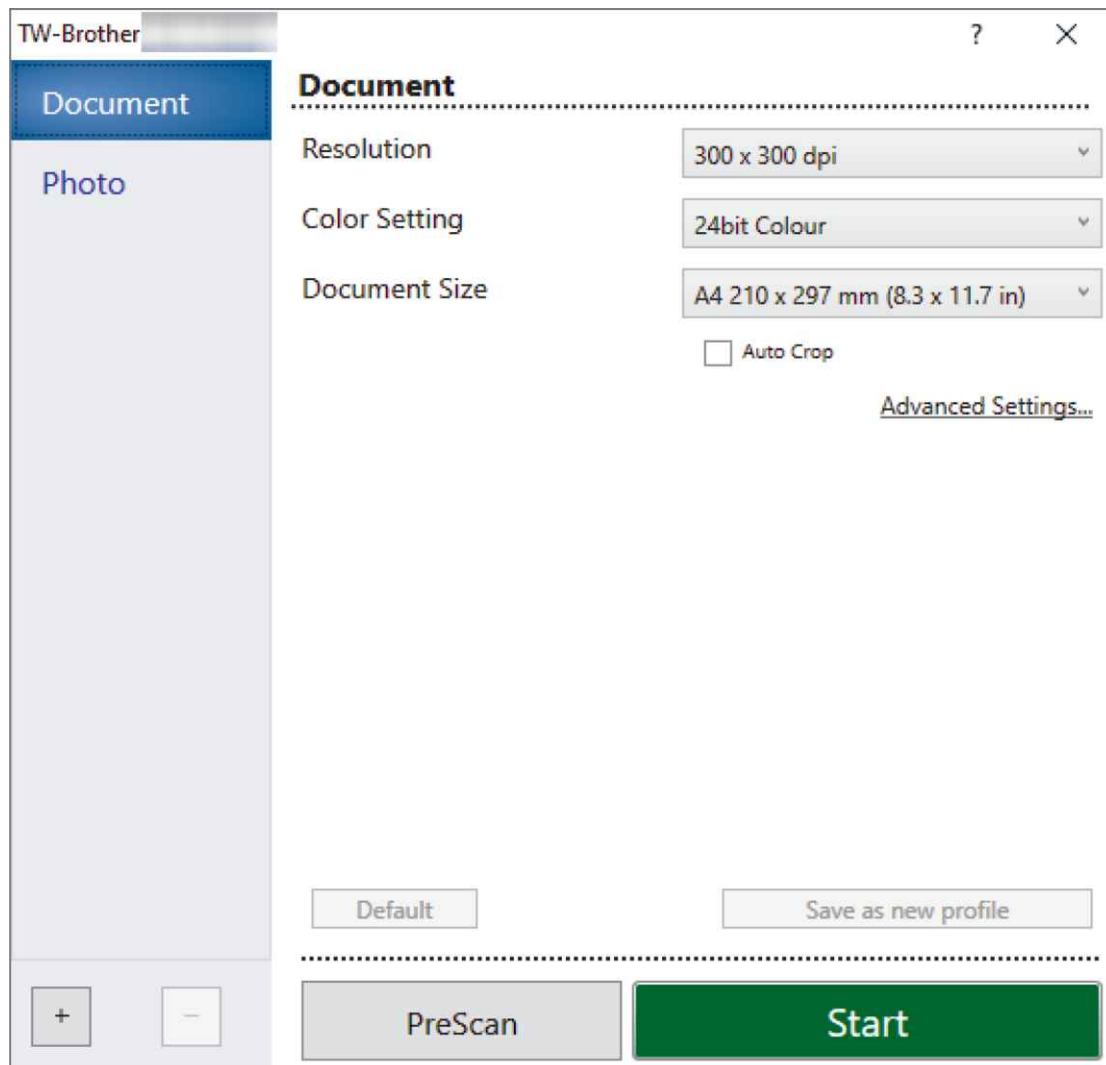

שימו לב כי שמות הפריטים והערכים הניתנים להקצאה ישתנו על פי המכשיר.

### 1. סריקה (Scan)

ניתן לבחור באפשרות **Photo** או **Document** על פי סוג המסמך שברצונכם לסרוק.

| סריקה (סוג תמונה) |                      | רזולוציה      | הגדרת צבע        |
|-------------------|----------------------|---------------|------------------|
| צילום             | סריקת תמונות מצולמות | 300 x 300 dpi | צבע של 24 סיביות |
| מסמך              | סריקת מסמכי טקסט     | 300 x 300 dpi | צבע של 24 סיביות |

### 2. רזולוציה (Resolution)

בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת **Resolution**. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה ארוך יותר, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

### 3. הגדרות צבע (Color Setting)

בחירת מתוך מגוון של עומקי צבעי הסריקה.

#### • שחור-לבן (Black & White)

לטקסט או לתמונות קוויות.



- **True Grey**  
משמש לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד 256 גוונים של אפור.
- **צבע של 24 סיביות (24bit Colour)**  
משמש ליצירת תמונה עם העתקת הצבע המדויקת ביותר. מצב זה עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה, אך מצריך את מרב הזיכרון וזמן ההעברה הארוך ביותר.
- 4. **גודל מסמך (Document Size)**  
בחרו את הגודל המדויק של המסמך שלכם מבין אפשרויות הבחירה של גודלי סריקה מוגדרים מראש. אם בחרתם **Custom**, תופיע תיבת הדו-שיח **Custom Document Size** ובה ניתן לציין את גודל המסמך.
- 5. **חיתוך שולי תמונות אוטומטי (Auto Crop)**  
ניתן לסרוק מספר מסמכים המונחים על זכוכית הסורק. המכשיר יסרוק כל מסמך וייצור קבצים נפרדים או קובץ אחד המכיל עמודים רבים.
- 6. **הגדרות מתקדמות (Advanced Settings)**  
הגדירו תצורת הגדרות מתקדמות על ידי לחיצה על קישור **Advanced Settings** בתיבת הדו-שיח **Scanner Setup**.
- **תיקון מסמכים (Document Correction)**
  - יישור אוטומטי (Auto Deskew)  
הגדירו את המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי בעת שהדפים נסרקים מזכוכית הסורק.
  - הגדרות שוליים (Margin Settings)  
התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
  - סיבוב תמונה (Rotate Image)  
סובבו את התמונה הסרוקה.
  - מילוי בצבע (Fill With Color)  
מילוי בשוליים מכל ארבעת הצדדים של התמונה הסרוקה באמצעות הצבע והטווח שנבחרו.
- **איכות תמונה (Image Quality)**
  - כוונן גוון צבע (Colour Tone Adjustment)  
כווננו את גוון הצבע.
  - עיבוד רקע (Background Processing)
- **הסרת זליגה/דוגמה להסרת זליגה (Remove Bleed-through / Pattern)**  
מניעת זליגת צבע.
- **הסרת צבע רקע (Remove Background Colour)**  
הסרת צבע היסוד של מסמכים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקריאים יותר.
  - הסרת צבע (Colour Drop)  
בחרו צבע להסרה מהתמונה הסרוקה.
  - הדגשת שוליים (Edge Emphasis)  
חידוד התווים במקור.
  - הפחתת רעש (Reduce Noise)  
ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו. אפשרות **Reduce Noise** זמינה עם בחירת אפשרות **24bit Colour** ורזולוציות סריקה **300 x 300 dpi, 400 x 400**

---

600 x 600 dpi או dpi

- **איכות תמונה בשחור-לבן (B&W Image Quality)**

- שיפור סף שחור-לבן (B&W Threshold Adjustment)  
שיפור הסף ליצירת תמונה בשחור-לבן.

- **תיקון תווים (Character Correction)**

- תיקון התווים השבורים או הבלתי שלמים של המסמך המקורי כדי להפוך אותם לקלים יותר לקריאה.

- היפוך שחור-לבן (B&W Inversion)

- להפוך את השחור והלבן בתמונה בשחור-לבן.

- **בקרת הזנה (Feed Control)**

- סריקה רציפה**

- בחרו באפשרות זו לסריקת דפים רבים. לאחר שדף נסרק, בחרו האם להמשיך בסריקה או לסיים.

 **מידע קשור**

- [סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים](#)


---

## סריקה באמצעות Windows Fax and Scan

יישום Windows Fax and Scan הוא אפשרות נוספת שניתן להשתמש בה לצורך סריקה.

יישום Windows Fax and Scan עושה שימוש במנהל התקן סורק WIA.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. השיקו את Windows Fax and Scan.
3. לחצו על **File > New > Scan**.
4. בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו.
5. לחצו על **OK**.

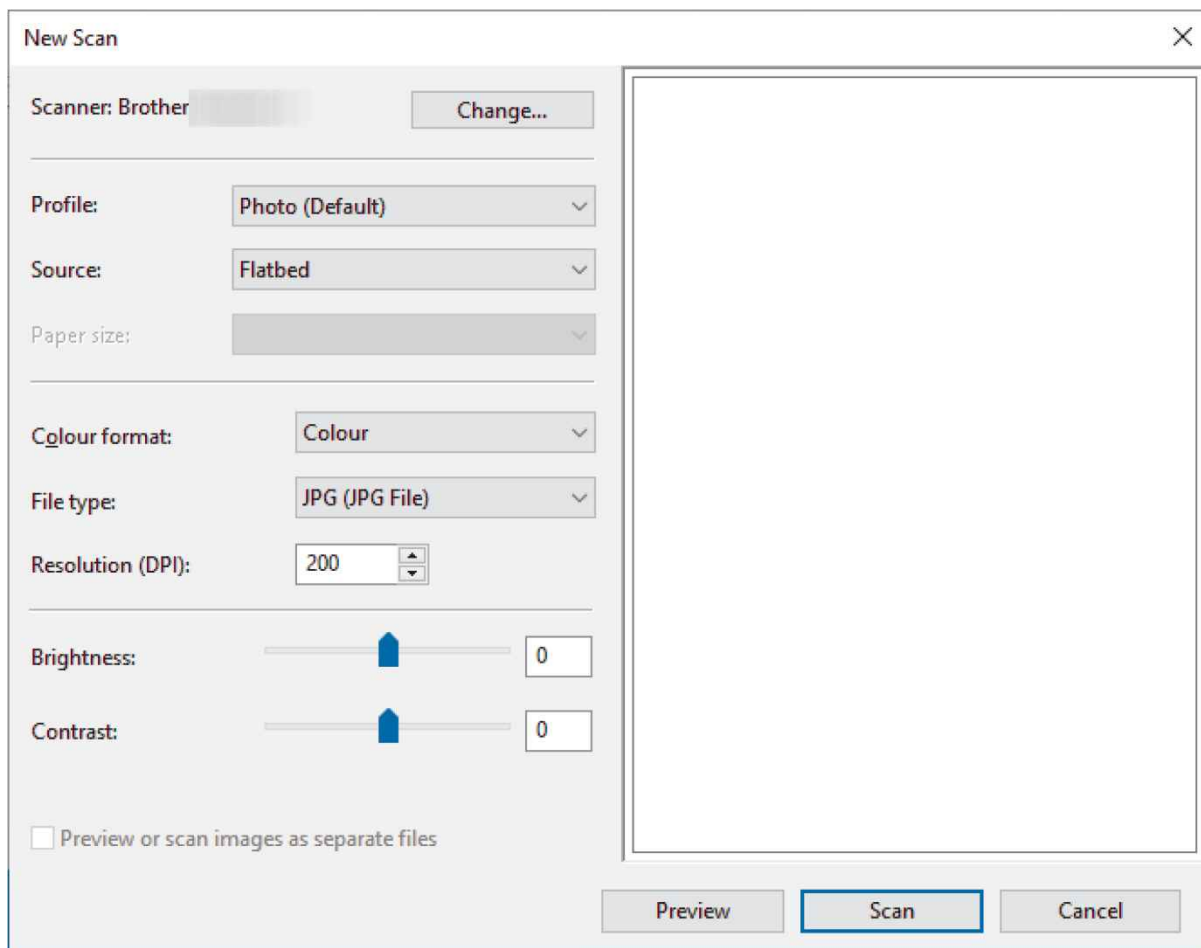

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **New Scan**.


6. התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח בעת הצורך.

7. לחצו על **Scan**.

המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.

### מידע קשור ✓

- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
- הגדרות מנהל התקן TWAIN (Windows)

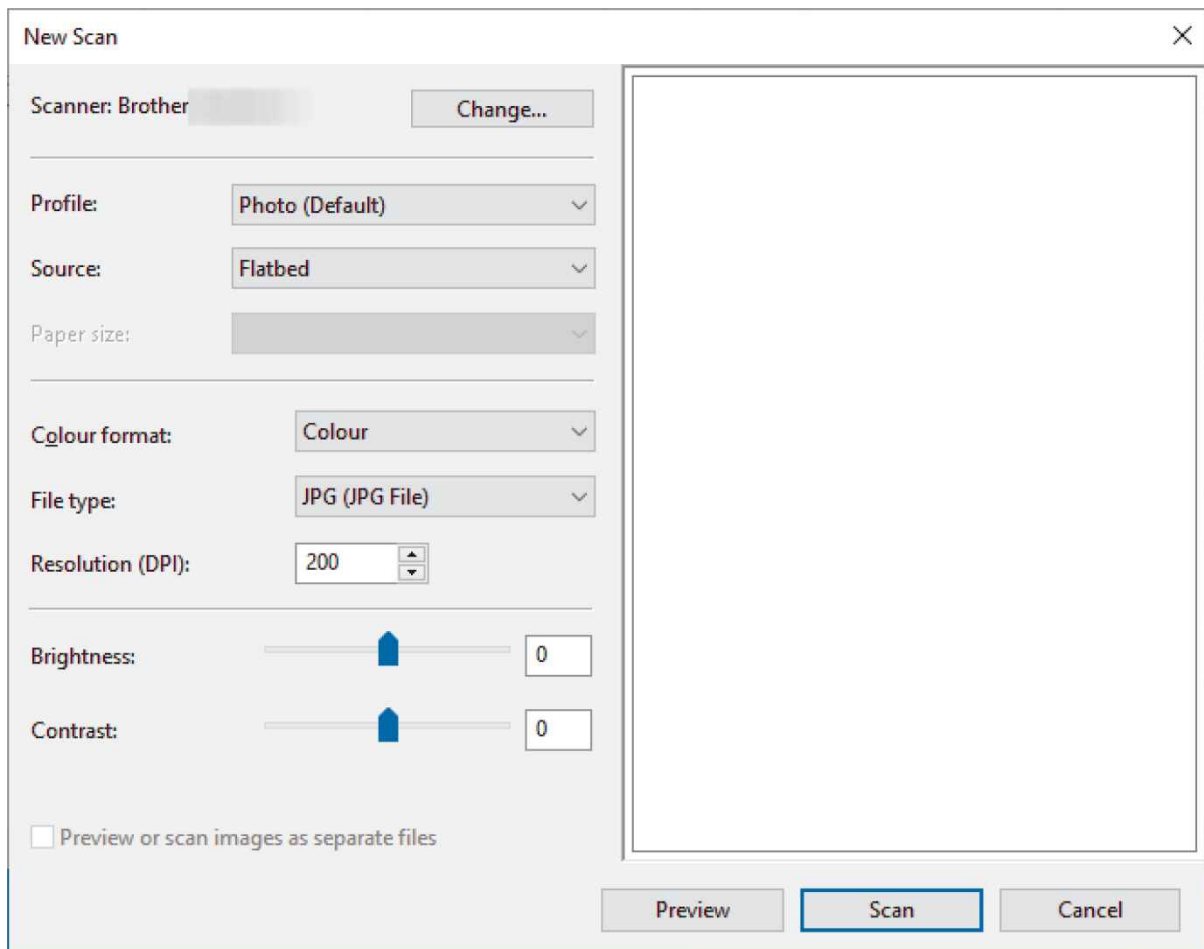

#### פרופיל (Profile)

בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו מהרשימה הנפתחת **Profile**.

#### מקור (Source)

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

בחרו באפשרות **Flatbed** או **Feeder** מהרשימה הנפתחת.

#### גודל נייר (Paper size)

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

אפשרות **Paper size** זמינה אם בחרתם באפשרות **Feeder (Scan one side)** מהרשימה הנפתחת **Source**.

#### פורמט צבע (Colour format)

בחרו פורמט סריקת צבע מתוך הרשימה הנפתחת **Colour format**.

#### סוג קובץ (File type)

בחרו פורמט קובץ מהרשימה הנפתחת **File type**.

#### רזולוציה (DPI)

הגדירו רזולוציית סריקה בשדה (DPI). רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זמן העברה ארוך יותר, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

---

### בהירות (Brightness)

ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה. אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית. אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הבהירות.

### ניגודיות (Contrast)

ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה. העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הניגודיות.

---

 מידע קשור

• [סריקה באמצעות Windows Fax and Scan](#)

---

- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

השתמשו בתכונת Secure Scan כדי להבטיח כי מסמכים סודיים או רגישים אינם נסרקים עד להזנת שם המשתמש והסיסמה שלכם על המחשב או המכשיר הנייד שלכם.

- תכונת Secure Scan תומכת בסריקה מהמחשב או המכשיר הנייד שלכם.
- תכונה זו זמינה אך ורק ליישומים ושירותים מקוונים מסוימים.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  

3. יש לוודא כי תיבת הסימון **Network Scan** נבחרה, ואז לבחור באפשרות **Advanced Settings**.

4. וודאו כי אפשרות **Unencrypted Scan Settings** מוגדרת כ- **Enabled**.

5. בחרו באפשרות **Security Settings**.

6. בשדה **Connect with Another Device**, בחרו **Enabled**.

7. בשדה **Password Settings** הזינו את הסיסמה שלכם.

8. בחרו **Submit**.

השלמתם את תהליך הגדרת סריקה מאובטחת.

9. טענו את המסמך שלכם.

10. התחילו את פעולת הסריקה על המחשב או המכשיר הנייד שלכם.

כאשר תתבקשו לכך, הזינו "123" כשם המשתמש והסיסמה והרשומה שלכם. 

## מידע קשור

• [סריקה](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

- סקירה כללית של העתקה
- העתקת מסמך
- העתקת תעודת זהות
- שינוי הגדרות לחצן קיצור הדרך של ההעתקה באמצעות Web Based Management
- העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan
- העתקה באמצעות Brother Mobile Connect



## סקירה כללית של העתקה

להכנת עותקים, בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- השתמשו ביישום Brother Mobile Connect.
- השתמשו ביישום Brother iPrint&Scan.
- השתמשו בלחצן ההעתקה בשחור לבן/העתקה בצבעים Mono Copy/Colour Copy של המכשיר שלכם.
- השתמשו בלחצן קיצור הדרך להעתקה Copy Shortcut של המכשיר שלכם. לשינוי הגדרות לחצן קיצור הדרך להעתקה Copy Shortcut השתמשו ביישום Web Based Management.

| Brother iPrint&Scan | Brother Mobile Connect | מכשיר Brother    |                              | אפשרויות העתקה זמינות                                             |
|---------------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                     |                        | קיצור דרך להעתקה | העתקה בשחור לבן/העתקה בצבעים |                                                                   |
| כן                  | כן                     | כן               | כן                           | מספר עותקים                                                       |
| כן                  | כן                     | כן               | כן                           | העתקה בצבעים/שחור לבן                                             |
| כן                  | כן                     | כן               | כן                           | איכות הדפסה                                                       |
| כן                  | כן                     | כן               | לא                           | עמוד מתווה<br>העתקת תעודת זהות<br>2 ב-1<br>2 ב-1<br>4 ב-1<br>כרזה |
| כן                  | כן                     | כן               | לא                           |                                                                   |
| כן                  | כן                     | לא               | לא                           |                                                                   |
| כן                  | כן                     | לא               | לא                           |                                                                   |
| כן                  | כן                     | כן               | לא                           | הגדלה/הקטנה<br>התאמה לעמוד<br>A4→A5<br>הגדרות אחרות               |
| כן                  | כן                     | כן               | לא                           |                                                                   |
| כן                  | כן                     | לא               | לא                           |                                                                   |
| כן                  | כן                     | לא               | כן <sup>1</sup>              | גודל נייר                                                         |
| כן                  | כן                     | לא               | כן <sup>1</sup>              | סוג נייר                                                          |
| כן                  | כן                     | לא               | לא                           | צפיפות                                                            |
| כן                  | כן                     | לא               | לא                           | הסרת צבע רקע                                                      |

<sup>1</sup> ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

### מידע קשור ✓

- העתקה

#### נושאים קשורים:

- מהו כלי Web Based Management?
- Brother Mobile Connect
- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

## העתקת מסמך

1. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy**.

- אם ברצונכם לקבל עותק באיכות הטובה ביותר, לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy** במשך שתי שניות. 
- להכנת עותקים רבים, לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy** במספר הפעמים של מספר העותקים שברצונכם לקבל.
- כדי להיכין עותקים רבים באיכות הטובה ביותר:
  - א. לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy** במשך שתי שניות כדי להתחיל ביצירת העותק הראשון.
  - ב. לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy** פעם אחת לכל עותק נוסף.
- לביטול העתקה, לחצו על  (עצור).


## מידע קשור

### • העתקה


### נושאים קשורים:

- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- העתקה באמצעות Brother Mobile Connect
- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר

השתמשו בתכונת העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (2 in 1 ID) להעתקת שני הצדדים של תעודת זהות על דף אחד, תוך שמירת גודל התעודה המקורי.

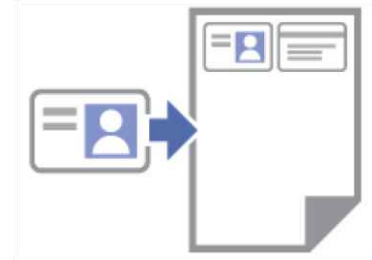

- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר כ-A4 או Letter.
- ניתן להעתיק תעודת זהות אך ורק במידת המותר על פי החוקים החלים בנידון. לפרטים נוספים, ראה מדריך בטיחות המוצר.
- 1. שימו את תעודת הזהות שלכם כשהיא פונה כלפי מטה בקרבת הפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.

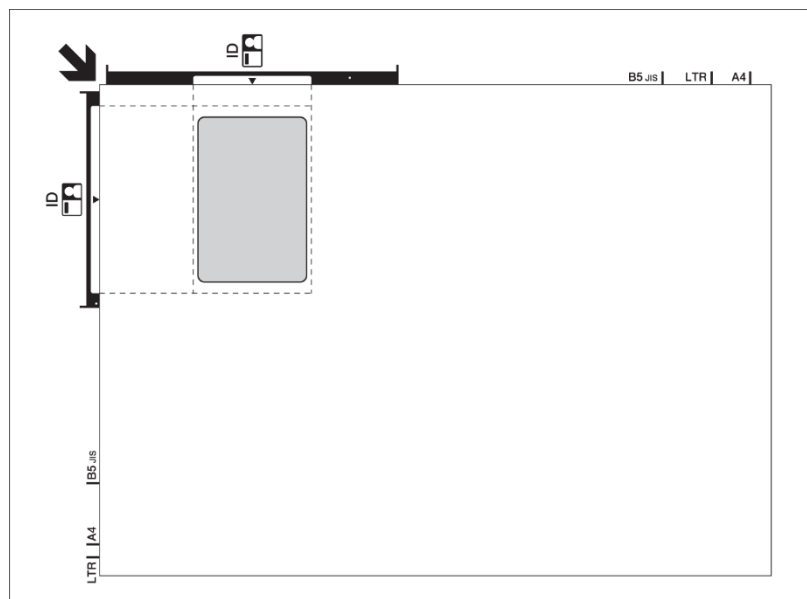

- 2. לחצו על (קיצור דרך להעתקה). המכשיר מתחיל לסרוק צד אחד של תעודת הזהות.
- 3. לאחר שהמכשיר סרק את הצד הראשון, נורית חיווי ההפעלה מהבהבת באיטיות. הפכו את תעודת הזהות ולחצו על (קיצור דרך להעתקה) לסריקת הצד השני.

לשינוי הגדרות לחצן (קיצור הדרך להעתקה) השתמשו ביישום Web Based Management.

### מידע קשור

- העתקה
- נושאים קשורים:
- הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- הגדרות העתקה באמצעות Brother Mobile Connect
- Brother Mobile Connect

## שינוי הגדרות לחצן קיצור הדרך של ההעתקה באמצעות Web Based Management

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Copy > Copy Shortcut**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו את הגדרת ההעתקה שברצונכם להשתמש בה כקיצור דרך להעתקה מהרשימה הנפתחת **Copy Preset**.

| אפשרות                                                 | תיאור                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (העתקת תעודת זהות 2 ב-1 אופקית) | מתווה העתקה: העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (העתקת תעודת זהות 2 ב-1 אופקית) |
| העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (העתקת תעודת זהות 2 ב-1 אנכית)  | מתווה העתקה: העתקת תעודת זהות 2 ב-1 (העתקת תעודת זהות 2 ב-1 אנכית)  |
| 2 ב-1                                                  | מתווה העתקה: 2 ב-1                                                  |
| העתקה רציפה                                            | העתקה רציפה (עד 99 דפים)                                            |
| האיכות הטובה ביותר A4→A5                               | איכות: הטובה ביותר A4→A5                                            |
| התאמה לעמוד                                            | הגדלה/הקטנה: התאמה לעמוד                                            |

4. בחרו באפשרות **Colour Setting**.

5. בחרו **Submit**.

בחירת אפשרות העתקת תעודת זהות **2in1 ID (2in1 ID Horizontal)**, **2in1 ID (2in1 ID Vertical)** או **2in1** 

לאחר שהמכשיר סרק את הצד הראשון, נורית חיווי ההפעלה מהבהבת באיטיות. הפכו את תעודת הזהות או המסמך ולחצו על  (קיצור דרך להעתקה) לסריקת הצד השני.


מידע קשור 

• העתקה

- הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)
- הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

## הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

תכונת ההעתקה של מספר עותקים בגיליון אחד (N in 1) חוסכת בנייר על ידי העתקת שניים עד ארבעה עמודים של המסמך שלכם בגיליון אחד. תכונת הפוסטר מחלקת את המסמך שלכם לחלקים, ואז מגדילה את החלקים כך שתוכלו להרכיב מהם פוסטר.

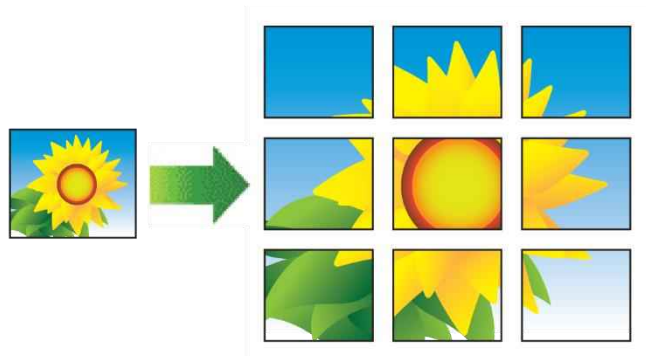

נא לוודא שגודל הנייר מוגדר כ-A4 או Letter.

ניתן להכין עותק פוסטר אחד בלבד בכל עת.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש


בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

3. לחצו על **Copy**.

4. בחרו באפשרות **מתווה דף** הרצויה לכם.

| אפשרות        | תיאור                                                                                |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| מושב (1 ב-1)  | -                                                                                    |
| 2 ב-1 (לאורך) |  |
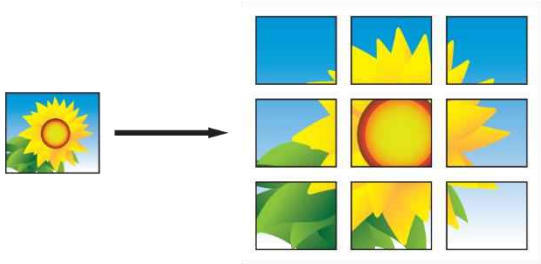
| אפשרות                  | תיאור                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 ב-1 (לרוחב)           |   |
| 2 ב-1 תעודת זיהוי אנכית |   |
| 2 ב-1 תעודת זהות אופקית |   |
| 4 ב-1 (לאורך)           |   |
| 4 ב-1 (לרוחב)           |   |
| פוסטר (3x3)             |  |

5. לחצו על **Copy**.

6. להכנת עותק של 1 in N, בצעו את הפעולות הבאות:



- שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על **Continue** כדי לסרוק את הדף.
- לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על **Finish**.

#### מידע קשור

- העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan
- נושאים קשורים:
- הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

## הגדרות העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

ניתן להגדיר את צורת הגדרות ההעתקה במסך Copy.
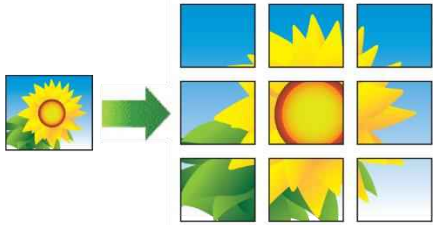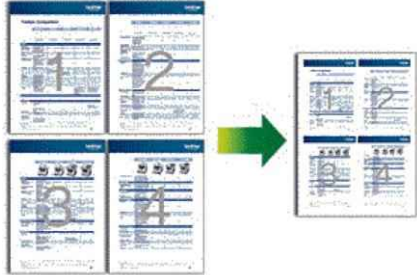
| אפשרות                        | תיאור                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| עותקים                        | הזינו את מספר העותקים (1-99).                                                                                                                                                                                                             |
| צבעוני/שחור-לבן               | צבע                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | שחור-לבן                                                                                                                                                                                                                                  |
| הגדלה/הקטנה                   | 100%                                                                                                                                                                                                                                      |
|                               | סילום                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | התאמה לעמוד                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | התאמה אישית (25-400%)                                                                                                                                                                                                                     |
| צפיפות                        | הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר.<br>הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.                                                                                                                                                                           |
| גודל נייר                     | בחרו גודל נייר.<br>אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.                                                                                                                                               |
| מתווה דף                      | ניתן לעשות עותקים של ID in 1, 2 או N פוסטר.                                                                                                                                                                                               |
|                               | <div> <div> <p>פוסטר</p>  </div> <div> <p>4 ב-1</p>  </div> </div> |
| איכות הדפסה                   | בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.                                                                                                                                                                                                 |
| סוג נייר                      | בחרו סוג נייר.<br>אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.                                                                                                                 |
| הסרת צבע רקע או הסרת רקע שחור | מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין.<br>חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה.                                                                                                                   |



- העתקה באמצעות Brother iPrint&Scan


**נושאים קשורים:**

- העתקת מסמך
  - העתקת תעודת זהות
  - הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
-

- הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)
- הגדרות העתקה באמצעות Brother Mobile Connect


## הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

תכונת ההעתקה של מספר עותקים בגיליון אחד (N in 1) חוסכת בנייר על ידי העתקת שניים עד ארבעה עמודים של המסמך שלכם בגיליון אחד. תכונת הפוסטר מחלקת את המסמך שלכם לחלקים, ואז מגדילה את החלקים כך שתוכלו להרכיב מהם פוסטר.

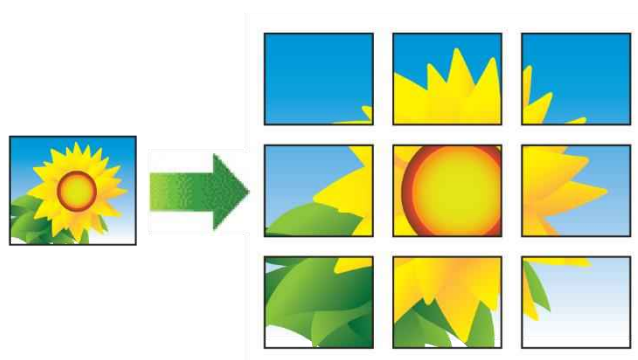

- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר הוא A4 או Letter.
  - ניתן להכין עותק פוסטר אחד בלבד בכל עת.
1. טענו את המסמך שלכם.
  2. הפעילו את Brother Mobile Connect על המכשיר הנייד שלכם.
  3. לחצו על **Copy**.
  4. בחרו באפשרות מתווה דף הרצויה לכם.

| אפשרות                  | תיאור |
|-------------------------|-------|
| תקין                    | -     |
| 2 ב-1 (לאורך)           |       |
| 2 ב-1 (לרוחב)           |       |
| 2 ב-1 תעודת זיהוי אנכית |       |
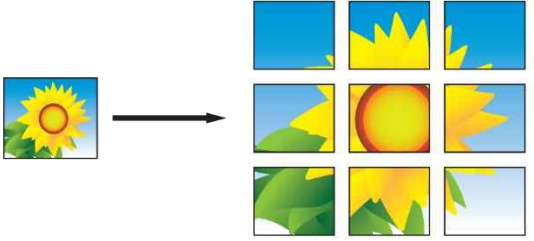
| אפשרות                  | תיאור                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 ב-1 תעודת זהות אופקית |  |
| 4 ב-1 (לאורך)           |  |
| 4 ב-1 (לרוחב)           |  |
| פוסטר (3x3)             |  |

5. לחצו על **Copy**.

6. להכנת עותק של 1 in N , בצעו את הפעולות הבאות:

א. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על **Continue** כדי לסרוק את הדף.

ב. לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על **Finish**.

מידע קשור ✓




• העתקה באמצעות Brother Mobile Connect

נושאים קשורים:

• הגדרות העתקה באמצעות Brother Mobile Connect

• Brother Mobile Connect

ניתן להגדיר את צורת הגדרות ההעתקה במסך Copy.
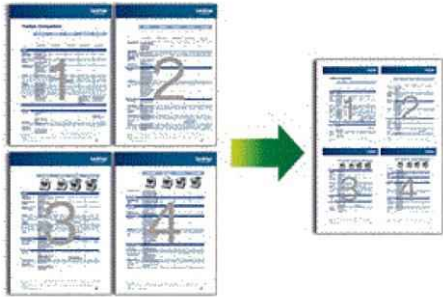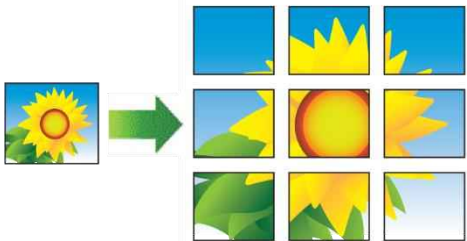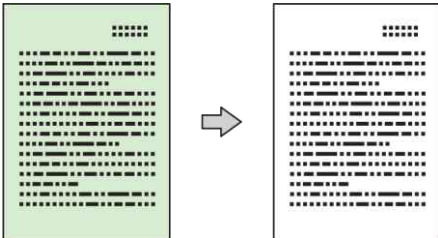
| אפשרות          |                                                                                                                                                                                                                 | תיאור                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| צבעוני/שחור-לבן | צבע                                                                                                                                                                                                             | הכנת עותקים בצבעים מלאים. |
|                 | שחור-לבן                                                                                                                                                                                                        | הכנת עותקים בשחור-לבן.    |
| עותקים          | הזינו את מספר העותקים (1-99).                                                                                                                                                                                   |                           |
| איכות הדפסה     | בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.                                                                                                                                                                       |                           |
| סוג חומר הדפסה  | בחרו סוג נייר.<br>אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.                                                                                       |                           |
| גודל נייר       | בחרו גודל נייר.<br>אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4 תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.                                                                                                                      |                           |
| צפיפות          | הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר.<br>הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.                                                                                                                                                 |                           |
| מתווה דף        | ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או פוסטר.                                                                                                                                                                   |                           |
|                 | <p>4 ב-1</p>                                                                                                                 |                           |
|                 | <p>פוסטר</p>                                                                                                                 |                           |
| הגדלה/הקטנה     | בחרו באפשרות להגדלת או הקטנת גודל הדפים במסמך שלכם.                                                                                                                                                             |                           |
| הסרת צבע רקע    | <p>מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה.</p>  |                           |

• העתקה באמצעות Brother Mobile Connect

**נושאים קשורים:**

• העתקת מסמך

• העתקת תעודת זהות

• הכינו עותקים של מתווה דף (N in 1 או פוסטר) באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

• Brother Mobile Connect

---

- תכונות רשת בסיסיות נתמכות
- הגדרת תצורת הגדרות הרשת
- הגדרות רשת אלחוטית
- תכונות רשת
- כלי ניהול של Brother

המכשיר תומך בתכונות שונות על פי מערכת ההפעלה שלכם. השתמשו בטבלה הבאה כדי לראות אלו תכונות רשת וחיבורים נתמכים על ידי על מערכת הפעלה.

| מכשיר | שרת Windows | Windows | מערכות הפעלה         |
|-------|-------------|---------|----------------------|
| כן    | כן          | כן      | הדפסה                |
| כן    | לא          | כן      | סריקה                |
| כן    | כן          | כן      | Web Based Management |

## הערה

- בעת חיבור המכשיר שלכם לרשת חיצונית כגון האינטרנט, נא לוודא שסביבת הרשת שלכם מוגנת על ידי חומת אש נפרדת או אמצעים אחרים למניעת דליפות מידע בגלל הגדרות בלתי הולמות או גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים עם כוונות זדון.
- כאשר המכשיר מחובר לרשת הגלובאלית, מופיעה אזהרה. כאשר ניתן לראות את האזהרה, מומלץ מאוד לאשר את הגדרות הרשת שלכם ואז להתחבר מחדש לרשת מאובטחת.
- אפשרות תכונת סינון התקשורת עם הרשת הגלובלית של המכשיר שלכם חוסמת את הגישה מהרשת הגלובלית. תכונת סינון התקשורת עם הרשת הגלובלית עשויה למנוע מהמכשיר לקבל עבודות הדפסה או סריקה מסוימות ממחשב או מכשיר נייד העושה שימוש בכתובת IP גלובלית.

## מידע קשור

- [רשת](#)

### נושאים קשורים:

- [שינוי סיסמת התחברות באמצעות כלי Web Based Management](#)
- [גישה לכלי Web Based Management](#)



- הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

## הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה

להגדרת תצורת המכשיר לרשת שלכם, יש להשתמש בלחצני לוח הבקרה. הגדרות רשת

| פונקציה                                                                                   | לחצן 1                                                                                     | לחצן 2                                                                                               | הוראות                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| יש להפעיל את באמצעות שיטת הלחיצה האחרת של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).                   |  (Wi-Fi)  | -                                                                                                    | לחצו על לחצן שלוש פעמים.  |
| באמצעות שיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).                                         |  (Wi-Fi)  | -                                                                                                    | לחצו על הלחצן חמש פעמים.  |
| להפעיל את Wireless Direct. להדפיס דף המידע על Wireless Direct.                            |  (Wi-Fi)  |  (קיצור דרך להעתקה) | לחצו על הלחצנים בו-זמנית. |
| הדפסת דוח תצורת רשת.                                                                      |  (Wi-Fi)  | העתקה בשחור-לבן                                                                                      | לחצו על הלחצנים בו-זמנית. |
| הפעילו מחדש את Wi-Fi ואת Wireless Direct. יש להשתמש בפונקציה זו לפתרון בעיות רשת אלחוטית. |  (Wi-Fi)  | העתקה בצבעים                                                                                         | לחצו על הלחצנים בו-זמנית. |
| היכנסו למצב Wi-Fi. למידע נוסף, ראה טבלת מצב Wi-Fi למטה.                                   |  (Wi-Fi) |  (עצור)             | לחצו על הלחצנים בו-זמנית. |

### מצב Wi-Fi

כדי להיכנס למצב Wi-Fi, לחצו על  (Wi-Fi) ועל  (עצור) בו-זמנית.

| פונקציה                                | לחצן                                                                                                   | הוראות                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית.   |  (Wi-Fi)            | לחצו על הלחצן פעם אחת.       |
| אפשרו או השבתה של כלי Wireless Direct. |  (קיצור דרך להעתקה) | לחצו על הלחצן פעם אחת.       |
| אפשרו או השבתה של Wi-Fi.               | העתקה בשחור-לבן                                                                                        | לחצו על הלחצן פעם אחת.       |
| אפסו את הגדרות הרשת                    | העתקה בצבעים                                                                                           | לחצו על לחצן במשך שתי שניות. |

מידע קשור 

• הגדרת תצורת הגדרות הרשת

- שימוש ברשת האלחוטית
- שימוש ב-Wireless Direct
- אפשר/השבתה של רשת מקומית אלחוטית
- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

- לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית
- הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המחשב שלכם
- הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המכשיר הנייד שלכם
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

## לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית

לפני כל ניסיון להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית, נא לאשר כי:

- להשגת תוצאות מיטביות בהדפסת מסמכים יומיומית רגילה, שימו את המכשיר שלכם קרוב ככל הניתן לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית עם חסימות מינימליות. עצמים גדולים וקירות בין שני המכשירים ושיבושים ממכשירים אלקטרוניים אחרים עלולים לפגוע במהירות העברת הנתונים של המסמכים שלכם.
- בשל גורמים אלו, יתכן כי רשת אלחוטית אינה השיטה הטובה ביותר לחיבור לכל סוגי המסמכים והיישומים. אם אתם מדפיסים קבצים גדולים, כגון מסמכים רבי עמודים עם טקסט וגרפיקות גדולות, כדאי לכם לשקול לבחור בחיבור USB לקצב העברת הנתונים המהיר ביותר.
- אם יש אות בסביבה, רשת מקומית אלחוטית מאפשרת לכם לבצע בחופשיות חיבור לרשת תקשורת מקומית. אך אם הגדרות האבטחה אינן מוגדרות כהלכה, האות עשוי להתגלות על ידי צדדים שלישיים עם כוונות זדון ולגרום לתוצאות האפשריות הבאות:
  - גניבה של מידע אישי או סודי
  - שידור בלתי הולם של מידע לצדדים מתחזים
  - הפצת תכני התקשורת שהתגלו

יש לוודא כי אתם יודעים את שם הרשת של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) שלכם. אם אינכם יכולים למצוא מידע זה, נא להתייעץ עם יצרת הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם. חברת Brother לא תוכל לספק מידע זה.



### מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית

## הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המחשב שלכם

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

הורידו את תוכנת ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת  
[support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads)

- מקינטוש

א. הורידו את תוכנת ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת  
[support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads)

ב. הפעילו את תוכנת ההתקנה, ואז לחצו פעמים על צלמית **Start Here Mac**.

2. יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.

3. בחרו **Wireless Network Connection (Wi-Fi)** ולחצו על **Next**.

4. יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית.

מידע קשור ✓

- שימוש ברשת האלחוטית

---

## הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המכשיר הנייד שלכם

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- מכשירי אנדרואיד  
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.
  - לכל המכשירים נתמכי iOS או iPadOS לרבות אייפון אייפד ואייפוד מגע הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות App Store.
2. הפעילו את Brother Mobile Connect ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לחיבור המכשיר הנייד שלכם למכשיר Brother שלכם.

---

 מידע קשור

- [שימוש ברשת האלחוטית](#)
-

## הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS (הגדרת תצורה בלחיצה אחת), ניתן להשתמש ב-WPS מתפריט לוח הבקרה של המכשיר שלכם להגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

1. לחצו על  (Wi-Fi) שלוש פעמים.

נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.

2. לחצו על לחצן WPS על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי Wi-Fi נדלקות.

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

מידע קשור 

• שימוש ברשת האלחוטית




## הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS, ניתן להשתמש בשיטת מספר הזיהוי האישי PIN להגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

שיטת PIN הנה אחת משיטות החיבור שפותחו על ידי Wi-Fi Alliance. על ידי הגשת PIN שנוצר על ידי מצטרף (המכשיר שלכם) לרשם (התקן המנהל את הרשת המקומית האלחוטית), ניתן להגדיר את הרשת האלחוטית והגדרות האבטחה. למידע נוסף על גישה למצב WPS, ראה הוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.


### סוג א'

חיבור כאשר נקודת הגישה/נתב אלחוטיים (1) של רשת התקשורת המקומית פועלים בתפקיד הכפול גם של הרשם.

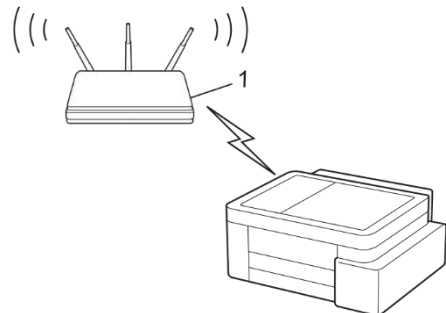

### סוג ב'

חיבור כאשר התקן אחר (2), כגון מחשב, משמש כרשם.

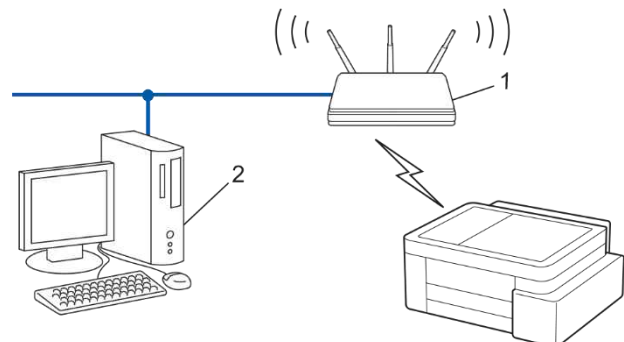

1. לחצו  (Wi-Fi) חמש פעמים.

נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב, והמכשיר מדפיס קוד פין של שמונה ספרות.

2. באמצעות מחשב המחובר לרשת, הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר שהנכם משתמשים בו כרשם. (לדוגמה: <http://192.166.1.2>)

3. לכו לעמוד הגדרות WPS והזינו את קוד PIN, ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.


- הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
- דף ההגדרות ישתנה על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי Wi-Fi נדלקות.

אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, השלימו את השלבים הבאים:

4. לחצו על לחצן  ועל לחצן  על מקלדת המחשב להפעלת Run.

5. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

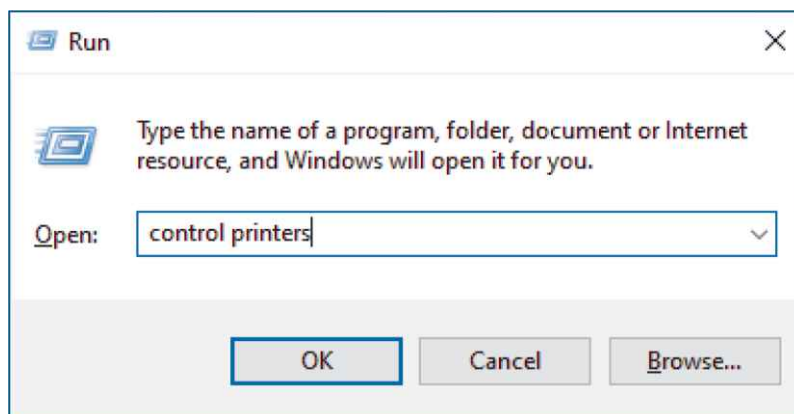

אז מופיע חלון **Devices and Printers**

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

6. לחצו על **Add a device**.

- כדי להשתמש במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם לרשום אותו מראש ברשת שלכם. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.
- אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם להתקין את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

7. בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על **Next**.

8. הקלידו את קוד PIN ואז לחצו על **Next**.

9. לחצו על **Close**.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, **נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי Wi-Fi** נדלקות.


מידע קשור ✓

- שימוש ברשת האלחוטית

- סקירה כללית של Wireless Direct
- הגדרת תצורת רשת Wireless Direct

## סקירה כללית של Wireless Direct

כלי Wireless Direct מאפשר לכם להגדיר תצורה של רשת אלחוטית מאובטחת בין המכשיר שלכם לבין מכשיר אלחוטי (מחשב, סמארטפון, טאבלט וכדומה), ללא שימוש בנקודת גישה/נתב אלחוטיים. ניתן גם להגדיר תצורת רשת אלחוטית על ידי הגדרה ידנית של שם רשת (SSID) ומפתח רשת (סיסמה).

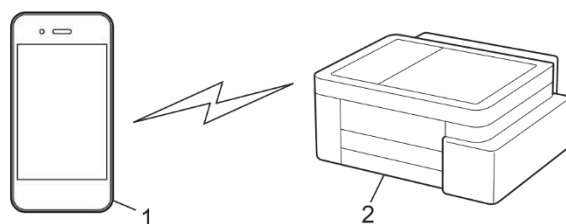

1. מכשיר אלחוטי

2. מכשיר Brother שלכם.

מידע קשור ✓

• שימוש ב-Wireless Direct

1. לחצו על  ועל  (קיצור דרך להעתקה) בו-זמנית.
2. כל Wireless Direct מאפשר והמכשיר מתחיל להדפיס את דף המידע על Wireless Direct. הפעילו את פונקציית Wi-Fi על המכשיר האלחוטי שלכם וחפשו את מכשיר Brother שלכם.
3. בחרו את SSID (שם הרשת של מכשיר Brother שלכם על המכשיר האלחוטי שלכם (DIRECT-#####\_BR)).
4. הזינו את מפתח הרשת (סיסמה) כאשר תתבקשו לעשות כן.

- שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת מודפסים על דף המידע של Wireless Direct.
- להשבתת Wireless Direct:

- א. לחצו על  ועל  (עצור) בו-זמנית.
- נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.

- ב. לחצו על  (קיצור דרך להעתקה).

מידע קשור 

- שימוש ב-Wireless Direct

1. לחצו על  (Wi-Fi) ועל  (עצור) בו-זמנית.  
נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.
2. לחצו על **Mono Copy** לאפשר או השבתת Wi-Fi.
  - כאשר Wi-Fi מאופשר, נורית חיווי ההפעלה מהבהבת פעם אחת, ואז נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי Wi-Fi דולקות.
  - כאשר Wi-Fi מאופשר, נורית חיווי ההפעלה מהבהבת פעמיים, ואז נורית חיווי ההפעלה דולקת.

 מידע קשור

- הגדרות רשת אלחוטית
-

## הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

דוח הרשת המקומית האלחוטית משקף את הסטטוס האלחוטי של המכשיר שלכם. אם החיבור האלחוטי נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס.

1. לחצו על  (Wi-Fi) ועל  (עצור) בו-זמנית.  
**נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.**
2. לחצו על  (Wi-Fi).  
מכשיר Brother שלכם ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

## מידע קשור

- הגדרות רשת אלחוטית
- קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
- נושאים קשורים:
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה:

| קוד שגיאה | בעיות ופתרונות מומלצים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-01     | <p>הרשת המקומית האלחוטית (Wi-Fi) לא מאפשרת.</p> <p>בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: אפשרו את הגדרת הרשת המקומית האלחוטית על המכשיר שלכם.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TS-02     | <p>לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים.</p> <p>בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• וודאו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים מופעלים.</li> <li>• שימו באופן זמני את המכשיר שלכם קרוב יותר לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים בעת הגדרת התצורה של ההגדרות האלחוטיות.</li> <li>• אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו כי כתובת MAC של המכשיר שלכם שמותרת בסינון. ניתן למצוא את כתובת MAC על ידי הדפסת דוח תצורת הרשת.</li> <li>• אם הזנתם ידנית את שם הרשת (SSID) ומידע על אבטחה (שיטת אימות/שיטת הצפנה), המידע עשוי להיות שגוי. בדקו את שם הרשת ופרטי האבטחה שנית והזינו מחדש את המידע הנכון.</li> <li>• הפעילו מחדש את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.</li> </ul> |
| TS-04     | <p>המכשיר שלכם אינו תומך בשיטות האימות וההצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים הנבחרים.</p> <p>למצב תשתית (הנפוץ ביותר)</p> <p>שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. המכשיר שלכם תומך בשיטות האימות וההצפנה הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• WPA-אישי:</li> <li>TKIP / AES</li> <li>• WPA2-אישי:</li> <li>TKIP / AES</li> <li>• WPA3-אישי:</li> <li>AES</li> <li>• פתוח:</li> <li>WEP / NONE (ללא הצפנה)</li> <li>• מפתח משותף:</li> <li>WEP</li> </ul> <p>אם בעייתכם אינה נפתרת, יתכן כי שם הרשת (SSID) או הגדרות הרשת שהזנתם שגויים. בדקו כי כל הגדרות הרשת האלחוטית נכונות לרשת שלכם.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| TS-05     | <p>שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) שגויים.</p> <p>בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אשרו את שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה).</li> <li>• אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן כהלכה.</li> <li>• אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.</li> <li>• אם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם משתמשים בהצפנת WEP עם מפתחות WEP רבים, רשמו אותם והשתמשו במפתח WEP הראשון בלבד.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| קוד שגיאה | בעיות ופתרונות מומלצים                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TS-06     | <p>פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת (סיסמה) שגויים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אמתו את מפתח הרשת. אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן כהלכה.</li> <li>• וודאו האם שיטת האימות הוזנה ושיטת האימות או ההצפנה נתמכת על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים זהות.</li> <li>• אם מפתח הרשת, שיטת האימות ושיטת ההצפנה אושרו, הפעילו מחדש את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים והמכשיר שלכם.</li> <li>• אם מצב חמקן של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם מופעל, יתכן שתצטרכו להשביתו כדי להתחבר לרשת האלחוטית.</li> </ul> <p>אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.</p> |
| TS-07     | <p>המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב עם WPS (Wi-Fi Protected Setup) מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• כדי לבדוק אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS, חפשו את סמל WPS המוצג על הנתב/נקודת הגישה. למידע נוסף ראה התיעוד המסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.</li> <li>• כדי ליצור את החיבור האלחוטי שלכם באמצעות WPS, עליכם להגדיר את המכשיר והנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם כאחד. למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש.</li> <li>• אם אינכם יודעים כיצד להגדיר את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם באמצעות WPS, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל המערכת, או ספק שירות האינטרנט שלכם.</li> </ul>                                                                                                          |
| TS-08     | <p>אותרו שני נתבים או נקודות גישה אלחוטיים או יותר עם WPS מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• אשרו כי לנתב/נקודת גישה אלחוטיים אחד בלבד המצויים בטווח WPS מאופשר ונסו להתחבר שנית.</li> <li>• נסו להתחבר שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה/נתבים אחרים.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

כיצד לאשר פרטי אבטחה אלחוטית (SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם:

1. הגדרות האבטחה ברירת המחדל עשויות להופיע על תווית על נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית. או שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל.
  2. נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה.
    - אם נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית מוגדרים לא לשדר את SSID ה-SSID לא יאותר אוטומטית. אז יש להזין ידנית את שם SSID.
    - מפתח הרשת עשוי להיות מתואר גם כסיסמה, מפתח אבטחה או מפתח הצפנה.
- אם אינכם יודעים את SSID והגדרות האבטחה האלחוטית של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם או כיצד לשנות את הגדרת התצורה, עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם, פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב שלכם או לספק האינטרנט או למנהל הרשת.

#### מידע קשור

- קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
- נושאים קשורים:
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- הדפסת דוח תצורת רשת

- הדפסת דוח תצורת רשת
- הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management
- שימוש בתכונות Global Network Detection
- איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

דוח הגדרת תצורת הרשת מציג את הגדרת תצורת הרשת, לרבות הגדרות שרת ההדפסה ברשת.

- שם הצומת מופיע בדוח הגדרת תצורת הרשת. שם ברירת המחדל של הצומת הוא BRW123456abcdef לרשת אלחוטית (כאשר "123456abcdef" הוא כתובת MAC/כתובת אתרנט של המכשיר שלכם).
- אם כתובת IP על דוח הגדרת תצורת הרשת הוא 0.0.0.0, נא להמתין דקה ולנסות להדפיס שנית.
- ניתן למצוא את הגדרות המכשיר שלכם, כגון כתובת IP, מסיכת תת-רשת, שם צומת וכתובת MAC בדוח, לדוגמה:
  - כתובת IP: 192.168.0.5
  - מסכת תת-רשת: 255.255.255.0
  - שם צומת: BRW000ca0000499
  - כתובת MAC: 00-0c-a0-00-04-99

1. לחצו על  ועל **Mono Copy** בו-זמנית. המכשיר מתחיל להדפיס את דוח תצורת הרשת.

#### מידע קשור

- [תכונות רשת](#)
- **נושאים קשורים:**
  - [בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר שלכם](#)
  - [אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם](#)
  - [הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management](#)

## הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management

עם הרשת שלכם עושה שימוש בשרת פרוקסי, צריך להגדיר את תצורת המידע הבא של שרת הפרוקסי באמצעות Web Based Management:

- כתובת שרת פרוקסי
- מספר יציאה
- שם משתמש
- סיסמה

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Network > Network** פרוטוקול.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  .

3. וודאו כי נבחרה תיבת הסימון **Proxy**, ואז לחצו על **Submit**.

4. בשדה **Proxy**, לחצו על **Advanced Settings**.

5. הזינו את המידע על שרת הפרוקסי.

6. לחצו על **Submit**.

### מידע קשור

• [תכונות רשת](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

כאשר נעשה שימוש במכשיר ברשת פרטית, השתמשו בתכונות Global Network Detection למניעת סיכון של התקפות בלתי צפויות מהרשת הגלובלית.

- אפשור/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית
- חסימת תקשורת מהרשת הגלובלית.

## אפשרו/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית

השתמשו בתכונה זו לבדיקת כתובת IP של המכשיר שלכם. כאשר המכשיר שלכם הוקצה לכתובת IP גלובלית, התראה מוצגת על גבי המכשיר.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **IP / Global IP Address Detection** > **Security** > **Network**.  
**Filter**

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  .

3. באפשרות גילוי כתובת IP גלובלית, לחצו על **Enabled** או **Disabled**.

4. לחצו על **Submit**.

## מידע קשור

- שימוש בתכונות [Global Network Detection](#)

נושאים קשורים:

- גישה לכלי [Web Based Management](#)

## חסימת תקשורת מהרשת הגלובלית.

כאשר מאפשרים תכונה זו, היא מגבילה את קבלת העבודות ממכשירים עם כתובות IP גלובליות.



1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **IP / Global IP Address Detection > Security > Network**.  
**Filter**

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך ☰.



3. באפשרות **Reject outside network packets from the Global Network**, לחצו על **Disabled**.
4. לחצו על **Submit**.

## מידע קשור ✓

- שימוש בתכונות **Global Network Detection**

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

## איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

ניתן להשתמש בלוח הבקרה של המכשיר שלכם לאיפוס הגדרות הרשת של המכשיר להגדרות ברירת המחדל שלו. כך מתאפס כל המידע למעט סיסמת מנהל המערכת.

ניתן גם לאפס את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל שלו באמצעות Web Based Management.



1. לחצו על  (Wi-Fi) ועל  (עצור) בו-זמנית.  
**נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.**
2. לחצו על **Colour Copy** במשך שתי שניות.
3. המתינו עד שהמכשיר מופעל מחדש ונורית חיווי ההספק נדלקת לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל.

מידע קשור 

• [תכונות רשת](#)



השתמשו באחד מכלי הניהול של Brother להגדרת תצורת הגדרות הרשת של מכשיר Brother שלכם. לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads) להורדת הכלים.

**מידע קשור** ✓

• [רשת](#)

---

המכשיר שלכם תומך בתכונות האבטחה המפורטות למטה. למידע נוסף על כל תכונת אבטחה, לכו למדריך תכונות האבטחה של הדגם שלכם בכתובת [Support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/eng/index.html](http://Support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/eng/index.html).

- אבטחת רשת <הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
- אבטחת רשת <שימוש ב-SSL/TLS

- [AirPrint](#)
- [שירותי הדפסה וסריקה של Mopria™](#)
- [Brother Mobile Connect](#)

- סקירה כללית של AirPrint
- לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות AirPrint
- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)



כלי AirPrint הוא פתרון הדפסה למערכות הפעלה של אפל המאפשר לכם להדפיס באופן אלחוטי תצלומים, דוא"לים, דפי אינטרנט ומסמכים מהאייפד, אייפון, אייפוד מגע ומחשב מקינטוש שלכם ללא צורך בהתקנת מנהל התקן.

כלי AirPrint גם מאפשר לכם לסרוק מסמכים למחשב המקינטוש שלכם. למידע נוסף, ראה אתר האינטרנט של אפל.

השימוש בתג Works with Apple פירושו שהאביזר הנלווה תוכנן לפעול ספציפית עם הטכנולוגיה המצוינת בתג, ואושר על ידי המפתח כעומד בתקני הביצועים של אפל.

---

מידע קשור

[AirPrint](#) •

---

## לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)

לפני הדפסה באמצעות מקינטוש, הוסיפו את המכשיר שלכם לרשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בחרו **System Settings** מתפריט אפל.
2. בחרו **Printers & Scanners**.
3. לחצו על **Add Printer, Scanner, or Fax...**
- אז יופיע מסך **Add Printer**.
4. בחרו את המכשיר שלכם, ואז בחרו את שם הדגם מהתפריט **Use**.
5. לחצו על **Add**.

מידע קשור ✓

• [AirPrint](#)

- הדפסה מאייפד, אייפון או אייפוד מגע
- לפני הדפסה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. טענו נייר במגש הניירות ושנו את הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם בעת הצורך.
3. השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
4. לחצו על  או .
5. לחצו על **Print**.
6. וודאו שנבחר המכשיר שלכם.
7. אם נבחר מכשיר אחר (או לא נבחר מכשיר כלל), לחצו על **Printer**.
8. אז תופיע רשימת מכשירים זמינים.
9. לחצו על שם המכשיר שלכם ברשימה.
9. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
10. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

• הדפסה באמצעות AirPrint



נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי. לפני ההדפסה, נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. טענו נייר במגש הניירות ושנו את הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם בעת הצורך.
3. על מחשב מקינטוש שלכם, השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
4. לחצו על תפריט **File**, ואז בחרו **Print**.
5. וודאו שנבחר המכשיר שלכם. אם נבחר מכשיר אחר (או לא נבחר מכשיר כלל), לחצו על תפריט החלון הצץ **Printer** ובחרו את המכשיר שלכם.
6. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
7. לחצו על **Print**.

### מידע קשור

- הדפסה באמצעות AirPrint
  - נושאים קשורים:
  - לפני השימוש ב-AirPrint (מקינטוש)
-

לפני הסריקה, נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת הסורקים על מחשב מקינטוש שלכם.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. בחרו **System Settings** מתפריט אפל.
3. לחצו על **Printers & Scanners**.
4. בחרו את המכשיר שלכם מרשימת הסורקים.
5. לחצו על לחצן **Open Scanner**....  
מופיע מסך הסורק.
6. בחרו את תיקיית או יישום היעד מתפריט החלון הצץ של הגדרת היעד.
7. לחצו על **Show Details** לשינוי הגדרות הסריקה בעת הצורך.  
ניתן לחתוך את התמונה ידנית על ידי גרירת הסמן של העכבר מעל החלק שברצונכם לסרוק וסריקתו מזכוכית הסורק.
8. לחצו על **Scan**.


מידע קשור 

[AirPrint](#) •

---



Mopria™ Print Service הוא שירות הדפסה Mopria™ הוא תכונת הדפסה ו-Mopria™ Scan הוא תכונת סריקה על מכשירים ניידים מסוג אנדרואיד שפותח על ידי Mopria Alliance™. באמצעות שירות זה, ניתן להתחבר לאותה רשת כמכשיר שלכם ולהדפיס ללא צורך בהגדרה נוספת.

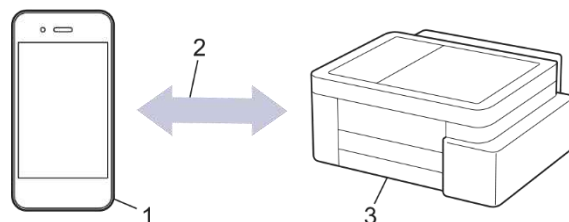

1. מכשיר נייד אנדרואיד

2. חיבור Wi-Fi®

3. המכשיר שלכם

צריך להוריד את שירות ההדפסה Mopria™ Print Service או שירות הסריקה Mopria™ Scan מחנות Google Play™ ולהתקינו במכשיר האנדרואיד שלכם. לפני השימוש בתכונות Mopria™ אלו, הקפידו לאפשר אותן במכשיר הנייד שלכם.

למידע נוסף על שירותי ההדפסה והסריקה של Mopria™, נא לבקר באתר <https://www.mopria.org>.

מידע קשור ✓

• קישור נייד

השתמשו ב-Brother Mobile Connect להדפסה ולסריקה מהמכשיר הנייד שלכם.

- למכשירי אנדרואיד:  
תכונת Brother Mobile Connect מאפשרת לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother ישירות ממכשיר אנדרואיד הנייד שלכם.  
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.
- לכל המכשירים נתמכי iOS או iPadOS לרבות אייפון, אייפד ואייפוד מגע:  
תכונת Brother Mobile Connect מאפשרת לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother ישירות ממכשיר iOS או iPadOS שלכם.  
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות App Store.

---

**מידע קשור** 

- [קישור נייד](#)
  - נושאים קשורים:
  - [הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המחשב שלכם](#)
-

אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה, נסו לזהות את הבעיה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, נא לבקר באתר [support.brother.com](http://support.brother.com) לש"ש האחרונות ועצות אבחון ותיקון תקלות:

1. נא לבקר בכתובת [support.brother.com](http://support.brother.com)
  2. לחצו על **FAQs & Troubleshooting** וחפשו את שם הדגם שלכם. ראשית, בדקו כי:
    - הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
    - כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.
    - מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
    - מכסה שחרור תקיעת נייר סגור לחלוטין.
    - הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
    - כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
    - (לדגמי רשת) נקודת הגישה (לרשת אלחוטית), נתב או רכזת, מופעלת ומחונן הקישור שלה מהבהב.
- אם לא פתרתם את הבעיה באמצעות הבדיקות, זהו את הבעיה על ידי בדיקת דפוס ההבהוב והסימונים של נוריות החיווי ועיינו במידע קשור.

### מידע קשור ✓

- דפוס ההבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- בעיות נייר והדפסה
- בעיות רשת
- בעיות אחרות
- בדיקת מידע על המכשיר
- עדכון קושחת המכשיר שלכם
- איפוס המכשיר שלכם



## דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי

נוריות החיווי על לוח הבקרה של המכשיר שלכם מוארות או מהבהבות לציון מצב המכשיר.

### דפוסי הבהוב של נוריות החיווי

| נורית חיווי                                                                                                                                                             | תיאור               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                      | נורית חיווי כבויה.  |
|   | נורית חיווי דולקת.  |
|   | נורית חיווי מהבהבת. |

### סימונים כלליים של נוריות החיווי

| נורית חיווי                                                                                                             | סטטוס                    | תיאור                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | המתנה                    | המכשיר מוכן להדפיס.                                                                                                                                                                   |
| <br>(מהבהבת באיטיות<br>ובאור חיוור) | שינה                     | במצב שינה (מצב חיסכון באנרגיה) המכשיר פועל כאילו הוא כבוי, אך עדיין יכול לקבל נתונים. בשליחת עבודת הדפסה, המכשיר מתעורר.                                                              |
|                                    | התחממות (טמפרטורה נמוכה) | המכשיר מתחמם.                                                                                                                                                                         |
|                                    | הצטננות (טמפרטורה גבוהה) | המכשיר מצטנן.                                                                                                                                                                         |
|                                    | עסוק                     | המכשיר מעבד עבודת ההדפסה.                                                                                                                                                             |
|                                    | נותרו נתונים בזיכרון     | יש נתוני הדפסה בזיכרון של המכשיר. לביטול עבודת ההדפסה ומחיקתה מהזיכרון של המכשיר, לחצו על  (עצור). |
|                                    | העבודה בוטלה             | המכשיר מבטל את עבודת ההדפסה.                                                                                                                                                          |

### נוריות חיווי שגיאה ותחזוקה

בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה. במקרה זה, המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ותוכנית שירות ומציג זאת באמצעות נוריות החיווי על לוח הבקרה. סימוני נוריות החיווי מוסברים בטבלה הבאה.

אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם

זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/facts](http://support.brother.com/facts).

אם נעשה שימוש במינוי להדפסת EcoPro, בדקו את הסימונים הנוספים של נוריות החיווי בתוך [support.brother.com/g/d/arfq/Sm00641](http://support.brother.com/g/d/arfq/Sm00641).

הפניות למידע קשור מופיעות בתחתית העמוד.



| נורית חיווי | סטטוס                | גורם                                                                                                                                 | פעולה                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | מגש הניירות לא התגלה | מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.                                                                                                       | דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.                                                                                                                                                                                    |
|             |                      | נייר או גוף זר המונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.                                                                                | משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.                                                                                        |
|             | אין הזנת נייר        | הנייר במכשיר אצל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.                                                                              | יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:<br>• טענו מחדש נייר במגש הניירות ולחצו על לחצן <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b> .<br>• הוציאו וטענו מחדש את הנייר, ולחצו על לחצן <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b> .<br>ראה מידע קשור: טעינת נייר.  |
|             |                      | מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.                                                                                              | וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור לחלוטין.<br>ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך המכשיר.                                                                                                                                                      |
|             |                      | אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.                                                                                            | נקו את גלגלי איסוף הנייר.<br>ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.                                                                                                                                                                         |
|             | תקיעת נייר           | הנייר תקוע בתוך המכשיר.                                                                                                              | הוציאו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.<br>וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.<br><b>אל</b> תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.<br>לאחר סיום פעולות אלו, לחצו על  (עצור). |
|             |                      | אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.                                                                                            | נקו את גלגלי איסוף הנייר.<br>ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.                                                                                                                                                                         |
|             | גודל נייר לא נכון    | הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות.<br>- או -<br>מוליכי הנייר במגש אינם מותאמים כהלכה לגודל הנייר שנעשה בו שימוש. | אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת או היישום שאתם משתמשים בו תואם לגודל הנייר במגש הניירות.<br>ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)                                                        |
|             |                      |                                                                                                                                      | 1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על לוח הבקרה של המכשיר שלכם תואם לגודל הנייר במגש הניירות.                                                                                                                                                      |

| נורית חיווי                                                                         | סטטוס                | גורם                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר.</p> <p>2. וודאו כי הנייר שטענתם בכיוון לאורך ומוליכי הנייר מותאמים נכון כדי להתאים לגודל הנייר.</p> <p>ראה מידע קשור: טעינת נייר.</p> <p>3. לאחר אישור גודל הנייר ומיקום הנייר לחצו על לחצן <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b>.</p> |
| (מהבהבת באיטיות ובאור חיוור)                                                        | מכסה פתוח            | מכסה מחסנית הדיו אינו נעולה במצב סגור.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד שנשמע צליל נקישה.                                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | החלפת מחסנית דיו     | אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>החליפו את מחסניות הדיו.</p> <p>ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.</p> <p>עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.</p>                                                                                                                                                                          |
|  | אין מחסנית           | מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה.</p> <p>ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.</p>                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | הדפסה בשחור-לבן בלבד | <p>אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם מדפיסים.</p> <p><b>כאשר נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי הדיו נדלקות, כל פעולה נעשית כך:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הדפסה <ul style="list-style-type: none"> <li>אם סוג חומר ההדפסה מוגדר <b>כנייר רגיל</b> ובחרתם <b>סקאלה אפורה</b> במנהל התקן המדפסת, ניתן להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן.</li> </ul> </li> <li>העתקה <ul style="list-style-type: none"> <li>אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper ניתן לעשות עותקים בשחור-לבן.</li> </ul> </li> </ul> | <p>החליפו את מחסניות הדיו.</p> <p>ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.</p> <p>למרות שעמודת הגורמים כוללת אפשרויות לשימוש במכשיר לאחר ששגיאה זו מופיעה, יתכן שלא תוכלו להשתמש במכשיר אם ניתקתם את המכשיר מהחשמל או הוצאתם את מחסנית הדיו.</p>                                                                |
|                                                                                     | לא ניתן לגלות        | מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה.</p> <p>ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.</p>                                                                                                                                                                          |



| נורית חיווי                                                                                                | סטטוס                        | גורם                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                              | הותקנה מחסנית דיו של Brother מהדגם הלא נכון.                                                                                                                                                                                                                                                             | בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות. ראה מידע קשור: <b>החלפת מחסניות הדיו</b> .                                                                                                                                                                                                                |
|                         | התרוקנות הדיו                | רמת הדיו נמוכה.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ניתן להמשיך ולהדפיס עד שאחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. (נורית חיווי הדיו תפסיק להבהב ותדלוק ברציפות). ראה מידע קשור: <b>החלפת מחסניות הדיו</b> .<br><b>עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אוזל או מצריך החלפה.</b>                                                                                                    |
| <br>(מהבהבת בו-זמנית)   | זיכרון אזל                   | הזיכרון של המכשיר מלא.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | אם פעולת העתקה בתהליך:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>לחצו על  (עצור) והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית.</li> <li>לחצו על לחצן <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b> להעתקת הדפים שנסרקו עד כה.</li> </ul> |
| <br>(מהבהבת שלוש פעמים) | הפעולה נדחתה                 | המכשיר לא יכול לבצע פעולה זו כעת.                                                                                                                                                                                                                                                                        | המתינו מספר דקות ונסו שנית.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                        | תיבת הדיו מלאה               | תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים זקוקה להחלפה. רכיבים אלו עשויים להצריך החלפה תקופתית להבטחת ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם. מחזור ההחלפה תלוי במספר פעולות הניקוי הנחוצות כדי לנקות את מערכת הדיו. ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות אלו מתמלאות מהר יותר. ההחלפה אינה מכוסה על ידי האחריות. | צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.                                                                                                                                                                                     |
| <br>(מהבהבת בו-זמנית) | שגיאת הגדרת רשת במהלך ההגדרה | יש בעיה עם של הרשת של המכשיר במהלך ההגדרה.                                                                                                                                                                                                                                                               | לאחר סיום ההגדרה מלוח הבקרה של המכשיר (ראה מדריך הגדרות מהיר), הגדירו את תצורת הגדרות הרשת שנית. למידע נוסף, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם. ראה URL <a href="http://support.brother.com/q/d/c4f24/">support.brother.com/q/d/c4f24/</a>                                                                |
| <br>(מהבהבת לסירוגין) | שגיאת רשת                    | יש בעיה עם הרשת של המכשיר.                                                                                                                                                                                                                                                                               | הפעילו מחדש את הרשת על ידי לחיצה על לחצן  (Wi-Fi) ולחצן <b>Colour Copy</b> בו-זמנית.<br>אם עדיין הבעיה לא נפתרה, ראה מידע קשור: <b>אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם.</b>                                                     |

| נורית חיווי                                                                                              | סטטוס                   | גורם                                                       | פעולה                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>(מהבהבת לסירוגין) | גילוי שגיאת רשת גלובלית | המכשיר היה מחובר לרשת גלובלית והוקצתה לו כתובת IP גלובלית. | לחצו על  (עצור) למחיקת השגיאה. מומלץ לחבר את המכשיר שלכם לרשת פרטית. |
|                                                                                                          |                         |                                                            | פונקציית הודעה זו ניתנת להשבתה בכלי Web Based Management. ראה מידע קשור: אפשור/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית.                                          |
| <br>(מהבהבת בו-זמנית) | שגיאת מכונה             | יש בעיה מכנית במכשיר.                                      | נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית.                                                                                              |

#### מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)
- **נושאים קשורים:**
- [החלפת מחסניות הדיו](#)
- [טעינת נייר](#)
- [תקיעת מדפסת או תקיעת נייר](#)
- [ניקוי גלגלי איסוף הנייר](#)
- [הגדרות מנהל התקן המדפסת \(Windows\)](#)
- [נייר תקוע בתוך המכשיר](#)
- [שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר](#)
- [אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם](#)
- [אפשור/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית](#)


מצאו והוציאו את הנייר התקוע.

- נייר תקוע בתוך המכשיר
- דפוס הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- קשיי שימוש בנייר


אם נייר תקוע, פעלו על פי השלבים הבאים:

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.


2. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

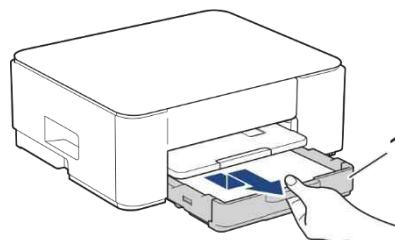


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

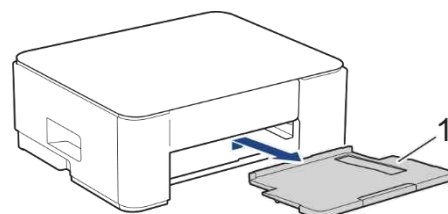


4. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

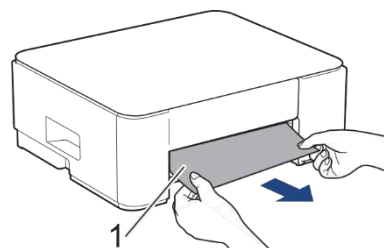

5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

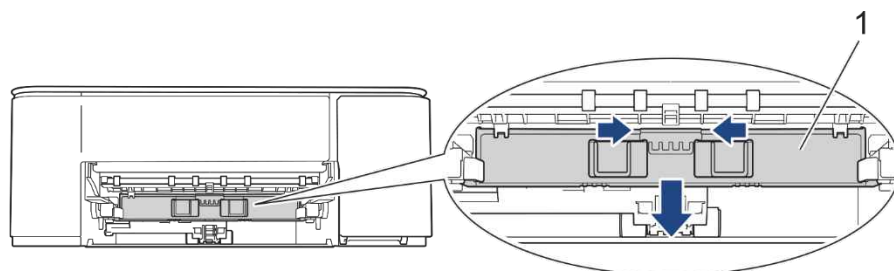


6. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

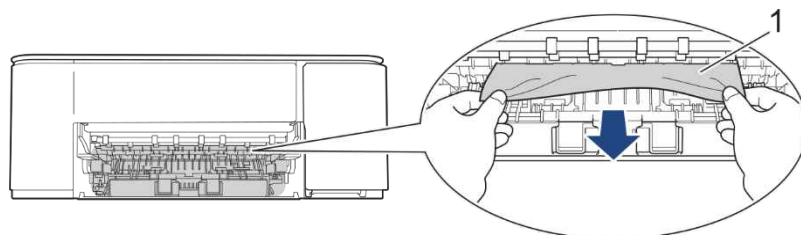


## חשוב

היזהרו שכן הדיו עלול להימרח בקלות על ידיכם. אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון או בחומר ניקוי.


7. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

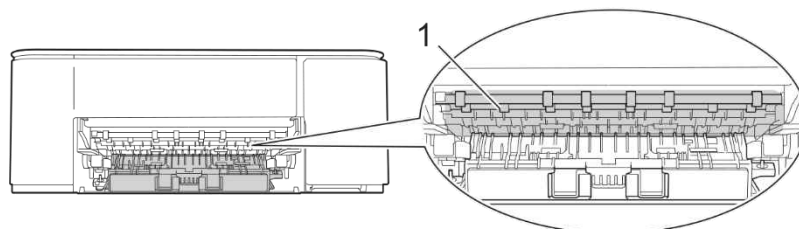


8. לחצו כלפי מטה על מכסה שחרור תקיעות הנייר (1) שבצדו האחורי של המכשיר ופתחו אותו (2).

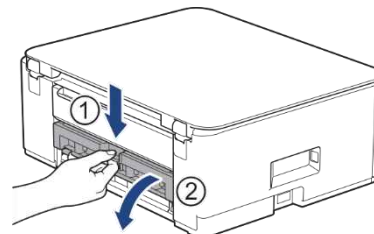


9. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

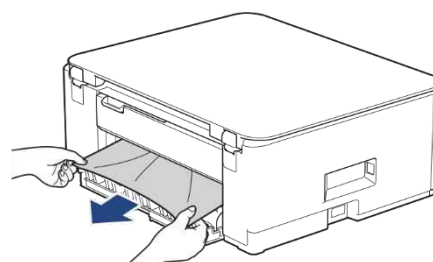


10. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

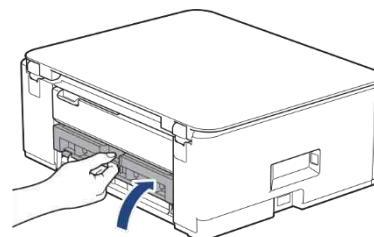

11. הרימו את יחידת התחזוקה.

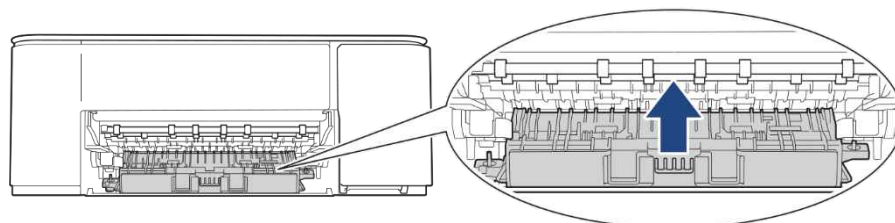


12. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

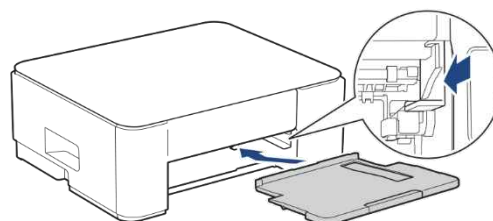


---

13. דחפו את מגש הניירות כדי להחזירו למכשיר.

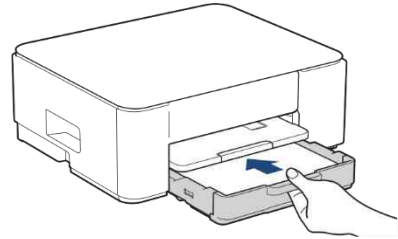

14. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

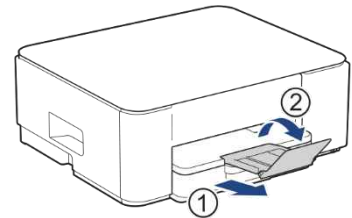

15. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

---

#### מידע קשור ✓

- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
  - נושאים קשורים:
  - דפוס'י הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
-

- קשיי שימוש בנייר
- קשיי הדפסה
- קשיי איכות הדפסה

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

| קשיים                       | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| המכשיר אינו מזין נייר.      | וודאו שמגש הניירות מוכנס כולו בתוך המכשיר עד שיינעל למקומו.                                                                                                                                                                                                       |
|                             | וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר סגור.                                                                                                                                                                                                      |
|                             | אם <b>נורית חיווי ההפעלה</b> דולקת <b>ונורית אזהרת הנייר</b> עדיין מהבהבת, ראה מידע קשור: דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי.                                                                                                                                  |
|                             | אם מגש הניירות ריק, שימו בו ערימת ניירות חדשה.                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | אם יש נייר במגש הניירות, בדקו שהנייר מונח ישר. אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו לפני הדפסה. לעתים כדאי להוציא את הנייר, להפוך את החבילה ולהחזירה למגש הניירות.                                                                                                          |
|                             | הקטינו את כמות הנייר במגש הניירות, ונסו שנית.                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | נקו את גלגלי איסוף הנייר.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר.                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | בדקו שהנייר תואם למפרטי המכשיר.                                                                                                                                                                                                                                   |
| נייר Photo אינו מוזן כהלכה. | ראה מידע קשור: קיבולת נייר של מגש הניירות.                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | בעת הדפסה על נייר Photo, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.                                                                                                                                                                                 |
|                             | המכשיר מזין דפים רבים                                                                                                                                                                                                                                             |
| המכשיר מזין דפים רבים       | <ul style="list-style-type: none"> <li>וודאו כי הנייר הוטען כהלכה במגש הניירות.</li> <li>הוציאו את כל הנייר ממגש הניירות ואווררו היטב את חבילת הדפים והחזירו אותה בחזרה למגש.</li> <li>וודאו כי לא דחפתם את הנייר רחוק מדי.</li> </ul> ראה מידע קשור: טעינת נייר. |
|                             | וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.                                                                                                                                                                                                                         |
| יש תקיעת נייר               | וודאו כי הרפידה של מגש הניירות אינה מלוכלכת.                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | ראה מידע קשור: ניקוי רפידת מגש הניירות                                                                                                                                                                                                                            |
|                             | ראה מידע קשור: <b>תקיעת מדפסת או תקיעת נייר</b> .                                                                                                                                                                                                                 |
| יש תקיעת נייר               | וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | השתמשו בהגדרות מניעת תקיעות נייר.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | להעתקה:<br>ראה מידע קשור: "שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה".<br>להדפסה:<br>ראה מידע קשור: "מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)".                                                                                                            |





- בעיות נייר והדפסה

**נושאים קשורים:**

- טעינת נייר
  - ניקוי גלגלי הזנת הנייר
  - תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
  - מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
  - ניקוי רפידת הבסיס
  - שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה
  - דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
  - קיבולת נייר של מגש הניירות
-

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).
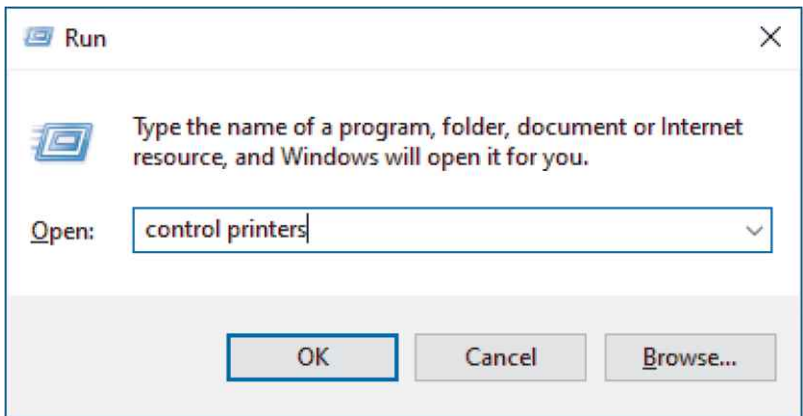
| קשיים     | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| אין תדפיס | (Windows)<br>בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|           | בדקו כדי לראות האם נוריות החיווי של המכשיר מעידות על מצב שגיאה.<br><i>ראה מידע קשור: דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|           | בדקו שהמכשיר במצב מקוון:<br>• Windows                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 2. הזינו "control printers" בתוך שדה <b>Open:</b> ולחצו על <b>OK</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           |  <p>אז מופיע חלון <b>Devices and Printers</b></p> <p>אם חלון <b>Devices and Printers</b> לא מופיע, לחצו על <b>Devices &gt; More devices and printer settings</b> </p> <p>3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם ולחצו על <b>See what's printing</b>.</p> <p>4. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם.</p> <p>5. לחצו על <b>Printer</b> בתוך סרגל התפריט וודאו כי <b>Use Printer Offline</b> לא נבחר.</p> <p>• מקינטוש</p> <p>לחצו על תפריט <b>System Preferences</b> או <b>System Settings</b>, ואז בחרו באפשרות <b>Printers &amp; Scanners</b>. כאשר המכשיר אינו מקוון, מחקו אותו ואז הוסיפו אותו שנית.</p> <p>אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה.<br/><i>ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.</i></p> |
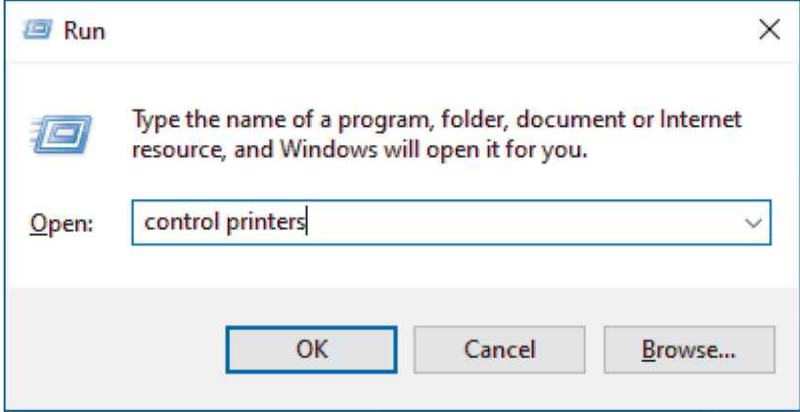
| קשיים                                                                             | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | <p>אם נתונים ישנים שלא הודפסו נותרו ביחידת אחסון הביניים של מנהל התקן המדפסת, הם ימנעו את הדפסתן של עבודות הדפסה חדשות. פתחו את צלמית המדפסת ומחקו את כל הנתונים כך:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחצו על לחצן  ועל לחצן  על מקלדת המחשב להפעלת <b>Run</b>.</li> <li>2. הזינו <b>"control printers"</b> בתוך שדה <b>Open:</b> ולחצו על <b>OK</b>.</li> </ol>  <p>אז מופיע חלון <b>Devices and Printers</b></p> <hr/> <p>אם חלון <b>Devices and Printers</b> לא מופיע, לחצו על <b>Devices &gt; More devices and printer settings</b> </p> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• מקינטוש</li> </ul> <p>לחצו על <b>System Preferences</b> או <b>System Settings &gt; Printers &amp; Scanners</b>.</p> |
| <p>הכותרות העליונות או התחתונות מופיעות כאשר המסמך מוצג על המסך אך לא בהדפסה.</p> | <p>יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף. התאימו את השוליים העליונים והתחתונים במסמך שלכם.<br/>ראה מידע קשור: שטח בלתי ניתן להדפסה</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>לא ניתן לבצע הדפסת "מתווה דף".</p>                                             | <p>(Windows)<br/>בדקו כי הגדרת גודל הנייר ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>מהירות הדפסה איטית מדי.</p>                                                    | <p>(Windows)<br/>נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר. נסו הגדרות איכות אחרות במנהל התקן המדפסת כך:<br/>במנהל התקן המדפסת בטלו את הסימון בתיבת הסימון <b>Colour Enhancement</b> על לשונית <b>Advanced</b>.<br/>השביתו את תכונת ההדפסה ללא גבולות. הדפסה ללא גבולות איטית יותר מהדפסה רגילה.<br/>ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)<br/>השביתו את הגדרת המצב השקט. במצב שקט מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר. ראה מידע קשור: הפחתת רעש ההדפסה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | <p>וודאו כי הגדרת <b>Media Type</b> במנהל התקן המדפסת, היישום שלכם או הגדרת</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| קשיים                                  | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | סוג הנייר במכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.<br>ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר.<br>ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| לא ניתן להדפיס על צד אחד או שני צדדים. | (Windows) שנו את אפשרות ההדפסה הדו-צדדית <b>2-sided</b> במנהל התקן המדפסת.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>אם ברצונכם לבצע שינוי זמני, בחרו <b>None</b> או <b>2-sided</b> במנהל התקן המדפסת מהיישום שלכם.</li> <li>ראה מידע קשור: הדפסת מסמך (Windows)</li> <li>אם ברצונכם לעשות שינוי קבוע, שנו את הגדרות ברירת המחדל של מנהל התקן המדפסת.</li> <li>ראה מידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).</li> </ul> |

## מידע קשור

- [בעיות נייר והדפסה](#)
- נושאים קשורים:
- [החלפת מחסניות הדיו](#)
- [שטח בלתי ניתן להדפסה](#)
- [הגדרות מנהל התקן המדפסת \(Windows\)](#)
- [הפחתת רעש ההדפסה](#)
- [שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר](#)
- [דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי](#)
- [הדפסת מסמך \(Windows\)](#)
- [שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה \(Windows\)](#)

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

| קשיים                                                                                                                          | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| איכות הדפסה גרועה                                                                                                              | בדקו את איכות ההדפסה<br>ראה מידע קשור: בדיקת איכות ההדפסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                | וודאו כי הגדרת <b>Media Type</b> במנהל התקן המדפסת, היישום שלכם או הגדרת סוג הנייר במכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.<br>ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר.<br>ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                | וודאו שמחסניות הדיו שלכם חדשות. הדברים הבאים עלולים לגרום לסתימת דיו:<br>• תאריך התפוגה המצוין על אריזת המחסנית חלף.<br>• יתכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה כהלכה לפני השימוש.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                | וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                | הסביבה המומלצת למכשיר שלכם היא בין 20°C - 33°C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                | יש לנקות את ראש ההדפסה.<br>ראה מידע קשור: נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.<br>ראה מידע קשור: ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management.<br>ראה מידע קשור: ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <br>קווים לבנים מופיעים בטקסט או בגרפיקות. | בדקו והתאימו את יישור ההדפסה.<br>ראה מידע קשור: בדקו את יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם, בדקו את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                | נסו להשתמש בסוגי הנייר המומלצים.<br>ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                | כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן  (עצור) להשבתת המכשיר. השימוש בלחצן  (עצור) מבטיח הספק מינימלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכופ, של ראש ההדפסה. |
|                                                                                                                                | בדקו והתאימו את יישור ההדפסה.<br>ראה מידע קשור: בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.<br>ראה מידע קשור: לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br>קווים שחורים מופיעים במרווחים קבועים. | בדקו את איכות ההדפסה<br>ראה מידע קשור: בדיקת איכות ההדפסה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                | כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| קשיים                                              | הצעות                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | <p>ביותר בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן (עצור) להשבתת המכשיר. השימוש בלחצן (עצור) מבטיח הספק מינימלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכופ, של ראש ההדפסה.</p> |
|                                                    | <p>בדקו את יישור ההדפסה.<br/>ראה מידע קשור: בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.<br/>ראה מידע קשור: לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management.</p>                                                                                                                      |
| תווים וקווים מטושטשים                              | <p>שינוי רזולוציית ההדפסה.<br/>ראה מידע קשור: "שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה".</p>                                                                                                                                                                                     |
| טקסט או תמונות מודפסים נוטים הצידה                 | <p>וודאו כי הנייר טעון נכון במגש הניירות ומובילי הנייר מותאמים כהלכה.<br/>ראה מידע קשור: טעינת נייר.</p>                                                                                                                                                                            |
|                                                    | <p>וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
| מריחות או כתמים במרכז החלק העליון של העמוד המודפס. | <p>וודאו כי הנייר אינו עבה מדי או מסתלסל.<br/>ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".</p>                                                                                                                                                                                             |
| ההדפסה נראית מלוכלכת או נראה כי הדיו נוזל.         | <p>וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. אל תגעו בנייר עד שהדיו יבש.<br/>ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".</p>                                                                                                                                                          |
|                                                    | <p>וודאו כי הצד להדפסה פונה כלפי מטה במגש הניירות.</p>                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | <p>אם אתם משתמשים בנייר צילום, וודאו כי הצד המבריק של הנייר פונה כלפי מטה במגש הניירות והגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם מדפיסים תצלום מהמחשב שלכם, הגדירו את <b>Media Type</b> במנהל התקן המדפסת או היישום שאתם משתמשים בו להדפסה.</p>                                            |
| דיו מרוח או נוזל בעת שימוש בנייר צילום מבריק.      | <p>הקפידו לבדוק את צדו הקדמי והאחורי של הנייר. שימו את המשטח המבריק (משטח הדפסה) כשהוא פונה כלפי מטה.<br/>ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר.</p>                                                                                                        |
|                                                    | <p>אם אתם משתמשים בנייר צילום מבריק, וודאו כי הגדרת סוג הנייר נכונה.</p>                                                                                                                                                                                                            |
| כתמים מופיעים על הצד השני או בתחתית הדף.           | <p>וודאו כי גליל המדפסת אינו מלוכלך בדיו.<br/>ראה מידע קשור: ניקוי גליל המדפסת של המכשיר.</p>                                                                                                                                                                                       |
|                                                    | <p>נא לוודא כי אתם משתמשים בכנף התמיכה של הנייר.<br/>ראה מידע קשור: טעינת נייר.</p>                                                                                                                                                                                                 |
|                                                    | <p>וודאו כי גלגלי הזנת הנייר אינו מלוכלכים בדיו.<br/>ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי הזנת הנייר.</p>                                                                                                                                                                                     |
| התדפיסים מקומטים                                   | <p>Windows:<br/>במנהל התקן המדפסת בחרו בלשונית <b>Advanced</b>, לחצו על <b>Other Print Options</b> ואז לחצו על <b>Advanced Colour Settings</b>. בטלו את תיבת הסימון <b>Bi-Directional Printing</b>.</p>                                                                             |

- בעיות נייר והדפסה

#### נושאים קשורים:

- בדיקת איכות ההדפסה
- חומרי הדפסה מקובלים
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- טעינת נייר
- ניקוי גליל המדפסת של המכשיר.
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה
- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר באמצעות לחצן הנייר
- לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

- בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר.
- שימוש בכלי תיקון החיבור לרשת (Windows)
- קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית



---

## בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר שלכם

- הדפסת דוח תצורת רשת
- הגדרת תצורת הגדרות הרשת

## אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.



אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר שלכם, בדקו את הדברים הבאים. את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.

אם הנכם זקוקים לעזרה נוספת, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/faqs](http://support.brother.com/faqs).

<< אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

<< מכשיר Brother שלי לא יכול להדפיס או לסרוק ברשת

<< אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

### אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש. אז נסו להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שנית. אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה, פעלו על פי ההוראות הבאות:

חקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת מקומית אלחוטית.

| גורם                                                                                                                                                 | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ממשק   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| הגדרות האבטחה שלכם (SSID/מפתח רשת) אינן נכונות.                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>אשרו את הגדרות האבטחה באמצעות תוכנית שירות <b>Wireless Setup Helper</b>. למידע נוסף ולהורדת תוכנית השירות, נא לבקר בדף הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת <a href="http://support.brother.com/downloads">support.brother.com/downloads</a>.</li> <li>בחרו ואשרו כי הנכם משתמשים בהגדרות האבטחה הנכונות.</li> <li>נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה.</li> <li>שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל.</li> <li>התייעצו עם יצרן נקודת הגישה/נתב, ספק האינטרנט או מנהל הרשת שלכם.</li> </ul> | אלחוטי |
| כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם אינה מורשית.                                                                                                         | אשרו כי כתובת MAC של מכשיר Brother הנה מורשית במסנן.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | אלחוטי |
| נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם במצב שקט (לא משדר את SSID).                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>הזינו שם SSID או מפתח רשת נכון באופן ידני.</li> <li>בדקו את שם SSID או מפתח הרשת בהוראות המצורפות לנקודת גישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם והגדירו מגש את תצורת הגדרת הרשת האלחוטית.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | אלחוטי |
| הערוץ הנוכחי של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם לא נתמך על ידי המכשיר שלכם בעת ניסיון לחבר את המכשיר שלכם אל רשת Wi-Fi של 5 ג'יגה-הרץ. | <ol style="list-style-type: none"> <li>שנו את הערוץ על נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם לערוץ הנתמך על ידי המכשיר שלכם. אשרו את הערוצים הנתמכים על ידי המכשיר שלכם. ראה <b>את הערוצים הנתמכים על ידי מכשירי Brother לרשתות Wi-Fi של 5 ג'יגה-הרץ בכתובת</b> <a href="http://support.brother.com/manuals">support.brother.com/manuals</a>.</li> <li>בדקו את הגדרת הערוץ של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם. וודאו כי הוא מוגדר לאחר הערוצים הנתמכים על ידי המכשיר שלכם ולא מוגדר למצב "Auto" או "Automatic". למידע נוסף על שינוי הגדרת הערוץ, ראה ההוראות המצורפות לנקודת</li> </ol>                                                            | אלחוטי |

| גורם                                                                                                           | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ממשק            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                                                | הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.<br>3. נסו לחבר שוב את המכשיר שלכם לרשת Wi-Fi.                                                                                                                                                                                                 |                 |
| הגדרות האבטחה שלכם (SSID/סיסמה) אינן נכונות.                                                                   | אשרו SSID וסיסמה.<br>בהגדרת תצורת הרשת באופן ידני, ניתן למצוא את SSID והסיסמה על דף המידע על Wireless Direct.<br>למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הגדרת תצורת רשת Wireless Direct שלכם.<br>אם המכשיר הנייד שלכם תומך בהגדרת התצורה הידנית, SSID והסיסמה יוצגו על מסך המכשיר הנייד שלכם. | Wireless Direct |
| הנכם משתמשים באנדרואיד 4.0.                                                                                    | אם המכשיר הנייד שלכם מתנתק (כשש דקות לאחר שימוש ב-Wi-Fi Direct), נסו את הגדרת התצורה בלחיצת לחצן אחת באמצעות WPS (מומלץ) והגדירו את מכשיר Brother כבעל הקבוצה (Group Owner).                                                                                                           | Wireless Direct |
| מכשיר Brother שלכם מוצב רחוק מידי מהמכשיר הנייד.                                                               | הזיזו את מכשיר Brother שלכם למרחק של כמטר אחד מהמכשיר הנייד בעת הגדרת תצורת הגדרות רשת Wireless Direct.                                                                                                                                                                                | Wireless Direct |
| קיימות חסימות כלשהן (קירות או רהיטים, לדוגמה) בין המכשיר שלכם לבין המכשיר הנייד.                               | הזיזו את מכשיר Brother לאזור חופשי מחסימות.                                                                                                                                                                                                                                            | Wireless Direct |
| מחשב אלחוטי, התקן נתמך-בלוטות', תנור מיקרוגל או טלפון דיגיטלי אלחוטי מצוי בקרבת מכשיר Brother או המכשיר הנייד. | הרחיקו את ההתקנים האחרים ממכשיר Brother או המכשיר הנייד שלכם.                                                                                                                                                                                                                          | Wireless Direct |
| בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול להשלים את הגדרת תצורת Wireless Direct.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש. אז נסו להגדיר את תצורת Wireless Direct שנית.</li> <li>אם הנכם משתמשים במכשיר Brother שלכם כלקוח, בדקו כמה מכשירים מותרים ברשת Wireless Direct הנוכחית, ואז בדקו כמה מכשירים מחוברים.</li> </ul>     | Wireless Direct |

## ל-Windows


אם החיבור האלחוטי שלכם נקטע, ובדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, מומלץ להשתמש בכלי תיקון החיבור לרשת.

להתקנת כתי תיקון החיבור לרשת, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת

[support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads).

## מכשיר Brother שלי לא יכול להדפיס או לסרוק ברשת

| גורם                                                                       | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (מכשיר Brother שלכם הפסיק לפתע להדפיס או לסרוק).                           | לחצו על  (Wi-Fi) ועל <b>Colour Copy</b> בו-זמנית.                                                                                                                                                                                           |
| תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת. (תכונת סריקת רשת אינה פועלת). | <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת רשת. להוספת יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא: <ul style="list-style-type: none"> <li>בתוך <b>Name</b>: הזינו כל תיאור, לדוגמה Brother NetScan.</li> <li>בתוך <b>Port number</b>:</li> </ul> </li> </ul> |
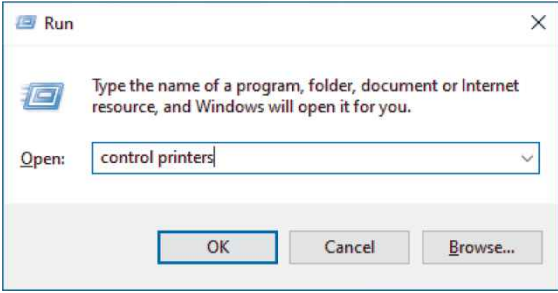
| גורם                                                                                                         | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <p>הזינו 54925.<br/>הזינו 137.<br/>הזינו 161.<br/>- בתוך <b>Protocol</b>:<br/>נבחר UDP.<br/>נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות ליצרן התוכנה.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>מקינטוש<br/>Brother iPrint&amp;Scan<br/>בסרגל תפריט <b>Finder</b>, לכו אל <b>Go &gt; Applications</b>, ואז לחצו פעמיים על צלמית Brother iPrint&amp;Scan. אז יופיע חלון Brother iPrint&amp;Scan. לחצו על לחצן <b>Select your Machine</b> ופעלו על פי ההוראות שעל המסך כדי לבחור מחדש את מכשיר הרשת שלכם.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת.</p>                                                          | <p>תוכנות אבטחה מסוימות עלולות לחסום גישה מבלי להציג תיבת דו-שיח של התראת אבטחה גם לאחר התקנה מוצלחת.<br/>כדי להרשות גישה, נא לעיין בהוראות תוכנת האבטחה שלכם או להתייעץ עם יצרן התוכנה.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>למכשיר Brother שלכם לא הוקצתה כתובת IP זמינה.</p>                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>אשרו את כתובת IP ומסכת תת-רשת.<br/>וודאו כי שתי כתובות IP ומסיכות תת-רשת של המחשב ומכשיר Brother שלכם נכונות ומצויות באותה רשת.<br/>למידע נוסף על אימות כתובת IP ומסיכת תת-רשת, פנו למנהל הרשת שלכם.</li> <li>Windows<br/>אשרו את כתובת IP ומסיכת תת-רשת באמצעות כלי תיקון החיבור לרשת.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם.<br/>עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>אם עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם, מחקו אותה.</li> <li>אחרת, לחצו פעמיים על צלמית המדפסת בתיקייה הבאה ובטלו את כל המסמכים:<br/>Windows -</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.</li> <li>2. הזינו "control printers" בתוך שדה <b>Open:</b> ולחצו על <b>OK</b>.</li> </ol>  <p>אז מופיע חלון <b>Devices and Printers</b></p> <hr/> <p>אם חלון <b>Devices and Printers</b> לא מופיע, לחצו על <b>Devices &gt; More devices and printer settings</b>.</p> <hr/> <p>- מקינטוש:<br/>לחצו על <b>System Preferences</b> או <b>System Settings</b></p> |

| גורם                                         | פעולה                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | <b>Printers &amp; Scanners</b>                                                                                          |
| מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לרשת האלחוטית. | <ul style="list-style-type: none"> <li>הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.</li> </ul> |

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול להדפיס ולסרוק, הסירו את מנהלי ההתקנים (Windows) והתוכנה של Brother והתקינו את הגרסה האחרונה של שניהם.

#### אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

| לדבוק                                                               | פעולה                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| בדקו כי נקודת הגישה/נתב של מכשיר Brother שלכם או רכזת הרשת מופעלים. | <p><b>נא לבדוק:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הכבל החשמלי של מכשיר Brother מחובר כהלכה והמכשיר מופעל.</li> <li>נקודת הגישה/נתב או רכזת מופעלים ומחוון הקישור מהבהב.</li> <li>כל אריזות המגן הוסרו מהמכשיר.</li> <li>מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.</li> <li>מכסה המסמכים ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין.</li> <li>הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.</li> </ul>                                                                                                                                                                           |
| בדקו שניתן לבצע "פינג" למכשיר Brother מהמחשב שלכם.                  | <p>בצעו פינג למכשיר Brother מהמחשב שלכם באמצעות כתובת IP או שם צומת בישום הפקודות של Windows או Mac Terminal של מקינטוש:</p> <p>פינג &lt;ipaddress&gt; או &lt;nodename&gt;.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>הצליח: מכשיר Brother שלכם פועל כהלכה ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם.</li> <li>לא הצליח: מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לאות רשת כמחשב שלכם.</li> </ul> <p>Windows:</p> <p>שאלו את מנהל המערכת שלכם על כתובת IP ומסיכת תת-רשת, ואז השתמשו בכלי התיקון לחיבור לרשת.</p> <p>מקינטוש:</p> <p>וודאו כי כתובת IP ומסכת תת-רשת מוגדרות כהלכה.</p> |
| בדקו כי מכשיר Brother שלכם מחובר לרשת האלחוטית.                     | הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל אך עדיין יש לכם בעיות, עיינו בהוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם למציאת מידע על SSID (שם רשת) ומפתח הרשת (סיסמה) והגדירו אותם כהלכה.

#### מידע קשור

• [בעיות רשת](#)

נושאים קשורים:

• [הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית](#)

• [הדפסת דוח תצורת רשת](#)

• [קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית](#)

• [הגדרת תצורת רשת Wireless Direct](#)

<<קשיי העתקה

<<קשיי סריקה

<<קשיי תוכנה

### קשיי העתקה

| קשיים                                      | הצעות                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| סימנים או כתמים שחורים מופיעים על העותקים. | סימנים או כתמים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את זכוכית הסורק ואת משטח הפלסטיק הלבן שמעליה.<br>ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.                                                         |
| העותקים ריקים.                             | בדקו שטענתם את המסמך כהלכה.<br>ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.                                                                                                                                                    |
| ההתאמה לדף אינה פועלת כהלכה                | וודאו כי המסמך אינו נוטה הצידה על זכוכית הסורק. שימו את המסמך מחדש ונסו שנית.                                                                                                                                                  |
| מהירות העתקה איטית מדי.                    | כדי להעתיק באיכות רגילה, יש ללחוץ קצרות על <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b> (לא ללחוץ ממושכות). אם תלחצו על <b>Mono Copy</b> או <b>Colour Copy</b> במשך שתי שניות, המכשיר יוצר עותק באיכות הטובה ביותר, שיצריך יותר זמן. |

### קשיי סריקה

| קשיים                                                | הצעות                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| דרושה סיסמה.                                         | פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות סריקה שלכם. ראה מידע קשור: סריקה מאובטחת.        |
| שגיאות TWAIN או WIA מופיעות בהתחלת הסריקה. (Windows) | וודאו כי מנהל התקן TWAIN או WIA של Brother נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם. |
| זיהוי תווים אופטי אינו פועל                          | נסו להעלות את רזולוציית הסריקה.                                                 |

### קשיי תוכנה

| קשיים                                           | הצעות                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| לא ניתן להדפיס.                                 | הסירו את מנהלי ההתקנים (Windows) ותוכנת Brother והתקינו מחדש את הגרסה האחרונה של שניהם. |
| הודעת "The device is busy" מופיעה על מסך המחשב. | וודאו כי נוריות החיווי של המכשיר אינן מעידות על שגיאות כלשהן.                           |

### מידע קשור

• [אבחון ותיקון תקלות](#)

נושאים קשורים:

• [ניקוי הסורק](#)

• [טעינת מסמכים על זכוכית הסורק](#)

• [שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה](#)

• [סריקה מאובטחת](#)

## בדיקת מידע על המכשיר

פעלו על פי ההוראות הבאות לבדיקת פרטי המכשיר שלכם כגון המספר הסידורי או גרסת הקושחה.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Maintenance Information**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  

3. בדקו את המספר הסידורי, גרסת הקושחה ומונה הדפים של מכשיר Brother שלכם.

ניתן גם לבדוק את המספר הסידורי וגרסת הקושחה של מכשיר Brother שלכם באמצעות דף הבדיקה. 

## מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)

נושאים קשורים:

- [בדיקת איכות ההדפסה](#)

## עדכון קושחת המכשיר שלכם

לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו בכתובת [support.brother.com/downloads](http://support.brother.com/downloads) באופן תקופתי לשדרוגי הקושחה האחרונים. ללא הקשחה העדכנית ביותר, יתכן שחלק מהפונקציות של המדפסת לא יהיו זמינות.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Administrator > Firmware Update**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו **Enable**.

4. לחצו על **Check for new firmware**.

יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.

### מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)

נושאים קשורים:

- [בדיקת הסיסמה של המכשיר](#)



## איפוס המכשיר שלכם

פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם.

<<איפוס המכשיר

<<רשת

<<כל ההגדרות

## איפוס המכשיר

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון תאריך וזמן. יישארו ההגדרות הבאות:

- סיסמת מנהל המערכת
- הגדרות רשת

1. לחצו על  (עצור) ועל **Mono Copy** בו-זמנית.

נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי אזהרת הנייר מתחילה להבהב.

2. לחצו על **Mono Copy** במשך שתי שניות.

3. המתינו עד שהמכשיר מופעל מחדש ונורית חיווי ההספק נדלקת לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל.

## רשת

אפסו את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל (לרבות כל פרטי כתובת IP למעט סיסמת מנהל המערכת).

ניתן לאפס את סיסמת מנהל המערכת באמצעות אפשרות איפוס כל ההגדרות **All Settings**. 

1. לחצו על  (Wi-Fi) ועל  (עצור) בו-זמנית.

נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי Wi-Fi מתחילה להבהב.

2. לחצו על **Colour Copy** במשך שתי שניות.

3. המתינו עד שהמכשיר מופעל מחדש ונורית חיווי ההפעלה נדלקת לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל.

## כל ההגדרות

השתמשו בפונקציית איפוס זו כדי לאפס את כל הגדרות המכשיר בחזרה להגדרות שהוגדרו במקור במפעל. חברת Brother ממליצה מאוד לבצע פעולה זו בעת השלכת המכשיר.

1. לחצו על  (עצור) ועל **Mono Copy** בו-זמנית.

נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי אזהרת הנייר מתחילה להבהב.

2. לחצו על **Colour Copy** במשך שתי שניות.

3. המתינו עד שהמכשיר מופעל מחדש ונורית חיווי ההפעלה נדלקת לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל.

## מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)

- החלפת מחסניות הדיו
- שיפור איכות ההדפסה
- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- ניקוי מכשיר Brother שלכם
- אריזת ושליחת המכשיר

מכשיר Brother שלכם מצויד במונה דיו. מונה הדיו מנטר אוטומטית את רמת הדיו בכל אחת מארבע מחסניות הדיו. כאשר המכשיר מגלה כי מחסנית דיו מתרוקנת, נורית החיווי תדלק או תהבהב. למרות שהמכשיר אומר לכם להחליף מחסנית דיו, עדיין תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית.


### ⚠ התראה

אם הדיו נכנס לתוך העיניים, נא לשטוף מיד את העיניים במים. אם לא, הדיו עלול לגרום לאדמומית בעיניים או לדלקת עיניים קלה. בכל מקרה חריג, נא להתייעץ עם הרופא שלכם.


### חשוב

מומלץ להשתמש באביזרים מתכלים מקוריים של Brother להבטחת איכות וביצועי הדפסה יציבים. למרות שלא כל האביזרים המתכלים הלא מקוריים עלולים לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, יתכן שחלקם עלולים לפגוע באיכות ההדפסה או לגרום לתקלות במכשיר. חברת Brother עשויה לגבות תשלום עבור תיקון המכשיר אם הוכח כי אביזרים מתכלים לא מקוריים גרמו לנזק, גם אם המכשיר עדיין מכוסה על ידי האחריות.

1. פתחו את מכסה מחסנית הדיו (1).

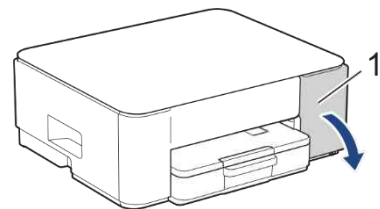


2. לחצו על מנוף שחרור הנעילה לשחרור מחסנית הדיו והוציאו את מחסנית הדיו מהמכשיר, כפי שניתן לראות באיור.

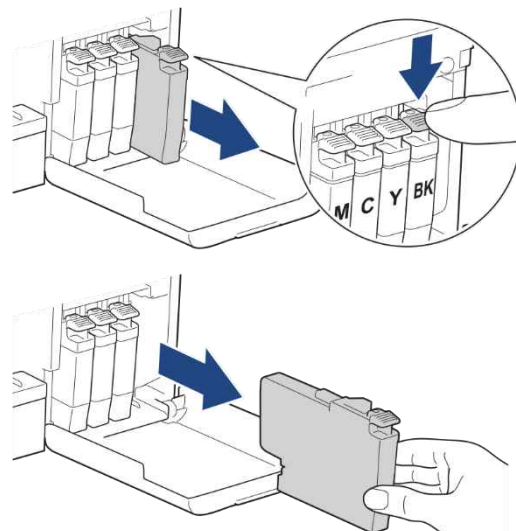


3. פתחו את שקית מחסנית הדיו החדשה והוציאו את מחסנית הדיו.

### חשוב


אל תגעו במחסנית הדיו באזור המצוין (1); הדבר עלול למנוע מהמכשיר מלזהות את המחסנית.

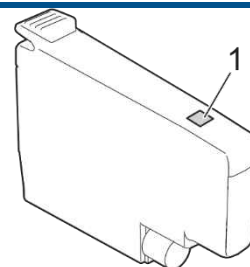

4. הכניסו את מחסנית הדיו בכיוון החץ שעל התווית. לכל צבע המיקום הנכון שלו.

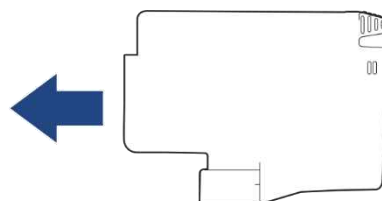

5. דחפו בזהירות את האזור המסומן "PUSH" עד שמחסנית הדיו ננעלת למקומה, ואז סגרו את מכסה מחסניות הדיו.

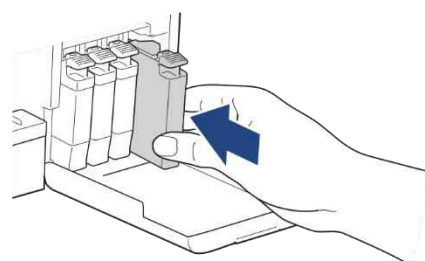

המכשיר יאפס אוטומטית את מונה הדיו.

אם המכשיר אינו מגלה מחסנית דיו לאחר התקנתה, בדקו כי מחסנית הדיו מותקנת נכון. הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות עד שתינעל למקומה.



## חשוב

- אל תנערו את מחסניות הדיו לאחר התקנתן במכונה. אם דיו מכתים את עורם או בגדיכם, שטפו מיד בסבון או חומר ניקוי.
- אל תוציאו מחסניות דיו אם אינכם צריכים להחליפן; אחרת המכשיר לא יידע את כמות הדיו שנותרה במחסנית.
- אל תגעו בחריצי הכנסת מחסנית הדיו; הדיו עלול להכתים את עורכם.
- השתמשו במחסניות דיו סגורות עד למועד התפוגה המצוין על אריזת מחסנית הדיו.
- אל תפרקו או תנסו לפתוח את מחסנית הדיו, הדבר עלול לגרום לדליפת דיו מהמחסנית.

## מידע קשור ✓

- תחזוקה שוטפת

### נושאים קשורים:

- דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- קשיי הדפסה

- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

## נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

- נקו את ראש ההדפסה אם יש קו אופקי או חלל ריק בטקסט או בגרפיקות על הדפים המודפסים.
- על פי הצבע הבעייתי, בחרו לנקות את השחור בלבד או כל ארבעת הצבעים בבת אחת.
- ניקוי ראש ההדפסה צורך דיו.
- ניקוי תכופ מידי עושה שימוש בדיו שלא לצורך.

## חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

1. לחצו על  (עצור) ועל  (קיצור דרך להעתקה) בו-זמנית.  
נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי הדיו מתחילה להבהב.
2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
  - לניקוי כל ארבעת הצבעים, לחצו על **Colour Copy**. לאחר הניקוי, המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
  - לניקוי שחור בלבד, לחצו על **Mono Copy**. לאחר הניקוי, המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב האישי שלכם. 

## מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה

### נושאים קשורים:

- קשיי איכות הדפסה
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

## ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Print Head Cleaning**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות **Strong, Normal** או **Strongest** לעוצמת הניקוי הרצויה לכם.

4. בחרו **Start**.

5. בחרו **Yes**.

המכשיר מתחיל בניקוי.

(Windows) ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה באמצעות מנהל התקן המדפסת. 

### מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה


#### נושאים קשורים:

- קשיי איכות הדפסה
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

## ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה **Run**.
2. הזינו "control printers" בשדה **Open:** ולחצו על **OK**.

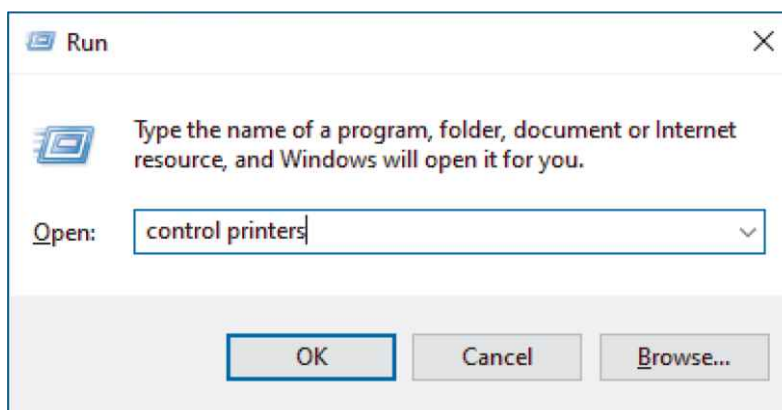

אז מופיע חלון **Devices and Printers**

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם שלכם ובחרו **Printer properties**. (אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם).
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.
4. לחצו על לשונית **Maintenance**.
5. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

| אפשרות                      | תיאור                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>בדקו את איכות ההדפסה</b> | השתמשו להדפסת דף בדיקה ובדקו את איכות ההדפסה.                                                            |
| <b>ניקוי ראש ההדפסה</b>     | השתמשו להפעלת תהליך הניקוי באופן ידני. בחרו אם קו או חללים ריקים מופיעים בטקסט או בגרפיקות על דף הבדיקה. |

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
  - אם בחרתם באפשרות **Check Print Quality...**, לחצו על **Start**.
  - המכשיר מדפיס את דף הניסיון.
  - אם בחרתם באפשרות **Print Head Cleaning...**, בחרו באפשרות **Black only**, **Colour only** או **All** לסוג הניקוי, ואז לחצו על **Next**.
7. בחרו באפשרות **Strong**, **Normal**, או **Strongest** לעוצמת הניקוי, ואז לחצו על **Next**.
8. לחצו על **Start**.

### מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה
- נושאים קשורים:
- קשיי איכות הדפסה
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management



## שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

אם התדפיסים שלכם אינם נראים כפי שהייתם מצפים, שנו את הגדרות ההדפסה על מכשיר Brother שלכם לשיפור איכות התדפיסים. מהירות ההדפסה עשויה להיות איטיות יותר בעת שימוש בהגדרות אלו.

- הוראות אלו מאפשרות לכם לשפר את תוצאות ההדפסה שלכם כאשר אתם משתמשים במכשיר שלכם להעתקה או להדפסה ממכשיר נייד.
- אם נתקלתם באיכות הדפסה גרועה בהדפסה מהמחשב שלכם, שנו את הגדרות מנהל התקן ההדפסה.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Print Options**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך ☰.

3. הגדירו את תצורת הגדרות **Reduce Smudge** במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

4. בחרו באפשרות **On** ל- **Enhance Print** במקרה של בעיות עם תדפיסים מטושטשים.

5. בחרו **Submit**.

### מידע קשור ✓

- שיפור איכות ההדפסה

#### נושאים קשורים:

- קשיי שימוש בנייר
- קשיי איכות הדפסה
- בעיות אחרות
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)


- בדיקת איכות ההדפסה
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
- לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management
- ניטור מצב המכשיר באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

## בדיקת איכות ההדפסה


אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף הבדיקה והתבוננו בדוגמת בדיקת הפיות.

1. לחצו על  (עצור) ועל  (קיצור דרך להעתקה) בו-זמנית.  
נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי הדיו מתחילה להבהב.
2. לחצו על  (קיצור דרך להעתקה).  
המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
3. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

### איכות הדפסה טובה



### איכות הדפסה גרועה



4. אם האיכות אינה טובה, נקו את ראש ההדפסה. ראה מידע קשור.

## חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד:




## מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- קשיי איכות הדפסה
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.

## בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

לאחר הובלת המכשיר, יש להתאים את יישור ההדפסה אם הטקסט מטושטש או אם התמונות הופכות לדהויים, ולהתאים את הזנת הנייר להפחתת קווים כהים.

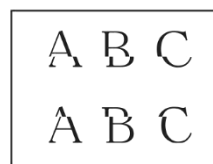


ניתן גם לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management.



לפני תחילת בדיקת יישור ההדפסה, יש לבדוק את איכות ההדפסה. ראה מידע קשור.

1. לכבות את המכשיר.
2. לחצו ממושכות על **Mono Copy** והפעילו את המכשיר, ואז לחצו על **Mono Copy** עד שדף הבדיקה מודפס.
3. **נורית חיווי ההפעלה** מהבהבת, ואז המכשיר מדפיס את דף הבדיקה. כאשר **נורית החיווי** מהבהבת באטיות, יש לשים את דף הבדיקה על זכוכית הסורק כך שהסימון על דף הבדיקה יהיה בפינה השמאלית העליונה.

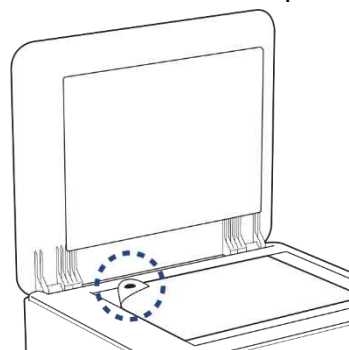

4. לחצו על לחצן **Mono Copy** או **Colour Copy**.  
**נורית חיווי ההפעלה** מהבהבת כאשר המכשיר מתחיל לסרוק ומבצע התאמה אוטומטית.

מיד לאחר סיום הסריקה נורית החיווי מעידה על תוצאות ההתאמה:



- כאשר ההתאמה תקינה:  
**נורית חיווי ההפעלה** מהבהבת במהירות שלוש פעמים, והמכשיר שב למצב המתנה.
  - כאשר יש שגיאת התאמה:  
**נורית חיווי אזהרת הנייר ונורית חיווי** הדיו מהבהבות במהירות שלוש פעמים, והמכשיר שב למצב המתנה.
- יש לנסות התאמה זו פעם נוספת מהתחלה.

5. אם איכות ההדפסה לא משתפרת, נסו את התאמת ההדפסה שנית.


### מידע קשור



- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management
- בדיקת איכות ההדפסה

## בדיקת יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management

לאחר הובלת המכשיר, יש להתאים את יישור ההדפסה אם הטקסט מטושטש או אם התמונות הופכות לדהויים, ולהתאים את הזנת הנייר להפחתת קווים כהים.

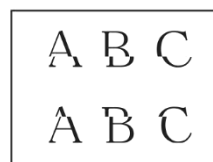

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Alignment**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך ☰.

3. יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.

מידע קשור ✓

• [בדיקת מכשיר Brother שלכם](#)

## ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

כלי Brother iPrint&Scan מאפשר לכם לנטר את מצב מכשיר Brother שלכם.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows


לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

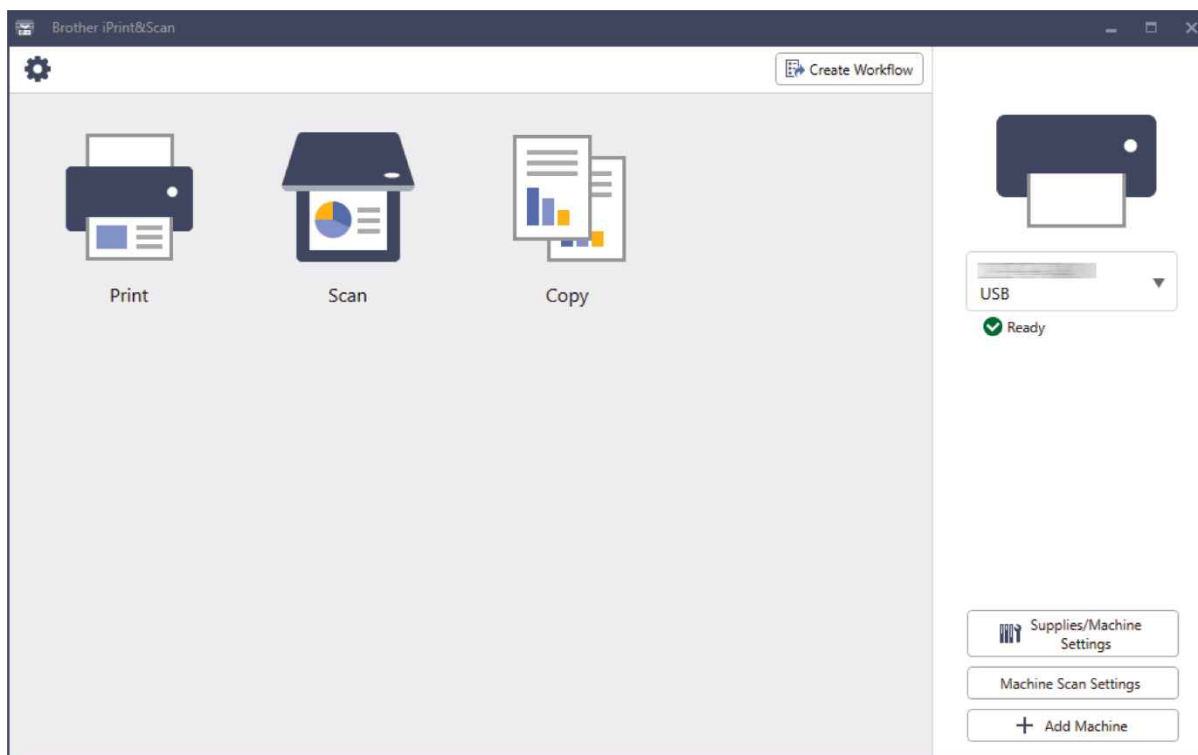

### צלמיות סטטוס

| צלמית                                                                                 | תיאור                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל. |
|  | צלמית צהובה מסמנת אזהרה.           |
|  | צלמית אדומה המסמנת שגיאה.          |

| צלמית                                                                               | תיאור                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון. |

#### צלמיות שגיאה

| צלמית                                                                               | תיאור                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | רמת הדיו נמוכה.             |
|  | צריך להחליף את מחסנית הדיו. |

- המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם. 
- כמות הדיו הנותרת הנה משוערת ועשויה להשתנות מכמות הדיו הנותרת בפועל.
- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו הנותרת באמצעות Web Based Management.

#### מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם


#### נושאים קשורים:

- גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

- ניקוי הסורק
- ניקוי חיצוני של המכשיר
- ניקוי גליל המדפסת של המכשיר
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- ניקוי רפידת מגש הניירות
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר



1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. הרימו את מכסה המסמכים (1). נקו את זכוכית הסורק (2) ואת הפלסטיק הלבן (3) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים.

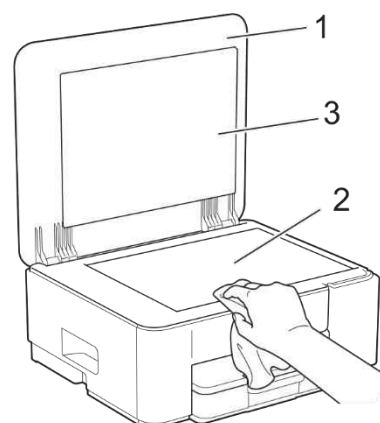

3. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

אם אתם חשים בלכלוך או פסולת, נקו שוב את הזכוכית. יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים. לבדיקה, עשו עותק לאחר כל ניקוי.



#### מידע קשור

- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:


- [בעיות אחרות](#)

## חשוב


- ניקוי עם נוזלים נדיפים כגון מדלל או בנזין יזיק למשטח החיצוני של המכשיר.
- לא להשתמש בחומרי הניקוי המכילים אמוניה.
- לא להשתמש באלכוהול איזופרופילי להסרת לכלוך מלוח הבקרה. הוא עלול לסדוק את לוח הבקרה.

1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.


2. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

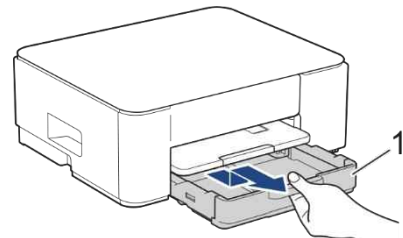


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

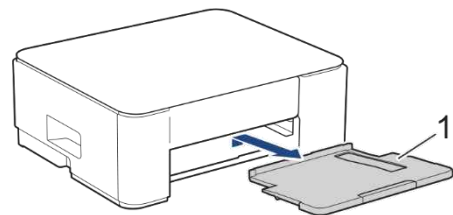


4. נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

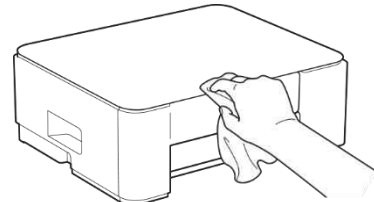

5. נגבו את צדו הפנימי של מגש הניירות במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

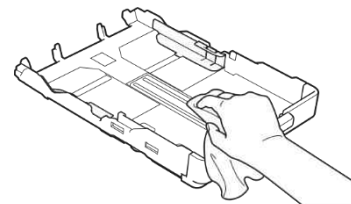


6. נגבו את צדו החיצוני של תומך הנייר במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

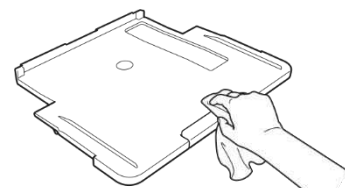

---

7. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

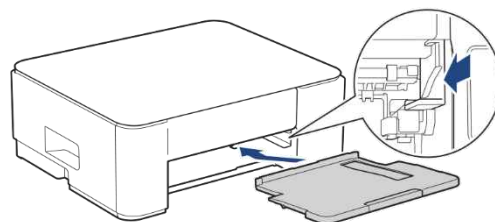

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.


**מידע קשור** ✓

• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


---

⚡ הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי גליל המדפסת למניעת התחשמלות.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

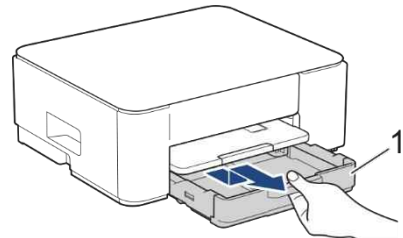


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

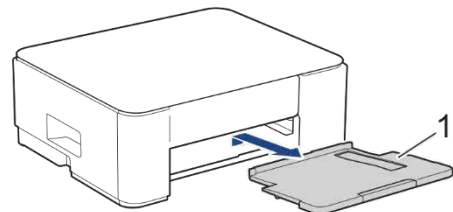


5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

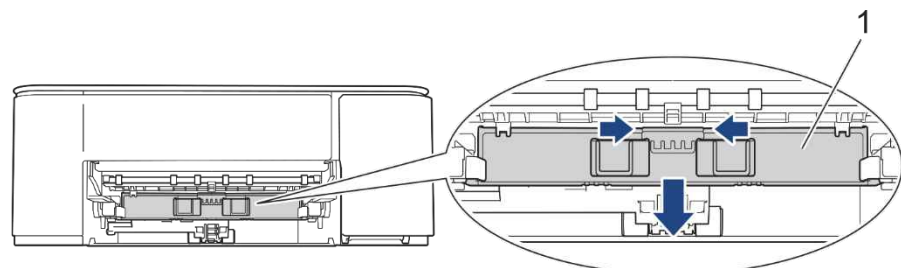


6. נקו את גליל הזנת הנייר של מדפסת המכשיר (1) ואת האזור סביבו, ונגבו את הדיו שהתפזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

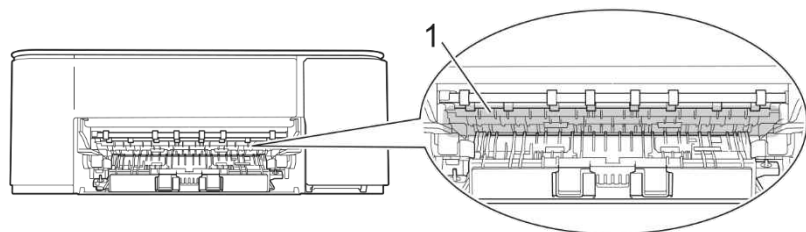

7. הרימו את יחידת התחזוקה.

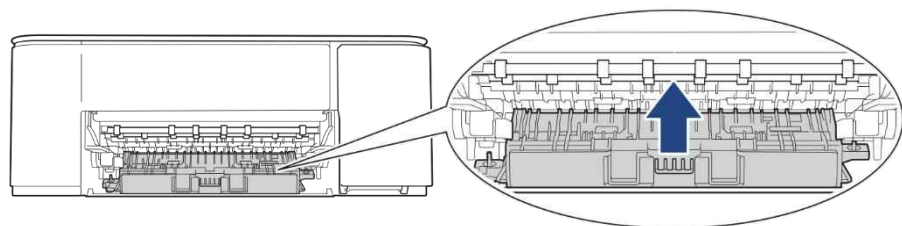

8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

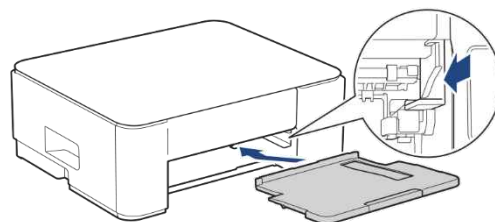

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

#### מידע קשור ✓

• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:


• [קשיי איכות הדפסה](#)

אם גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו או הצטבר עליהם אבק נייר, הדבר עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.


## ⚠ אזהרה

⚡ הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי גליל המדפסת למניעת התחשמלות.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

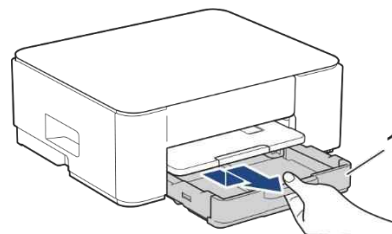


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

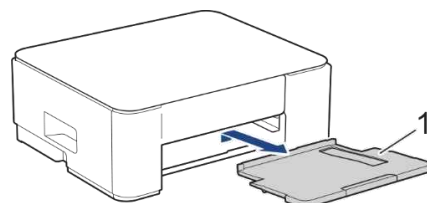


5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

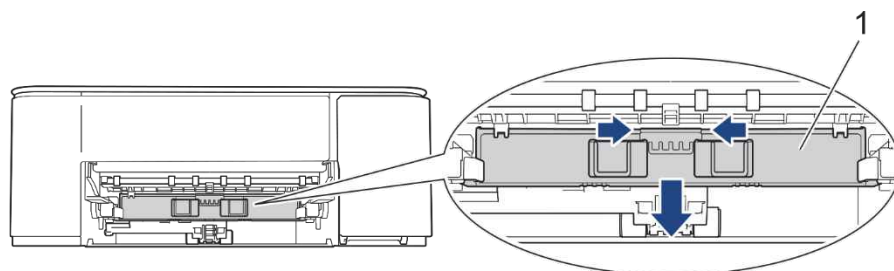


6. נקו את גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים בתנועה מצד לצד. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

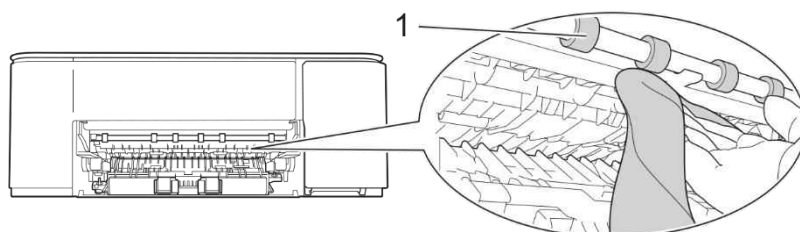

7. הרימו את יחידת התחזוקה.

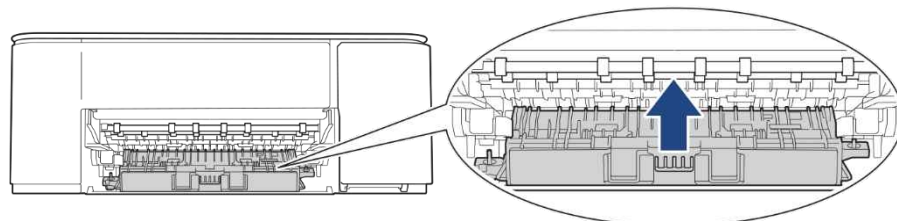

8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

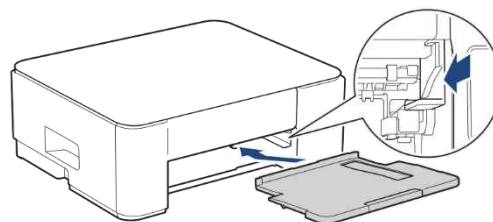

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

אל תשתמשו במכשיר עד שהגלגלים התייבשו לחלוטין. השימוש במכשיר לפני שהגלגלים התייבשו עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.



#### מידע קשור



• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


#### נושאים קשורים:

- [קשיי שימוש בנייר](#)
- [קשיי איכות הדפסה](#)


## ניקוי רפידת מגש הניירות

ניקוי תקופתי של רפידת מגש הניירות עשוי למנוע מהמכשיר מלהזין מספר דפים בו-זמנית כאשר נותרו דפים מועטים בלבד במגש הניירות.

1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
2. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

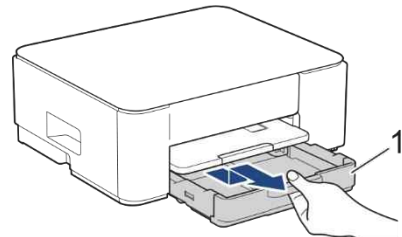

3. נקו את רפידת מגש הניירות (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. לאחר הניקוי, נגבו את רפידת מגש הניירות במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

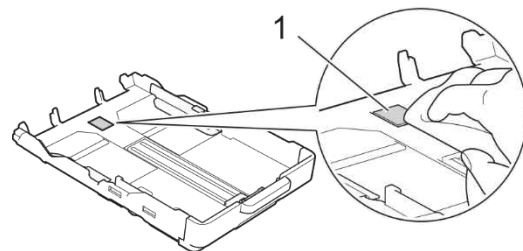

4. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

## מידע קשור ✓

- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


### נושאים קשורים:

- [קשיי שימוש בנייר](#)




ניקוי תקופתי של גלגליות איסוף הנייר מונע תקיעות נייר על ידי הבטחת הזנת נייר תקינה.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

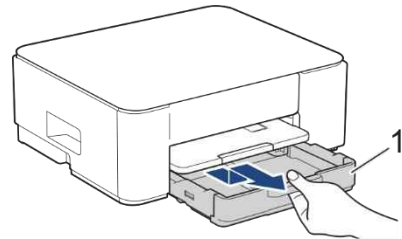


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

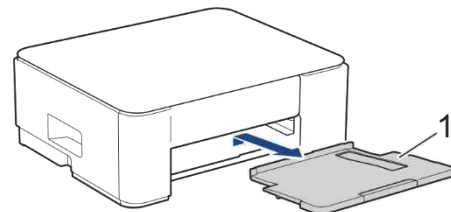

5. נקו את גלגלי הזנת הנייר במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. סובבו באיטיות את הגלגלים כדי לנקות את כל המשטח. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

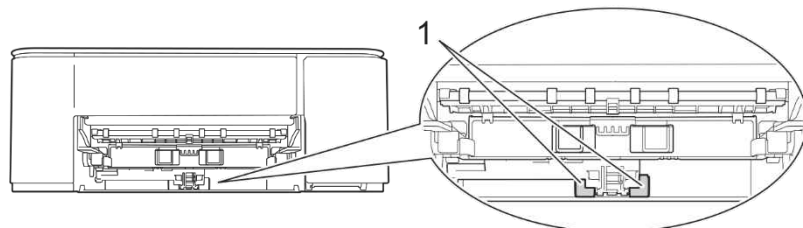

6. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

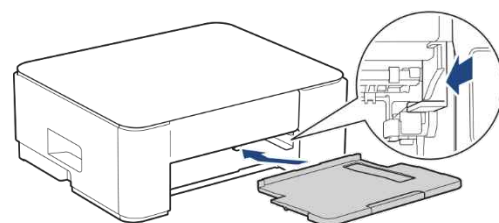

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
8. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

### מידע קשור

- ניקוי מכשיר Brother שלכם

### נושאים קשורים:


- דפוסי הבהוב וסימונים של נוריות החיווי
- קשיי שימוש בנייר

- בעת הובלת המכשיר, יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם. לא להטות או לסובב את המוצר כלפי מטה. במקרה של אריזה לא נכונה של המכשיר, כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות.
- יש לבטח את המכשיר כהלכה אצל המוביל.


## חשוב

חשוב לתת למכשיר "להחנות" את ראש ההדפסה לאחר עבודת הדפסה. הקשיבו היטב למכשיר לפני ניתוקו מהחשמל כדי לוודא שכל הרעשים המכניים נפסקו. אי מתן אפשרות למכשיר להפסיק את תהליך החניה עלול לגרום לבעיות הדפסה ולנזק אפשרי לראש ההדפסה.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. נתקו את כבל הממשק מהמכשיר אם הנו מחובר.
3. פתחו את מכסה מחסנית הדיו.
4. לחצו על מנופי שחרור הדיו לשחרור מחסניות הדיו והוציאו את מחסניות הדיו.

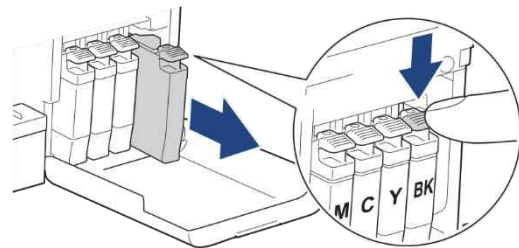

5. סגרו את מכסה מחסנית הדיו.
6. עטפו את המכשיר בשקית.

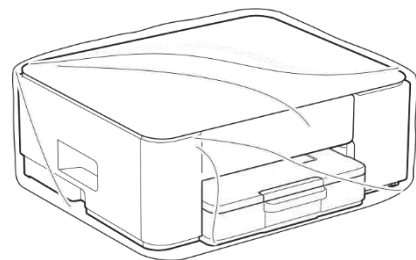

7. ארוז את המכשיר בקרטון המקורי עם חומר האריזה המקורי כפי שניתן לראות למטה. (חומרי האריזה המקוריים עשויים להשתנות מארץ לארץ).
- אל תארוז את מחסניות הדיו המשמשות בקרטון.

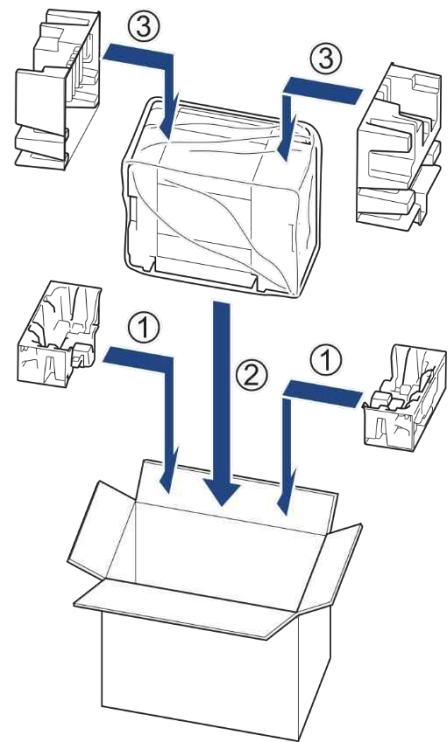

8. סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.

מידע קשור ✓

• תחזוקה שוטפת

התאימו אישית את ההגדרות והתכונות כדי להפוך את המכשיר שלכם לכלי עבודה יעיל יותר.

- בדיקת הסיסמה של המכשיר
- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
- במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)

## בדיקת הסיסמה של המכשיר

אם התבקשתם להזין סיסמה, בדקו את המידע הבא:

<< מציאת סיסמת ברירת המחדל

<< שינוי הסיסמה

<< איפוס הסיסמה

## מציאת סיסמת ברירת המחדל

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

## שינוי הסיסמה

מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

השתמשו בכלי Web Based Management לשינוי הסיסמה.

למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

## איפוס הסיסמה

אם שכחתם את הסיסמה שלכם, אפסו את המכשיר להגדרות ברירת המחדל. אז גם הסיסמה תאופס לסיסמת ברירת המחדל.

למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

## מידע קשור

• הגדרות המכשיר

נושאים קשורים:

• איפוס המכשיר שלכם

• שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות כלי Web Based Management

- הגדירו את המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר
- הפעלה/השבתה של מצב חיסכון בחשמל

## הגדירו את המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר

תכונת הכיבוי האוטומטי מפחיתה את צריכת החשמל. אם המכשיר אינו מקבל עבודות כלשהן במשך פרק זמן מסוים, על פי הדגם וההגדרות שלכם, יכנס המכשיר אוטומטית למצב כיבוי. המכשיר לא יכנס למצב כיבוי אם הוא מחובר לרשת, כבל USB או Wireless Direct. התכונות והממשקים הזמינים משתנים על פי הדגם.

להפעלת המכשיר לאחר שתכונת הכיבוי האוטומטי הושבתה, לחצו על  (עצור).

1. לחצו על  (עצור) ולחצו **Colour Copy** בו-זמנית.

נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נדלקות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי אזהרת הנייר ונורית חיווי הדיו מתחילות להבהב.

2. לחצו על לחצן **Mono Copy**.

נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו נכבות למשך שנייה אחת, ואז נורית חיווי ההפעלה ונורית חיווי הדיו מתחילות להבהב.

3. לחצו על לחצן **Colour Copy** כפי שניתן לראות בטבלה להגדרת זמן הכיבוי.

| הגדרה   | מספר הלחיצות על הלחצן |
|---------|-----------------------|
| כבוי    | פעם אחת               |
| 20 דקות | שתי פעמים             |
| 1 שעה   | שלוש פעמים            |
| 2 שעות  | ארבע פעמים            |
| 4 שעות  | חמש פעמים             |
| 8 שעות  | שש פעמים              |

- ההגדרה תישאר 8 שעות, גם אם תלחצו על הלחצן מעל שש פעמים. כדי לשנות את ההגדרה שנית, לחצו על  (עצור) ואז חזרו על השלבים לעיל.
- ניתן לוודא כי הוגדר הזמן הנכון על ידי בדיקת הגדרות Auto Power Off בכלי Web Based Management.

4. לחצו על  (קיצור דרך להעתקה) להשלמת ההגדרה.  
נורית חיווי ההפעלה מהבהבת בירוק, ואז דולקת ברציפות.

### מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

### נושאים קשורים:

- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות כלי Web Based Management

## הפעלה/השבתה של מצב חיסכון בחשמל

הגדרת מצב חיסכון בחשמל יכולה להקטין את צריכת החשמל. כאשר מצב החיסכון בחשמל מאפשר מהמכשיר שלכם, ההגדרות הבאות מעודכנות כדי להתאים להגדרות מצב החיסכון בחשמל הקיימות בכלי Web Based Management:

- זמן שינה

- מצב שקט

1. לחצו על  (עצור) ולחצו **Colour Copy** בו-זמנית.

**נורית חיווי ההפעלה, נורית חיווי אזהרת הנייר, ונורית חיווי הדיו** נדלקות למשך שנייה אחת, ואז **נורית חיווי אזהרת הנייר ונורית חיווי הדיו** מתחילות להבהב.

2. לחצו על  (קיצור דרך להעתקה).

- כאשר מצב החיסכון בחשמל מאפשר, **נורית חיווי ההפעלה** מהבהבת פעם אחת, ואז ממשיכה לדלוק ברציפות.

- כאשר מצב החיסכון בחשמל מאפשר, **נורית חיווי ההפעלה** מהבהבת פעמיים, ואז ממשיכה לדלוק ברציפות.

### מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

**נושאים קשורים:**

- הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה

- הפחתת רעש ההדפסה



---

## שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management


כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- מהו כלי Web Based Management?
- גישה לכלי Web Based Management
- גישה לכלי Web Based Management
- שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות כלי Web Based Management
- הגדרות כלליות

## מהו כלי Web Based Management?

כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של דפדפני הרשת הבאים:
  - Microsoft Edge, Firefox ו-Google Chrome™ ל-Windows
  - Safari, Firefox ו-Google Chrome™ למקינטוש
  - Google Chrome™ לאנדרואיד
  - Safari ו-Google Chrome™ ל-iOS
- נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- וודאו כי המכשיר שלכם מופעל ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם, וכי הרשת שלכם תומכת בפרוטוקול TCP/IP.

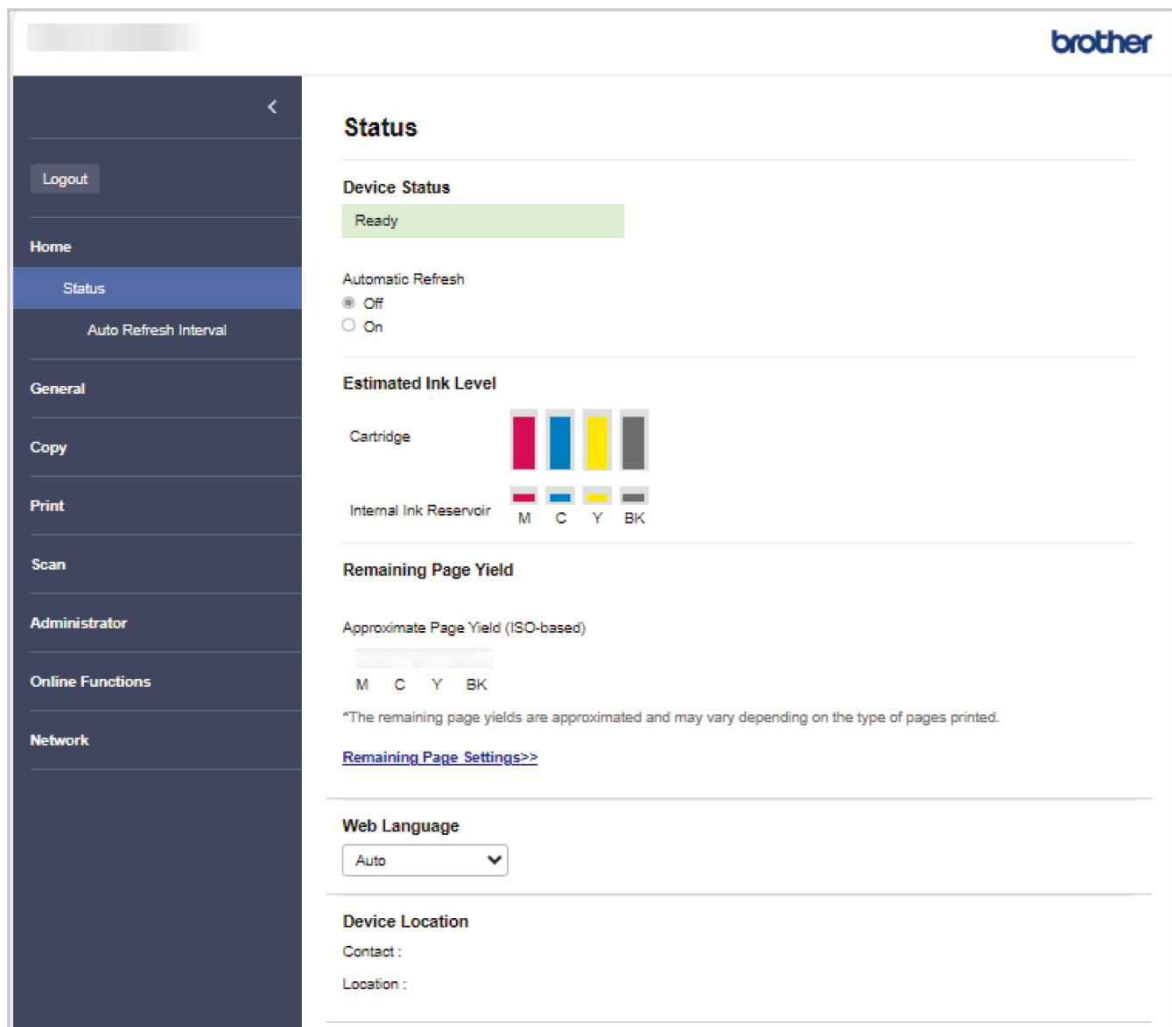

המסך עשוי להשתנות מהמסך המוצג לעיל.

מידע קשור ✓

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

- מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של דפדפני הרשת הבאים:
  - Microsoft Edge, Firefox ו-Google Chrome ל-Windows
  - Safari, Firefox ו-Google Chrome למקינטוש
  - Google Chrome לאנדרואיד
  - Safari ו-Google Chrome ל-iOS
- נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- אם הגדרתם סיסמה חדשה במהלך ההגדרה הראשונית, יש להשתמש בסיסמה החדשה שבחרתם למכשיר שלכם.
- אם לא הגדרתם סיסמה חדשה, השתמשו בסיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר. סיסמת ברירת המחדל מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". ניתן גם למצוא את סיסמת ברירת המחדל בדוח הגדרת תצורת הרשת. מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.
- אם הסיסמה הוזנה לא נכון מספר פעמים לא ניתן להתחבר למשך פרק זמן מסוים. הגדרות הנעילה ניתנות לשינוי בכלי Web Based Management.
- ניתן לחבר עד שמונה מחשבים או מכשירים ניידים לכלי Web Based Management בו-זמנית. אם חיברתם מכשיר תשיעי, המכשיר הראשון ינותק.
- מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה HTTPS בעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי Web Based Management. אם נעשה שימוש בפרוטוקול HTTP בעת ביצוע הגדרות באמצעות כלי Web Based Management, נא לפעול על פי ההוראות שעל המסך למעבר לחיבור HTTPS מאובטח.
- כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול HTTPS להגדרת תצורת Web Based Management, הדפדפן שלכם יציג תיבת דו-שיח של אזהרה. למניעת הצגת תיבת הדו-שיח של האזהרה, ניתן להתקין תעודה בחתימה עצמית כדי להשתמש בתקשורת SSL/TLS. למידע מפורט יותר, ראה מדריך הגדרות מהיר.

<< התחלה מדפדפן הרשת

<< התחלה מכלי Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

<< התחלה מתכנית שירות Brother (Windows)

<< התחלה מכלי Brother Mobile Connect

## התחלה מדפדפן הרשת

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "https://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

https://192.168.1.2

ניתן למצוא את כתובת IP של המכשיר בדוח הגדרת תצורת רשת.

ראה הדפסת דוח תצורת רשת.

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP. 
- לדוגמה: https://SharedPrinter
- אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.
- לדוגמה: <https://brw123456abcdef>
- ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

3. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

4. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצד שמאל של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✨ .  
כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט Web Based Management Logout Time.

### התחילו מכלי Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan

• Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על לחצן **Supplies/Machine Settings**.

אם מופיע חלון **Supplies/Machine Settings**, לחצו על קישור **All Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

4. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

5. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצדו השמאלי של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✨ .  
כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט Web Based Management Logout Time.

### התחלה מתכנית שירות של Brother (Windows)

1. השיקו את  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Machine Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

3. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

4. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצדו השמאלי של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ☐ .  
כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.



### התחלה מכלי Brother Mobile Connect

יש להתקין ולהגדיר את Brother Mobile Connect על המכשיר הנייד שלכם.

1. הפעילו את Brother Mobile Connect על המכשיר הנייד שלכם.

2. לחצו על שם הדגם שלכם בחלקו העליון של המסך.

אם מכשיר Brother שלכם לא מוצג על המכשיר הנייד שלכם, הזיזו את המסך לבחירת שם הדגם של המכשיר שלכם.



3. לחצו על **All Machine Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

4. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

5. אם ברצונכם להצמיד את תפריט הניווט לצד שמאל של המסך, לחצו על ☐ ואז לחצו על ☐.

כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל מחדש את המכשיר לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.



### מידע קשור ✓

• שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי **Web Based Management**

נושאים קשורים:

• **Brother Mobile Connect**

## שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". שנו את סיסמת ברירת המחדל על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך במהלך ההתחברות הראשונה. מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם הגדרתם קודם את הסיסמה שלכם, הזינו אותה, ואז בחרו **Login**.
- אם לא הגדרתם קודם את הסיסמה שלכם, הזינו את סיסמת ברירת המחדל להתחברות, ואז בחרו **Login**.

3. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Administrator > Login Password**.

- סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd" 

- אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך 

4. אם ברצונכם לשנות את הסיסמה, הזינו את הסיסמה הנוכחית שלכם בשדה **Enter Old Password**.

5. פעלו על פי הנחיות סיסמת ההתחברות **Login Password** שעל המסך, הזינו את הסיסמה שלכם בשדה **Enter New Password**.

6. הזינו מחדש את הסיסמה בשדה **Confirm New Password**.

7. בחרו **Submit**.

ניתן גם לשנות את הגדרות הנעילה בתפריט **Login Password** 

### מידע קשור

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

- בדיקת הסיסמה של המכשיר

- הגדרת ספירה לאחר של זמן שינה
- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות כלי Web Based Management
- הגדרת תאריך וזמן
- הפחתת רעש ההדפסה
- שינוי השפה המודפסת בדוחות ובגיליונות

## הגדרת ספירה לאחר של זמן שינה

הגדרת מצב שינה (או מצב חיסכון בחשמל) יכולה להקטין את צריכת החשמל. כאשר המכשיר במצב שינה, הוא פועל כאילו הוא כבוי. המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה. היעזרו בהוראות הבאות להגדרת זמן עיכוב (ספירה לאחר) לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.

- שעון העצר יתאפס אם בוצעה פעולה כלשהי על המכשיר, כגון קבלת עבודת הדפסה.

- הגדרת ברירת המחדל היא דקה אחת.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Sleep Time**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. היכנסו לשדה **Sleep Time**.

(לאירופה, טורקיה וארצות אחרות) 

ניתן הגדיר זמן שינה בדקות (עד 20 דקות).

4. בחרו **Submit**.

## מידע קשור

- [הגדרות כלליות](#)

נושאים קשורים:

- [הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות כלי Web Based Management](#)



## הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות כלי Web Based Management

תכונת הכיבוי האוטומטי מפחיתה את צריכת החשמל. אם המכשיר אינו מקבל עבודות כלשהן במשך פרק זמן מסוים, על פי הדגם וההגדרות שלכם, יכנס המכשיר אוטומטית למצב כיבוי. המכשיר לא יכנס למצב כיבוי אם הוא מחובר לרשת, כבל USB או Wireless Direct. התכונות והממשקים הזמינים משתנים על פי הדגם.

(לאירופה, טורקיה וארצות אחרות)

- הגדרת הכיבוי האוטומטי אינה ניתנת לשינוי בכלי Web Based Management. אם המכשיר לא מקבל עבודות כלשהן במשך 20 דקות, יכנס המכשיר אוטומטית למצב כיבוי.
- ניתן גם להגדיר את הגדרת הכיבוי האוטומטי מלוח הבקרה של המכשיר. ראה מידע קשור.

להפעלת המכשיר לאחר שתכונת הכיבוי האוטומטי הושבתה, לחצו על  (עצור).

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Auto Power Off**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו את הרשימה הנפתחת **Auto Power Off** ובחרו באפשרות הרצויה לכם.

4. בחרו **Submit**.

### מידע קשור

• [הגדרות כלליות](#)

נושאים קשורים:

• [הגדרת ספירה לאחר של זמן שינה](#)

• [הגדירו את המכשיר לכיבוי אוטומטי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר](#)

וודאו כי הגדרות התאריך והזמן ואזור הזמן הוגדרו נכון באמצעות כלי Web Based Management כדי שהזמן של המכשיר יתאים לזמן שנעשה בו שימוש על ידי השרת המספק את האימות.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור על **Administrator > Date&Time**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  .

3. בטלו את הסימון בתיבת הסימון **Synchronize with SNTP server**.

4. בשדות **Date**, הזינו את התאריך.

5. בשדות **Time**, הזינו את הזמן.

6. בחרו **Submit**.

✓ מידע קשור

• [הגדרות כלליות](#)

## הפחתת רעש ההדפסה

הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

הגדרת ברירת המחדל היא Off.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Print > Print**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו **On** (או **Off**) באפשרות **Quiet Mode**.

4. בחרו **Submit**.

## מידע קשור

- הגדרות כלליות

נושאים קשורים:

- קשיי הדפסה

## שינוי השפה המודפסת בדוחות ובגיליונות

שינוי השפה המודפסת בדוחות ובגיליונות בעת הצורך.

תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Local Language**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  .

3. בחרו את ההגדרה שלכם מהרשימה הנפתחת **Local Language**.

4. בחרו **Submit**.

מידע קשור 

• [הגדרות כלליות](#)

---

### במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)

- הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות לצמיתות ולא יאבדו.
- הגדרות זמניות יאבדו.
- יש להזין מחדש את התאריך והזמן.


### מידע קשור

- [הגדרות כלליות](#)
-

- מפרטים
- מפרטי מוצרים מתכלים
- מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות
- שירותי העזרה ושירות הלקוחות של Brother

<<מפרטים כלליים  
 <<מפרטי גודל מסמך  
 <<מפרטי חומרי הדפסה  
 <<מפרטי העתקה  
 <<מפרטי סורק  
 <<מפרטי מדפסת  
 <<מפרטי ממשקים  
 <<מפרטי רשת  
 <<מפרטי דרישות מחשב

מפרטים כלליים
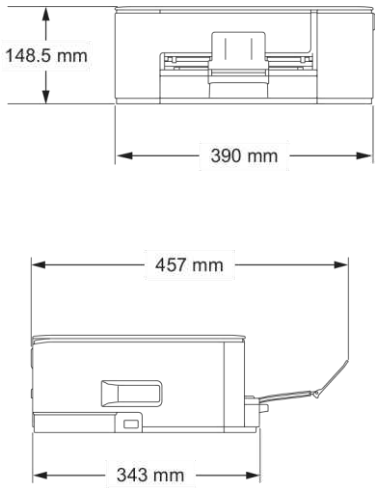
| סוג מדפסת               |                      | הזרקת דיו                                                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ראש הדפסה               | שחור-לבן             | Piezo עם 210 פיות x 1                                                                                                                                   |
|                         | צבע                  | Piezo עם 70 פיות x 3                                                                                                                                    |
| קיבולת זיכרון           |                      | 128 מ"ב                                                                                                                                                 |
| מקור הספק               |                      | זרם חילופין של 220-240 וולט 50/60 הרץ                                                                                                                   |
| צריכת הספק <sup>1</sup> |                      | העתקה <sup>2</sup> : כ-21 וואט<br>מצב מוכן לפעולה <sup>3</sup> : כ-2.5 וואט<br>מצב שינה <sup>3</sup> : כ-0.6 וואט<br>כיבוי <sup>3,4</sup> : כ-0.15 וואט |
| ממדים                   |                      |                                                                      |
| משקלים                  |                      | 6.3 ק"ג                                                                                                                                                 |
| רמת רעש                 | לחץ קול <sup>5</sup> | מערכת                                                                                                                                                   |
| הדפסה                   |                      | - dB(A) 55.0 (משוער)                                                                                                                                    |
|                         |                      | - העתקה (שימוש בזכוכית הסורק)<br>dB(A) 53.0 (משוער)                                                                                                     |
| טמפרטורה                | מערכת                | 10 - 35°C                                                                                                                                               |
|                         | איכות הדפסה מיטבית   | 20 - 33°C                                                                                                                                               |
| לחות                    | מערכת                | 20-80% (ללא עיבוי)                                                                                                                                      |
|                         | איכות הדפסה מיטבית   | 20-80% (ללא עיבוי)                                                                                                                                      |

<sup>1</sup> נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק USB. צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים.

<sup>2</sup> בהדפסה חד-צדדית, רזולוציה: סטנדרטית/מסמך: ISO/IEC 24712 דגם מודפס.

<sup>3</sup> נמדד לפי תקן IEC 62301 Edition 2.0.

<sup>4</sup> גם כאשר המכשיר כבוי, הוא נדלק אוטומטית באופן תקופתי לתחזוקת ראש ההדפסה ומכבה את עצמו.

<sup>5</sup> הרעש תלוי בתנאי ההדפסה.

## מפרטי גודל מסמך

|           |                  |              |
|-----------|------------------|--------------|
| גודל מסמך | רוחב זכוכית סורק | עד 215.9 מ"מ |
|           | אורך זכוכית סורק | עד 297 מ"מ   |

## מפרטי חומרי הדפסה

| קלט נייר                | מגש ניירות | סוג נייר <sup>1</sup> | נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| פלט נייר <sup>2 1</sup> |            | גודל נייר             | A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, (Monarch),<br><br>Photo L 10x15 ס"מ), Photo 2L 13x18 ס"מ), כרטיס אינדקס 13x20 ס"מ)<br><br>עד 150 גיליונות של נייר רגיל 80 גר/מ"ר |
|                         |            | קיבולת נייר מרבית     | עד 50 דפים של נייר רגיל 80 גר/מ"ר (פלט הדפסה פונה כלפי מעלה במגש פלט הנייר)                                                                                                                                                         |

<sup>1</sup> אם נעשה שימוש בנייר מבריק, הוציאו מיד את כל הדפים המודפסים ממגש פלט הנייר למניעת מריחות צבע.

<sup>2</sup> הקיבולת בפועל של מגש פלט הנייר תלויה בתנאי הסביבה.

## מפרטי העתקה

| צבעוני/שחור-לבן | כן/כן                                   |
|-----------------|-----------------------------------------|
| רוחב העתקה      | 204 מ"מ <sup>1</sup>                    |
| עויתקים רבים    | עד 99 דפים                              |
| הגדלה/הקטנה     | 25% - 400% (בתוספות של 1%) <sup>2</sup> |
| רזולוציה        | הדפסה עד 1200 x 1800 dpi                |

<sup>1</sup> בהעתקה על נייר בגודל A4.

<sup>2</sup> בהעתקה באמצעות Brother iPrint&Scan או Brother Mobile Connect.

## מפרטי סורק

| צבעוני/שחור-לבן                 | כן/כן                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| תואם TWAIN                      | כן<br>(Windows 10 / Windows 11)                           |
| תואם WIA                        | כן<br>(Windows 10 / Windows 11)                           |
| עומק צבע                        | עיבוד צבע של 30 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 24 סיביות (פלט) |
| סקאלה אפורה                     | עיבוד צבע של 10 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 8 סיביות (פלט)  |
| רזולוציה                        | עד 19200 x 19200 dpi (משובץ) 2 עד 1200 x 2400 (אופטי)     |
| רוחב ואורך סריקה (מסמך חד-צדדי) | רוחב: עד 213.9 מ"מ<br>אורך: עד 295 מ"מ                    |

<sup>1</sup> מנהל התקן TWAIN בלבד (מקסימום סקירה של 1200 x 1200 dpi עם מנהל התקן WIA ב-Windows 10 ו-Windows 11).



<sup>2</sup> טווח הסריקה עשוי לפחות ככל שרזולוציית הסריקה עולה.

#### מפרטי מדפסת

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| רזולוציה                | עד (Windows dpi 1200 x 6000 בלבד)                                                                     |
| רוחב הדפסה <sup>1</sup> | 204 מ"מ<br>הדפסה ללא גבולות <sup>2</sup> : 210 מ"מ                                                    |
| הדפסה ללא גבולות        | Photo 2L, (9x13" o"מ), Photo L, (10x15" o"מ), A4, Letter, A6, (13x18" o"מ), כרטיס אינדקס (13x20" o"מ) |
| מהירות הדפסה            | ראה דף הדגם שלכם באתר Brother המקומי שלכם.                                                            |

<sup>1</sup> בהדפסה על נייר בגודל A4.

<sup>2</sup> כאשר תכונת הדפסה ללא גבולות מופעלת.

#### מפרטי ממשקים

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| USB <sup>2 1</sup> | השתמשו בכבל ממשק USB 2.0 שאורכו אינו עולה על 2 מטרים.            |
| רשת מקומית אלחוטית | IEEE 802.11a/b/g/n (תשתית)<br>IEEE 802.11a/g/n (Wireless Direct) |

<sup>1</sup> למכשיר שלכם ממשק USB 2.0 עתיר מהירות. ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק USB 1.1.

<sup>2</sup> יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

#### מפרטי רשת

ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת להדפסת רשת ולסריקת רשת.



|                                      |                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| אבטחת רשת (אלחוטית)                  | SSL/TLS (IPPS, HTTPS)                                                    |
| אבטחת רשת אלחוטית <sup>1</sup>       | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/ AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) |
| תוכנית שירות לתמיכה בהגדרות אלחוטיות | כן                                                                       |

<sup>1</sup> כלי Wireless Direct תומך WPA2-PSK (AES) בלבד.

#### מפרטי דרישות מחשב

מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

| שטח פנוי על הכונן<br>הקשיח להתקנה <sup>1</sup> | מעבד          | ממשק מחשב                                  |                  | פלטפורמת מחשב וגרסת מערכת הפעלה                                                                                                                |
|------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |               | רשת מקומית אלחוטית                         | USB <sup>2</sup> |                                                                                                                                                |
| לאפליקציות (לרבות מנהלי התקנים)                | למנהלי התקנים |                                            |                  |                                                                                                                                                |
| 2.0 ג"ב                                        | 80 מ"ב        | מעבד של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64) | הדפסה סריקה      | Windows 10 Home <sup>3 4</sup><br>Windows 10 Pro <sup>3 4</sup><br>Windows 10 Education <sup>3 4</sup><br>Windows 10 Enterprise <sup>3 4</sup> |

| פלטפורמת מחשב וגרסת מערכת הפעלה                                                                   |  | ממשק מחשב          |       | מעבד                                       | שטח פנוי על הכונן הקשיח להתקנה 1 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 2USB                                                                                              |  | רשת מקומית אלחוטית |       |                                            | למנהלי התקנים                    | לאפליקציות (לרבות מנהלי התקנים) |
| Windows 11 Home 3 4<br>Windows 11 Pro 3 4<br>Windows 11 Education3 4<br>Windows 11 Enterprise 3 4 |  |                    |       | מעבד 64 סיביות (x64)                       |                                  |                                 |
| Windows Server 2016<br>Windows Server 2019<br>Windows Server 2022                                 |  | הדפסה סריקה        | הדפסה |                                            | 80 מ"ב                           | 80 מ"ב                          |
| macOS v13 5<br>macOS v14 5<br>macOS v15 5                                                         |  | הדפסה סריקה        |       | מעבד של 64 סיביות                          | לא זמין                          | 500 מ"ב                         |
| ChromeOS™                                                                                         |  | הדפסה סריקה        |       | לא זמין                                    | לא זמין                          | לא זמין                         |
| לינוקס (מערכת ניהול חבילה נתמכת: 6(dpkg, rpm                                                      |  | הדפסה סריקה        |       | מעבד של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64) | 20 מ"ב                           | 20 מ"ב                          |

<sup>1</sup> חיבור אינטרנט דרוש להתקנת התוכנה.

<sup>2</sup> יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

<sup>3</sup> למערכת WIA, רזולוציה של 1200 x 1200.

<sup>4</sup> Windows 11-ו- Windows 10 תומך PaperPort™ 14SE

<sup>5</sup> כתב הסרת אחריות למערכת הפעלה מקינטוש.

מאפשר AirPrint: הדפסה או סריקה באמצעות מערכת הפעלה מקינטוש מצריכה שימוש בכלי AirPrint. מנהלי התקני מקינטוש אינם מסופקים למכשיר זה.

<sup>6</sup> ידוע כי מנהל ההתקן פועל על גרסאות לינוקס הבאות.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

לעדכונים האחרונים של מנהל התקן המדפסת, נא ללכת לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/downloads](https://support.brother.com/downloads).

לעדכוני מערכות ההפעלה הנתמכות האחרונות, נא לבקר בדף **מערכות ההפעלה הנתמכות** של הדגם שלכם בכתובת [support.brother.com/os](https://support.brother.com/os).

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין החברות שלהם.

מידע קשור ✓

נספח •

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דין                    | המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.                                                                                                                                                                                          |
| משך השימוש במחסנית דיו | בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות הדיו, ישתמש המכשיר בכמות נוספת של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. זהו תהליך חד-פעמי המאפשר הדפסה איכותית. התפוקה בפועל של המחסניות המצורפות לאריזה עשויה להיות נמוכה מהמחסניות החלופיות בשל ההפעלה הראשונית של מערכת הדיו. |
| אביזרים מתכלים חלופיים | <p>&lt;שחור&gt; LC521BK</p> <p>&lt;צהוב&gt; LC521Y</p> <p>&lt;כחול&gt; LC521C</p> <p>&lt;אדום&gt; LC521M</p> <p>שחור - כ-500 דפים<sup>1</sup></p> <p>צהוב, כחול ואדום - כ-500 דפים<sup>1</sup></p>                                                                         |

<sup>1</sup> כל המחסניות החלופיות יספקו תפוקת דפים משוערת מצוינת על פי תקן ISO/IEC 24711. למידע נוסף על תפוקת דפים, ראה [go.brother/pageyield](http://go.brother/pageyield).

מידע קשור ✓

• נספח

- מידע על נייר ממוחזר
- זמינות של חלקי חילוף
- חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)

## מידע על נייר ממוחזר

- נייר ממוחזר זהה באיכותו לנייר העשוי מחומרי הגלם המקוריים מהיערות. התקנים לגבי נייר ממוחזר מודרני מבטיחים כי הנייר יעמוד בדרישות האיכות הגבוהות ביותר לתהליכי הדפסה שונים. ציוד ההדמיה המסופק על ידי Brother מתאים לשימוש עם נייר ממוחזר העומד בתקן EN 12281:2002.
- רכישת נייר ממוחזר חוסכת במשאבים טבעיים ומקדמת כלכלה בת-קיימא. הנייר מיוצר מסיבי תאית המופקים מעץ. איסוף ומיחזור נייר מאריכים את תוחלת חייה הסיבים למספר רב של מחזורי חיים, ועושים את השימוש הטוב ביותר במשאבים טבעיים אלו.
- תהליך ייצור הנייר הממוחזר קצר יותר. הסיבים כבר עובדו, ולכן נעשה שימוש בפחות מים, אנרגיה וכימיקלים.
- מיחזור נייר תורם גם לחיסכון בפחמן על ידי עשיית שימוש חוזר בנייר הפניינינו לדרכי סילוק פסולת אחרות כגון קבורה במטמנות או שריפה. פסולת במטמנות פולטת גז מתאן, היוצר אפקט גז חממה רב עוצמה.

## מידע קשור ✓

- מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות

---

## זמינות של חלקי חילוף

חברת Brother מתחייבת בזאת כי חלקי חילוף יהיו זמינים למשך שבע שנים לפחות לאחר תום הפצת הדגמים בשוק.\*

להשגת חלקי חילוף, נא לפנות לספק או מפיץ שלכם.

\* (לספרד) מבלי לפגוע בזכויות האחרות העשויות לעמוד לרשותכם כצרכנים

## מידע קשור ✓

- מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות
-

---

## חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)

מידע על חומרים כימיים במוצרים שלנו הנחוץ על פי תקנת REACH ניתן למצוא בכתובת <http://www.brother.eu/reach>.

מידע קשור ✓

• מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות

---

## שירותי העזרה ושירות הלקוחות של Brother

אם אתם זקוקים לעזרה בשימוש במוצר Brother שלכם, נא לבקר באתר [support.brother.com](http://support.brother.com) לש"ש ועצות על אבחון ותיקון תקלות.

ניתן גם להוריד את התוכנות, מנהלי ההתקנים והקושחות העדכניים ביותר, לשיפור ביצועי המכשיר שלכם, ותיעוד למשתמש, כדי ללמוד כיצד להפיק את המרב ממוצר Brother שלכם.

מידע נוסף על מוצרים ושירותי תמיכה זמין באתר האינטרנט של משרד Brother המקומי שלכם. בקרו באתר [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) למציאת פרטי הקשר של משרד Brother המקומי ולרישום המוצר החדש שלכם.

מידע קשור ✓

• נספח



# brother

בריטניה  
גרסה 0

