



מדריך מקוון למשתמש

DCP-J1310DW

DCP-J1313DW

DCP-J1360DW

DCP-J1460DW

MFC-J4350DW

MFC-J4550DW

2	הגדרות סימנים ומוסכמות
3	סימנים מסחריים
4	הערות על רישוי מקור פתוח
5	זכויות יוצרים ורישיון
6	הערות חשובות
7	מבוא למכשיר שלכם
8	לפני השימוש במכשיר שלכם
9	סקירה כללית של לוח הבקרה
15	סקירה כללית של צג המכשיר
17	סקירה כללית של מסמך המגע
23	סקירה כללית של מסך ההגדרות
25	הגדרת מסך Ready
26	הגדרת מסכים פונקציות ברירת המחדל
27	הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
30	גישה אל Brother Utilities (Windows)
31	הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)
32	גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
34	יציאות USB/אתרנט על מכשיר Brother שלכם
36	שימוש בנייר
37	טעינת נייר
38	טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2
47	טעינת נייר בחרוץ ההזנה הידנית
50	שטח בלתי ניתן להדפסה
51	הגדרות נייר
55	חומרי הדפסה מקובלים
61	טעינת מסמכים
62	טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
64	טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
65	שטח בלתי ניתן לסריקה
66	הדפסה
67	הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
68	הדפסת תצלום (Windows)
69	הדפסת מסמך (Windows)
71	הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (Windows) (N in 1)
72	הדפסה כפוסטר (Windows)
73	הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
76	הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
78	הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)
79	הדפסה על מעטפה (Windows)
80	מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
81	שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
84	שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
85	הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

89	הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
90	הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
91	הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
93	הדפסה אוטומטית משני צידי הדף באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows/מקינטוש)
95	הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות (Brother iPrint&Scan Windows/מקינטוש)
96	הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש) ...
97	הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB
98	כונני זיכרון הבזק USB תואמים
99	מידע חשוב על הדפסת תצלומים
100	הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother
108	הדפסת קובץ דוא"ל מצורף
109	ביטול עבודת הדפסה
110	סריקה
111	סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
112	הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
113	סריקת תצלומים וגרפיקות
119	שמירת מסמכים סרוקים על כונן הבזק USB
122	סריקת כרטיסי ביקור ותצלומים רבים (חיתוך אוטומטי של שולי תמונות)
123	סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי
126	שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
129	סריקה אל שרת FTP
133	סריקה אל שרת SSH (SFTP)
140	סריקה לרשת (Windows)
144	סריקה אל SharePoint
148	שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)
152	סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
153	סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
159	סריקה באמצעות Windows Fax and Scan
162	סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
163	סריקה מאובטחת
165	הגדרות תצורת המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
166	הגדרת שם קובץ סריקה באמצעות כלי Web Based Management
167	הגדרת דוח דוא"ל של עבודת סריקה באמצעות כלי Web Based Management
168	העתקה
169	העתקת מסמך
171	הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות
171	בחרו יחס הגדלה או הקטנה לשינוי גודל הנתונים המועתקים שלכם
173	מיון עותקים
174	הכנת עותקי מתווה דף (N in 1 או פוסטר)
178	העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
181	העתקת תעודת זהות
183	הגדרות העתקה
187	פקס

188	שליחת פקס
189	שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
192	שליחת פקס ידנית
193	שליחת פקס בתנן שיחה
194	שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
196	ביטול שידור בתהליך
197	שליחת פקס בזמן אמת
198	שליחת פקס בזמן מוגדר (פקס מושהה)
199	שינוי הגדרת החיוג החוזר האוטומטי של פקס
200	ביטול פקס בתהליך שליחה
201	בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה
202	אפשרויות פקס
204	קבלת פקס
205	הגדרות מצב קבלה
211	הגדרת גילוי פקס
212	תצוגה מקדימה של פקס
216	כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
217	הגדרת חותמת אישור קבלת פקס
218	קבלת פקס בתום שיחת טלפון
219	אפשרויות זיכרון קבלה
227	אחזור פקס מרחוק
233	מספרי פקס
234	פעולות קוליות
236	שמירת מספרי פקס
243	הגדרת קבוצות שידור
248	הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון
249	שימוש ב-BT Call Sign
251	Caller ID
253	הגדרת סוג קו הטלפון
255	פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP / שיבושי קו טלפון)
256	משיבון חיצוני
260	טלפונים חיצוניים ושלוחות
266	דוחות פקס
267	הגדרת סגנון דוח אימות שידור
269	הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
271	פקס במחשב האישי (PC-FAX)
272	פקס למחשב האישי ל-Windows
292	פקס במחשב האישי למקינטוש
293	רשת
294	תכונות רשת בסיסיות נתמכות
295	הגדרת תצורת הגדרות הרשת
296	הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה
297	הגדרות רשת אלחוטית
298	שימוש ברשת האלחוטית
316	שימוש ב-Wi-Fi Direct®

321	אפשרו/השבתה של רשת מקומית אלחוטית
322	הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית
326	תכונות רשת
327	הפעלה/השבתה של כלי Web Based Management באמצעות לוח הבקרה
328	הדפסת דוח תצורת רשת
329	הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management
330	הגדרת תצורה והפעלה של חיפוש LDAP
333	סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management
336	שימוש בתכונות Global Network Detection
339	איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל
340	כלי ניהול של Brother
341	אבטחה
342	חיבור נייד/אינטרנט
343	Brother Mobile Connect
344	סקירה כללית של Web Connect Overview
346	שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect
348	הגדרת Brother Web Connect
355	סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
357	טעינת מסמך מהתקן זיכרון חיצוני באמצעות Brother Web Connect
358	הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect
361	הורדת ושמירת מסמך להתקן זיכרון חיצוני באמצעות Brother Web Connect
362	העברת פקס לענן או דוא"ל
365	AirPrint
366	סקירה כללית של AirPrint
367	לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)
368	הדפסה באמצעות AirPrint
371	סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)
372	שליחת פקס באמצעות AirPrint (מקינטוש)
373	שירותי הדפסה וסריקה של Mopria™
374	Brother Mobile Connect
375	אבחון ותיקון תקלות
376	הודעות שגיאה ותחזוקה
389	לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
394	הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect
396	תקיעות מסמכים
397	מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי
398	מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
399	הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי
400	תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
401	נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר)
410	נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר)
417	נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2)
422	בעיות נייר והדפסה
423	קשיי שימוש בנייר
425	קשיי הדפסה

428	קשיי איכות הדפסה
431	הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)
432	בעיות טלפון ופקס
436	הגדרת איתור צליל חיוג
437	שיבושי קו טלפון/VoIP
438	בעיות רשת
439	בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר שלכם
440	אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
444	בעיות אחרות
446	בדיקת מידע על המכשיר
447	עדכון קושחת המכשיר שלכם
448	איפוס המכשיר שלכם
449	סקירה כללית של פונקציות איפוס
451	איפוס המכשיר שלכם
452	תחזוקה שוטפת
453	החלפת מחסניות הדיו
456	שיפור איכות ההדפסה
457	נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother
459	ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
460	ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
461	תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
463	שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה
465	בדיקת מכשיר Brother שלכם
466	בדיקת איכות ההדפסה
469	בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
471	בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
473	ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
475	ניקוי מכשיר Brother שלכם
476	ניקוי הסורק
478	ניקוי צג המכשיר
479	ניקוי חיצוני של המכשיר
481	ניקוי גליל המדפסת של המכשיר
484	ניקוי גלגלי הזנת הנייר
487	ניקוי רפידת מגש הניירות
489	ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1
491	ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 2
492	אריזת ושליחת המכשיר
494	הגדרות המכשיר
495	בדיקת הסיסמה של המכשיר
496	שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
497	במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)
498	הגדרות כלליות
518	שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך
523	הדפסת דוחות
526	טבלאות הגדרות ותכונות

553	 שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management
554	 מהו כלי Web Based Management ?
556	 גישה לכלי Web Based Management
559	 שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management
560	 הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management
561	 נספח
562	 מפרטים
571	 מפרטי מוצרים מתכלים
572	 מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות
573	 מידע על נייר ממוחזר
574	 זמינות של חלקי חילוף
575	 חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)
576	 שירותי העזה ושירות הלקוחות של Brother

לפני השימוש במכשיר שלכם

- הגדרות סימנים ומוסכמות
- סימנים מסחריים
- הערות על רישוי מקור פתוח
- זכויות יוצרים ורישיון
- הערות חשובות

אנו משתמשים בסימנים ובמוסכמות הבאים בכל חלקי מדריך למשתמש זה:

⚠ אזהרה	<u>אזהרות</u> אומרות לכם מה לעשות כדי למנוע פגיעה אפשרית בבני אדם.
⚠ התראה	<u>התראות</u> מציינות מצב מסוכן שעלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.
חשוב	<u>חשוב</u> מעיד על מצב מסוכן שעלול לגרום לנזק לרכוש או לתקלה במכשיר.
הערה	<u>הערות</u> מפרטות את סביבת ההפעלה, התנאים הנחוצים להתקנה או תנאי שימוש מיוחדים.
	צלמיות עצה מספקות עצות מועילות ומידע נוסף.
	צלמיות סיכויי חשמל מזהירות מפני סכנת התחשמלות.
מודגש	כתב מודגש משמש לזיהוי לחצנים ספציפיים על לוח הבקרה של המכשיר או על מסך המחשב.
נטוי	כתב נטוי מדגיש את חשיבות הנושא או מפנה אתכם לנושא קשור.
Courier New	גופן Courier New מזהה את ההודעה המוצגת על הצג של המכשיר.

מידע קשור ✓

- לפני השימוש במכשיר שלכם

מסחריים של Apple Inc., הרשומים בארצות הברית ובארצות אחרות. Apple, App Store, AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch ו-Safari הם סימנים

Kofax ו-Kofax PaperPort הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Tungsten Automation או החברות הקשורות שלה בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Direct® ו-Wi-Fi Alliance® הם סימנים מסחריים רשומים של Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, WPA3™ ו-Wi-Fi Protected Setup™ הם סימנים מסחריים של Wi-Fi Alliance®. Google LLC הם סימנים מסחריים של Google Play, Google Drive, Android ו-ChromeOS™. השימוש בסימנים מסחריים אלו כפוף להיתרים של גוגל.

EVERNOTE הוא סימן מסחרי של Evernote Corporation ונעשה בו שימוש ברישיון.

הסימן המילולי Bluetooth® הוא סימן מסחרי רשום בבעלות Bluetooth SIG, Inc., וכל שימוש בסימנים אלו על ידי Brother Industries, Ltd. נעשה ברישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים הם קניין בעליהם.

Mopria™ ו-Mopria™ הם סימנים מסחריים רשומים ו/או סימנים מסחריים לא רשומים וסימני שירות של Mopria Alliance, Inc. בארצות הברית ובארצות אחרות. שימוש בלתי מורשה אסור בתכלית.

Linux® הוא סימן מסחרי של תאגיד אינטל בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

QR הוא סימן מסחרי רשום של DENSO WAVE INCORPORATED.

Adobe® ו-Reader® הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Incorporated בארצות הברית ו/או בארצות אחרות.

לכל חברה ששם התוכנה שלה נזכר במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות הקנייניות שלה.

סימנים מסחריים של תוכנות

FlashFX® הוא סימן מסחרי רשום של Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ הוא סימן מסחרי של Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ הוא סימן מסחרי של Datalight, Inc.

Reliance™ הוא סימן מסחרי של Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ הוא סימן מסחרי של Datalight, Inc.

Datalight® הוא סימן מסחרי רשום של Datalight, Inc.

כל השמות המסחריים ושמות המוצרים של חברות המופיעים על מוצרי Brother, מסמכים קשורים או חומרים אחרים כלשהם כולם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של חברות אלו.

הערות על רישוי מקור פתוח

המוצר כולל תוכנת מקור פתוח.

כדי לצפות בהערות על רישיון מקור פתוח וזכויות יוצרים, נא לבקר בדף **מדריכי הדגם** שלכם בכתובת support.brother.com/manuals.

מידע קשור

- לפני השימוש במכשיר שלכם
-

©2025 Brother Industries, Ltd. כל הזכויות שמורות.

המוצר כולל תוכנות שפותחו על ידי הספקים הבאים:

המוצר כולל את תוכנת "KASAGO TCP/IP" שפותחה על ידי ZUKEN ELMIC, Inc. כל הזכויות שמורות.
Datalight, Inc. 1989-2020

FlashFX® Copyright 1998-2020 Datalight, Inc.

תכנית יצירת קודי QR. כל הזכויות שמורות ©2008 DENSO WAVE INCORPORATED

מידע קשור ✓

• [לפני השימוש במכשיר שלכם](#)

- נא לבדוק במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com את עדכוני מנהלי ההתקנים והתוכנות של Brother.
- לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בקרו במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com/downloads לשדרוגי הקושחה האחרונים. אחרת, יתכן שחלק מהפונקציות של המכשיר שלכם לא יהיו זמינות.
- אין להשתמש במוצר מחוץ לארץ שבה הוא נרכש שכן הדבר עשוי להוות הפרה של תקנות התקשורת האלחוטית והחשמל של אותה ארץ.
- לפני מסירת המכשיר שלכם למישהו אחר, החלפתו או השלכתו, מומלץ מאוד לאפסו להגדרות ברירת המחדל למחיקת כל מידע אישי.
- Windows 10 במסמך זה מייצג את Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise ו- Windows 10 Education.
- Windows 11 במסמך זה מייצג את Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise ו- Windows 11 Education.
- במדריך למשתמש זה, נעשה שימוש בהודעות על צג הגבישים הנוזליים (LCD) של דגמי MFC-J4350DW/MFC-J4550DW אלא אם כן צוין אחרת.
- במדריך למשתמש זה, נעשה שימוש באיורים של דגמי DCP-J1360DW/MFC-J4350DW אלא אם כן צוין אחרת.
- המסכים במדריך למשתמש זה נועדו למטרות המחשה בלבד ועשויים להיות שונים מהמסכים בפועל.
- המסכים במדריך זה עשויים להיות שונים מהמסכים על המחשב שלכם על פי מערכת ההפעלה.
- התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.

מידע קשור

- [לפני השימוש במכשיר שלכם](#)

נושאים קשורים:

- [איפוס המכשיר שלכם](#)

- לפני השימוש במכשיר שלכם
- סקירה כללית של לוח הבקרה
- סקירה כללית של צג המכשיר
- סקירה כללית של מסמך המגע
- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
- גישה אל Brother Utilities (Windows)
- גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- יציאות USB/אתרנט על מכשיר Brother שלכם

לפני השימוש במכשיר שלכם

לפני שתנסו כל פעולת הדפסה, נא לוודא כי:

- וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים למכשיר שלכם.
- למשתמשי USB או כבל רשת: נא לוודא כי כבל הממשק מחובר כהלכה.

בחירת סוג הנייר הנכון

להדפסה איכותית, חשוב לבחור את סוג הנייר הנכון. נא לקרוא את המידע על נייר מקובל לפני קניית נייר, ולהחליט על השטח הניתן להדפסה על פי ההגדרות במנהל התקן המדפסת או ביישום שנעשה בו שימוש לצורך הדפסה.

הדפסה ושליחת פקס בו-זמנית

המכשיר שלכם יכול להדפיס מהמחשב במהלך קבלת פקס לזיכרון. אך כאשר המכשיר מעתיק או מקבל פקס על נייר, הוא עוצר את פעולת ההדפסה, ואז ממשיך להדפיס כאשר ההעתקה או קבלת הפקס הסתיימה.

חלק מהדגמים אינם תומכים בתכונת הפקס. 

חומת אש (Windows)

אם המחשב שלכם מוגן על ידי חומת אש ולא ניתן להדפיס ברשת, לסרוק ברשת או לקבל פקס למחשב האישי, יתכן שתצטרכו להגדיר את תצורת הגדרות חומת האש. אם אתם משתמשים בחומת אש של Windows והתקנתם את מנהלי התקן המדפסת באמצעות השלבים בתוכנת ההתקנה, הגדרות חומת האש הנחוצות כבר בוצעו. אם אתם משתמשים בכל תוכנת חומת אש אישית אחרת, נא לעיין במדריך למשתמש של התוכנה שלכם או לפנות ליצרן התוכנה.

מידע קשור

- [מבוא למכשיר שלכם](#)

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4550DW >> DCP-J1460DW



MFC-J4350DW

1. צג LCD (צג גבישים נוזליים) של 1.8 אינטש (4.5 ס"מ)
מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.

2. לחצן מצבים

פקס

לחצו להעברת המכשיר למצב פקס.

סריקה

לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

העתקה

לחצו להעברת המכשיר למצב העתקה.

רשת

לחצו להעברת המכשיר למצב רשת.

3. לחצני הגדרות

מחיקה/חזרה

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

הגדרות

לחצו לגישה לתפריט הראשי.

אישור

לחצו לבחירת הגדרה.



לחצו להתאמת עוצמת הצלצול כאשר המכשיר במצב סרק.



לחצו לגישה לתפריט הדיו כאשר המכשיר במצב סרק.



- לחצו לשמירת חיוג מהיר וקבוצות מספרים בזיכרון של המכשיר.
- לחצו לחיפוש ולחיוג מספרים השמורים בזיכרון של המכשיר.

Wi-Fi

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.



לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.



- לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.
- לחצו לאישור או לביטול פעולה בתהליך.

4. לחצני טלפון

מקש Tel/R

אם המכשיר במצב פקס/טלפון (F/T) והרמתם את השפופרת של טלפון חיצוני במהלך צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול), לחצו על Tel/R כדי לדבר.

במקרה של חיבור למרכזיית טלפונים פרטית (PBX), לחצו על מקש זה לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה אחרת.

חיוג חוזר/הפסקה

- לחצו לחיוג המספר האחרון שחייגתם.
- לחצו לבחירה וחייגו בחיוג חוזר את המספרים מהיסטוריית השיחות היוצאות או השיחות המזוהות.
- לחצו להכנסת הפסקה בעת חיוג מספרים.

5. לוח חיוג

- השתמשו לחיוג מספרי פקס וטלפון.
- השתמשו כמקלדת להזנת טקסט או תווים.

6. הפסקה/יציאה

- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה מתפריט.

7. לחצני הפעלה

שחור-לבן

- לחצו לשליחת פקסים בשחור-לבן.
- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

צבעוני

- לחצו לשליחת פקסים בצבעים מלאים.
- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

8. הפעלה/כיבוי

לחצו על להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על ל כיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי. טלפון חיצוני מחובר או משיבון יישארו תמיד זמינים.

אם תכבו את המכשיר באמצעות המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW



1. צג LCD (צג גבישים נוזליים) של 1.8 אינטש (4.5 ס"מ)

מציג הודעות כדי לסייע לכם להגדיר את המכשיר ולהשתמש בו.

2. לחצני הגדרות

מחיקה/חזרה

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

הגדרות

לחצו לגישה לתפריט הראשי.

OK אישור

לחצו לבחירת הגדרה.

Wi-Fi

לחצו להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות המכשיר במצב סרק.

לחצו לגישה לתפריט הדיו כאשר המכשיר במצב סרק.

▲ או ▼

לחצו כדי לגלול בין התפריטים והאפשרויות.

▶ או ◀

- לחצו להזזת הסמן ימינה או שמאלה על הצג.
- לחצו לאישור או לביטול פעולה בתהליך.

3. לחצן מצבים

סריקה

לחצו להעברת המכשיר למצב סריקה.

רשת

לחצו להעברת המכשיר למצב רשת.

4. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

אם תכבו את המכשיר באמצעות  המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

5. נורית חיווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

6. הפסקה/יציאה

- לחצו לעצירת פעולה.
- לחצו ליציאה מתפריט.

7. לחצני הפעלה

שחור-לבן

- לחצו ליצירת עותקים בשחור-לבן.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

צבעוני

- לחצו ליצירת עותקים בצבעים מלאים.
- לחצו לסריקת מסמכים (צבעוניים או בשחור לבן על פי הגדרת הסריקה).

8. מספר עותקים

לחצו על + להגדלת או על - להקטנת מספר העותקים.

9. נוריות אזהרה

מהבהבת בכתום כאשר על הצג מופיעה הודעת שגיאה או הודעת סטטוס חשובה.



1. מסך מגע LCD (צג גבישים נוזליים)

גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך המגע.

2. לחצני תפריט

 (אחורה)

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

 (עמוד הבית)

לחצו כדי לשוב למסך הבית.

 (ביטול)

לחצו לביטול פעולה.

3. נורית חיווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

4. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי. טלפון חיצוני מחובר או משיבון יישארו תמיד זמינים.

אם תכבו את המכשיר באמצעות לחצן , המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.



1. מסך מגע LCD (צג גבישים נוזליים)

גישה לתפריטים ואפשרויות באמצעות לחיצה עליהם על מסך המגע.

2. לחצני תפריט

 (אחורה)

לחצו כדי לשוב לרמת התפריט הקודמת.

 (עמוד הבית)

לחצו כדי לשוב למסך הבית.

 (ביטול)

לחצו לביטול פעולה.

3. נורית חיווי הספק

נורית החיווי נדלקת על פי מצב ההספק של המכשיר.

כאשר המכשיר במצב שינה, נורית החיווי מהבהבת.

4. הפעלה/כיבוי

לחצו על  להפעלת המכשיר.

לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על מסך המגע תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.

אם תכבו את המכשיר באמצעות לחצן , המכשיר עדיין ינקה באופן תקופתי את ראש ההדפסה לשמירת איכות ההדפסה. להארכת תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לניצול יעיל יותר של הדיו ולשמירת איכות ההדפסה, על המכשיר להיות מחובר לחשמל בכל עת.

 מידע קשור

• מבוא למכשיר שלכם

דגמים קשורים: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

MFC-J4350DW

מסך הבית מציג את הסטטוס של המכשיר כאשר המכשיר במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

מסך הבית



אם הופעלה נעילת הגדרות, צלמית המנעול  מופיעה על הצג. יש לפתוח את נעילת המכשיר לשינוי הגדרות.

1. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].
הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

2. סטטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטטוס הרשת האלחוטית:

הרשת האלחוטית מחוברת.	
מחווין בן שלוש רמות על מסך הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחי.	
לא ניתן לחבר את הרשת האלחוטית באמצעות ההגדרות האלחוטיות.	
הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מאפשרת על המכשיר שלכם, אך הגדרות אלחוטיות אינן מוגדרות.	
הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מושבתת על המכשיר שלכם.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על  על לוח הבקרה.

3. [דין]

מציג את כמות הדיו הזמינה המשוערת.

כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על מחוון צבע הדיו הרלוונטי.

4. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

5. פקסים בזיכרון

מציג כמה פקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון של המכשיר.

6. מצב קבלה

מציג את מצב הקבלה הנוכחי

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

הצג מציג את הסטאטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק.

מסך הבית



1. סטטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטטוס הרשת האלחוטית:

הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על מסך הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחי.	
לא ניתן לחבר את הרשת האלחוטית באמצעות ההגדרות האלחוטיות.	
הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מאופשרת על המכשיר שלכם, אך הגדרות אלחוטיות אינן מוגדרות.	
הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מושבתת על המכשיר שלכם.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על **Wi-Fi** על לוח הבקרה.

מידע קשור

- מבוא למכשיר שלכם

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW

MFC-J4550DW

נא ללחוץ באצבע על **▶ ◀** או **▲ ▼** לתצוגה ולגישה לאפשרויות המכשיר.

ניתן לעבור בין מסכי הבית באמצעות לחיצה על **▶** או **◀**.
ממסכי הבית (Home) ניתן לגשת להגדרות השונות.

מסך הבית



מסך זה מציג את הסטטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

1. תאריך וזמן

מציג את התאריך והזמן שהוגדרו על המכשיר.

2. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].
הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

3. מצבים:

נא ללחוץ כדי לעבור לכל אחד מהמצבים.

- [פקס]
- [העתקה]
- [סריקה]
- [אינטרנט]
- [יישומים]
- [USB]
- [הורדת תוכנות]
- [ניקוי ראש ההדפסה]

4. [דיו]

מציג את כמות הדיו הזמינה המשוערת. לחצו לגישה לתפריט [Ink].
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על מחוון צבע הדיו הרלוונטי.

5. [הגדרות]

לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings].

6. סטטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטטוס הרשת האלחוטית:

	הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מושבתת על המכשיר שלכם. לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות. למידע מפורט נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.
	הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.
	לא ניתן לחבר את הרשת האלחוטית באמצעות ההגדרות האלחוטיות.
	הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מאופשרת על המכשיר שלכם, אך הגדרות אלחוטיות אינן מוגדרות.

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על לחצן הסטטוס האלחוטי. 

7. [קיצורי דרך]

ניתן ליצור קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש תכוף, כגון סריקה או העתקה.

- שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה קיצורי דרך על כל לשונית. 



- לחצו על צלמית  המוצגת בתחתית המסך לגישה למסכי הבית.

8. צלמית מידע



פרטים חדשים מופיעים בסרגל המידע כאשר:

- [Message from Brother] מוגדר [On].
 - האפשרות [Update Method] להגדרת [Firmware Update Setup] מוגדרת למצב [Auto Check]
- (דרוש חיבור לאינטרנט, ועשויים לחול קצבי העברת נתונים שונים).

לחצו על  לצפייה בפרטים.

9. צלמית אזהרה



צלמית האזהרה  מופיעה כאשר קיימת שגיאה או הודעת תחזוקה; לחצו על  כדי לצפות בפרטים, ואז לחצו על  כדי לשוב למסך הבית.

חשוב

אין ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה

אין לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

המוצר מאמץ את הגופן של ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD.

DCP-J1460DW

נא ללחוץ באצבע על  או  לתצוגה ולגישה לאפשרויות המכשיר.

ניתן לעבור בין מסכי הבית באמצעות לחיצה על  או .
ממסכי הבית (Home) ניתן לגשת להגדרות השונות.



מסך זה מציג את הסטטוס של המכשיר כאשר הוא במצב סרק. כאשר הוא מופיע, פירושו שהמכשיר מוכן לפקודה הבאה.

1. מצב שקט

צלמית זו מופיעה כאשר הגדרת מצב שקט [Quiet Mode] מוגדרת למצב הפעלה [On].
הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

2. מצבים:

נא ללחוץ כדי לעבור לכל אחד מהמצבים.

- [העתקה]
- [סריקה]
- [אינטרנט]
- [יישומים]
- [הורדת תוכנות]
- [ניקוי ראש ההדפסה]

3. [דיו]

מציג את כמות הדיו הזמינה המשוערת. לחצו לגישה לתפריט [Ink].
כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, צלמית שגיאה מוצגת על מחוון צבע הדיו הרלוונטי.

4. [הגדרות]

לחצו לגישה לתפריט ההגדרות [Settings].

5. סטטוס אלחוטי

כל צלמית בטבלה הבאה מציגה את סטטוס הרשת האלחוטית:

הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מושבתת על המכשיר שלכם. לחצו על לחצן זה להגדרת תצורת ההגדרות האלחוטיות. למידע מפורט נוסף, ראה מדריך הגדרות מהיר.	
הרשת האלחוטית מחוברת. מחוון בן שלוש רמות על מסכי הבית מציג את עוצמת האות האלחוטי הנוכחית.	

לא ניתן לחבר את הרשת האלחוטית באמצעות ההגדרות האלחוטיות.	
הגדרת הרשת המקומית האלחוטית מאפשרת על המכשיר שלכם, אך הגדרות אלחוטיות אינן מוגדרות.	

ניתן להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות באמצעות לחיצה על לחצן הסטטוס האלחוטי. 

6. [קיצורי דרך]

ניתן ליצור קיצורי דרך לפעולות המצויות בשימוש תכופ, כגון סריקה או העתקה.

- שלוש לשוניות קיצורי דרך זמינות עם שישה קיצורי דרך על כל לשונית. 



- לחצו על צלמית  המוצגת בתחתית המסך לגישה למסכי הבית.

7. צלמית מידע




מידע חדש של Brother מופיע בסרגל המידע כאשר מוגדרות ההודעות הבאות:

- [Message from Brother] מוגדר [On].
- אפשרות [Update Method] להגדרת [Firmware Update Setup] מוגדרת למצב [Auto Check]. (דרוש חיבור לאינטרנט וזרימת המידע עשויה להיות תלויה בקצבי הנתונים).

לחצו על  לצפייה בפרטים.

8. צלמית אזהרה

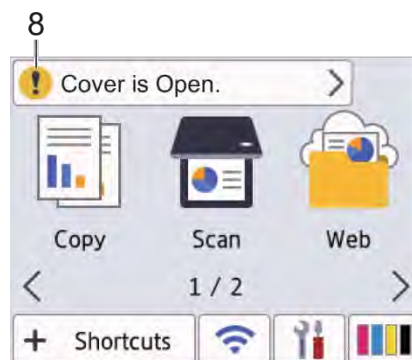

צלמית האזהרה מופיעה כאשר קיימת שגיאה או הודעת תחזוקה; לחצו על  כדי לצפות בפרטים, ואז לחצו על  כדי לשוב למסך הבית.

חשוב

אין ללחוץ על הצג עם עצם חד כעט או עיפרון. הדבר עלול לגרום לנזק למכשיר.

הערה

אין לגעת בצג מיד לאחר חיבור הכבל החשמלי או הפעלת המכשיר. הדבר עלול לגרום לשגיאה.

המוצר מאמץ את הגופן של ARPHIC TECHNOLOGY CO. LTD.

מידע קשור

- מבוא למכשיר שלכם
- סקירה כללית של מסך ההגדרות
- הגדרת מסך Ready
- הגדרת מסכים פונקציות ברירת המחדל
- נושאים קשורים:
 - הפחתת רעש ההדפסה
 - בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
 - הודעות שגיאה ותחזוקה

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4550DW

>> DCP-J1460DW

MFC-J4550DW

מסך המגע מציג את סטטוס המכשיר כאשר אתם לוחצים על  (הגדרות). השתמשו בתפריט ההגדרות לגישה לכל ההגדרות של מכשיר Brother שלכם.



1. [תחזוקה]

לחצו לגישה לתפריטים הבאים:

- [Improve Print Quality] (שיפור איכות ההדפסה)
- [Print Head Cleaning] (ניקוי ראש ההדפסה)
- [Ink Volume] (כמות דיו)
- [Ink Cartridge Model] (דגם מחסנית דיו)
- [Print Options] (אפשרויות הדפסה)
- [Ink Cartridge Check] (בדיקת מחסנית דיו)

2. מצב קבלה

מציג את מצב הקבלה הנוכחי

3. [תאריך וזמן]

מציג את התאריך והזמן

לחצו לגישה לתפריט [Date & Time].

4. [רשת]

לחצו להגדרת חיבור רשת.

אם הנכם משתמשים בחיבור אלחוטי, מחוון בן שלוש רמות  מציג את עוצמת האות האלחוטי.

5. [הגדרת מגש ניירות]

לחצו לגישה לתפריט מגש הניירות [Tray Setting].

השתמשו באפשרויות אלו לשינוי גודל וסוג הנייר.

6. [כל ההגדרות]

לחצו לגישה לתפריט של כל הגדרות המכשיר.

7. [Wi-Fi Direct]

לחצו להגדרת חיבור רשת Wi-Fi Direct

8. [תצוגה מקדימה של פקס]

הצגת הגדרת Fax Preview

לחצו לגישה אל תפריט [Fax Preview].

מסך המגע מציג את סטאטוס המכשיר כאשר אתם לוחצים על  (הגדרות). השתמשו בתפריט ההגדרות לגישה לכל ההגדרות של מכשיר Brother שלכם.



1. [תחזוקה]

לחצו לגישה לתפריטים הבאים:

- [Improve Print Quality] (שיפור איכות ההדפסה)
- [Print Head Cleaning] ניקוי ראש ההדפסה
- [Ink Volume] (כמות דיו)
- [Ink Cartridge Model] (דגם מחסנית דיו)
- [Print Options] (אפשרויות הדפסה)
- [Ink Cartridge Check] (בדיקת מחסנית דיו)

2. [תאריך וזמן]

מציג את התאריך והזמן

לחצו לגישה לתפריט [Date & Time].

3. [רשת]

לחצו להגדרת חיבור רשת.

אם הנכם משתמשים בחיבור אלחוטי, מחוון בן שלוש רמות  מציג את עוצמת האות האלחוטי.

4. [Wi-Fi Direct]

לחצו להגדרת חיבור רשת Wi-Fi Direct

5. [כל ההגדרות]

לחצו לגישה לתפריט של כל הגדרות המכשיר.

6. [מצב חיסכון באנרגיה]

לחצו לגישה לתפריט [Eco Mode].

7. [הגדרת מגש ניירות]

לחצו לגישה לתפריט מגש הניירות [Tray Setting].

השתמשו באפשרויות אלו לשינוי גודל וסוג הנייר.

מידע קשור

- סקירה כללית של מסך ההגדרות
- נושאים קשורים:
- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

ניתן לשנות את מסך Ready להצגת מסך בית או מסך קיצור דרך מסוים.

כאשר המכשיר במצב סרק או שלחצתם על , המכשיר ישוב למסך שהגדרתם.

1. לחצו על  > [Settings] > [All Settings] > [General Setup] >  > [Screen Settings].

2. לחצו על  או  להצגת אפשרויות המסך, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.

3. לחצו על .

המכשיר יציג את מסך הבית החדש שלכם.

**מידע קשור **

- [סקירה כללית של מסמך המגע](#)

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

ניתן להגדיר את מסך ברירת המחדל של הסריקה באמצעות הגדרות המסך.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] >  [Screen Settings] > [Scan Screen]
2. לחצו על  או  להצגת אפשרויות הסריקה, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם במסך ברירת המחדל.
3. לחצו על .

מידע קשור

- [סקירה כללית של מסמך המגע](#)
-

- התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ.
- בדגמי מסך מגע, מבנה המקלדת עשוי להשתנות על פי הפונקציה שאתם מגדירים.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

יש להזין טקסט למכשיר, לדוגמה בעת הגדרת מפתח רשת.



- לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת המספר, האות או התו המיוחד שברצונכם לבחור ולחצו על OK. חזרו על הפעולה לכל תו עד שהמספר או השם הושלמו ואז לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירה ולחצו על OK.

- לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת A1@ ואז לחצו על OK כדי לעבור בין האותיות, המספרים והתווים המיוחדים.

- לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת aA ואז לחצו על OK כדי לעבור בין אותיות גדולות וקטנות.

הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת > ואז לחצו על OK.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם מספר או אות לא נכונים וברצונכם לשנותם, לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת < או > או לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסימון לתו הלא נכון. לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת ✖ ולחצו על OK. הזינו מחדש את האות הנכונה.

MFC-J4350DW

בעת הגדרת בחירות תפריט מסוימות, כגון זיהוי תחנת עבודה, יתכן שתצטרכו להזין טקסט למכשיר. לרוב מקשי לוח החיוג שלוש עד ארבע אותיות המודפסות על הלחצנים. על לחצני 0, # ו-* אין אותיות מודפסות כי הם משמשים לתווים מיוחדים.

לחצו על לחצן לוח החיוג המתאים את מספר הפעמים המוצג בטבלה זו לגישה לתו הרצוי לכם.

לחצו על הלחצן	פעם אחת	שתי פעמים	שלוש פעמים	ארבעה פעמים	חמש פעמים	שש פעמים	שבע פעמים	שמונה פעמים	תשע פעמים
2	2	A	B	C	a	b	c	2	A
3	3	D	E	F	d	e	f	3	D

לחצו על הלחצן	פעם אחת	שתי פעמים	שלוש פעמים	ארבעה פעמים	חמש פעמים	שש פעמים	שבע פעמים	שמונה פעמים	תשע פעמים
4	4	G	H	I	g	h	i	4	G
5	5	J	K	L	j	k	l	5	J
6	6	M	N	O	m	n	o	6	M
7	7	P	Q	R	p	q	r	7	s
8	8	T	U	V	t	u	v	8	T
9	9	W	X	כ	Z	w	x	9	z

- להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת < או > ואז לחצו על OK.

הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת > ואז לחצו על OK.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם מספר או אות לא נכונים וברצונכם לשנותם, לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ לבחירת > או < לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסימון לתו הלא נכון. לחצו על ▲, ▼, ► או ◄ בחירת ✕ ולחצו על OK. הזינו מחדש את האות הנכונה.

תווים וסמלים מיוחדים

לחצו על # או 0 שוב ושוב עד שתראו את התו או הסמל המיוחד הרצוי לכם.

לחצו על	"/*(רווח) + = <> ,;:'"
לחצו על #	!@#\$%^&'()*~_-
לחצו על 0	oAEOUAQEE

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

כאשר עליכם להזין טקסט למכשיר Brother שלכם, תופיע מקלדת על מסך המגע.



- לחצו על [] למעבר בין אותיות, מספרים ותווים מיוחדים.
- לחצו על [] למעבר בין אותיות גדולות לקטנות.
- להזזת הסמן שמאלה או ימינה, לחצו על ► או ◄.

הכנסת רווחים

- להכנסת רווח, לחצו על [Space]. או שניתן ללחוץ על ◀ להזזת הסמן.

ביצוע תיקונים

- אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ▶ או ◀ להדגשת התו הלא נכון. לחצו על [] ואז הזינו מחדש את התו הנכון.
- להכנסת תו, לחצו על ▶ או ◀ להזזת הסמן למקום הנכון, ואז הזינו את התו.
- לחצו על [] לכל תו שברצונכם למחוק, או לחצו ממושכות על [] למחיקת כל התווים.

מידע קשור ✓

- מבוא למכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
- שמירת מספרי שיחות יוצאות בפנקס הכתובות
- שמירת מספרי היסטוריית שיחות מזוהות בפנקס הכתובות
- שמירת מספרי פנקס הכתובות
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם
- שינוי או מחיקת קיצורי דרך

גישה אל Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities הוא משגר יישומים המציע גישה נוחה לכל יישומי Brother המותקנים על המחשב שלכם.

כדי להשתמש בתוכניות של **Brother Utilities**, יש להתקין את תוכנת Brother על המחשב שלכם. להתקנת התוכנה של Brother, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- (Windows 11)

לחצו על **Brother Utilities** > **Brother** > **All apps**.

- (Windows 10)

לחצו על **Brother Utilities** > **Brother**.

2. בחרו את המכשיר שלכם.



3. בחרו את הפעולה שברצונכם להשתמש בה.

מידע קשור ✓

- מבוא למכשיר שלכם
- הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)

הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother (Windows)

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

• Windows 11

לחצו על  > All apps > Brother > Brother Utilities .

• Windows 10

לחצו על  > Brother > Brother Utilities .

2. לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Uninstall**.

פעלו על פי ההוראות בתיבת הדו-שיח להסרת התוכנה ומנהלי ההתקנים.

מידע קשור 

• [הסרת תוכנה ומנהלי התקנים של Brother \(Windows\)](#)

גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

השתמשו בתוכנית Brother iPrint&Scan ל-Windows ומקינטוש להדפסה מהמחשב שלכם.

- פונקציה זו אינה זמינה בארצות הכפופות לתקנות ייצוא.
- **להורדת הגרסה האחרונה:**
 - ל-Windows:
נא לגשת לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads, ולהוריד ולהתקין את Brother iPrint&Scan.
 - למקינטוש:
הורידו והתקינו את Brother iPrint&Scan מחנות Apple App Store.
אם תתבקשו לעשות כן, התקינו את מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים כדי להשתמש במכשיר שלכם.
הורידו את מנהל ההתקן והתוכנה האחרונים של המכשיר שלכם מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לחצו על **Go > Applications** ואז לחצו פעמיים על צלמית **iPrint&Scan**.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.



המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם.

- [מבוא למכשיר שלכם](#)

נושאים קשורים:

- [הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)
 - [הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם](#)
 - [ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)
 - [סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)
-

- לפרטים על כבלים, ראה מפרטי ממשק.
- להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

יציאת USB מצויה מחוץ למכשיר כפי שניתן לראות באיור.



MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

יציאות USB ואתרנט מצויות בצד הפנימי של המכשיר (יציאות אתרנט זמינות לדגמים מסוימים בלבד).

1. שימו את שתי הידיים מתחת לידיות הפלסטיק שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) למצב פתוח.



2. נא לאתר את היציאה הנכונה (על פי הכבל שלכם) בתוך המכשיר כפי שניתן לראות באיור.



הכניסו בזהירות את כבל הרשת בתוך תעלת הכבל והוציאו אותו החוצה דרך חלקו האחורי של המכשיר.



3. סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.



מידע קשור ✓

- מבוא למכשיר שלכם

- טעינת נייר
- טעינת מסמכים

- טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2
- טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית
- שטח בלתי ניתן להדפסה
- הגדרות נייר
- חומרי הדפסה מקובלים
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- קשיי שימוש בנייר
- קשיי איכות הדפסה

טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2

- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2
- טענו נייר בגודל Legal במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2
- טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1

טעינת גיליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2

- אם הגדרת בדיקת הנייר [Check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר. טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.
- הדבר מאפשר למכשיר להזין אוטומטית נייר ממגש הניירות הנכון אם בחירת המגש האוטומטית (Auto Tray Select) הוגדרה במכשיר או במנהל התקן המדפסת (Windows) או במכשיר.
- ניתן להשתמש בנייר רגיל בלבד במגש ניירות מס' 2. (MFC-J4550DW)


ההוראות הבאות מתארות כיצד לטעון נייר במגש ניירות מס' 1.

(MFC-J4550DW) השלבים למגש ניירות מס' 2 דומים מאוד.


1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).




2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

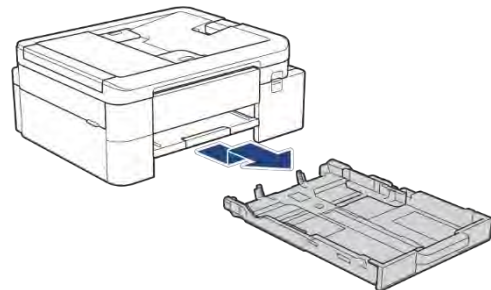

3. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

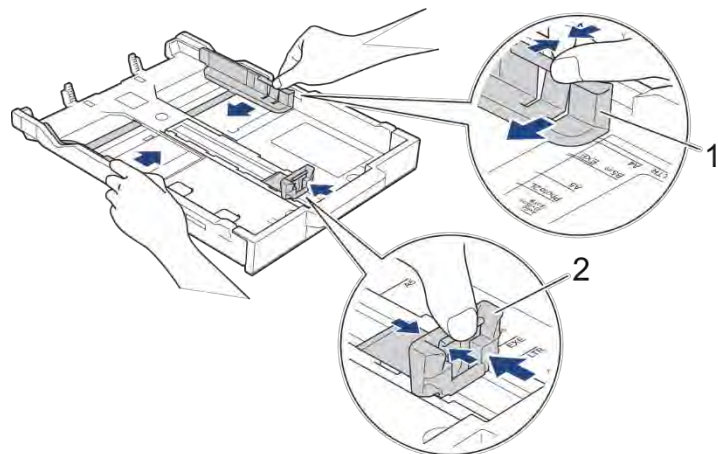


4. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

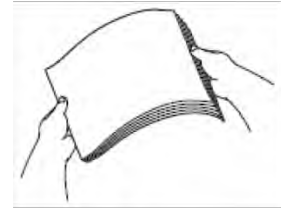


וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט. 

5. טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.

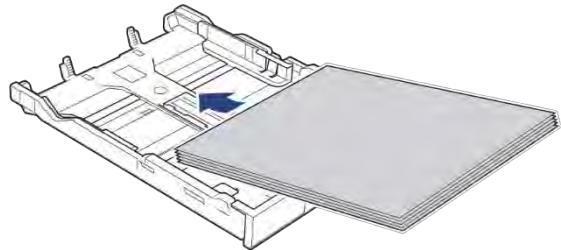

וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בשולי הנייר.

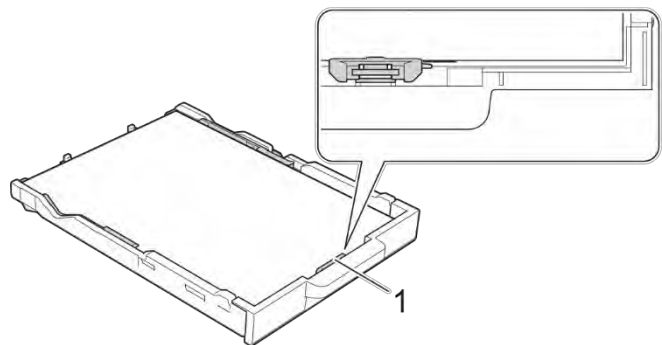


חשוב

- היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.
- טעינת מעל 20 גיליונות של נייר צילום עלולה לגרום לתקיעות נייר.


להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר. 

6. התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר.

וודאו כי מובילי רוחב הנייר נוגעים בצדי הנייר

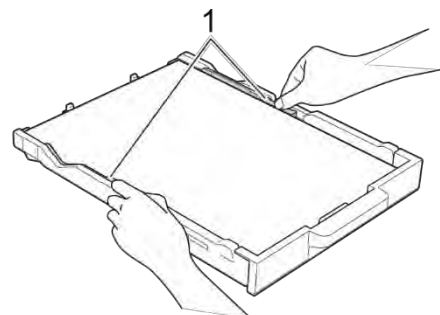

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

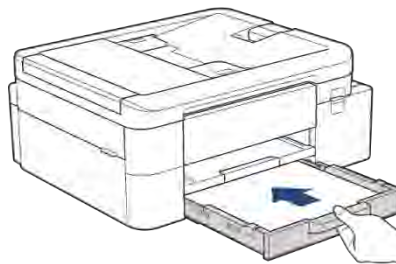

8. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



מידע קשור ✓

- טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2

נושאים קשורים:

- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- שינוי גודל נייר וסוג נייר

טענו נייר בגודל Legal במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2

- אם הגדרת בדיקת הנייר [Check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר.
- טענו נייר מגודל וסוג נייר אחד בלבד במגש הניירות בכל עת.
- בעת טעינת נייר בגודל שונה במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או במחשב שלכם.
- (MFC-J4550DW) הדבר מאפשר למכשיר להזין אוטומטית נייר ממגש הניירות הנכון אם בחירת המגש האוטומטית (Auto Tray Select) הוגדרה במכשיר או במנהל התקן המדפסת (Windows) או במכשיר.
- ניתן להשתמש בנייר רגיל בלבד במגש ניירות מס' 2. (MFC-J4550DW)


ההוראות הבאות מתארות כיצד לטעון נייר במגש ניירות מס' 1.

(MFC-J4550DW) השלבים למגש ניירות מס' 2 דומים מאוד.


1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).




2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

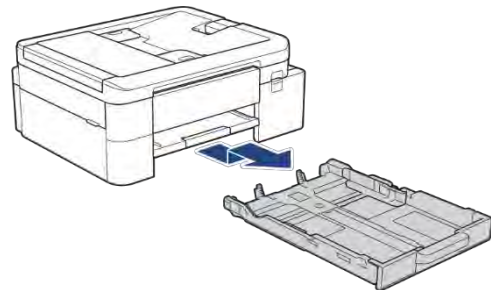


3. לחצו על לחצן ההרחבה המרובע של מגש הניירות (1) והחליקו החוצה את מגש הניירות עד שלחצן ההרחבה המרובע של מגש הניירות ננעל לפתח LGL המרובע.

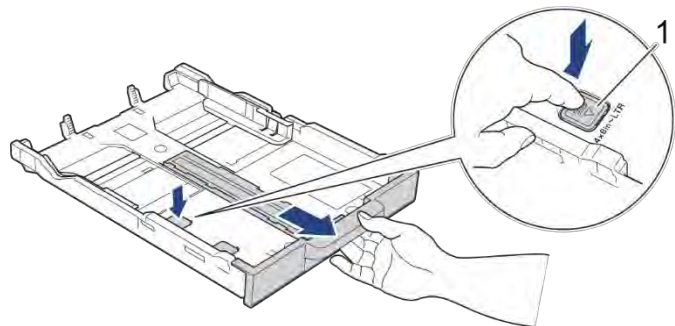


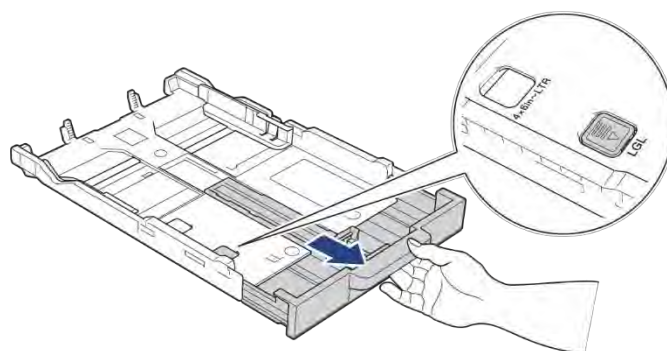

4. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל הנייר.

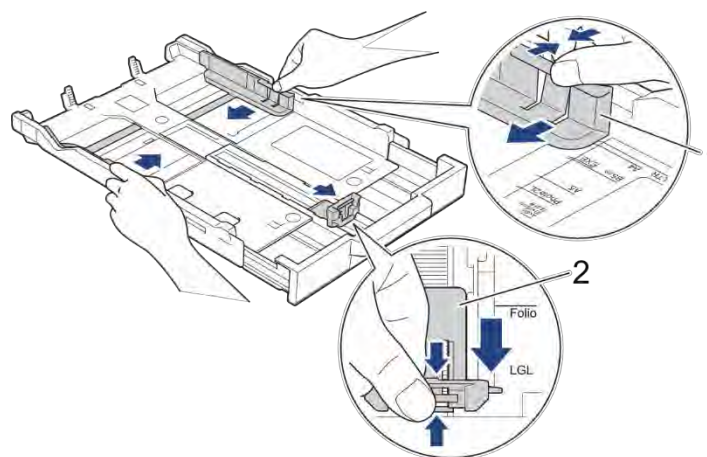


5. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

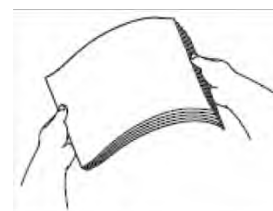


וודאו תמיד שהנייר אינו מסתלסל או מקומט.



6. טענו בזהירות נייר במגש הניירות כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה.

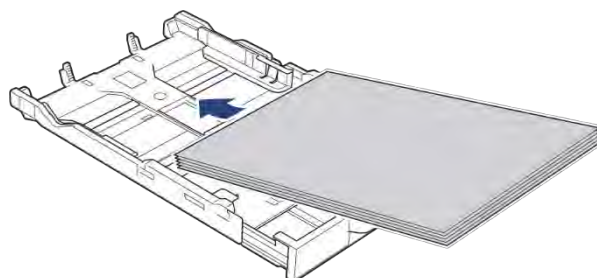

וודאו כי הנייר מונח שטוח במגש הניירות וכי מוביל אורך הנייר (1) נוגע בשולי הנייר.

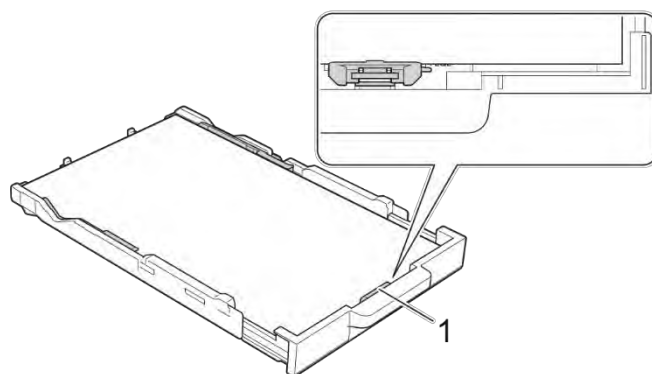


חשוב


היזהרו שלא לדחוף את הנייר רחוק מדי; הנייר עשוי להתרומם בחלקו האחורי של המגש ולגרום לבעיות הזנת נייר.

להוספת נייר לפני שהמגש מתרוקן, הוציאו את הנייר מהמגש והוסיפו לו את הנייר החדש שאתם מוסיפים. אווררו תמיד היטב את חבילת הניירות למניעת הזנת דפים רבים בבת אחת על ידי המכשיר.

7. התאימו בזהירות את מובילי רוחב הנייר (1) לגודל הנייר. וודאו כי מובילי הנייר נוגעים בצידי הנייר.

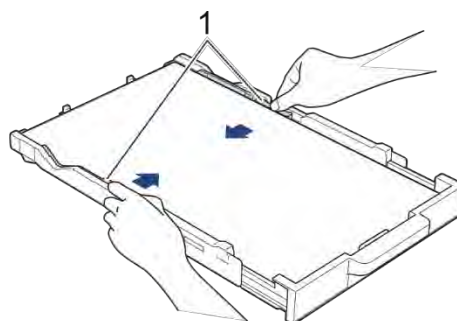

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

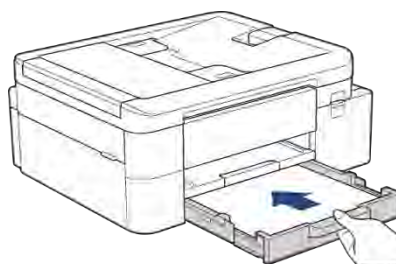

9. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).




מידע קשור

- טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2


- אם הגדרת בדיקת הנייר [Check Paper] מופעלת [On] והוצאתם את מגש הניירות החוצה מהמכשיר, תופיע הודעה על הצג השואלת האם ברצונכם לשנות את סוג וגודל הנייר.
- ניתן לטעון מעטפות בגדלים שונים. ראה מידע קשור: סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה
- בעת טעינת מעטפות במגש הניירות, יש לשנות את הגדרות גודל הנייר במכשיר או בהגדרת גודל הנייר במחשב שלכם.
- הדבר מאפשר למכשיר להזין אוטומטית נייר ממגש הניירות הנכון אם בחירת המגש האוטומטית (Auto Tray Select) הוגדרה במכשיר או במנהל התקן המדפסת (Windows) או במכשיר.
- לפני טעינת מעטפות במגש הניירות, נא ללחוץ את הפינות והצדדים של המעטפות כדי לשטחם ככל הניתן.




1. אם כנף התמיכה של הנייר (1) פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר (2).

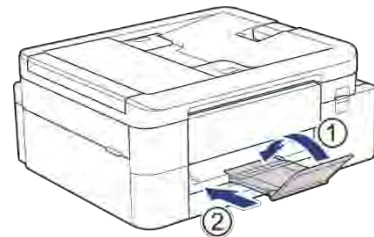


2. הוציאו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר.

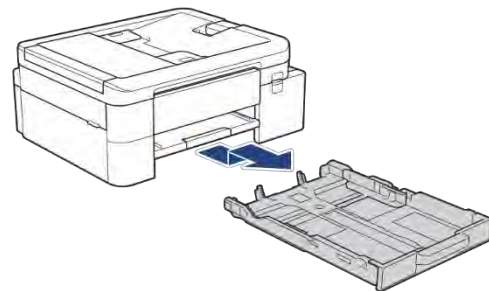

3. טענו עד 10 מעטפות במגש הניירות הרב-תכליתי כשהצד להדפסה פונה כלפי מטה. טעינת 10 מעטפות נוספות עלולה לגרום לתקיעות נייר.

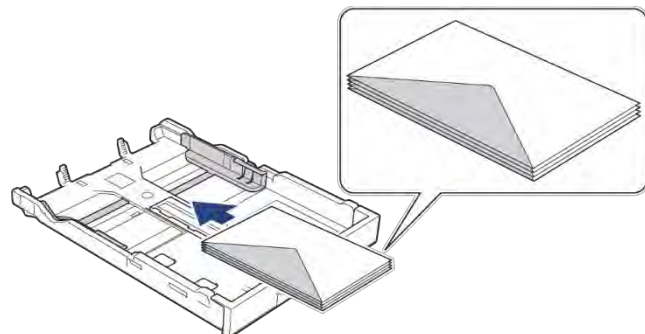


4. לחצו והזיזו בעדינות את מובילי רוחב הנייר (1) ולאחר מכן את מוביל אורך הנייר (2) כדי להתאימם לגודל המעטפות. בדקו כי המעטפות מונחות שטוחות במגש הניירות.

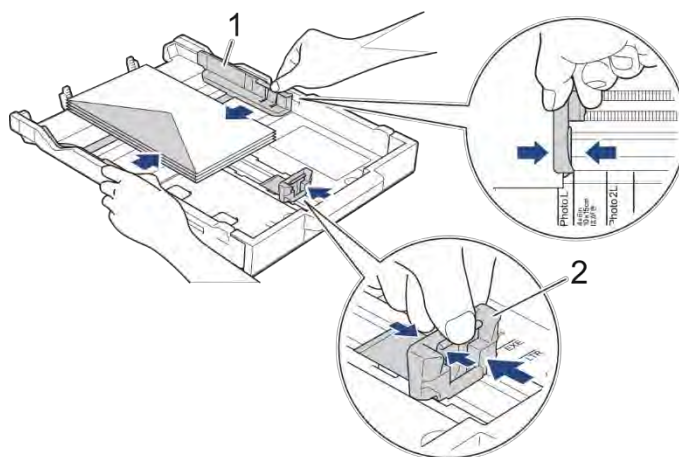

חשוב

אם מוזנזות מספר מעטפות, שימו במגש הניירות מעטפה אחת בכל עת.

5. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

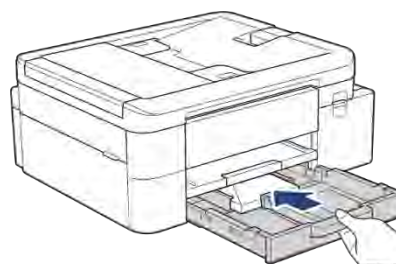

6. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



מידע קשור

- טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2

נושאים קשורים:

- שינוי הגדרת בדיקת גודל נייר
- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה

דגמים קשורים: D MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

טענו בחריץ זה חומרי הדפסה מיוחדים, גיליון אחד בכל עת.

המכשיר מפעיל אוטומטית את מצב ההזנה הידנית בעת הכנסת נייר לתוך חריץ ההזנה הידנית. 

1. פתחו את מכסה חריץ ההזנה הידנית.



2. הרימו את תומך הנייר



3. הזיזו את מובילי הנייר של חריץ ההזנה הידנית כך שיתאימו לרוחב הנייר שאתם משתמשים בו.



4. טענו גיליון נייר אחד בלבד בחרוץ ההזנה הידנית כשהצד להדפסה **פונה כלפי מעלה**.
באמצעות שתי הידיים, התאימו את מוליכי הנייר של חרוץ ההזנה הידנית כדי לוודא שאין מרווח ביניהם לבין הנייר.



כאשר הנכם משתמשים במעטפות, טענו את המעטפות כשהצד להדפסה **פונה כלפי מעלה** והכנף משמאל כפי שניתן לראות באיור.



חשוב

- אין לשים יותר מגיליון נייר אחד בחרוץ ההזנה הידנית בכל עת. הדבר עלול לגרום לתקיעת נייר. גם אם אתם מדפיסים עמודים רבים, אל תזינו את גיליון הנייר הבא עד שעל הצג מופיעה הודעה המורה לכם להזין את הגיליון הבא.
- אין לטעון נייר בחרוץ ההזנה הידנית כאשר אתם מדפיסים ממגש הניירות. הדבר עלול לגרום לתקיעת נייר.

5. הכניסו בשתי הידיים גיליון נייר אחד לתוך חריץ ההזנה הידנית עד שהקצה הקדמי של הנייר נוגע בגלגלי הזנת הנייר. שחררו את הנייר כאשר תשמעו את המכשיר מושך אותו פנימה. על הצג תופיע הודעת [Manual Feed Slot ready]. פעלו על פי ההוראות שעל הצג.



בעת טעינת מעטפה או גיליון נייר עבה, דחפו את המעטפה לתוך חריץ ההזנה הידנית עד שתרגישו שגלגלי הזנת הנייר מושכים אותה.

6. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



- אם המסמך אינו תואם בגודלו לגיליון אחד, המכשיר יבקש מכם לטעון גיליון נייר נוסף. שימו גיליון נייר נוסף בחריץ ההזנה הידנית ופעלו על פי ההוראות על הצג.
- נא לוודא שההדפסה הסתיימה לפני סגירת מכסה חריץ ההזנה הידנית.
- כאשר מוכנס נייר לחריץ ההזנה הידנית, המכשיר ידפיס תמיד מחריץ ההזנה הידנית.
- נייר המוכנס בחריץ ההזנה הידנית במהלך הדפסת דף ניסיון, דוח וכדומה יידחה על ידי המכשיר.
- נייר המוכנס בחריץ ההזנה הידנית בתהליך הניקוי של המכשיר יידחה על ידי המכשיר. המתינו עד שהמכשיר סיים את תהליך הניקוי ואז שימו את הנייר שנית בחריץ ההזנה הידנית.

מידע קשור

- טעינת נייר


נושאים קשורים:

- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- הודעות שגיאה ותחזוקה


שטח בלתי ניתן להדפסה

השטח הניתן להדפסה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. המספרים למטה מראים את השטחים הבלתי ניתנים להדפסה על גיליון נייר חתוך ומעטפות. המכשיר יכול להדפיס בשטחים המוצללים של גיליון נייר חתוך כאשר תכונת הדפסה ללא גבולות זמינה ומופעלת.

גיליון נייר חתוך

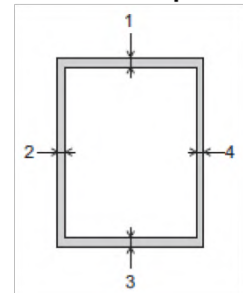

מעטפה

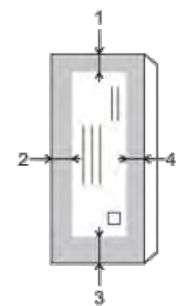

גיליון נייר חתוך	למעלה (1)	שמאל (2)	למטה (3)	ימין (4)
גיליון נייר חתוך	3 מ"מ	3 מ"מ	3 מ"מ	3 מ"מ
מעטפות	12 מ"מ	3 מ"מ	12 מ"מ	3 מ"מ

תכונת ההדפסה ללא גבולות אינה זמינה למעטפות ולהדפסה דו-צדדית.

מידע קשור

- טעינת נייר
- נושאים קשורים:
- קשיי הדפסה

- שינוי גודל הנייר וסוג הנייר
- שינוי הגדרת בדיקת גודל הנייר
- כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי

הגדירו את הגדרות גודל הנייר וסוג הנייר למגש הניירות.

- לקבלת איכות הדפסה מיטבית, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו.
- בעת שינוי גודל הנייר שטענתם במגש הניירות, תצטרכו לשנות גם את הגדרת גודל הנייר על הצג בו-זמנית.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>>DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Paper Type]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Plain Paper], [Inkjet Paper], [Brother BP71] או [Other Glossy]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Paper Size]. לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו את אפשרות גודל הנייר הרצויה לכם ולחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. (MFC-J4550DW) לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General] > [Setup] > [Tray Setting].
2. (DCP-J1460DW) לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General] > [Setup].
3. (MFC-J4550DW) לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות המסך, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
4. לחצו על [Paper Type].
5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות סוג הנייר, ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.

(MFC-J4550DW) השתמשו בנייר רגיל בלבד במגש ניירות מס' 2.

6. לחצו על [Paper Size].
7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרויות גודל הנייר, ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.
8. לחצו על .

המכשיר פולט נייר עם משטחים מודפסים הפונים כלפי מעלה למגש הניירות שבצדו הקדמי. כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.

- הגדרות נייר

נושאים קשורים:

- טעינת גליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2
- טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1
- חומרי הדפסה מקובלים
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- קש"י הדפסה
- קש"י איכות הדפסה
- הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

שינוי הגדרת בדיקת גודל הנייר

אם הגדרה זו מופעלת [On] ומגש הניירות הוסר או אם טענתם נייר במגש הרב-תכליתי, על הצג תופיע הודעה המאפשרת לכם לשנות את הגדרות גודל וסוג הנייר.

הגדרת ברירת המחדל היא [On].

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על Settings.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Check Paper]. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [On] או [Off]. לחצו על OK.
3. לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup].
2. (MFC-J4550DW) לחצו על [Tray Setting].
3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Check Paper] ולחצו עליה.
4. לחצו על [On] או [Off].
5. לחצו על .

מידע קשור

• הגדרות נייר

נושאים קשורים:

- טעינת גיליונות נייר חתוכים או נייר Photo במגש הניירות מס' 1/מגש הניירות מס' 2
- טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1
- הודעות שגיאה ותחזוקה

איכות ההדפסה עשויה להיות מושפעת מסוג הנייר שאתם משתמשים בו במכשיר. להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את סוג נייר כך שיתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

אתם יכולים להשתמש בנייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר ומעטפות.

אנו ממליצים לבדוק סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother

- בעת הדפסה על נייר הזרקת דיו (נייר מצופה) ונייר מבריק, הקפידו לבחור את חומר ההדפסה הנכון במנהל התקן המדפסת או ביישום או בהגדרת סוג הנייר של המכשיר.
- בעת הדפסה על נייר Photo, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.
- כאשר אתם משתמשים בנייר מבריק, הוציא כל גיליון תכף ומיד למניעת מריחת צבע או תקיעות נייר.
- הימנעו מלגעת במשטח המודפס על הנייר מיד לאחר ההדפסה; יתכן כי המשטח עדיין לא התייבש לחלוטין ועלול להכתים את הצבעותיכם.

מידע קשור

- [טעינת נייר](#)
- [חומרי הדפסה מומלצים](#)
- [שימוש בחומרי הדפסה](#)
- [בחירת חומר ההדפסה המתאים](#)

נושאים קשורים:

- [שינוי גודל נייר וסוג נייר](#)
- [קשיי איכות הדפסה](#)

חומרי הדפסה מומלצים

להשגת איכות ההדפסה הטובה ביותר, אנו ממליצים לכם להשתמש בנייר Brother שבטבלה.
נייר Brother אינו זמין בכל הארצות.
אם נייר Brother אינו זמין בארצכם, אנו ממליצים לנסות סוגי נייר שונים לפני קניית כמויות נייר גדולות.

נייר Brother

פריט	Paper Type
BP60PA	A3 / Plain
BP71GA4	A3 / Glossy Photo
BP60MA	A4 / הזרקת דיו (מאט)
BP71GP	10 x 15 ס"מ/נייר מבריק

מידע קשור

- [חומרי הדפסה מקובלים](#)


שימוש בחומרי הדפסה

- אחסנו נייר באריזתו המקורית ושמרו אותו סגור. החזיקו את הנייר במצב שטוח והרחק מלחות, אור שמש ישיר וחום.
- הימנעו מלגעת בצד המבריק (מצופה) של נייר צילום.
- חלק מגדלי המעטפות מצריכים הגדרת שוליים ביישום. נא לבצע הדפסת מבחן לפני הדפסת מעטפות רבות.

חשוב

אין להשתמש בסוגי הנייר הבאים:

- פגום, מסתלסל, מקומט או אסימטרי

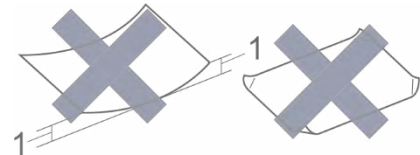

1. סלסול של 2 מ"מ או יותר עלול לגרום לתקיעות נייר.

- מבריק או עם מרקם מובלט מאוד.
- נייר שלא ניתן לסדר בערימה אחידה
- נייר עם משטח דביק

אין להשתמש במעטפות:

- עם מבנה רופף
- עם פתחים חתוכים (חלונות)
- מובלטות (עם כיתוב מובלט)
- עם לחצניות או סיכות
- מודפסות בצדן הפנימי
- עם הדבקה עצמית
- עם כנפיים כפולות

כנפיים כפולות



הדבקה עצמית



לעתים תתקלו בבעיות הזנת נייר כתוצאה מהעובי, גודל וצורת הכנפיים של המעטפות שאתם משתמשים בהן.

מידע קשור

- חומרי הדפסה מקובלים

נושאים קשורים:

- טעינת נייר במגש ניירות מס' 1/מגש ניירות מס' 2

- סוג נייר וגודל נייר לכל פעולה
- קיבולת נייר של מגש הניירות
- טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1
- טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית

סוג נייר	גודל נייר		שימוש		
			פקס ¹	Copy	הדפסה ישירה ³
גיליון נייר חתוך	A4	210 x 297 מ"מ	כן	כן	כן
	Letter	215.9 x 279.4 מ"מ	כן	כן	כן
	Legal	215.6 x 355.6 מ"מ	כן	כן ²	-
	Mexico Legal	215.9 x 339.85 מ"מ	כן	כן ²	-
	India Legal	215 x 345 מ"מ	כן	כן ²	-
	Folio	215.9 x 330.2 מ"מ	כן	כן ²	-
	Executive	184.1 x 266.7 מ"מ	-	-	כן
	A5	148 x 210 מ"מ	-	כן	כן
	A6	105 x 148 מ"מ	-	-	כן
	צילום	10x15 ס"מ	-	כן	כן
כרטיסים	Photo L	9 x 13 ס"מ	-	-	כן
	Photo 2L	13 x 18 ס"מ	-	-	כן
	כרטיס אינדקס	13 x 20 ס"מ	-	-	כן
	מעטפה C5	162 x 229 מ"מ	-	-	כן
מעטפות	מעטפה DL	110 x 220 מ"מ	-	-	כן
	Com-10	104.7 x 241.3 מ"מ	-	-	כן
	Monarch	98.4 x 190.5 מ"מ	-	-	כן

¹ דגמי MFC-J4350DW/MFC-J4550DW בלבד.

² דגמי DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW בלבד

³ דגם MFC-J4550DW בלבד

מידע קשור

• בחירת חומר ההדפסה המתאים

נושאים קשורים:

• טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1

גודל נייר	נייר סוגים	מס' דפים	משקל	עובי
מגש ניירות מס' 1	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, (Monarch, Photo 10x15) (מ"ס 10x15), Photo L (9x13) (מ"ס 9x13), Photo 2L (13x18) (מ"ס 13x18), כרטיס אינדקס (13x20) (מ"ס 13x20)	150 ¹	64-120 גר/מ"ר	0.08-0.15 מ"מ
		20	64-200 גר/מ"ר	0.08-0.25 מ"מ
		20	עד 220 גר/מ"ר	עד 0.25 מ"מ
		30	עד 120 גר/מ"ר	עד 0.15 מ"מ
		10	80-95 גר/מ"ר	עד 0.52 מ"מ
מגש ניירות מס' 2	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5	250 ¹	64-120 גר/מ"ר	0.08-0.15 מ"מ
חריץ הזנה ידנית (MFC-J4350DW) / (MFC-J4550DW)	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch) Photo 10x15) (מ"ס 10x15), Photo L (9x13) (מ"ס 9x13), Photo 2L (13x18) (מ"ס 13x18), כרטיס אינדקס (13x20) (מ"ס 13x20)	1	64-120 גר/מ"ר	0.08-0.15 מ"מ
		1	64-200 גר/מ"ר	0.08-0.25 מ"מ
		1	עד 300 גר/מ"ר	עד 0.30 מ"מ
		1	עד 120 גר/מ"ר	עד 0.15 מ"מ
		1	80-95 גר/מ"ר	עד 0.52 מ"מ

¹ בשימוש בנייר רגיל 80 גר/מ"ר.

² נייר Brother 260 BP71 גר/מ"ר נועד במיוחד למכשירי הזרקת דיו של Brother.

מידע קשור

- בחירת חומר ההדפסה המתאים
- נושאים קשורים:
- קשיי שימוש בנייר

- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- שטח בלתי ניתן לסריקה

דגמים קשורים: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

מזין המסמכים האוטומטי יכול להכיל דפים רבים ולהזין כל דף בנפרד. השתמשו בנייר בגדלים ובמשקלים המצוינים בטבלה למטה. אווררו תמיד את הדפים לפני הכנסתם למזין המסמכים האוטומטי.

גדלים ומשקלים של מסמכים

אורך ¹ :	• DCP-J1360DW/DCP-J1460DW 210-355.6 מ"מ • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW 148-355.6 מ"מ
רוחב:	139.7-215.9 מ"מ
משקל נייר:	64-90 גר/מ"ר

¹ מסמכים שאורכם עולה על 297 מ"מ יוזנו גיליון אחד בכל עת.

חשוב

- אל תמשכו את המסמך במהלך הזנתו.
- אל תשתמשו בנייר מסתלסל, מקומט, מקופל, קרוע, עם סיכות שדכן, אטבים, מודבק בדבק או בנייר הדבקה.
- אל תשתמשו בקרטון, נייר עיתון או אריג.
- בדקו שהמסמכים עם מחיקות בטיפקס או כתובים בדיו יבשים לחלוטין.

1. הרימו ופתחו את כנף התמיכה של מגש של מזין המסמכים האוטומטי (1).



2. אווררו את ערימת הניירות היטב למניעת תקיעות נייר ובעיות הזנה.

3. התאימו בזהירות את מובילי הנייר (1) לגודל המסמך.



4. שימו את המסמכים שלכם כשהם **פונים כלפי מטה**, כאשר **הקצה העליון פונה קדימה** בתוך מזין המסמכים האוטומטי מתחת למובילי הנייר, עד שתרגישו שהם נוגעים בגלגלי הזנת הנייר ועל הצג מופיע [ADF Ready].

אל תשאירו מסמכים כלשהם על זכוכית הסורק. אם תעשו כן, מזין המסמכים האוטומטי עלול להיתקע.

- טעינת מסמכים

נושאים קשורים:

- העתקת מסמך

- הודעות שגיאה ותחזוקה

- בעיות טלפון ופקס

- בעיות אחרות

טעינת מסמכים על זכוכית הסורק

השתמשו בזכוכית הסורק לשליחת פקס, העתקה או סריקה של דף אחד בכל עת

גודלי מסמכים נתמכים

אורך:	עד 297 מ"מ
רוחב:	עד 215.9 מ"מ
משקל:	עד 2 ק"ג

(דגמי מזין מסמכים אוטומטי)



כדי להשתמש בזכוכית הסורק על מזין המסמכים האוטומטי להיות ריק ותומך המסמכים של מזין המסמכים האוטומטי סגור.

1. הרימו את מכסה המסמכים.
2. שימו את המסמך כשהוא **פונה כלפי מטה** בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.



3. סגרו את מכסה המסמכים.

חשוב


אם אתם סורקים ספר או מסמך עבה, **אל** תסגרו בחוזקה את מכסה המסמכים ואל תלחצו עליו.

מידע קשור

- [טעינת מסמכים](#)
- נושאים קשורים:
- [העתקת מסמך](#)
- [בעיות טלפון ופקס](#)
- [בעיות אחרות](#)

שטח בלתי ניתן לסריקה

השטח הניתן לסריקה תלוי בהגדרות ביישום שאתם משתמשים בו. הנתונים הבאים מציגים את המידות האופייניות של השטחים שאינם ניתנים לסריקה.

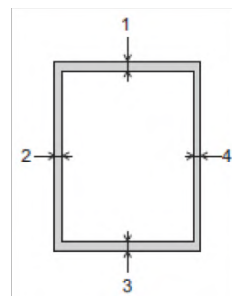

שימוש	גודל מסמך	למעלה (1) למטה (3)	שמאל (2) ימין (4)
פקס ¹	A4	3 מ"מ	3 מ"מ
	Letter		4 מ"מ
	Legal		4 מ"מ
העתקה	כל גדלי הנייר	3 מ"מ	3 מ"מ
סריקה		1 מ"מ	1 מ"מ

¹ דגם MFC-J4350DW/MFC-J4550DW בלבד

² השטח הבלתי ניתן לסריקה הוא 1 מ"מ בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי.

מידע קשור

• טעינת מסמכים

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- הדפסה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB
- הדפסת קובץ דוא"ל מצורף
- ביטול עבודת הדפסה

- הדפסת תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
- הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
- הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)
- הדפסה על מעטפה (Windows)
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)



- וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.
- לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

5. לחצו על הרשימה הנפתחת Paper Size ובחרו את גודל הנייר שלכם.
6. בחרו בתיבת הסימון **Borderless** בעת הצורך.
7. להדפסת **Colour / Greyscale**, בחרו **Colour**.
8. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון התדפיס באמצעות היישום.



9. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
10. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
11. לחצו על **OK**.
12. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור ✓

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- בעיות נייר והדפסה
- הגדרות נייר
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)

בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה.

- הדפסה דו-צדדית עשויה להיות ברירת המחדל על פי הדגם שלכם. להדפסה חד-צדדית, יש להשבית את הגדרות ההדפסה הדו-צדדית באפשרויות מנהל התקן המדפסת. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows).
- לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. טענו נייר במגש הניירות.
- נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.
4. לחצו על לשונית **Basic**.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.

חשוב

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

6. לחצו על הרשימה הנפתחת Paper Size ובחרו את גודל הנייר שלכם.
7. בתוך **Colour / Greyscale**, בחרו באפשרות **Colour** או **Greyscale**.
8. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

9. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
10. להדפסת דפים רבים על גיליון יחיד או הדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים, לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו את האפשרויות שלכם.
11. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות הרצויה לכם.
12. (MFC-J4550DW) לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Source** ובחרו את גודל הדף שלכם.

ניתן גם להגדיר את גודל הנייר וסוג הנייר לכל מגש באמצעות לוח הבקרה של המכשיר. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הגדרות נייר.

13. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
14. לחצו על **OK**.
15. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
 - קשיי הדפסה
 - בעיות נייר והדפסה
 - הגדרות נייר
 - שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
 - בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
-

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (N in 1) (Windows)



1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום. 

5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page** ובחרו באפשרות של **2 in 1**, **4 in 1**, **9 in 1** או **16 in 1**.
6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Page Order** ובחרו את סדר הדפים שלכם.
7. לחצו על הרשימה הנפתחת **Border Line** ובחרו את סוג גבולות הדף שלכם.
8. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
9. לחצו על **OK**.
10. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

הגדילו את גודל ההדפסה שלכם והדפיסו את המסמך במצב פוסטר.



1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Multiple Page**, ובחרו באפשרות **1 in 2x2 Pages** או **1 in 3x3 Pages**.
5. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
6. לחצו על **OK**.
7. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור ✓

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)



- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.





1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.



5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות **2-sided**.
 6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.
 7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.
- כאשר נבחרה אפשרות **2-sided**, ארבעה סוגי כריכה דו-צדדית זמינים לכל כיוון הדפסה:

אפשרות לכיוון הדפסה לאורך	תיאור
קצה ארוך (שמאל)	
קצה ארוך (ימין)	
קצה קצר (עליון)	

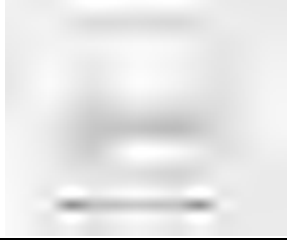אפשרות לכיוון הדפסה לאורך	תיאור
קצה קצר (תחתון)	
אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב	תיאור
קצה ארוך (עליון)	
קצה ארוך (תחתון)	
קצה קצר (ימין)	
קצה קצר (שמאל)	

8. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

9. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

10. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

תכונת **Borderless** אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו. 

11. לחצו על **OK**.

12. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

- הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)

הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)

השתמשו באפשרות זו כדי להדפיס מסמך בפורמט של חוברת באמצעות ההדפסה הדו-צדדית. דפי המסמך יאורגנו על פי מספר הדפים הנכון ויאפשרו לכם לקפל את הפלט המודפס במרכז, ללא צורך לשנות את סדר הדפים המודפסים.



- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.



5. לחצו על הרשימה הנפתחת **2-sided / Booklet** ובחרו באפשרות **Booklet**.
 6. לחצו על לחצן **2-sided Settings**.
 7. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **2-sided Type**.
- יש שני סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון:

אפשרות לכיוון הדפסה לאורך	תיאור
כריכה משמאל	
כריכה מימין	

אפשרות לכיוון הדפסה לרוחב	תיאור
כריכה למעלה	
כריכה למטה	

8. בחרו באחת האפשרויות מתפריט **Booklet Printing Method**

אפשרות	תיאור
כל הדפים בבת אחת	כל דף יודפס בפורמט חוברת (ארבעה דפים לכל גיליון נייר, שני דפים לכל צד). קפלו את התדפיס שלכם באמצעו ליצירת חוברת.
חלוקה לסטים	אפשרות זו מאפשרת לכם להדפיס את החוברת כולה בסטים של חוברות אישיות קטנות, ומאפשרת לכם לקפל את החוברות האישיות הקטנות באמצע ללא צורך לשנות את סדר העמודים המודפסים. ניתן לציין את מספר הדפים בכל חוברת קטנה (1-15). אפשרות זו יכולה להועיל בעת קיפול חוברת מודפסת עם מספר דפים גדול.

9. בחרו בתיבת הסימון **Binding Offset** אם ברצונכם לציין את ההיסט לכריכה באינטשים או במילימטרים.

10. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.

11. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

תכונת **Borderless** אינה זמינה בעת שימוש באפשרות זו. 

12. לחצו על **OK**.

13. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור


- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)

הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה (Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

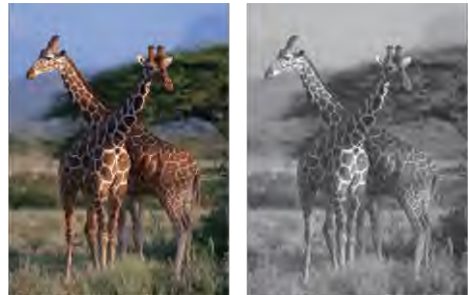

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. להדפסת **Colour / Greyscale**, בחרו **Greyscale**.
5. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
6. לחצו על **OK**.
7. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור 

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

הדפסה על מעטפה (Windows)

- וודאו כי טענתם את המעטפות הנכונות במגש הניירות. למידע נוסף על הזנת מעטפות, ראה מידע קשור.
- ביצירת מסמך להדפסה על מעטפות, יש להגדיר מראש את גודל המסמך ביישום שלכם.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
3. לחצו על לשונית **Basic**.
4. לחצו על הרשימה הנפתחת **Media Type** ובחרו את סוג הנייר שאתם משתמשים בו.
5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Paper Size** ובחרו את גודל המעטפה שלכם.
6. בתוך **Colour / Greyscale**, בחרו באפשרות **Colour** או **Greyscale**.
7. בשדה **Orientation**, בחרו באפשרות **Portrait** (לאורך) או **Landscape** (לרוחב) להגדרת כיוון התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון התדפיס באמצעות היישום. 

חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.

8. הזינו את מספר העותקים (1-999) הרצוי לכם בשדה **Copies**.
9. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.
10. לחצו על **OK**.
11. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור

- [הדפסה מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)

נושאים קשורים:

- [טעינת מעטפות במגש הניירות מס' 1](#)
- [טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית](#)

מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו את אפשרות **Reduce Smudge** במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Advanced**
4. לחצו על לחצן **Other Print Options**.
5. בחרו באפשרות **Reduce Smudge** בצדו השמאלי של המסך.
6. בחרו בתיבת הסימון **Reduce Smudge**.
7. בחרו את הרמה הרצויה לכם באמצעות לחצן הזה **Reduction Level**.

בשימוש ברמת הקטנה גבוהה יותר, המכשיר מדפיס במהירות איטית יותר, באמצעות פחות דיו. התדפיסים עשויים להיות בהירים יותר מכפי שהם מופיעים בתצוגה המקדימה של ההדפסה.



8. לחצו על **OK** כדי לשוב לחלון מנהל התקן המדפסת.
9. לחצו על **OK**.
10. השלימו את פעולת ההדפסה שלכם.

מידע קשור ✓


- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- קש"י איכות הדפסה
- קש"י שימוש בנייר
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

Print Profiles הן הגדרות מוגדרות מראש שנועדו לספק גישה מהירה לתצורות הדפסה שנעשה בהן שימוש תכוף.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת.
- חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. לחצו על לשונית **Print Profiles**.

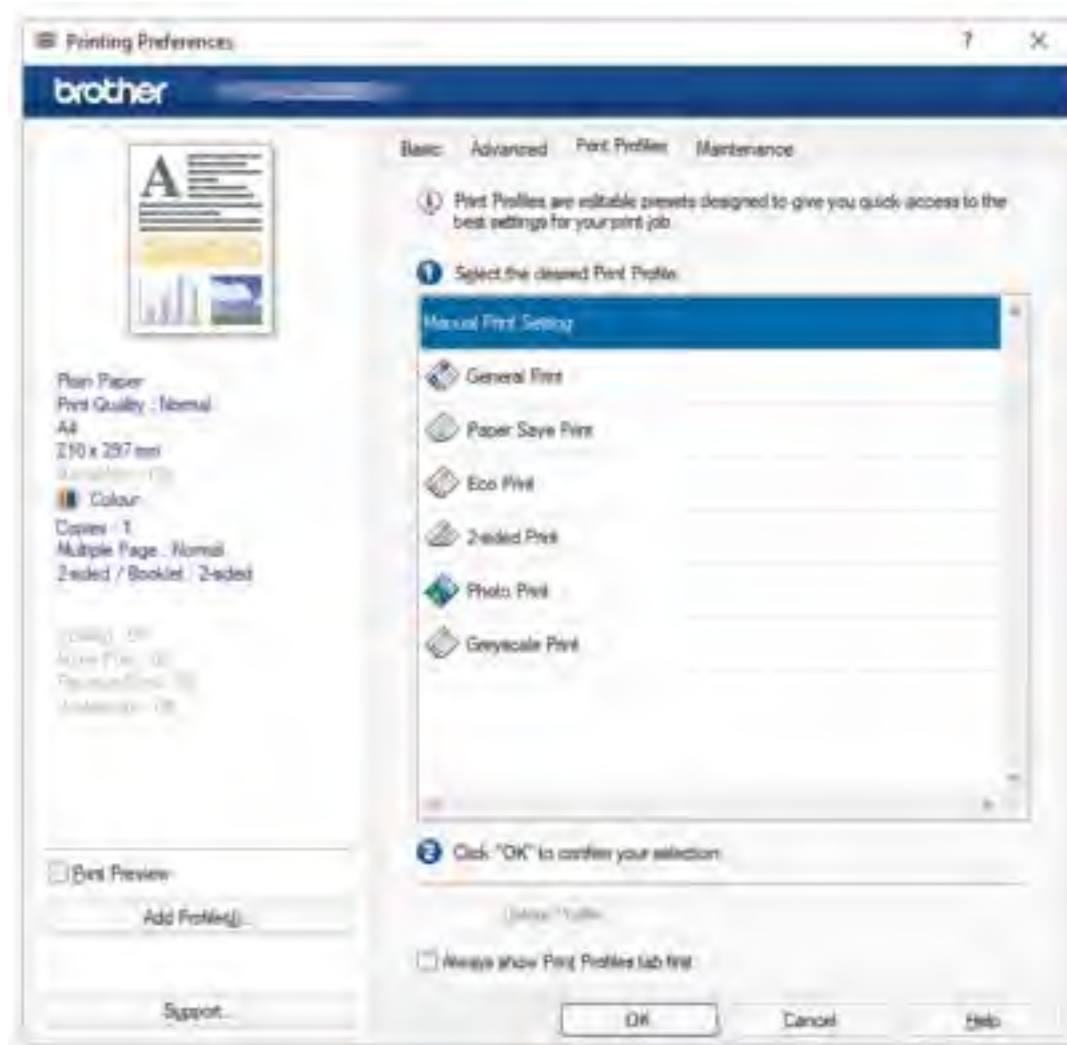

4. בחרו את הפרופיל שלכם מרשימת פרופילי ההדפסה.
- הגדרות הפרופיל מוצגות מצד שמאל של חלון מנהל התקן המדפסת.
5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם ההגדרות נכונות לעבודת ההדפסה שלכם, לחצו על **OK**.
- לשינוי ההגדרות, שובו ללשונית **Basic** או **Advanced**, שנו את ההגדרות ולחצו על **OK**.

להצגת לשונית **Print Profiles** בקדמת החלון בהדפסה הבאה, בחרו בתיבת הסימון **Always show Print Profiles tab first**.



- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
-

יצירת או מחיקת פרופיל ההדפסה שלכם (Windows)

הוסיפו עד 20 פרופילי הדפסה חדשים עם הגדרות מותאמות אישית.

1. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
2. בחרו את שם הדגם שלכם ולחצו על לחצן תכונות או העדפות המדפסת. חלון מנהל התקן המדפסת מופיע על המסך.
3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

ליצירת פרופיל הדפסה חדש:

- א. לחצו על לשונית **Basic** ולשונית **Advanced**, והגדירו את הגדרות ההדפסה הרצויות לכם לפרופיל ההדפסה החדש.
 - ב. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
 - ג. לחצו על **Add Profile**.
 - ד. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Add Profile**.
 - ה. הזינו את שם הפרופיל החדש בשדה **Name**.
 - ו. לחצו על הצלמית שברצונכם להשתמש בה לייצוג פרופיל זה מרשימת הצלמיות.
 - ז. לחצו על **OK**.
- שם פרופיל ההדפסה החדש מתווסף לרשימה בלשונית **Print Profiles**.

למחיקת פרופיל הדפסה שיצרתם:

- א. לחצו על לשונית **Print Profiles**.
- ב. לחצו על **Delete Profile**.
- ג. על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Delete Profile**.
- ד. בחרו את הפרופיל שברצונכם למחוק.
- ה. לחצו על **Delete**.
- ו. לחצו על **Yes**.
- ז. לחצו על **Close**.


מידע קשור

- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)

שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)

בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה. לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת.

1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה **Run**.
2. הזינו **"control printers"** בתוך שדה **Open**: ולחצו על **OK**.

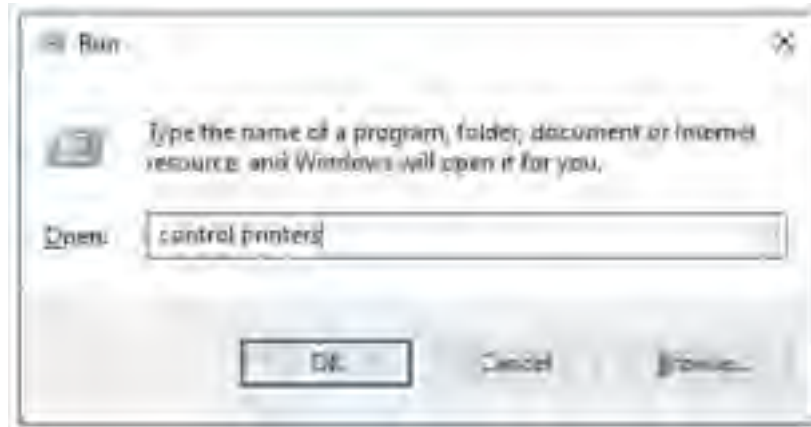

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**. 

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם שלכם ובחרו **Printer properties**. (אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם).
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **printer properties**.
4. לחצו על לשונית **General**, ואז לחצו על לחצן **Printing Preferences...** או **Preferences...**.
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.
5. בחרו את הגדרות ההדפסה שברצונכם להשתמש בהן כברירות מחדל לכל תוכניות Windows שלכם.
6. לחצו על **OK**.
7. סגרו את תיבת הדו-שיח של תכונות המדפסת.

מידע קשור

- הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- נושאים קשורים:
- קשיי הדפסה
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

- בעת שינוי הגדרות הדפסה של יישום, השינויים חלים רק על מסמכים המודפסים עם יישום זה. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: הדפסת מסמך (Windows).
- לשינוי הגדרות ההדפסה לכל יישומי Windows, צריך להגדיר את תצורת תכונות מנהל התקן המדפסת. למידע נוסף נא לעיין במידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).

<< לשונית Basic

<< לשונית Advanced

לשונית Basic



1. סוג חומר הדפסה (Media Type)

בחרו את סוג חומר ההדפסה שברצונכם להשתמש בו. להשגת תוצאות ההדפסה הטובות ביותר, המכשיר מתאים אוטומטית את הגדרות ההדפסה שלו על פי סוג חומר ההדפסה הנבחר.

2. איכות הדפסה (Print Quality)

בחרו את איכות ההדפסה הרצויה. כיוון שאיכות ומהירות ההדפסה קשורות, ככל שהאיכות גבוהה יותר, כך יידרש זמן רב יותר להדפסת המסמך.

3. גודל נייר (Paper Size)

בחרו את הנייר שברצונכם להשתמש בו. ניתן לבחור מבין גודלי נייר סטנדרטיים או ליצור גודל נייר

בהתאמה אישית.

הדפסה ללא גבולות (Borderless)

בחרו באפשרות זו להדפסת תצלומים ללא גבולות. כיוון שנתוני התמונה מעט גדולים מגודל הנייר שהנכם משתמשים בו, פעולה זו תגרום לחיתוך מסוים של שולי התצלום.

יתכן שלא תוכלו לבחור באפשרות ההדפסה ללא גבולות לשילובים מסוימים של סוג חומר הדפסה ואיכות הדפסה, או מיישומים מסוימים.

4. צבעוני/סקאלה אפורה (Colour / Greyscale)

בחרו בהדפסת צבע או סקאלה אפורה. מהירות ההדפסה מהירה יותר במצב סקאלה אפורה מאשר במצב הדפסת צבע. אם המסמך שלכם מכיל צבע ובחרתם במצב סקאלה אפורה, המסמך שלכם יודפס ב-256 רמות של סקאלה אפורה.

5. כיוון הדפסה (Orientation)

בחרו את כיוון ההדפסה (לאורך או לרוחב) של התדפיס שלכם.

אם היישום שלכם מכיל הגדרה דומה, אנו ממליצים להגדיר את כיוון ההדפסה באמצעות היישום.

6. עותקים (Copies)

הזינו את מספר העותקים (1-999) שברצונכם להדפיס בשדה זה.

איסוף (Collate)

בחרו באפשרות זו להדפסת סטים של מסמכים מרובי דפים בסדר הדפים המקורי. כאשר נבחרה אפשרות זו, יודפס עותק שלם אחד של המסמך שלכם ולאחר מכן יודפס מחדש על פי מספר העותקים שבחרתם. אם אפשרות זו לא נבחרה, אז כל דף יודפס על פי מספר העותקים שנבחר לפני הדפסת הדף הבא של המסמך.

סדר הפוך (Reverse Order)

בחרו באפשרות זו להדפסת המסמך שלכם בסדר הפוך. העמוד האחרון של המסמך שלכם יודפס ראשון.

7. דפים רבים (Multiple Page)

בחרו באפשרות זו להדפסת מספר עמודים על גיליון נייר יחיד או להדפסת עמוד אחד של המסמך שלכם על גיליונות רבים.

סדר עמודים (Page Order)

בחרו את סדר הדפים בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.

קו גבול (Border Line)

בחרו באפשרות הגבול בעת הדפסת עמודים רבים על גיליון נייר יחיד.

8. הדפסה דו-צדדית/חוברת (2-sided / Booklet)

בחרו באפשרות זו להדפסה משני צידי הדף או להדפסת מסמך בפורמט של חוברת באמצעות הדפסה דו-צדדית.

לחצן הגדרות הדפסה דו-צדדית

לחצו על לחצן זה לבחירת סוג הכריכה הדו-צדדית. יש ארבעה סוגי כיוון כריכת הדפסה דו-צדדית הזמינים לכל כיוון.

9. MFC-J4550DW מקור נייר

בחרו את הגדרת מקור הנייר על פי תנאי או מטרת ההדפסה שלכם.



1. שיפור צבע (Colour Enhancement)

בחרו באפשרות זו כדי להשתמש בתכונת שיפור הצבע. תכונה זו מנתחת את התמונה שלכם כדי לשפר את החדות, האיזון הלבן וצפיפות הצבע שלה. תהליך זה עשוי להימשך מספר דקות על פי גודל התמונה ומפרטי המחשב שלכם.

2. סילום (Scaling)

בחרו באפשרויות אלו להגדלת או הקטנת גודל הדפים במסמך שלכם.

התאמה לגודל נייר (Fit to Paper Size)

בחרו באפשרות זו להגדלת או הקטנת דפי המסמך כך שיתאימו לגודל הנייר הנבחר. בעת בחירת אפשרות זו, בחרו את גודל הנייר הרצוי לכם מהרשימה הנפתחת.

Free [25 - 400%]

בחרו באפשרות זו כדי להגדיל או להקטין את דפי המסמך באופן ידני. בעת בחירת אפשרות זו, הזינו ערך לשדה.

3. הדפסת ראי (Mirror Print)

בחרו באפשרות זו להפיכת התמונה המודפסת על הדף בכיוון אופקי משמאל לימין.

4. הדפסה בסדר הפוך (Reverse Print)

בחרו באפשרות זו לסיבוב התמונה המודפסת ב-180 מעלות.

5. שימוש בסימן מים (Use Watermark)

בחרו באפשרות זו להדפסת סמליל או טקסט על המסמך שלכם כסימן מים. בחרו באחד מסימני המים המוגדרים מראש, הוסיפו סימן מים חדש, או השתמשו בקובץ תמונה שיצרתם.

6. הדפסת כותרת עליונה-כותרת תחתונה (Header-Footer Print)

בחרו באפשרות זו להדפסת התאריך, הזמן ושם המשתמש להתחברות למחשב האישי על המסמך.

7. (MFC-J4550DW) אימות משתמש

תכונה זו מאפשרת לכם לאשר את ההגבלות לכל משתמש.

8. לחצן אפשרויות הדפסה אחרות

הגדרות צבע מתקדמות (Advanced Colour Settings)

בחרו בשיטה שהמכשיר משתמש בה לארגון נקודות להצגת חצאי טונים.

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) הגדרות איכות מתקדמות

בחרו באפשרות זו להדפסת המסמכים שלכם באיכות הגבוהה ביותר.

הפחתת מריחות (Reduce Smudge)

סוגי חומרי הדפסה מסוימים עלולים להזדקק לזמן התייבשות ארוך יותר. שנו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.

אחזור נתוני הצבע של המדפסת (Retrieve Printer's Colour Data)

בחרו באפשרות זו למיטוב איכות ההדפסה תוך שימוש בהגדרות ברירת המחדל של המכשיר, המוגדרות ספציפית למכשיר Brother שלכם. השתמשו באפשרות זו בעת החלפת המכשיר או שינוי כתובת הרשת של המכשיר.

ארכיון הדפסה (Print Archive)

בחרו באפשרות זו לשמירת הנתונים המודפסים כקובץ PDF על המחשב שלכם.

מידע קשור

• הדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- קשיי הדפסה קשיי איכות הדפסה תצלום (Windows)
- הדפסת מסמך (Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד (Windows) (N in 1)
- הדפסה כפוסטר (Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows)
- הדפסה אוטומטית כחוברת (Windows)
- שימוש בפרופיל הדפסה מוגדר מראש (Windows)
- שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows)
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים

הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

- הדפסת תצלומים או מסמכים באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)
- הדפסה אוטומטית משני צידי הדף באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (מקינטוש/Windows)
- הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות Brother iPrint&Scan Windows (מקינטוש/Windows)
- הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)



1. וודאו כי טענתם את חומר ההדפסה הנכון במגש הניירות.

חשוב

להדפסת תצלומים:

- לתוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בנייר Brother
- בעת הדפסה על נייר צילום, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

4. לחצו על **Print**.

5. בחרו את סוג המסמך.


6. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows:

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

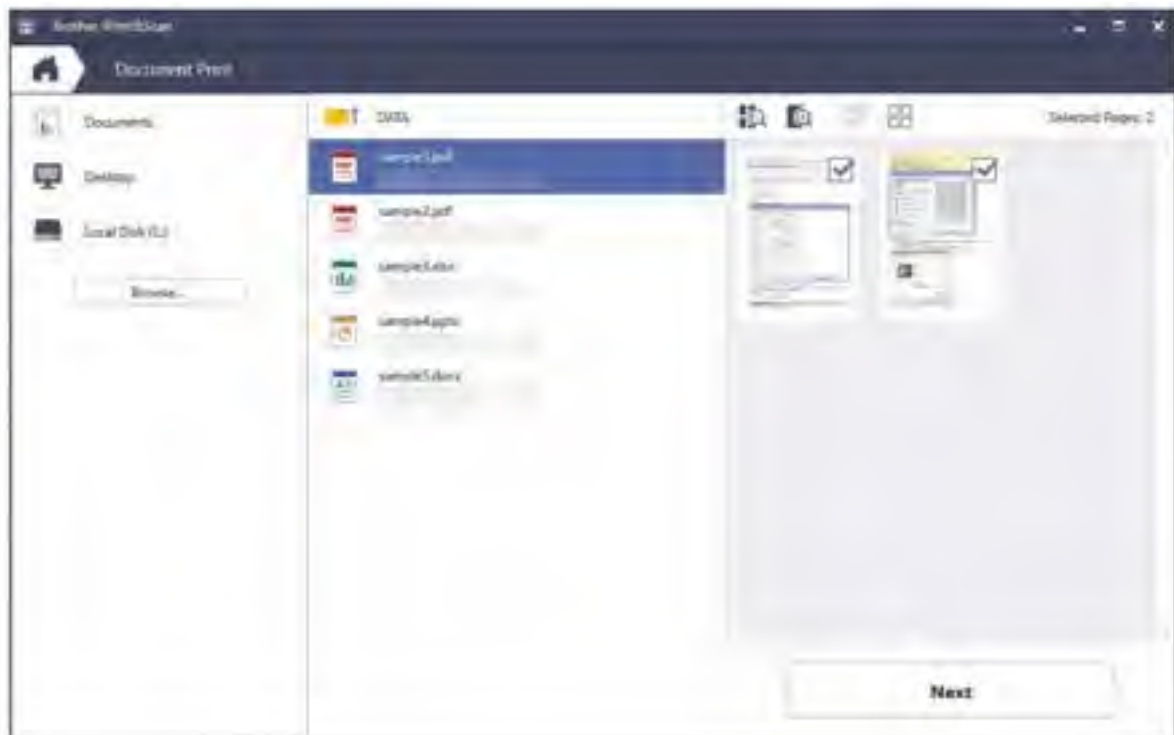

- המסך המופיע בפועל עשוי להשתנות על פי גרסת התוכנה.
- יש להשתמש בגרסה האחרונה של Brother iPrint&Scan. ראה מידע קשור.
- בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על Print.

חשוב

להדפסת תצלומים:

להשגת איכות הדפסה מיטבית להגדרות שבחרתם, הגדירו תמיד את אפשרות חומר ההדפסה כך שתתאים לסוג הנייר שאתם טוענים במגש הניירות.

מידע קשור ✓

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

נושאים קשורים:

- גישה אל Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסה אוטומטית משני צידי הדף באמצעות Brother iPrint&Scan (הדפסה דו-צדדית אוטומטית) (Windows/מקינטוש)



- וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור.
- אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו ושימו אותו בחזרה במגש הניירות.
- השתמשו בנייר רגיל. אין להשתמש בנייר bond.
- אם הנייר דק, הוא עשוי להתקמט.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. לחצו על **Document / PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.


- מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

6. בחרו באחת האפשרויות מהרשימה הנפתחת **2-sided**. יש שני סוגי כריכה דו-צדדית:

אפשרות	תיאור
מופעל (דפדוף בקצה הארוך)	

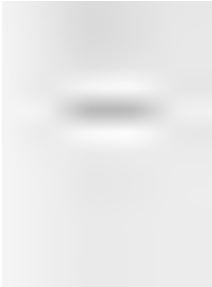תיאור	אפשרות
	מופעל (דפדוף בקצה הקצר)

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסת יותר מעמוד אחד על גיליון נייר יחיד באמצעות (Brother iPrint&Scan Windows/מקינטוש)



1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows

לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. לחצו על **Document / PDF**.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- Windows

לחצו על **Next**.

- מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס. 

6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Layout**, ובחרו את מספר העותקים להדפסה לכל דף.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

- הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

הדפסת מסמך צבעוני בסקאלה אפורה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

מצב סקאלה אפורה מאיץ את מהירות ההדפסה לעומת מצב הדפסה בצבע. אם המסמך שלכם מכיל צבעים, בחירת מצב סקאלה אפורה מדפיס את המסמך שלכם ב-256 רמות של סקאלה אפורה.



1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

• Windows

לחצו פעמיים על צלמית (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Print**.

4. בחרו את סוג המסמך.

5. בחרו את הקובץ שברצונכם להדפיס, ואז בצעו את אחת הפעולות הבאות:

• Windows

לחצו על **Next**.

• מקינטוש

לחצו על **Open**, ואז לחצו על **Next** אם תתבקשו לכך.

בהדפסת מסמכים עם דפים רבים, ניתן גם לבחור את הדפים שברצונכם להדפיס.



6. לחצו על הרשימה הנפתחת **Colour / Mono** ובחרו באפשרות **Mono**.

7. שנו הגדרות מדפסת אחרות לפי הצורך.

8. לחצו על **Print**.

מידע קשור ✓

• הדפסה באמצעות Brother iPrint&Scan (מקינטוש/Windows)

גם אם המכשיר שלכם אינו מחובר למחשב, ניתן להדפיס תצלומים ישירות מכונן זיכרון הבזק USB.

- [כונני זיכרון הבזק USB תואמים](#)
- [מידע חשוב על הדפסת תצלומים](#)
- [הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother](#)

כונני זיכרון הבזק USB תואמים

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

מכשיר Brother שלכם כולל כונן מדיה (חריץ) לשימוש עם התקני אחסון נתונים נפוצים.

חשוב

הממשק הישיר USB תומך אך ורק בכונני הבזק USB ומכשירי USB העושים שימוש בהתקן אחסון המוני USB סטנדרטי. התקני USB אחרים אינם נתמכים.

מדיה תואמת	
	כונן הבזק USB

מידע קשור ✓

- הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB
- שמירת מסמכים סרוקים על כונן הבזק USB

- המכשיר נועד להתאים לקובצי תמונות של מצלמות דיגיטליות מודרניות וכוני הבזק USB. נא לקרוא את הנקודות הבאות למניעת בעיות בהדפסת תצלומים:
- סיומת קובץ התמונה חייבת להיות .JPG (סיומות קבצי תמונות אחרות כגון GIF, TIF, JPEG וכדומה לא יזוהו).
 - הדפסת תצלומים ישירה תבוצע בנפרד מפעולות הדפסת התצלומים באמצעות המחשב. (פעולה בו-זמנית אינה זמינה).
 - המכשיר יכול לקרוא עד 999 קבצים¹ על כונן הבזק USB.
- לידיעתכם:
- בעת הדפסת דף אינדקס או תמונה, המכשיר ידפיס את כל התמונות התקפות, גם אם תמונה אחת או יותר הושחתו. תמונות שהושחתו לא יודפסו.
 - המכשיר שלכם תומך בכוני הבזק USB שפורמטו על ידי Windows.

¹ התיקיה בתוך כוני הבזק USB נכללת גם כן.

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

- תצוגה מקדימה והדפסת תצלומים מכונן הבזק USB
- הדפסת דף אינדקס תצלומים (תמונות ממוזערות) מכונן הבזק USB
- הדפסת תצלומים עם חיתוך אוטומטי של שולי התמונה
- הדפסת תצלומים לפי מספר תמונה
- הדפסת תצלומים ללא גבולות מכונן הבזק USB
- הדפסת התאריך מנתוני התצלום שלכם
- הגדרת הדפסה לתצלומים


תצוגה מקדימה והדפסת תצלומים מכונן הבזק USB

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

ניתן לראות תצוגה מקדימה של התצלומים שלכם על הצג לפני הדפסתם, או להדפיס תמונות השמורות בכונן זיכרון ההבזק USB.

אם התצלומים שלכם הם קבצים גדולים הצגת כל תצלום עשויה להתעכב מעט.

1. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

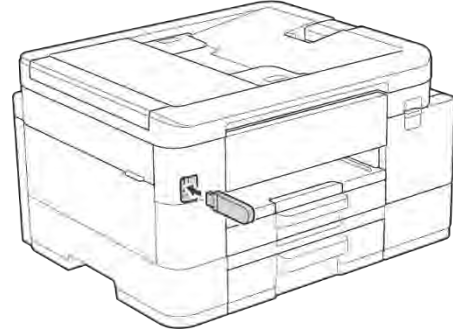

2. לחצו על [Select Files] > [JPEG Print].

3. לחצו על > או < להצגת התצלום שברצונכם להדפיס ולחצו עליו.

להדפסת כל התצלומים, לחצו על [Print All] ואז לחצו על [Yes] לאישור. 

4. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:

- לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.

- לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

5. לחצו על [OK].

6. חזרו על שלושת השלבים האחרונים עד לבחירת כל התצלומים שברצונכם להדפיס.

7. לחצו על [OK].

8. קראו ואשרו את רשימת האפשרויות המוצגת.

9. לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על  [Print Settings].

לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

10. לחצו על [Start].

מידע קשור

- הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother

נושאים קשורים:

- הגדרות הדפסה לתצלומים

הדפסת דף אינדקס תצלומים (תמונות ממוזערות) מכונן הבזק USB

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הדפיסו דף אינדקס תצלומים כדי לראות תצוגה מקדימה של גרסאות מוקטנות של כל התמונות על כונן הבזק USB שלכם.

- המכשיר מקצה מספרים לתמונות (כגון מס' 1, מס' 2, מס' 3 וכדומה). המכשיר אינו מזהה כל מספרים או שמות קבצים אחרים שהמצלמה הדיגיטלית או המחשב שלכם השתמשו בהם לזיהוי התמונות.
- רק שמות קבצים המכילים 20 תווים או יותר יודפסו נכון על דף האינדקס.
- שמות הקבצים אינם ניתנים להדפסה נכונה אם הם מכילים תווים שאינם אלפאנומריים, אך תווים שאינם אלפאנומריים אינם משפיעים על הגדרות ההדפסה של תצלומים.

1. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

2. לחצו על [Print Index Sheet] > [Index Print] > [JPEG Print].

3. אם ברצונכם לשנות את הגדרות ההדפסה, לחצו על  [Print Settings].

לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
סוג נייר	בחרו סוג נייר.
גודל נייר	בחרו גודל נייר.

4. לחצו על [Start].

מידע קשור 

• הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother

נושאים קשורים:

• הגדרות הדפסה לתצלומים

לפי שניתן להדפיס תמונה יחידה, צריך להדפיס את דף אינדקס התצלומים (תמונות ממוזערות) כדי לדעת את מספר התמונה.

1. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.
 2. לחצו על [Print Photos] > [Index Print] > [JPEG Print].
 3. הזינו את מספרי התמונות שברצונכם להדפיס באמצעות מסך המגע. לאחר שבחרתם את מספרי התמונות, לחצו על [OK].
-
- הזינו כמה מספרים בו-זמנית באמצעות פסיק או מקף. לדוגמה, הזינו 1, 3, 6 להדפסת תמונות מס' 1, מס' 3 ומס' 6. הדפיסו סדרה של תמונות באמצעות מקף. לדוגמה, הזינו 1-5 להדפסת תמונות מס' 1, עד מס' 5.
 - הזינו עד 12 תווים (לרבות פסיקים ומקפים) למספרי התמונות שברצונכם להדפיס.
-
4. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
 5. לשינוי הגדרות ההדפסה, לחצו על  [Print Settings].
 - לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
 6. לחצו על [Start].

מידע קשור

- הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother
- נושאים קשורים:
- הדפסת דף אינדקס תצלומים (תמונות ממוזערות) מכונן הבזק USB
- הגדרות הדפסה לתצלומים

הדפסת תצלומים עם חיתוך אוטומטי של שולי התמונה


דגמים קשורים: MFC-J4550DW

- אם התצלום ארוך או רחב מדי מכדי להתאים לשטח במתווה הדף שלכם, חלק מהתמונה ייחתך.
- הגדרת ברירת המחדל היא מצב מופעל (On). להדפסת כל התמונה, נא לשנות הגדרה זו למצב מושבת (Off).
- אם הגדרת [Cropping], השביתו גם את הגדרת [Borderless].

חיתוך תמונות: מופעל



חיתוך תמונות: מושבת

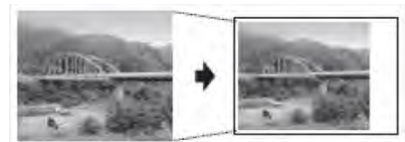

- הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.
- לחצו על [Select Files] > [JPEG Print].
- לחצו על ► או ◀ להצגת כל תצלום. כאשר התצלום הרצוי לכם מופיע, לחצו עליו, ולאחר מכן לחצו על [OK].
- לחצו על [OK].
- לחצו על [Cropping] > [Print Settings].
- לחצו על [On] או [Off].
- לאחר שסיימתם, לחצו על  או [OK].
- לחצו על [Start].

מידע קשור

- הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother
- נושאים קשורים:
- בעיות אחרות

הדפסת תצלומים ללא גבולות מכונן הבזק USB

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

תכונה זו מרחיבה את השטח הניתן להדפסה כך שיתאים לשולי הנייר. זמן ההדפסה יהיה איטי יותר.

הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

1. לחצו על [Select Files] > [JPEG Print].
2. לחצו על  או  להצגת כל תצלום. כאשר התצלום הרצוי לכם מופיע, לחצו עליו, ולאחר מכן לחצו על [OK].
3. לחצו על [OK].
4. לחצו על  > [Borderless] > [Print Settings].
5. לחצו על [On] או [Off].
6. לאחר שסיימתם, לחצו על  או [OK].
7. לחצו על [Start].

מידע קשור

- הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother

נושאים קשורים:

- בעיות אחרות

הדפסת התאריך מנתוני התצלום שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הדפיסו את התאריך אם הוא כבר מצוי במידע של התצלום שלכם. התאריך יודפס בפינה הימנית התחתונה. כדי להשתמש בהגדרה זו, על התצלום לכלול את התאריך.

1. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.
2. לחצו על [Select Files] > [JPEG Print].
3. לחצו על  או  להצגת כל תצלום. כאשר התצלום הרצוי לכם מופיע, לחצו עליו, ולאחר מכן לחצו על [OK].
4. לחצו על [OK].
5. לחצו על  > [Print Settings].
6. לחצו על [On] או [Off].
7. לאחר שסיימתם, לחצו על  או [OK].
8. לחצו על [Start].

מידע קשור

- הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

לחצו על  [Print Settings] להצגת ההגדרות המוצגות בטבלה.

אפשרות	תיאור
Print Quality	בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם. בעת בחירת אפשרות Inkjet Paper בהגדרת Paper Type ניתן לבחור רק Fine.
Paper Type	בחרו סוג נייר.
Paper Size	בחרו גודל נייר.
Print Layout	בחרו את מתווה ההדפסה.
Brightness	לכוון את בהירות התצוגה
Contrast	התאמת הניגודיות. הגברת הניגודיות תהפוך את התמונה לחדה וברורה יותר.
Cropping	חיתוך התמונה סביב השוליים להתאמתה לגודל הנייר או ההדפסה. השביתו תכונה זו אם ברצונכם להדפיס תמונות שלמות או למנוע חיתוך בלתי נחוץ.
Borderless	הרחבת השטח הניתן להדפסה כך שיתאים לשולי הנייר.
Date Print	הדפסת התאריך על התצלום שלכם.
Set New Default	ניתן לשמור את הגדרות ההדפסה המצויות אצלכם בשימוש נפוץ על ידי הגדרתן כברירת המחדל.
Factory Reset	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

מידע קשור 

• הדפסת תצלומים מכונן הבזק USB על מכשיר Brother

נושאים קשורים:

• תצוגה מקדימה והדפסת תצלומים מכונן הבזק USB

• הדפסת תצלומים לפי מספר תמונה

ניתן להדפיס קבצים על ידי שליחתם בדוא"ל למכשיר Brother שלכם.

- ניתן לצרף עד 10 מסמכים, 20 מ"ב בסך הכל, לדוא"ל.
- תכונה זו תומכת בפורמטים הבאים:
 - קבצי מסמכים: PDF, TXT, קובצי מייקרוסופט וורד, קובצי מייקרוסופט אקסל וקובצי מייקרוסופט פאוארפוינט
 - קובצי תמונות: JPEG, BMP, GIF, PNG ו-TIFF
- המכשיר מדפיס את תוכן הדוא"ל ואת הקבצים המצורפים כאחד כברירת מחדל. להדפסת קובצי דוא"ל מצורפים בלבד, נא לשנות את ההגדרות לפי הצורך.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Online Functions > Online Functions Settings**.

- אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .
- אם פונקציה זו נעולה, נא לפנות למנהל הרשת שלכם לצורך גישה.

3. לחצו על לחצן **I accept the terms and conditions** ופעלו על פי ההוראות על המסך.

4. יש לבחור **General Settings** על המחשב שלכם.

אז מופיע מסך **Email Print: General Settings**.

5. לבחור **Enable**.

המכשיר מדפיס את דף ההוראות.

6. שלחו את הדוא"ל שלכם לכתובת הדוא"ל הנכללת בדף. המכשיר מדפיס את קובצי הדוא"ל המצורפים.

לאישור או שינוי ההגדרות, לרבות כתובת דוא"ל והגדרות מדפסת, יש לגשת אל .

Web Based Management, לבחור **Online Functions > Online Functions Settings** על סרגל הניווט השמאלי, ואז לבחור בלחצן **Online Functions Settings Page**.

 מידע קשור

• הדפסה

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Stop/Exit**.

לביטול עבודות הדפסה רבות, לחצו על **Stop/Exit** במשך ארבע שניות.



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



1. לחצו על .

לביטול עבודות הדפסה רבות, לחצו על  למשך כארבע שניות.



מידע קשור 

הדפסה •

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)
- סריקה מהמחשב שלכם (Windows)
- סריקה מהמחשב שלכם (מקינטוש)
- סריקה מאובטחת
- הגדרות תצורת המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקת מסמכים כקובץ PDF יחיד
- שמירת מסמכים סרוקים על כונן הבזק USB
- סריקת כרטיסי ביקור ותצלומים רבים (חיתוך אוטומטי של שולי תמונות)
- סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי
- שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
- שמירת נתונים סרוקים כקובץ דוא"ל מצורף
- סריקה אל שרת FTP
- סריקה אל שרת SSH (SFTP)
- סריקה לרשת (Windows)
- סריקה אל SharePoint
- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם

לסריקה באמצעות לחצן הסריקה של המכשיר, הוסיפו את המכשיר שלכם אל Brother iPrint&Scan.

1. לכו לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads, ואז הורידו והתקינו את התוכנה התואמת למערכת ההפעלה שלכם (Windows או מקינטוש).

- Windows:

הורידו והתקינו את חבילת תוכנת **EasySetup** או חבילת תוכנת **Full Driver & Software**.
תוכנית **Brother iPrint&Scan** נכללת בהתקנה זו.

- מקינטוש:

הורידו והתקינו את Brother **iPrint&Scan** ואת כלי **iPrint&Scan Push Scan**.

2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows:

לחצו פעמים על צלמית  (Brother iPrint&Scan) על שולחן העבודה של המחשב שלכם.

- מקינטוש:

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.


3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ואז פעלו על פי ההוראות שעל המסך לבחירת מכשיר Brother.

4. לחצו על לחצן הגדרות הסריקה של המכשיר **Machine Scan Settings** ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לשינוי הגדרות הסריקה לרבות סוג קובץ ומקום אחסון.

מידע קשור ✓

- [סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר](#)

שליחת תצלומים או גרפיקות סרוקים ישירות למחשב שלכם.

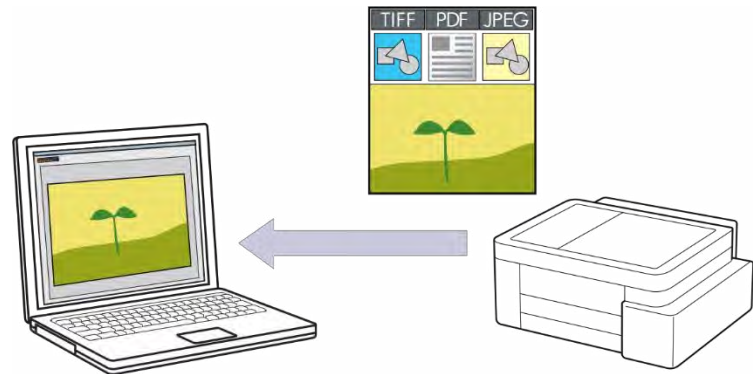

• **לסריקה מהמכשיר שלכם:**

ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.

• **לסריקה מהמחשב שלכם:**

ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש).

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.
4. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to Image] ואז לחצו על OK.
5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על  או  לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.
 - לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על  או  להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], יש לחבר מחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.

8. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [Set at Device], ואז לחצו על OK.

9. לחצו על ▲ או ▼ כדי לבחור את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחרו את צבע המסמך הסרוק שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Blank Page Detection (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.

10. כדי להתחיל בהגדרות, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל שבחרתם. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to Image] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].

4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על [Options].
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש בצלמית [אפשרויות], יש לחבר את המחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
Resolution	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
File Type	בחירת גודל המסמך שלכם.
Document Size	בחרו את רמת הבהירות.
Brightness	בחרו את רמת הניגודיות.
Contrast	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Auto Deskew	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Skip Blank Page	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Skip Blank Page Sensitivity	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
Remove Background Colour	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
 לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.	


7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
- נושאים קשורים:
- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

שליחת תצלומים או גרפיקות סרוקים ישירות למחשב שלכם.

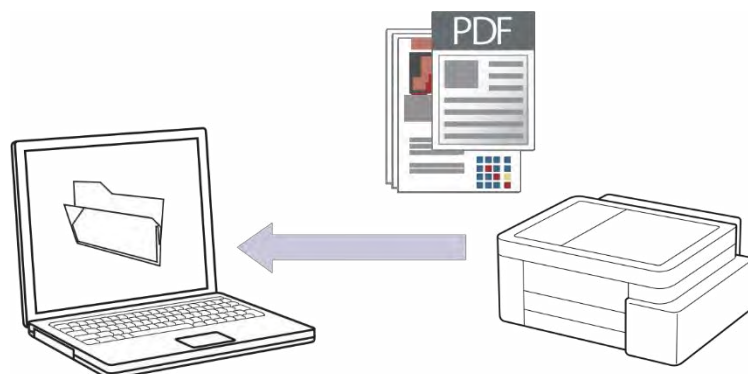

• **לסריקה מהמכשיר שלכם:**

ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.

• **לסריקה מהמחשב שלכם:**

ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan Windows/מקינטוש).

בסריקת דפים רבים לקובץ PDF, הגדירו את סוג הקובץ על המכשיר שלכם להגדרת [PDF Multi-Page].

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.
4. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to File] ואז לחצו על OK.
5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על  או  לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.
 - לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכויות הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** **Colour Startix** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על או לבחירת אפשרות [Scan Settings] ואז לחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], יש לחבר מחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.



8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Set at Device], ואז לחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחרו את צבע המסמך הסרוק שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Blank Page Detection (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. התחלה בהגדרות, לחצו על Mono Start או Colour Start.

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל שבחרתם. לחיצה על Mono Start או Colour Start אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to File] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].



4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על [Options].
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש בצלמית  [אפשרויות], יש לחבר את המחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Blank Page Sensitivity	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Remove Background Colour	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Margin Settings	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.

לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.

7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.


מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
- נושאים קשורים:
- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

סרקו מסמכים ושמרו אותם ישירות על כונן הבזק USB ללא שימוש במחשב.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. הכניסו כונן הבזק USB לחריץ USB.

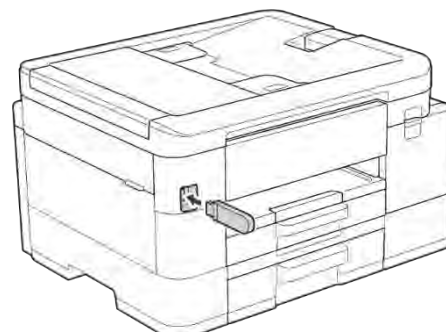

3. לחצו על [Scan to Media].
4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על  [Options].
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.
5. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
File Name	שינוי שם הקובץ.
File Name Style	בחרו את הסדר שבו התאריך, מספר המונה ופריטים אחרים מופיעים בשמות הקבצים.
Auto Crop	סרקו מספר מסמכים המונחים על זכוכית הסורק לכונן הבזק USB. המכשיר יסרוק כל מסמך וייצור קבצים נפרדים או קובץ אחד המכיל עמודים רבים.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Skip Blank Page Sensitivity	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.

אפשרות	תיאור
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.

✎ • לאחר ביצוע השינויים בהגדרות, לחצו על אפשרות [Set New Default], ואז לחצו על [Yes]. • לאיפוס להגדרות ברירת המחדל, לחצו על אפשרות [Factory Reset], ואז לחצו על [Yes]. • לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.	
---	--

6. לחצו על [Start].

אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק, הגדירו את הדף הבא ולחצו על [Continue]. אם אין עוד דפים לסריקה, לחצו על [Finish]. לאחר סיום הסריקה, נא לוודא כי בחרתם [Finish] לפני הוצאת כונן הבזק USB מהמכשיר.

חשוב
הצג מציג הודעה תוך קריאת הנתונים. לא לנתק את הכבל החשמלי או להסיר את כונן זיכרון הבזק USB מהמכשיר במהלך קריאת הנתונים. אתם עלולים לאבד את הנתונים שלכם או להזיק לכונן זיכרון הבזק USB.

מידע קשור 
• כונני זיכרון הבזק USB תואמים • כונני זיכרון הבזק USB תואמים

כונני זיכרון הבזק USB תואמים

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

מכשיר Brother שלכם כולל כונן מדיה (חריץ) לשימוש עם התקני אחסון נתונים נפוצים.

חשוב

הממשק הישיר USB תומך אך ורק בכונני הבזק USB ומכשירי USB העושים שימוש בהתקן אחסון המוני USB סטנדרטי. התקני USB אחרים אינם נתמכים.


מדיה תואמת	
	כונן הבזק USB

מידע קשור ✓

- הדפסת תצלומים ישירות מכונן הבזק USB
- שמירת מסמכים סרוקים על כונן הבזק USB

ניתן לסרוק מספר מסמכים המונחים על זכוכית הסורק. המכשיר יסרוק כל מסמך וישתמש בתכונת חיתוך השוליים האוטומטי ליצירת קבצים נפרדים או קובץ אחד המכיל עמודים רבים.

הנחיות לחיתוך אוטומטי של שולי תמונות

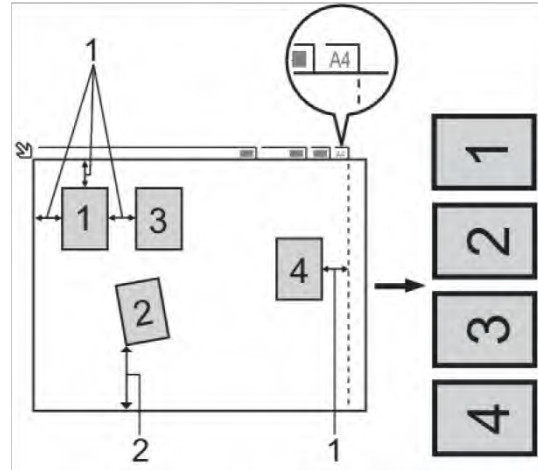

1. 10 מ"מ או יותר
 2. 20 מ"מ או יותר (למטה)
- הגדרה זו זמינה אך ורק למסמכים מלבניים או מרובעים.
 - אם המסמך שלכם ארוך או רחב מידי, תכונה זו לא תפעל כמתואר להלן.
 - נא להניח את המסמכים הרחק מהשוליים של זכוכית הסורק כפי שניתן לראות באיור.
 - צריך להניח את המסמכים במרחק של 10 מ"מ לפחות אחד מהשני.
 - החיתוך האוטומטי מתאים את נטיית המסמך על זכוכית הסורק; אך אם המסמך שלכם נטוי במעל 45 מעלות ברזולוציה של פחות מ-300 x 300 dpi או ב-10 מעלות ברזולוציה של 600 x 600 dpi, תכונה זו לא תפעל.
 - על מזין המסמכים האוטומטי להיות ריק כדי להשתמש בתכונת החיתוך האוטומטי של שולי התמונות. (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)
 - תכונת החיתוך האוטומטי של שולי תמונות זמינה לעד 16 מסמכים, על פי גודל המסמכים.
- לסריקת מסמכים באמצעות תכונת החיתוך האוטומטי של שולי תמונות צריך לשים את המסמכים על זכוכית הסורק.


1. טענו את המסמכים על זכוכית הסורק
 2. הכניסו את כונן זיכרון הבזק USB לתוך המכשיר.
 3. לחצו על [Options] > [Auto Crop] > [Scan to Media] .
 4. לחצו על [On] .
 5. לחצו על [OK] .
 6. לחצו על [Start] .
- המכשיר מתחיל לסרוק. פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר

סריקה לקובץ טקסט ניתן לעריכה באמצעות זיהוי תווים אופטי

המכשיר שלכם יכול להמיר תווים במסמך סרוק לטקסט באמצעות טכנולוגיית זיהוי תווים אופטי (OCR). ניתן לערוך טקסט זה באמצעות יישום עריכת הטקסט המועדף עליכם.

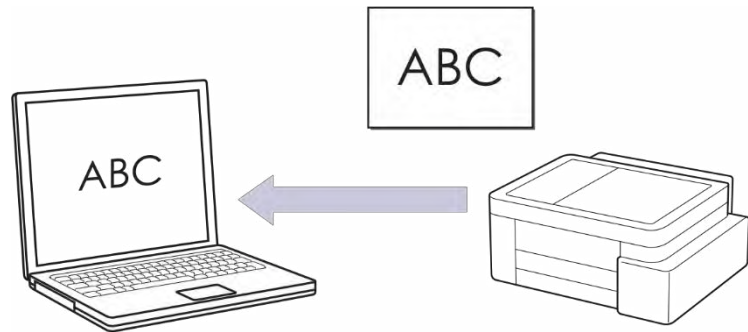

- תכונת הסריקה לזיהוי תווים אופטי זמינה לשפות מסוימות.
- **לסריקה מהמכשיר שלכם:**
ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.
- **לסריקה מהמחשב שלכם:**
ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש).

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.
4. לחצו על  או  לבחירת אפשרות [to OCR] ואז לחצו על OK.
5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על  או  לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

 אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.
 - לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסרוק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

 אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על  או  להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

 כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], יש לחבר מחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Set at Device], ואז לחצו על OK.

9. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחרו את צבע המסמך הסרוק שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Blank Page Detection (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. התחלה בהגדרות, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [Scan] > [to PC] > [to OCR].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].



4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על  [Options].

- לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

כדי להשתמש בצלמית  [אפשרויות], יש לחבר את המחשב עם Brother iPrint&Scan מותקן בתוך המכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Skip Blank Page Sensitivity	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.

לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.


7. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור

- סריקה באמצעות לחצן הסריקה על המכשיר
- נושאים קשורים:
- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

שליחת נתונים סרוקים מהמכשיר שלכם ליישום דוא"ל כקובץ מצורף.

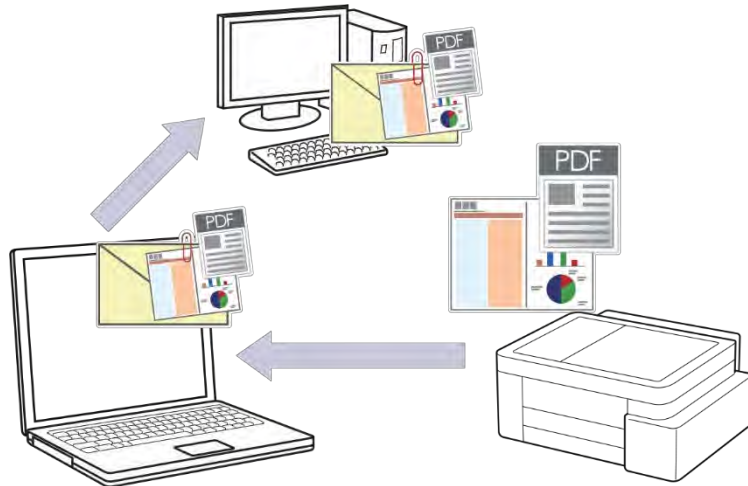

• **לסריקה מהמכשיר שלכם:**

ראשית יש להגדיר את תצורת לחצן הסריקה על המכשיר שלכם, לרבות הגדרות כגון סוג הקובץ ומיקום אחסון הקובץ. ראה מידע קשור: הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם.

• **לסריקה מהמחשב שלכם:**

ראה מידע קשור: סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש).

כדי להשתמש בתכונה זו באמצעות לחצן הסריקה של המכשיר, יש לוודא שבחרתם אחד מיישומים אלו בתוך Brother iPrint&Scan:

- Windows: מייקרוסופט אאוטלוק
- מקינטוש: אפל מייל

ליישומים אחרים ושירותי דואר רשת, השתמשו בתכונת הסריקה לתמונה או סריקה לקובץ לסריקת מסמך או תמונה ואז צרפו את קובץ הנתונים הסרוקים להודעת דוא"ל.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [to PC] ואז לחצו על OK.
4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [E-mail] ואז לחצו על OK.
5. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על OK.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בלוח הבקרה להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על OK. 

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות נוספות, לכו לשלב הבא.
 - לשימוש בהגדרות ברירת המחדל, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל

הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

7. לחצו על ▲ או ▼ להצגת הגדרת [Scan Settings], ולחצו על OK.

כדי להשתמש באפשרות [Scan Settings], יש לחבר מחשב עם Brother iPrint&Scan המותקן בתוך המכשיר.

8. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Set at Device], ואז לחצו על OK.

9. בחרו את ההגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על OK.

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחרו את צבע המסמך הסרוק שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Blank Page Detection (DCP-J1360DW/MFC-J4350DW)	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
Remove Background	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

10. התחלה בהגדרות, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת עבודת הסריקה.

אפשרות [Colour Setting] תלויה בהגדרות ברירת המחדל. לחיצה על **Mono Start** או **Colour Start** אינה מאפשרת לכם לשנות את ההגדרות.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [to E-mail] > [to PC] > [Scan].

3. אם המכשיר מחובר לרשת, לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז לחצו על שם המחשב.

אם הצג מבקש מכם להזין PIN, השתמשו בצג להזנת PIN בן ארבע ספרות למחשב, ולחצו על [OK].

4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לשינוי הגדרות הסריקה, לחצו על  [Options].
 - לחצו על [Start] כדי להתחיל בסריקה מבלי לשנות הגדרות נוספות.
- המכשיר סורק את המסמך ושומר אותו כקובץ מצורף. אז המכשיר משיק את יישום הדוא"ל שלכם ופותח הודעת דוא"ל חדשה וריקה עם הקובץ הסרוק המצורף.

 כדי להשתמש בצלמית  [אפשרויות], יש לחבר את המחשב עם Brother iPrint&Scan מותקן בתוך המכשיר.

5. לחצו על [Set at Device] > [Scan Settings].

6. בחרו את הגדרות הסריקה שברצונכם לשנות ולחצו על [OK].

אפשרות	תיאור
Colour Setting	בחירת פורמט הצבע למסמך שלכם.
Resolution	בחירת רזולוציית הסריקה למסמך שלכם.
File Type	בחירת פורמט הקובץ למסמך שלכם.
Document Size	בחירת גודל המסמך שלכם.
Brightness	בחרו את רמת הבהירות.
Contrast	בחרו את רמת הניגודיות.
Auto Deskew	יש לתקן את כל המסמכים הנטויים כשהם נסרקים.
Skip Blank Page	כאשר נבחר On, המכשיר מדלג על דפים ריקים.
Skip Blank Page Sensitivity	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
Remove Background Colour	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
Margin Settings	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.

 לשמירת ההגדרות כקיצור דרך, לחצו על [Save as Shortcut]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.

7. לחצו על [Start].

המכשיר סורק את המסמך ושומר אותו כקובץ מצורף. אז המכשיר משיק את יישום הדוא"ל שלכם ופותח הודעת דוא"ל חדשה וריקה עם הקובץ הסרוק המצורף.


מידע קשור

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

נושאים קשורים:

- הגדרת תצורה לחצן הסריקה על המכשיר שלכם
- סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

סקירת מסמכים ישירות לשרת FTP כאשר צריך לשתף במידע הסרוק. ליתר נוחות, נא להגדיר את תצורתם של פרופילים שונים לשמירת הסריקה המועדפת עליכם ליעדי FTP.

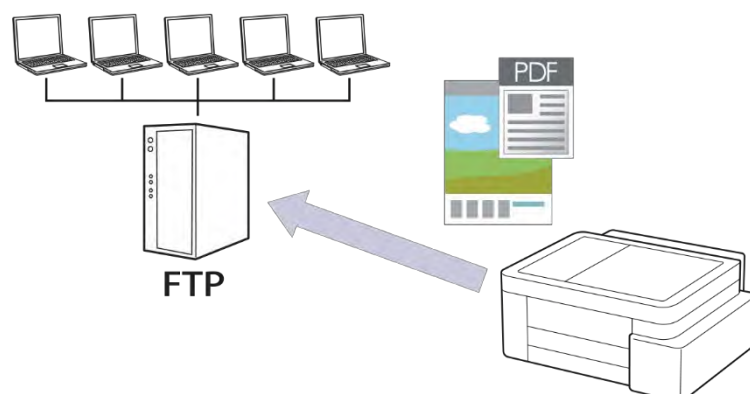

- הגדרת פרופיל סריקה לשרת FTP
- טעינת נתונים סרוקים לשרת FTP

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הגדרת פרופיל סריקה לשרת FTP כדי לסרוק ולטעון את הנתונים הסרוקים ישירות לאתר בשרת FTP.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות **FTP**, ואז לחצו על **Submit**.
4. לחצו על תפריט **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile**.
5. בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

השימוש בתווים הבאים: /, \, ", >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה. .

אפשרות	תיאור
שם פרופיל	הזינו שם לפרופיל שרת זה (עד 15 תווים אלפאנומריים). המכשיר יציג את השם על הצג.
כתובת מארח	הזינו את כתובת השרת המארח (לדוגמה: ftp.example.com; עד 64 תווים) או כתובת IP (לדוגמה: 192.23.56.189).
מספר יציאה	שנו את הגדרת Port Number שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת FTP. הגדרת ברירת המחדל היא [On]. ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש (עד 32 תווים) שיש לו רשות לרשום נתונים לשרת FTP.
סיסמה	הזינו את הסיסמה (עד 32 תווים) הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה Username . הזינו את הסיסמה שנית בשדה Retype Password .
SSL/TLS	הגדירו את אפשרות SSL/TLS לסריקה מאובטחת באמצעות תקשורת SSL/TLS . שנו את הגדרת התעודה מרשות התעודות הדיגיטליות CA Certificate לפי הצורך.
כונן אחסון	להזין את הנתיב לתיקיה על שרת FTP שברצונכם לשלוח את הנתונים הסרוקים שלכם. נא לא להזין לוכסן בתחילת הנתיב.
שם קובץ	בחרו שם קובץ מהשמות המוגדרים מראש המוצגים או מבין השמות המוגדרים על ידי המשתמש. ניתן להגדיר שמות המוגדרים על ידי המשתמש וסגנון שם קובץ בתפריט Scan File Name בסרגל הניווט.
איכות	בחרו הגדרת איכות. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
סוג קובץ	בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמכים הסרוקים. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
גודל מסמך	בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה. הדבר נחוץ כדי להבטיח שהקובץ הסרוק בגודל הנכון.

אפשרות	תיאור
יישור אוטומטי (יישור אוטומטי ממזין המסמכים האוטומטי)	בחרו On להגדרת המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי במהלך סריקת הדפים.
דילוג על דפים ריקים	בחרו באפשרות On להסרת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
רמת הרגישות של דילוג על דפים ריקים	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
הסרת צבע רקע	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
הגדרות שוליים	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
בהירות	בחרו את רמת הבהירות.
ניגודיות	בחרו את רמת הניגודיות.
מצב פסיבי	הגדירו את אפשרות Passive Mode למצב כיבוי או הפעלה על פי שרת FTP שלכם ותצורת חומת האש של הרשת. הגדרת ברירת המחדל היא on . ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.

6. לחצו על **Submit**.

 מידע קשור

• [סריקה אל שרת FTP](#)

נושאים קשורים:


• [גישה לכלי Web Based Management](#)

1. [טענו את המסמך שלכם.](#)
 2. לחצו על [Scan] > [to FTP/SFTP].
 3. פרופילי השרת שהגדרתם באמצעות כלי Web Based Management רשומים. בחרו את הפרופילים הרצויים לכם. אם הפרופיל אינו שלם (לדוגמה, אם שם ההתחברות לחשבון והסיסמה חסרים, או אם איכות או סוג הקובץ אינם מצוינים), אתם תתבקשו להזין את כל המידע החסר.
 4. לחצו על [Start].
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור 

- [סריקה אל שרת FTP](#)

פרוטוקול Secure Shell משמש ליצירת זרימת נתונים פרטית ובטוחה בעת סריקת מסמכים ליעד ברשת. ליתר נוחות, נא להגדיר את תצורתם של פרופילים שונים לשמירת הסריקה המועדפת עליכם ליעדי SFTP.

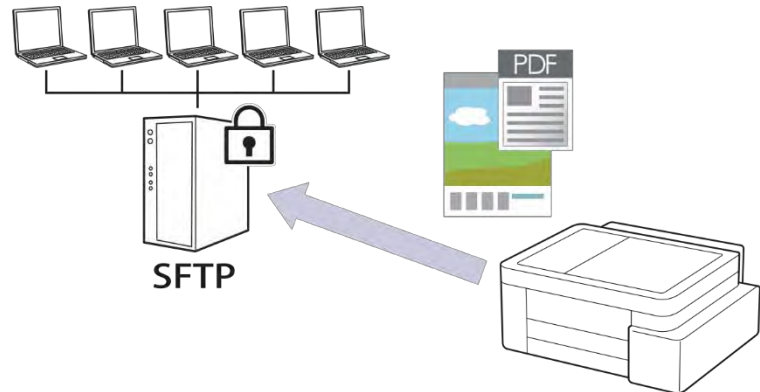

- הגדרת פרופיל סריקה לשרת SFTP
- יצירת זוג מפתחות לקוח באמצעות כלי Web Based Management
- ייצוא זוג מפתחות לקוח באמצעות כלי Web Based Management
- ייבוא מפתח ציבורי של שרת באמצעות כלי Web Based Management
- טעינת נתונים סרוקים לשרת SFTP

הגדרת פרופיל סריקה לשרת SFTP כדי לסרוק ולטעון את הנתונים הסרוקים ישירות לאתר בשרת SFTP.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות **SFTP**, ואז לחצו על **Submit**.
4. לחצו על תפריט **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile**.
5. בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

השימוש בתווים הבאים: /, \, ", >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה. 

אפשרות	תיאור
שם פרופיל	הזינו שם לפרופיל שרת זה (עד 15 תווים אלפאנומריים). המכשיר יציג את השם על הצג.
כתובת מארח	הזינו את כתובת השרת המארח (לדוגמה: ftp.example.com; עד 64 תווים) או כתובת IP (לדוגמה: 192.23.56.189).
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש (עד 32 תווים) שיש לו רשות לרשום נתונים לשרת SFTP.
שיטת אימות	בחרו Password או Public Key יש לבצע את אחת הפעולות הבאות: • אם בחרתם Password, הזינו את הסיסמה (עד 32 תווים) הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה Username. הזינו את הסיסמה שנית בשדה Retype Password. • אם בחרתם Public Key בחרו את סוג האימות מהרשימה הנפתחת Client Key Pair.
מפתח שרת ציבורי	בחרו את שיטת האימות.
כונן אחסון	הזינו את הנתביב לתיקיה על שרת SFTP שברצונכם לשלוח את הנתונים הסרוקים שלכם. נא לא להזין לוכסן בתחילת הנתביב.
שם קובץ	בחרו שם קובץ מהשמות המוגדרים מראש המוצגים או מבין השמות המוגדרים על ידי המשתמש. ניתן להגדיר שמות המוגדרים על ידי המשתמש וסגנון שם קובץ בתפריט Scan File Name בסרגל הניווט.
איכות	בחרו הגדרת איכות. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
סוג קובץ	בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמכים הסרוקים. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
גודל מסמך	בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה. הדבר נחוץ כדי להבטיח שהקובץ הסרוק בגדול הנכון.

אפשרות	תיאור
יישור אוטומטי (יישור אוטומטי ממזין המסמכים האוטומטי)	בחרו On להגדרת המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי במהלך סריקת הדפים.
דילוג על דפים ריקים	בחרו באפשרות On להסרת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
אפשרות	תיאור
רמת הרגישות של דילוג על דפים ריקים	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
הסרת צבע רקע	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
הגדרות שוליים	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
בהירות	בחרו את רמת הבהירות.
ניגודיות	בחרו את רמת הניגודיות.
מספר יציאה	שנו את הגדרת Port Number שנעשה בה שימוש לצורך גישה לשרת SFTP. הגדרת ברירת המחדל היא port 22. ברוב המקרים הגדרה זו אינה מצריכה כל שינוי.

6. לחצו על Submit.

מידע קשור 

• סריקה אל שרת SSH (SFTP)

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש ללחוץ על **Network > Security > Client Key Pair**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך 

3. לחצו על **Create New Client Key Pair**.
 4. בשדה **Client Key Pair Name** הזינו את השם (עד 20 תווים) הרצוי לכם.
 5. לחצו על הרשימה הנפתחת **Public Key Algorithm**, ואז בחרו את האלגוריתם הרצוי לכם.
 6. לחצו על **Submit**.
- זוג מפתחות הלקוח נוצר ונשמר בזיכרון של המכשיר. שם זוג מפתחות הלקוח ואלגוריתם המפתח הציבורי יוצגו בתוך **Client Key Pair List**.

מידע קשור 

- [סריקה אל שרת SSH \(SFTP\)](#)

נושאים קשורים:

- [גישה לכלי Web Based Management](#)

ייצוא זוג מפתחות לקוח באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש ללחוץ על **Network > Security > Client Key Pair**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. לחצו על Export Public Key המוצג עם **Client Key Pair List**.

4. לחצו על **Submit**.

זוג מפתחות הלקוח מיוצא למחשב שלכם.

מידע קשור

- [סריקה אל שרת SSH \(SFTP\)](#)

נושאים קשורים:

- [גישה לכלי Web Based Management](#)

ייבוא מפתח ציבורי של שרת באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש ללחוץ על **Network > Security > Server Public Key**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. לחצו על **Import Server Public Key**.
 4. ציינו את הקובץ שברצונכם לייבא.
 5. לחצו על **Submit**.
- המפתח הציבורי של השרת מיובא למכשיר שלכם.

מידע קשור

- [סריקה אל שרת SSH \(SFTP\)](#)
- נושאים קשורים:
- [גישה לכלי Web Based Management](#)

1. [טענו את המסמך שלכם.](#)
 2. לחצו על [Scan] > [to FTP/SFTP].
 3. פרופילי השרת שהגדרתם באמצעות כלי Web Based Management רשומים. בחרו את הפרופילים הרצויים לכם. אם הפרופיל אינו שלם (לדוגמה, אם שם ההתחברות לחשבון והסיסמה חסרים, או אם איכות או סוג הקובץ אינם מצוינים), אתם תתבקשו להזין את כל המידע החסר.
 4. לחצו על [Start].
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור

- [סריקה אל שרת SSH \(SFTP\)](#)
-

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

סריקת מסמכים ישירות לשרת CIFS על הרשת המקומית שלכם. ליתר נוחות, נא להגדיר את תצורתם של פרופילים שונים לשמירת הסריקה המועדפת עליכם ליעדי רשת.

- [הגדרת פרופיל סריקה לרשת](#)
- [טעינת נתונים סרוקים לשרת CIFS](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הגדירו פרופיל סריקה לרשת לסריקה וטעינה של נתונים סרוקים ישירות לתיקייה על שרת CIFS.

1. הפעילו את [Web Based Management](#). ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות **Network**, ואז לחצו על **Submit**.

אם ברצונכם לשלוח נתונים לתיקייה הייעודית שלכם על שרת CIFS, בחרו **On** לאפשרות **Send to My Folder** .

4. לחצו עת תפריט **Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile**.

5. בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

השימוש בתווים הבאים: /, \, ", >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה. .

אפשרות	תיאור
שם פרופיל	הזינו שם לפרופיל שרת זה (עד 15 תווים אלפאנומריים). המכשיר יציג את השם על הצג.
נתיב תיקיית רשת	הזינו את הנתיב לתיקייה על שרת CIFS שברצונכם לשלוח את הנתונים הסרוקים שלכם.
שם קובץ	בחרו שם קובץ מהשמות המוגדרים מראש המוצגים או מבין השמות המוגדרים על ידי המשתמש. ניתן להגדיר שמות המוגדרים על ידי המשתמש וסגנון שם קובץ בתפריט Scan File Name בסרגל הניווט.
איכות	בחרו הגדרת איכות. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
סוג קובץ	בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמכים הסרוקים. אם בחרתם באפשרות User Select , המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
גודל מסמך	בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה. הדבר נחוץ כדי להבטיח שהקובץ הסרוק בגדול הנכון.
יישור אוטומטי (יישור אוטומטי ממזין המסמכים (האוטומטי))	בחרו On להגדרת המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי במהלך סריקת הדפים.
דילוג על דפים ריקים	בחרו באפשרות On להסרת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
רמת הרגישות של דילוג על דפים ריקים	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
הסרת צבע רקע	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
הגדרות שוליים	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.

אפשרות	תיאור
בהירות	בחרו את רמת הבהירות.
ניגודיות	בחרו את רמת הניגודיות.
שמישו בקוד PIN לאימות	כדי להגן על פרופיל זה באמצעות קוד PIN, בחרו On ואז הזינו קוד PIN בן ארבע ספרות בשדה PIN Code .
שיטת אימות	בחרו את שיטת האימות.
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש (עד 96 תווים) שיש לו רשות לרשום נתונים בתיקייה המצוינת בשדה Network Folder Path . אם שם המשתמש הוא חלק מתחום, הזינו את שם המשתמש באחת הדרכים הבאות: משתמש@תחום תחום/משתמש
סיסמה	הזינו את הסיסמה (עד 32 תווים) הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה Username . הזינו את הסיסמה שנית בשדה Retype .
כתובת שרת Kerberos	הזינו את כתובת שרת Kerberos (לדוגמה: Kerberos.example.com), עד 64 תווים).

6. לחצו על **Submit**.

7. יש להגדיר את תצורת פרוטוקול SNTP (שרת זמן רשת), או שיש להגדיר את התאריך, הזמן ואזור הזמן הנכון על לוח הבקרה. על הזמן להתאים לזמן שנעשה בו שימוש על ידי שרת Kerberos ושרת CIFS.

מידע קשור ✓

• [סריקה לרשת \(Windows\)](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על [Scan] > [to Network].

- אם רשמתם את זיהוי המשתמש שלכם, אפשרות [to My Folder] מופיעה בעת התחברות למכשיר באמצעות אימות Active Directory Authentication או LDAP Authentication.
- לשליחת נתונים סרוקים לתיקייה הייעודית שלכם על שרת CIFS, לחצו על [to My Folder].
- לאפשר תכונה זו בתוך Web Based Management לכו אל תפריט הניווט ולחצו על **Scan > Scan to FTP/ SFTP/Network/SharePoint**. בשדה **Send to My Folder**, בחרו **On**.

3. פרופילי השרת שהגדרתם באמצעות כלי Web Based Management רשומים. בחרו את הפרופילים הרצויים לכם. אם הפרופיל אינו שלם (לדוגמה, אם שם ההתחברות לחשבון והסיסמה חסרים, או אם איכות או סוג הקובץ אינם מצוינים), אתם תתבקשו להזין את כל המידע החסר.

4. לחצו על [Start].

המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור

- סריקה לרשת (Windows)

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

סריקת מסמכים ישירות לשרת SharePoint כאשר צריך לשתף במידע הסרוק. ליתר נוחות, נא להגדיר את תצורתם של פרופילים שונים לשמירת הסריקה המועדפת עליכם ליעדי SharePoint.

- [הגדרת סריקה לפרופיל SharePoint](#)
- [טעינת נתונים סרוקים לשרת SharePoint](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הגדרת פרופיל סריקה לשרת SharePoint כדי לסרוק ולטעון את הנתונים הסרוקים ישירות לאתר SharePoint.

1. הפעילו את [Web Based Management](#). ראה גישה לכלי Web Based Management.
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan to FTP/SFTP/Network/SharePoint**.

 אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות SharePoint, ואז לחצו על Submit.
4. לחצו על תפריט **FTP/SFTP/Network/SharePoint Profile**.
5. בחרו את הפרופיל שברצונכם להגדיר או לשנות.

 השימוש בתווים הבאים: ?, /, \, ", ;, >, <, | או * עלול לגרום לשגיאת שליחה.

אפשרות	תיאור
שם פרופיל	הזינו שם לפרופיל שרת זה (עד 15 תווים אלפאנומריים). המכשיר יציג את השם על הצג.
כתובת אתר SharePoint	העתיקו והדביקו את כתובת היעד המלאה המוצגת בסרגל הכתובת השל הדפדפן שלכם (לדוגמה: http://SharePointSiteAddress/Shared http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx (http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx (%20Documents/Forms/AllItems.aspx) או כתובת IP (לדוגמה: http://192.168.0.1/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx).
SSL/TLS	אם הכתובת בשדה SharePoint Site Address מתחילה עם "https://", ניתן לאמת את תעודת השרת על ידי בחירת תיבת הסימון Verify Server Certificate .
שם קובץ	בחרו שם קובץ מהשמות המוגדרים מראש המוצגים או מבין השמות המוגדרים על ידי המשתמש. ניתן להגדיר שמות המוגדרים על ידי המשתמש וסגנון שם קובץ בתפריט Scan File Name בסרגל הניווט.
איכות	בחרו הגדרת איכות. אם בחרתם באפשרות User Select, המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
סוג קובץ	בחרו את סוג הקובץ שברצונכם להשתמש בו למסמכים הסרוקים. אם בחרתם באפשרות User Select, המכשיר יבקש מהמשתמשים לבחור הגדרה בכל פעם שהם משתמשים בפרופיל סריקה.
גודל מסמך	בחרו את גודל המסמך שלכם מהרשימה. הדבר נחוץ כדי להבטיח שהקובץ הסרוק בגודל הנכון.
יישור אוטומטי (יישור אוטומטי ממזין המסמכים האוטומטי)	בחרו On להגדרת המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי במהלך סריקת הדפים.
דילוג על דפים ריקים	בחרו באפשרות On להסרת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
רמת הרגישות של דילוג על דפים ריקים	בחרו את רמת הרגישות לגילוי דפים ריקים בנתונים הסרוקים. ככל שהרגישות גבוהה יותר, כך קל יותר למכשיר לגלות דפים ריקים.
הסרת צבע רקע	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.

אפשרות	תיאור
הגדרות שוליים	התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
בהירות	בחרו את רמת הבהירות.
ניגודיות	בחרו את רמת הניגודיות.
שימוש בקוד PIN לאימות	כדי להגן על פרופיל זה באמצעות קוד PIN, בחרו On ואז הזינו קוד PIN בן ארבע ספרות בשדה PIN Code .
אפשרות	תיאור
שיטת אימות	בחרו את שיטת האימות. אם בחרתם Auto, שיטת האימות תתגלה אוטומטית.
שם משתמש	הזינו את שם המשתמש (עד 96 תווים) שיש לו רשות לרשום נתונים בתיקייה המצוינת בשדה SharePoint Site Address . אם שם המשתמש הוא חלק מתחום, הזינו את שם המשתמש באחת הדרכים הבאות: משתמש@תחום תחום/משתמש
סיסמה	הזינו את הסיסמה (עד 32 תווים) הקשורה לשם המשתמש שהזנתם בשדה Username . הזינו את הסיסמה שנית בשדה Retype Password .
כתובת שרת Kerberos	הזינו את כתובת שרת Kerberos (לדוגמה: kerberos.example.com; עד 64 תווים).

6. לחצו על **Submit**.

מידע קשור 

• [סריקה אל SharePoint](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

1. [טענו את המסמך שלכם.](#)
 2. לחצו על [to SharePoint] > [Scan].
 3. פרופילי השרת שהגדרתם באמצעות כלי Web Based Management רשומים. בחרו את הפרופילים הרצויים לכם. אם הפרופיל אינו שלם (לדוגמה, אם שם ההתחברות לחשבון והסיסמה חסרים, או אם איכות או סוג הקובץ אינם מצוינים), אתם תתבקשו להזין את כל המידע החסר.
 4. לחצו על [Start].
- המכשיר מתחיל לסרוק. אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק של המכשיר, פעלו על פי ההוראות שעל מסך המגע להשלמת עבודת הסריקה.

מידע קשור 

- [סריקה אל SharePoint](#)

שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)


פרוטוקול שירותי האינטרנט מאפשר למשתמשי Windows 10 ו-Windows 11 לסרוק באמצעות מכשיר Brother ברשת. צריך להתקין את מנהל ההתקן באמצעות שירותי אינטרנט.

- שימוש בפרוטוקול שירותי אינטרנט להתקנת מנהל התקן הסורק (Windows)
- סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows)
- הגדרות סריקה לפרוטוקול שירותי האינטרנט

שימוש בפרוטוקול שירותי אינטרנט להתקנת מנהל התקן הסורק (Windows)

- וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים הנכונים למכשיר שלכם.
- וודאו כי המחשב המארח ומכשיר Brother על אותה תת-רשת, או שהנתב מוגדר נכון להעברת נתונים בין שני המכשירים.
- עליכם להגדיר את תצורת כתובת IP על מכשיר Brother שלכם לפני הגדרת תצורת הגדרה זו.

1. לחצו על מקש  ועל מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.
2. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

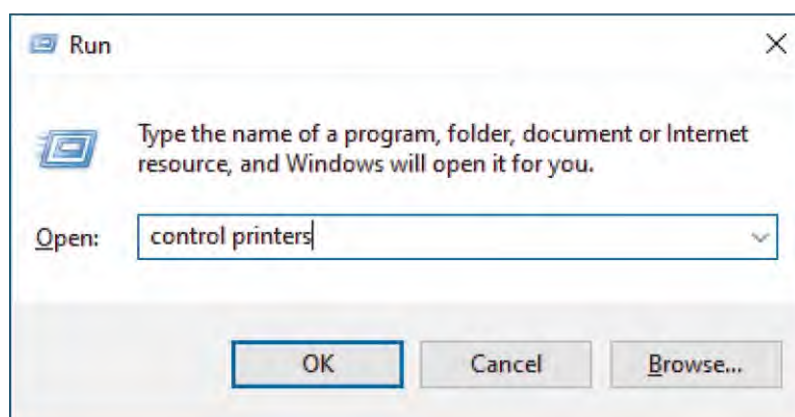

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו על **Add a device**.

שם שירותי האינטרנט של מכשיר Brother הוא שם הדגם וכתובת MAC שלכם.

4. בחרו את המכשיר שברצונכם להתקין ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

להסרת מנהלי ההתקנים, לחצו על **Remove device**.

מידע קשור ✓

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

סריקה באמצעות שירותי אינטרנט מהמכשיר שלכם (Windows)

אם התקנתם את מנהל ההתקן לסריקה באמצעות שירותי אינטרנט, ניתן לגשת לתפריט סריקת שירותי אינטרנט על הצג של מכשיר Brother שלכם.

- תווים מסוימים בהודעות המוצגות על הצג עשויים להיות מוחלפים ברווחים כאשר הגדרות השפה של מערכת ההפעלה ומכשיר Brother שלכם שונות.
- אם על הצג מופיעה הודעת שגיאת זיכרון בלתי מספיק, בחרו הגדרת גודל דף קטנה יותר או רזולוציה נמוכה יותר בהגדרת **Resolution (DPI)**.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (סריקה).
3. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [WS Scan]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו את סוג הסריקה הרצוי לכם. לחצו על OK.
 - ג. בחרו את המחשב שברצונכם לשלוח את הנתונים. לחצו על OK.
4. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
המכשיר מתחיל לסרוק.


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על [WS Scan] > [Scan].
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הסריקה הרצוי לכם ואז לחצו עליו.
4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת המחשב שברצונכם לשלוח אליו את הנתונים, ואז בחרו את שם המחשב.
5. לחצו על [Start].
המכשיר מתחיל לסרוק.

מידע קשור 

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

1. לחצו על מקש  ועל מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה **Run**.
2. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

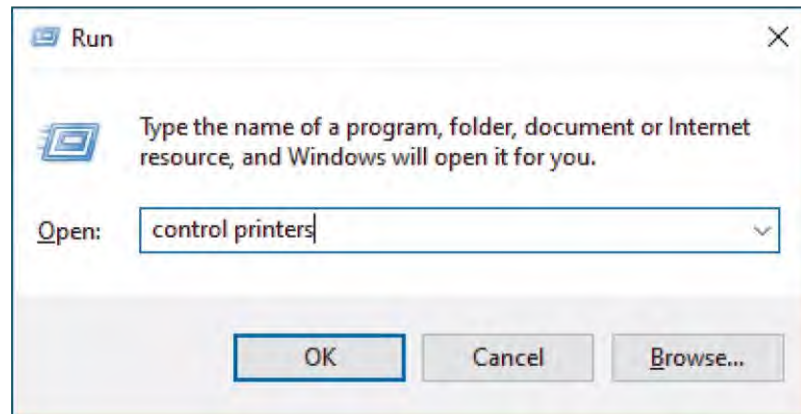

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית המכשיר ובחרו **Scan profiles...** על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Scan Profiles**.
 4. בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו.
 5. וודאו כי הסורק הנבחר ברשימת **Scanner** הוא מכשיר התומך בשירותי אינטרנט לסריקה, ואז לחצו על **Set as Default**.
 6. לחצו על **Edit...**
 - תיבת הדו-שיח **Edit Default Profile** תופיע על המסך.
 7. בחרו את הגדרות **Source, Paper size, Colour format, File type, Resolution (DPI), Contrast-ו Brightness** (האפשרויות הזמינות ישתנו על פי הדגם שלכם).
 8. לחצו על לחצן **Save Profile**.
- ההגדרות יוחלו בעת סריקה באמצעות פרוטוקול שירותי אינטרנט.
- אם תתבקשו על ידי המכשיר לבחור יישום סריקה, בחרו **Windows Fax and Scan** מתוך הרשימה.

מידע קשור 

- שירותי אינטרנט לסריקה על הרשת שלכם (Windows)

סריקה באמצעות Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. טענו את המסמך שלכם.
2. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows:

לחצו פעמים על צלמית  (Brother iPrint&Scan) על שולחן העבודה של המחשב שלכם. למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

- מקינטוש:

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan. אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

הערה

להורדת היישום האחרון:

- Windows-

נא לגשת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads, ולהוריד ולהתקין את Brother iPrint&Scan.

- למקינטוש:

הורידו והתקינו את Brother iPrint&Scan מחנות Apple App Store.

3. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

4. לחצו על צלמית **Scan**.

5. הגדירו את תצורת הגדרות הסריקה, ולחצו על לחצן **Scan** להתחלת הסריקה.

6. לאחר שכל המסמכים נסרקו, בחרו את האפשרות לשמירת ושיתוף הנתונים שנסרקו.

7. הגדירו תצורת הגדרות מפורטות, לרבות **File Name** ו-**File Type**.

לשילוב סריקות רבות בקובץ, בחרו **PDF** כ-**File Type**. 

8. השלימו את תהליך הסריקה.

 **מידע קשור**

- [סריקה](#)

נושאים קשורים:

- [גישה אל Brother iPrint&Scan \(Windows/מקינטוש\)](#)

יש מספר דרכים להשתמש במחשב לסריקת תצלומים ומסמכים על המכשיר שלכם. השתמשו ביישומי התוכנה המסופקים על ידי Brother או ביישום הסריקה המועדף עליכם.

- [סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים](#)
- [סריקה באמצעות Windows Fax and Scan](#)

ניתן להשתמש ביישום Kofax PaperPort™ 14SE לסריקה.

להורדת יישום Kofax PaperPort™ 14SE, לחצו על  (Brother Utilities), בחרו **Do More** בסרגל הניווט השמאלי, ולחצו על **PaperPort**.

ההוראות לסריקה בשלבים הבאים הן ליישום PaperPort™ 14SE. ליישומי Windows אחרים שלבים דומים. יישום PaperPort™ 14SE תומך במנהלי התקנים TWAIN ו-WIA; מנהל התקן TWAIN (מומלץ) משמש כדוגמה בסעיף זה.

על פי דגם המכשיר שלכם, יתכן כי Kofax PaperPort™ 14SE לא כלול. אם הוא לא כלול, ניתן להשתמש ביישומי תוכנה אחרים התומכים בסריקה.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. הפעילו את PaperPort™ 14SE.

יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- Windows 11

לחצו על **PaperPort** > **Kofax PaperPort 14** > **All apps** > .

- Windows 10

לחצו על **PaperPort** > **Kofax PaperPort 14** > .

3. לחצו על תפריט **Desktop**, ואז לחצו על **Scan Settings** בסרגל **Desktop**.
לוח **Scan or Get Photo** יופיע מצדו השמאלי של המסך.

4. לחצו על **Select**.


5. מרשימת **Scanners** הזמינה, בחרו את הדגם שלכם עם **TWAIN: TW** בשם.

6. לחצו על **OK**.

7. בחרו את תיבת הדו-שיח **Display scanner** בלוח **Scan or Get Photo**.

8. לחצו על **Scan**.


על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של הגדרת סורק.

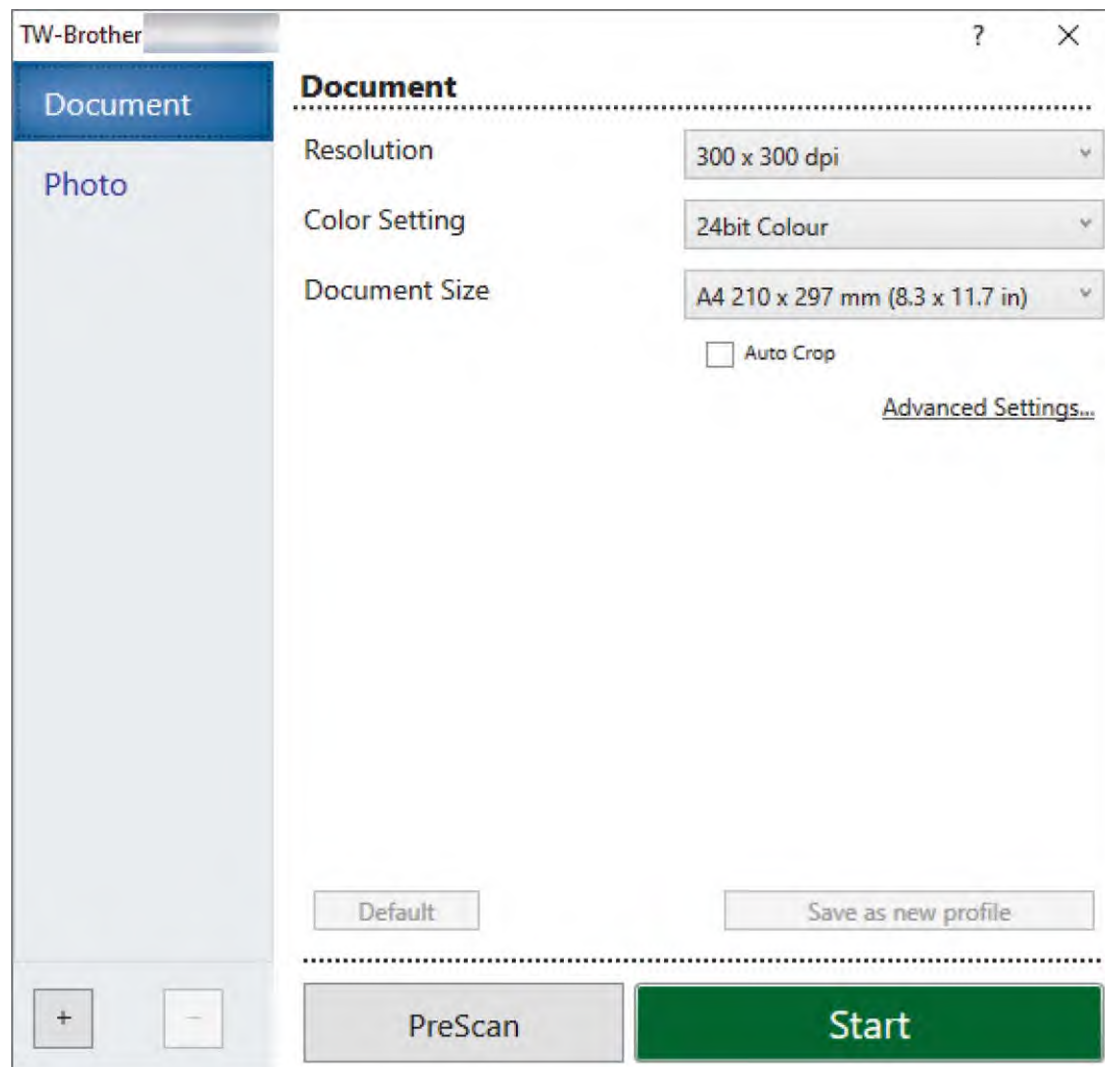

9. התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח של הגדרת הסורק בעת הצורך.
 10. לחצו על הרשימה הנפתחת **Document Size** ובחרו את גודל המסמך שלכם.
 11. לחצו על **PreScan** לתצוגה מקדימה של התמונה שלכם וחתכו חלקים בלתי רצויים לפני הסריקה.
 12. לחצו על **Start**.
- המכשיר מתחיל לסרוק.

מידע קשור ✓

- [סריקה מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
- [הגדרות מנהל התקן TWAIN \(Windows\)](#)

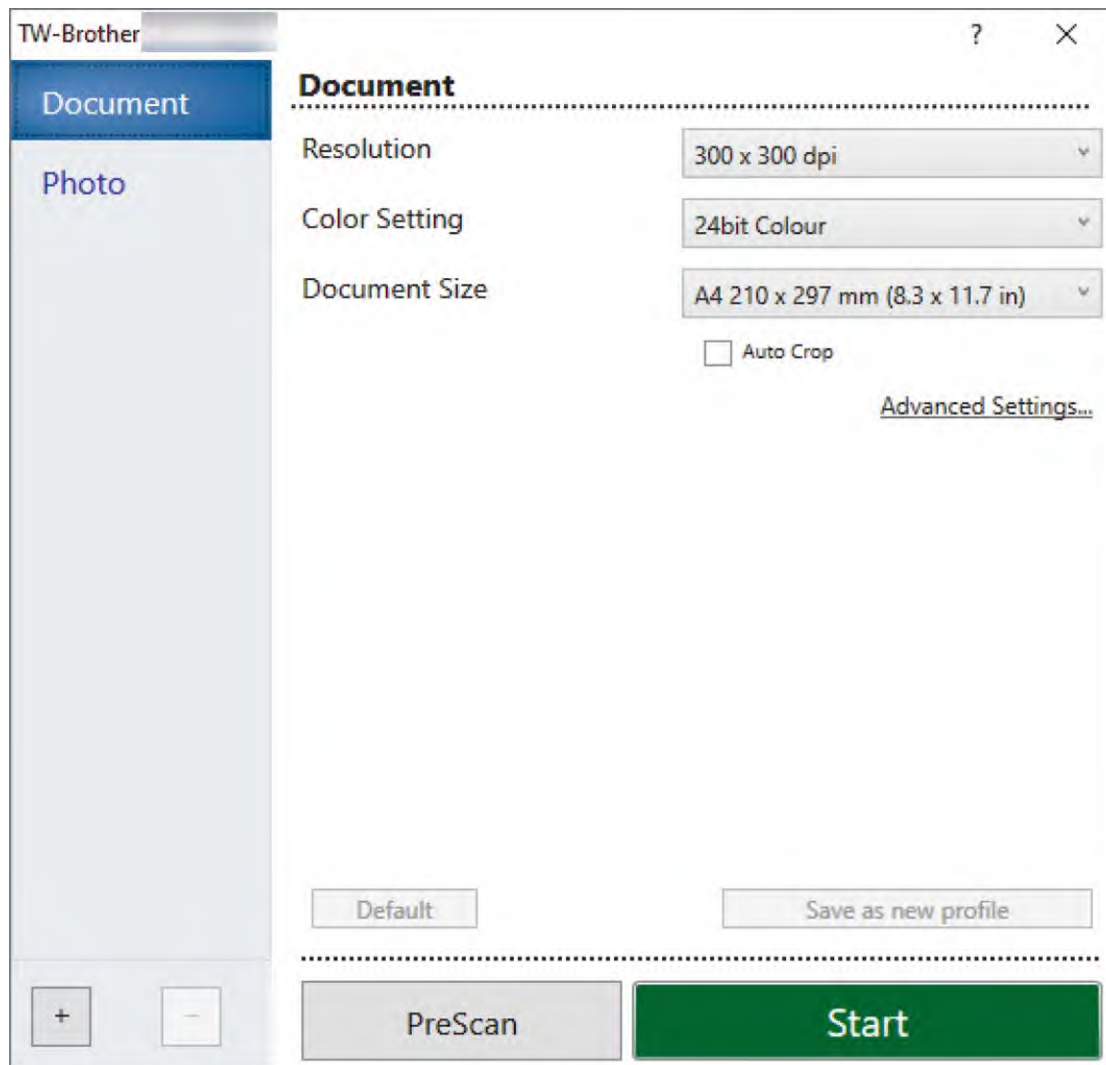

שימו לב כי שמות הפרטים והערכים הניתנים להקצאה ישתנו על פי המכשיר.

1. סריקה (Scan)

ניתן לבחור באפשרות **Photo** או **Document** על פי סוג המסמך שברצונכם לסרוק.

סריקה (סוג תמונה)		רזולוציה	הגדרת צבע
צילום	סריקת תמונות מצולמות	300 x 300 dpi	צבע של 24 סיביות
מסמך	סריקת מסמכי טקסט	300 x 300 dpi	צבע של 24 סיביות

2. רזולוציה (Resolution)

בחרו רזולוציית סריקה מהרשימה הנפתחת **Resolution**. רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה ארוך יותר, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

3. הגדרות צבע (Color Setting)

בחירת מתוך מגוון של עומקי צבעי הסריקה.

• שחור-לבן (Black & White)

לטקסט או לתמונות קוויות.

- **True Grey**
משמש לתצלומים או גרפיקות. מצב זה מדויק יותר כי נעשה בו שימוש בעד 256 גוונים של אפור.
- **צבע של 24 סיביות (24bit Colour)**
משמש ליצירת תמונה עם העתקת הצבע המדויקת ביותר. מצב זה עושה שימוש בעד 16.8 מיליון צבעים לסריקת התמונה, אך מצריך את מרב הזיכרון וזמן ההעברה הארוך ביותר.
- 4. **גודל מסמך (Document Size)**
בחרו את הגודל המדויק של המסמך שלכם מבין אפשרויות הבחירה של גודלי סריקה מוגדרים מראש. אם בחרתם **Custom**, תופיע תיבת הדו-שיח **Custom Document Size** ובה ניתן לציין את גודל המסמך.
- 5. **חיתוך שולי תמונות אוטומטי (Auto Crop)**
ניתן לסרוק מספר מסמכים המונחים על זכוכית הסורק. המכשיר יסרוק כל מסמך וייצור קבצים נפרדים או קובץ אחד המכיל עמודים רבים.
- 6. **הגדרות מתקדמות (Advanced Settings)**
הגדירו תצורת הגדרות מתקדמות על ידי לחיצה על קישור **Advanced Settings** בתיבת הדו-שיח **Scanner Setup**.
 - **תיקון מסמכים (Document Correction)**
 - **יישור אוטומטי (Auto Deskew)**
הגדירו את המכשיר ליישור מסמכים אוטומטי בעת שהדפים נסרקים מזכוכית הסורק.
 - **הגדרות שוליים (Margin Settings)**
התאימו את השוליים של המסמך שלכם.
 - **סיבוב תמונה (Rotate Image)**
סובבו את התמונה הסרוקה.
 - **מילוי בצבע (Fill With Color)**
מילוי בשוליים מכל ארבעת הצדדים של התמונה הסרוקה באמצעות הצבע והטווח שנבחרו.
 - **ריקים (Skip Blank Page)** (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
מחיקת דפים ריקים של המסמך מתוצאות הסריקה.
 - **מצב פלט בגודל קבוע (Letter/Legal)**
סריקת מסמכים בגדלים שונים. המכשיר מגלה את הגודל של כל מסמך ויוצר קובץ הכולל דפים בגודל Letter ו-Legal. כדי להשתמש במצב זה, יש לבחור באפשרות Auto מהרשימה הנפתחת.
 - **איכות תמונה (Image Quality)**
 - **התאמת גוון צבע (Colour Tone Adjustment)**
התאמת גוון הצבע.
 - **עיבוד רקע (Background Processing)**
 - **הסרת זליגה/דוגמה (Remove Bleed-through / Pattern)**
מניעת זליגה.
 - **הסרת צבע רקע (Remove Background Colour)**
הסרת צבע היסוד של מסמכים כדי להפוך את הנתונים הסרוקים לקריאים יותר.

- **הסרת צבע (Colour Drop)**
בחרו צבע להסרה מהתמונה הסרוקה.
- **הדגשת שוליים (Edge Emphasis)**
חידוד התווים במקור.
- **הפחתת רעש (Reduce Noise)**
ניתן לשפר את איכות התמונות הסרוקות שלכם באמצעות בחירה זו. אפשרות Reduce Noise
זמינה עם בחירת אפשרות 24bit Colour ורזולוציות סריקה 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi או 600 x 600 dpi.
- **איכות תמונה בשחור-לבן (B&W Image Quality)**
 - **שיפור סף שחור-לבן (B&W Threshold Adjustment)**
שיפור הסף ליצירת תמונה בשחור-לבן.
 - **תיקון תווים (Character Correction)**
תיקון התווים השבורים או הבלתי שלמים של המסמך המקורי כדי להפוך אותם לקלים יותר לקריאה.
 - **היפוך שחור-לבן (B&W Inversion)**
להפוך את השחור והלבן בתמונה בשחור-לבן.
- **בקרת הזנה (Feed Control)**
 - **מתווה (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)**
בחרו את מתווה הדף.
 - **סריקה רציפה (Continuous Scan)**
בחרו באפשרות זו לסריקת דפים רבים. לאחר שדף נסרק, בחרו האם להמשיך בסריקה או לסיים.

מידע קשור 

- **סריקה באמצעות Kofax PaperPort™ 14SE או יישומי Windows אחרים**


סריקה באמצעות Windows Fax and Scan

יישום **Windows Fax and Scan** הוא אפשרות נוספת שניתן להשתמש בה לצורך סריקה.

- יישום **Windows Fax and Scan** עושה שימוש במנהל התקן סורק WIA.
- אם בכוונתכם לחתוך חלק מדף סרוק, עליכם לסרוק את המסמך המקורי באמצעות זכוכית הסורק (מכונה גם משטח הסורק), ולא על ידי הזנתו במזין המסמכים האוטומטי.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. השיקו את Windows Fax and Scan.
3. לחצו על **File > New > Scan**.
4. בחרו את הסורק שברצונכם להשתמש בו.
5. לחצו על **OK**.


על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **New Scan**.

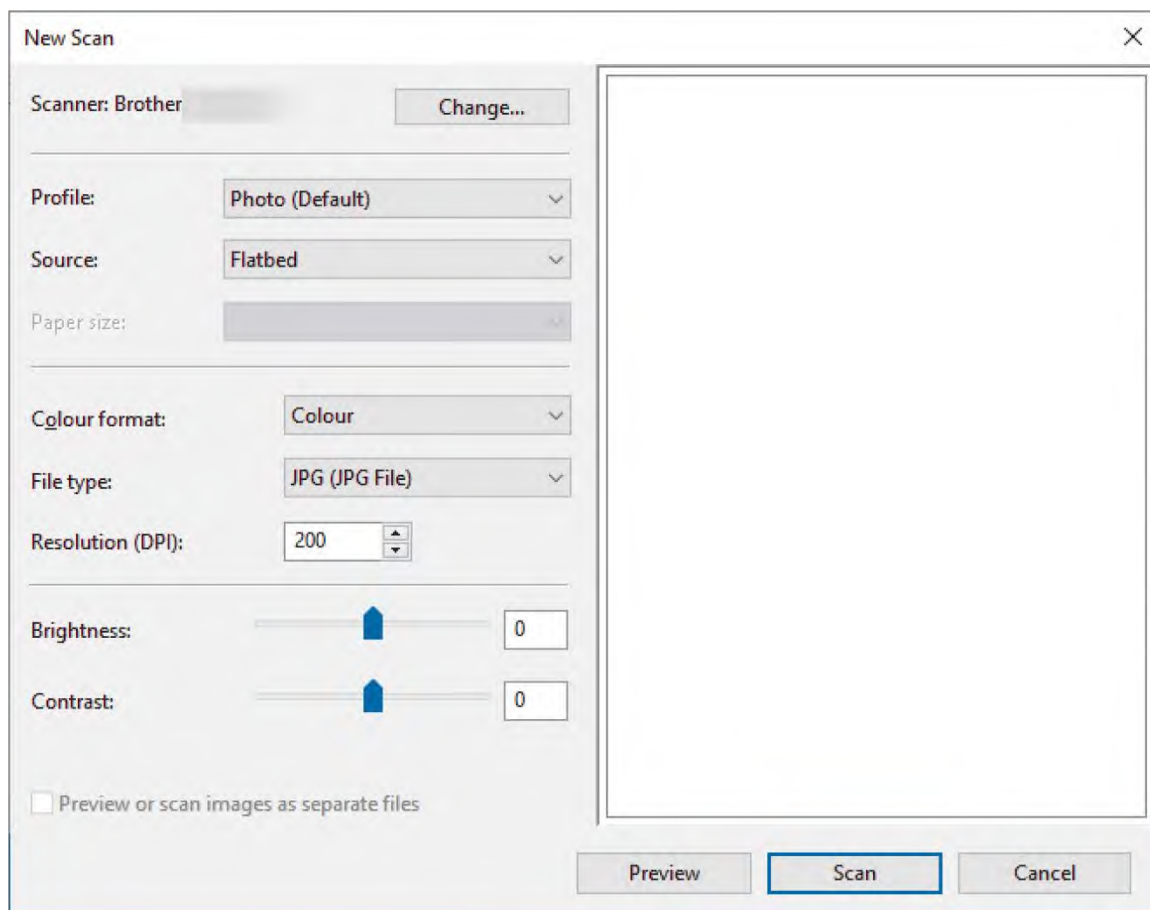

6. התאימו את ההגדרות בתיבת הדו-שיח בעת הצורך.
 7. לחצו על **Scan**.
- המכשיר מתחיל לסרוק את המסמך.

מידע קשור ✓

- [סריקה מהמחשב שלכם \(Windows\)](#)
- [הגדרות מנהל התקן WIA \(Windows\)](#)

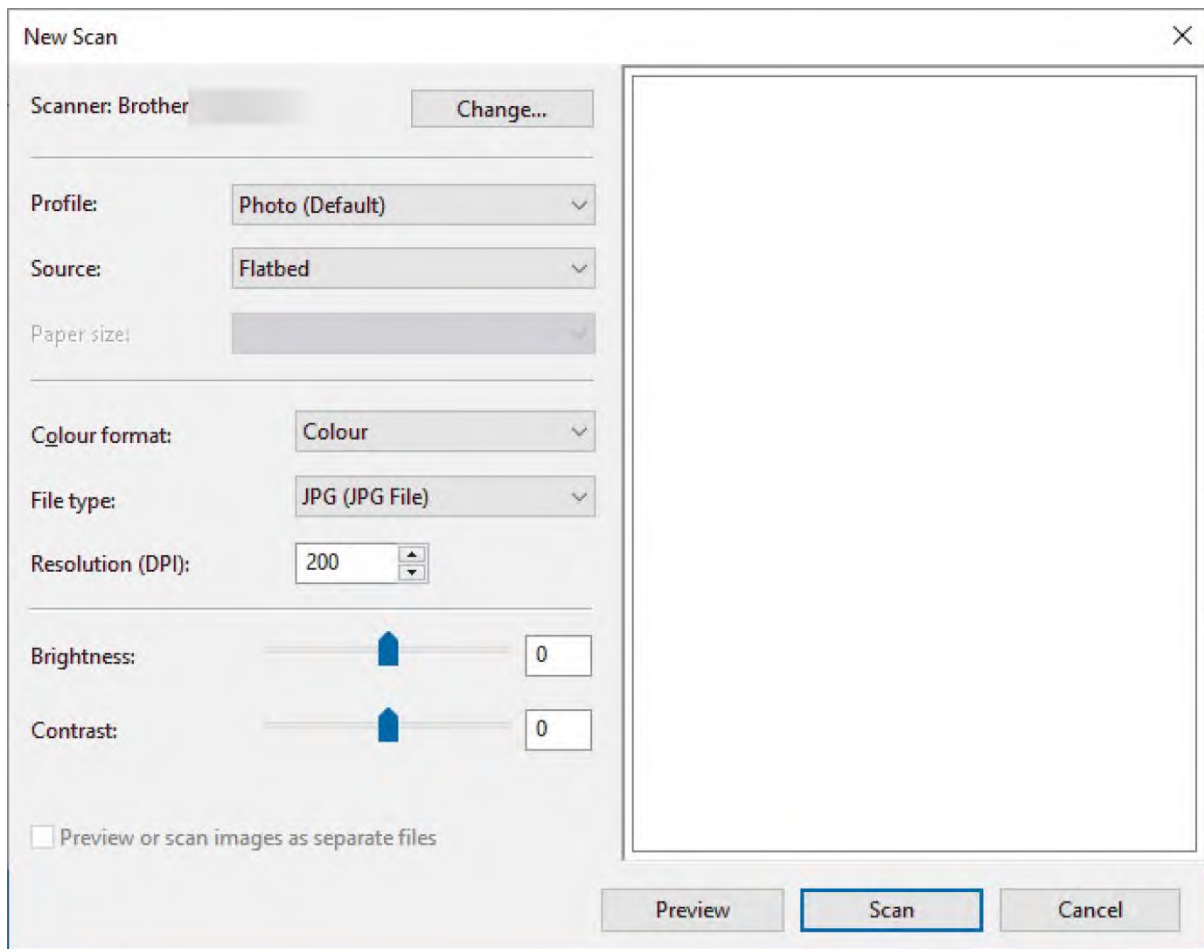

פרופיל (Profile)

בחרו את פרופיל הסריקה שברצונכם להשתמש בו מהרשימה הנפתחת **Profile**.

מקור (Source)

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

בחרו באפשרות **Flatbed** או **Feeder** מהרשימה הנפתחת.

גודל נייר (Paper size)

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

אפשרות **Paper size** זמינה אם בחרתם באפשרות **Feeder (Scan one side)** מהרשימה הנפתחת **Source**.

פורמט צבע (Colour format)

בחרו פורמט סריקת צבע מתוך הרשימה הנפתחת **Colour format**.

סוג קובץ (File type)

בחרו פורמט קובץ מהרשימה הנפתחת **File type**.

רזולוציה (DPI)

הגדירו רזולוציית סריקה בשדה (DPI). רזולוציות גבוהות יותר מצריכות יותר זיכרון וזמן העברה ארוך יותר, אך יוצרות תמונות סרוקות איכותיות יותר.

בהירות (Brightness)

ניתן להגדיר את רמת הבהירות על ידי גרירת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה כדי להבהיר או להכהות את התמונה. אם התמונה הסרוקה בהירה מידי, הגדירו רמת בהירות נמוכה יותר וסרקו את המסמך שנית. אם התמונה הסרוקה כהה מידי, הגדירו רמת בהירות גבוהה יותר וסרקו את המסמך שנית. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הבהירות.

ניגודיות (Contrast)

ניתן להעלות או להוריד את רמת הניגודיות על ידי הזזת לחצן ההזזה ימינה או שמאלה. העלאת רמת הניגודיות מדגישה שטחים כהים ובהירים של התמונה, בעוד הורדת רמת הניגודיות מגלה יותר פרטים בשטחים אפורים. ניתן גם להזין ערך בשדה להגדרת רמת הניגודיות.

מידע קשור ✓

• [סריקה באמצעות Windows Fax and Scan](#)

- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

השתמשו בתכונת Secure Scan כדי להבטיח כי מסמכים סודיים או רגישים אינם נסרקים עד להזנת שם המשתמש והסיסמה שלכם על המחשב או המכשיר הנייד שלכם.

- תכונת Secure Scan תומכת בסריקה מהמחשב או המכשיר הנייד שלכם.
- תכונה זו זמינה אך ורק ליישומים ושירותים מקוונים מסוימים.

<<DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי [Web Based Management](#)

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  

3. יש לוודא כי תיבת הסימון **Network Scan** נבחרה, ואז לבחור באפשרות **Advanced Settings**.

4. וודאו כי אפשרות **Unencrypted Scan Settings** מוגדרת כ- **Enabled**.

5. בחרו באפשרות **Security Settings**.

6. בשדה **Connect with Another Device**, בחרו **Enabled**.

7. בשדה **Password Settings** הזינו את הסיסמה שלכם.

8. בחרו **Submit**.

השלמתם את תהליך הגדרת סריקה מאובטחת.

9. טענו את המסמך שלכם.

10. התחילו את פעולת הסריקה על המחשב או המכשיר הנייד שלכם.

כאשר תתבקשו לכך, הזינו "123" כשם המשתמש והסיסמה והרשומה שלכם. 

MFC-J4550DW

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי [Web Based Management](#)

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  

3. יש לוודא כי תיבת הסימון **Network Scan** נבחרה, ואז לבחור באפשרות **Advanced Settings**.

4. וודאו כי אפשרות **Unencrypted Scan Settings** מוגדרת כ- **Enabled**.

5. בחרו **User Restriction Function**.

6. בחרו **Secure Function Lock**.

7. בחרו **Submit**.

8. בחרו בתפריט **Restricted Functions**.

9. בשורת **Public Mode**, וודאו כי תיבת הסימון **Scan** לא מסומנת.

10. בשדה **User List / Restricted Functions**, הזינו שם קבוצה ובחרו בתיבת הסימון **Scan**.

11. בחרו **Submit**.

12. בחרו את תפריט **User List**, ואז הגדירו את תצורת רשימת המשתמשים.

13. בחרו **Submit**.

השלמתם את תהליך הגדרת סריקה מאובטחת.

14. [טענו את המסמך שלכם](#).

15. התחילו את פעולת הסריקה על המחשב או המכשיר הנייד שלכם.

כאשר תתבקשו לכך, הזינו את שם המשתמש והסיסמה שלכם. 

מידע קשור 

- [סריקה אל שרת SSH \(SFTP\)](#)

נושאים קשורים:

- [גישה לכלי Web Based Management](#)

הגדרות תצורת המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

- הגדרת שם קובץ סריקה באמצעות כלי Web Based Management
- הגדרת דוח דוא"ל של עבודת סריקה באמצעות כלי Web Based Management

הגדרת שם קובץ סריקה באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הגדירו שם קובץ לנתונים סרוקים באמצעות כלי Web Based Management

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan File Name**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו **File Name Style** מהרשימה הנפתחת.

4. אם בחרתם באפשרות של הכללת הנתונים בשדה **File Name Style**, בחרו את פורמט התאריך מהרשימה הנפתחת.

5. בשדה **Time**, בחרו **On** כדי לכלול את המידע על הזמן בשם הקובץ.

6. בשדה **Counter**, בחרו **Continuous** או **Reset** לאחר כל עבודה.

כאשר בחרתם **Reset** לאחר כל עבודה, עשויה להופיע כפילות בשמות הקבצים. 

7. אם ברצונכם ליצור סיומת שם קובץ המוגדרת על ידי המשתמש, הזינו את שם הקובץ בשדות המוגדרים על ידי המשתמש של כל פונקציית סריקה.

אין להשתמש בתווים הבאים: * \ / ? 

8. לחצו על **Submit**.

מידע קשור 

• הגדרות תצורת המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

הגדרת דוח דוא"ל של עבודת סריקה באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

בעת סריקת מסמך, המכשיר יישלח דוח דוא"ל של עבודת סריקה באופן אוטומטי לכתובת הדוא"ל הרשומה שלכם.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Scan > Scan Job e-mail report**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. הזינו בשדה **Administrator Address** את כתובת הדוא"ל שלכם.
4. בפונקציות הסריקה הרצויות לכם, בחרו **On** לשליחת דוח דוא"ל של עבודת סריקה.
5. לחצו על **Submit**.

מידע קשור 

- הגדרות תצורת המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

- העתקת מסמך הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות
- מיון עותקים
- הכנת עותקי מתווה דף (N in 1 או פוסטר)
- העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
- העתקת תעודת זהות
- הגדרות העתקה

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

2. טענו את המסמך שלכם.

3. לחצו על  (העתקה)

על הצג יופיע:

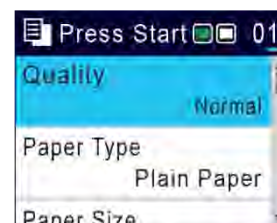

4. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

5. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.

6. שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הגדרות ההעתקה. בחרו הגדרת העתקה ולחצו על OK.

בעת טעינת נייר שאינו נייר A4 רגיל, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] ו-[Paper Type].

7. כאשר סיימתם, לחצו על Mono Start או Colour Start.

לביטול העתקה, לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. נא לוודא שטענתם נייר בגודל הנכון במגש הניירות.

2. טענו את המסמך שלכם.

3. לחצו על  (העתקה)

על מסך המגע מופיע:



4. שנו את הגדרות ההדפסה לפי הצורך.

בעת טעינת נייר שאינו נייר רגיל בגודל A4, צריך לשנות את הגדרות [Paper Size] 
 ו-[Paper Type] על ידי לחיצה על לחצן  [Options].

אפשרות	תיאור
 (מס' עותקים)	הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות: - לחצו על - או + על מסך המגע. - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על OK.
 (אפשרויות)	לחצו על  [אפשרויות] לשינוי הגדרות ההעתקה לעותק הבא בלבד. כאשר סיימתם לשנות הגדרות, לחצו על OK.
זיהוי	ליצירת עותק של תעודת זהות עם מתווה [2in1 ID Vertical], בחרו את תיבת הסימון [ID].
סימוני ההגדרה הנוכחית	לחצו על הצלמיות הבאות לשינוי הגדרות אלו לעותק הבא בלבד:  גודל נייר (DCP- J1460DW)  סוג נייר (DCP- J1460DW)  בחירת מגש (MFC-J4550DW)  איכות  הגדלה/הקטנה (MFC-J4550DW)

לאחר שסיימתם לבחור אפשרויות חדשות, ניתן לשמור אותן על ידי לחיצה על [Save as Shortcut]. כדי ליצור קיצו דרך בלחיצה אחת, יש לבחור באפשרות [Colour Copy] או 
 [Mono Copy] בקיצור הדרך. לחצו על  [One Touch Shortcut] > [Options], בחרו [Colour Copy] או [Mono Copy], שנו הגדרות אחרות, ואז לחצו על [Save as Shortcut].

5. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

 להפסקת ההעתקה, לחצו על .


מידע קשור

• העתקה
 נושאים קשורים:

- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- טעינת מסמכים על זכוכית הסורק
- הגדרות העתקה

הגדלה או הקטנה של תמונות מועתקות


בחרו יחס הגדלה או הקטנה לשינוי גודל הנתונים המועתקים שלכם.

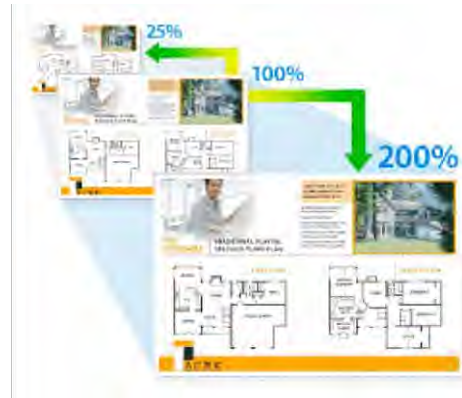

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (העתקה) (MFC-J4350DW) לחצו על.
3. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.
5. לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Enlarge/Reduce]. לחצו על OK.
6. לחצו ▲ או ▼ לבחירת האפשרויות הזמינות. לחצו על OK.
7. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם בחרתם באפשרות [Enlarge] או [Reduce], לחצו על ▲ או ▼ לבחירת יחס ההגדלה או ההקטנה שברצונכם להשתמש בו. לחצו על OK.
 - אם בחרתם באפשרות [Custom (25-400%)], הזינו יחס הגדלה או הקטנה בין [25%] - [400%] לחצו על OK.
 - אם בחרתם באפשרות [100%] או [Fit to Page], המשיכו לשלב הבא.
8. כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.

אם בחרתם באפשרות [Fit to Page], המכשיר שלכם מתאים את גודל העותק לגודל הנייר המוגדר במכשיר. 

- אפשרות [Fit to Page] אינה פועלת כהלכה כאשר המסמך על זכוכית הסורק מוטה הצידה יותר משלוש מעלות. באמצעות סימוני המסמך משמאל ולמעלה, הניחו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק
- אפשרות [Fit to Page] אינה זמינה למסמכים בגודל Legal.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (העתקה) לחצו על.
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:

- לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
 - 4. לחצו על  [Enlarge/Reduce] > [Options].
 - 5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על האפשרות שברצונכם לשנות.
 - 6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם בחרתם באפשרות [Enlarge] או [Reduce], לחצו על יחס ההגדלה או ההקטנה שברצונכם להשתמש בו.
 - אם בחרתם באפשרות [Custom (25-400%)], לחצו על  (אחורה) למחיקת האחוז המוצג, או לחצו על ◀ להזזת הסמן, ואז הזינו יחס הגדלה או הקטנה בין [25%] - [400%]. לחצו על [OK].
 - אם בחרתם באפשרות [100%] או [Fit to Page], המשיכו לשלב הבא.
 - 7. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
 - 8. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].
-
- אם בחרתם באפשרות [Fit to Page], המכשיר שלכם מתאים את גודל העותק לגודל הנייר המוגדר במכשיר. 
- אפשרות [Fit to Page] אינה פועלת כהלכה כאשר המסמך על זכוכית הסורק מוטה הצידה. באמצעות סימוני המסמך משמאל ולמעלה, הניחו את המסמך כשהוא פונה כלפי מטה בפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.
 - אפשרות [Fit to Page] אינה זמינה למסמכים בגודל Legal.
-

מידע קשור 

העתקה •

מיינו עותקים רבים. הדפים יערמו בסדר שהוזנו, קרי: 1, 2, 3 וכן הלאה.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (העתקה) (MFC-J4350DW) לחצו על
3. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.
5. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
- א. בחרו [Stack/Sort]. לחצו על OK.
- ב. בחרו [Sort]. לחצו על OK.
6. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר סורק את המסמך ומתחיל בהדפסה.
7. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (העתקה) לחצו על
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].
4. לחצו על  [Sort] > [Stack/Sort] > [Options].
5. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
6. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start]. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר סורק את המסמך ומתחיל בהדפסה.
7. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

מידע קשור 

• העתקה

הכנת עותקי מתווה דף (N in 1 או פוסטר)

תכונת ההעתקה של מספר עותקים בגיליון אחד (N in 1) חוסכת בנייר על ידי העתקת שניים עד ארבעה עמודים של המסמך שלכם בגיליון אחד. תכונת הפוסטר מחלקת את המסמך שלכם לחלקים, ואז מגדילה את החלקים כך שתוכלו להרכיב מהם פוסטר. להדפסת פוסטר, השתמשו בזכוכית הסורק.



- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר כ-A4 או Letter.
- ניתן להכין עותק פוסטר אחד בלבד בכל עת.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. [טענו את המסמך שלכם.](#)

2. (MFC-J4350DW) לחצו על  (העתקה)





3. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.

4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.

5. לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Page Layout]. לחצו על OK.

6. לחצו על ▲ או ▼ להצגת האפשרויות, ואז לחצו על OK לבחירת האפשרות הרצויה לכם.

אפשרות	תיאור
מושבת (1 ב-1)	-
2 ב-1 (לאורך)	

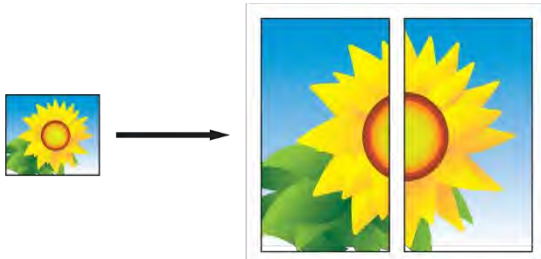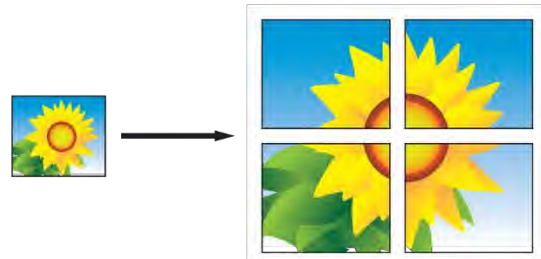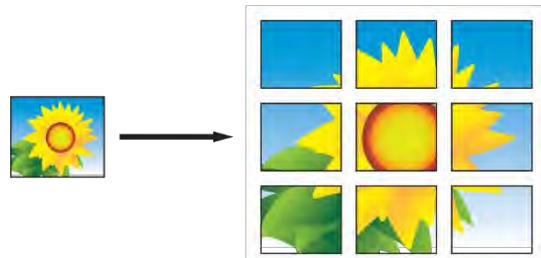אפשרות	תיאור
2 ב-1 (לרוחב)	
2 ב-1 תעודת זיהוי אנכית (שימוש בזכוכית הסורק)	
2 ב-1 תעודת זהות אופקית (שימוש בזכוכית הסורק)	
4 ב-1 (לאורך)	
4 ב-1 (לרוחב)	
פוסטר (2x1) (שימוש בזכוכית הסורק)	
פוסטר (2x2) (שימוש בזכוכית הסורק)	
פוסטר (3x3) (שימוש בזכוכית הסורק)	

7. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או שאתם מכינים פוסטר, המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.

8. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:

- שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.
- לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

1. טענו את המסמך שלכם.




2. לחצו על  (העתקה)



3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:

- לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
- לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

4. לחצו על  [Options] > [Page Layout].

5. לחצו על  או  להצגת האפשרויות, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.

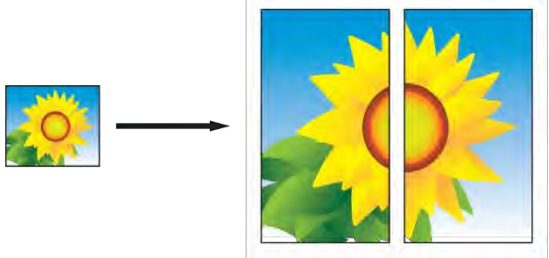אפשרות	תיאור
מושבת (1 ב-1)	-
2 ב-1 (לאורך)	
2 ב-1 (לרוחב)	
2 ב-1 תעודת זיהוי אנכית (שימוש בזכוכית הסורק)	
2 ב-1 תעודת זהות אופקית (שימוש בזכוכית הסורק)	
4 ב-1 (לאורך)	
4 ב-1 (לרוחב)	
פוסטר (2x1) (שימוש בזכוכית הסורק)	

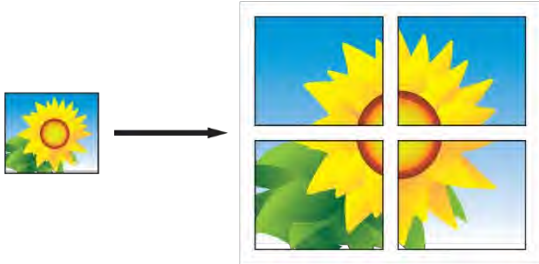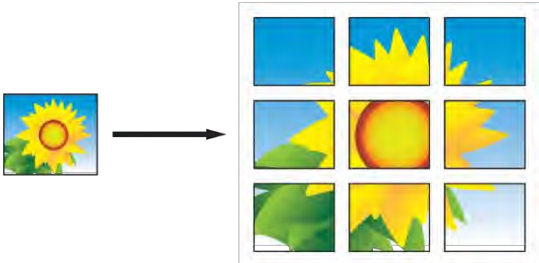תיאור	אפשרות
	פוסטר (2x2) (שימוש בזכוכית הסורק)
	פוסטר (3x3) (שימוש בזכוכית הסורק)

6. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
7. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [Mono Start] או [Colour Start]. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או שאתם מכינים פוסטר, המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.
8. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

מידע קשור 

העתקה •


העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)

הקטינו את כמות הנייר שאתם משתמשים בה להעתקה משני צידי הדף.


- יש לבחור מתווה העתקה דו-צדדית מבין האפשרויות המפורטות למטה לפני שניתן להתחיל בהעתקה דו-צדדית.
- המתווה של המסמך המקורי שלכם קובע את בחירת מתווה ההעתקה הדו-צדדית.
- השתמשו בזכוכית הסורק להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני.
- ניתן להשתמש בנייר רגיל בגודל A4, A5 או Letter בלבד.

לאורך


חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הארוך)

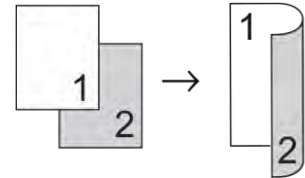

דו-צדדית לחד-צדדית (דפדוף בקצה הקצר)

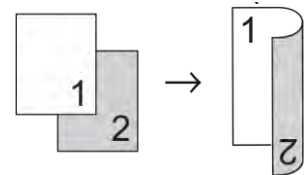


דו-צדדית לדו-צדדית

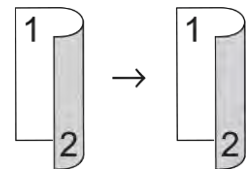


לרוחב


חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הארוך)

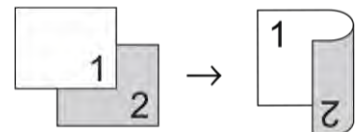

חד-צדדית לדו-צדדית (דפדוף בקצה הקצר)

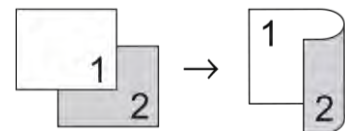

דו-צדדית לדו-צדדית

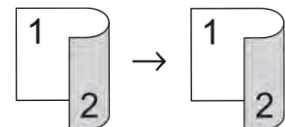

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2.  (העתקה) (MFC-J4350DW) לחצו על
3. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.
5. למיון עותקים רבים, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו אפשרות [Stack/Sort]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו באפשרות [Sort]. לחצו על OK.
6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [2-sided Copy]. לחצו על OK.
7. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - להכנת עותקים דו-צדדיים ממסמך חד-צדדי, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. לשינוי אפשרויות המתווה, בחרו [Layout]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו באפשרות [Long Edge Flip] או [Short Edge Flip]. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [1sided → 2sided] לחצו על OK.
 - להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני, יש לשים את המסמך על זכוכית הסורק, וללחוץ על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [2sided → 2sided]. לחצו על OK.
8. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד), המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.
9. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:
 - שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על ► כדי לסרוק את הדף.
 - לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על ◀ כדי להתחיל בהדפסה.

לא לגעת בדף המודפס עד שהוא נפלט החוצה מהמכשיר. המכשיר ידפיס על הצד הראשון ויפלוט את הדף, ואז ימשוך את הדף בחזרה כדי להדפיס על הצד השני.

יש להמתין עד שהנייר נח במגש הפלט לפני הוצאתו.

במקרה של תדפיסים מרוחים או תקיעות נייר, נא לפעול על פי השלבים הבאים.

1.  (MFC-J4350DW) לחצו על ▲ (דיו)
 - (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על  (דיו).
 2. בחרו [Print Options]. לחצו על OK.
 3. בחרו באפשרות [Reduce Smudge]. לחצו על OK.
 4. שנו את ההגדרות. לחצו על OK.
- ראה מידע קשור: "שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה".

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (העתקה)
3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:
 - לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.
 - לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת

מסך המגע. לחצו על [OK].

4. למיון עותקים, לחצו על  [Sort] > [Stack/Sort] > [Options].

5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [2-sided Copy], ולחצו עליה.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- להכנת עותקים דו-צדדיים ממסמך חד-צדדי, נא לפעול על פי השלבים הבאים:
א. לשינוי אפשרויות המתווה, לחצו על [Layout], ואז לחצו על [Long Edge Flip] או [Short Edge Flip].
ב. לחצו על [1-sided→2-sided].

- להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן אוטומטי, לחצו על [2-sided→2-sided].

השתמשו בזכוכית הסורק להכנת עותקים דו-צדדיים של מסמך דו-צדדי באופן ידני. 

7. בדקו את ההגדרות על מסך המגע ולחצו על [OK].

8. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start]. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד), המכשיר סורק את הדפים ומתחיל בהדפסה.

9. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, חזרו על השלבים הבאים לכל אחד מעמודי המסמך:

- שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק ולחצו על [Continue] כדי לסרוק את הדף.
- לאחר סריקת כל הדפים, לחצו על [Finish].

לא לגעת בדף המודפס עד שהוא נפלט החוצה מהמכשיר. המכשיר ידפיס על הצד הראשון ויפלוט את הדף, ואז ימשוך את הדף בחזרה כדי להדפיס על הצד השני.

יש להמתין עד שהנייר נח במגש הפלט לפני הוצאתו.

 במקרה של תדפיסים עם מריחות צבע או תקיעות נייר, לחצו על  [Reduce Smudging] > [Print Options] > [Ink], ושנו את ההגדרות.

ראה מידע קשור: "שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה".

 מידע קשור

• העתקה

נושאים קשורים:

• שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

השתמשו בתכונת העתקה [2in1 (ID)] להעתקת שני הצדדים של תעודת זהות על דף אחד, תוך שמירת גודל התעודה המקורי.



- נא לוודא שגודל הנייר מוגדר כ-A4 או Letter.
- ניתן להעתיק תעודת זהות אך ורק במידת המותר על פי החוקים החלים בנידון. לפרטים נוספים, ראה מדריך בטיחות המוצר.


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. שימו את תעודת הזהות שלכם כשהיא פונה כלפי מטה בקרבת הפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.

העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אופקי)

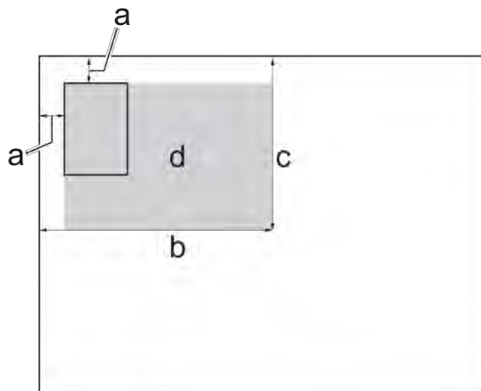

העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אנכי)

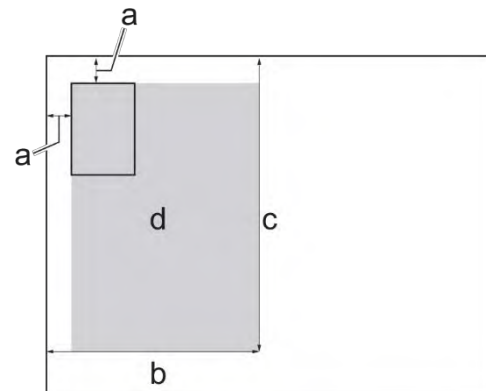

- a. 3 מ"מ או יותר (למעלה, שמאל)
- b. 145 מ"מ
- c. העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אנכי): 207 מ"מ
- d. השטח הניתן לסריקה

2. לחצו על  (העתקה) (MFC-J4350DW) לחצו על
3. (MFC-J4350DW) הזינו את מספר העותקים באמצעות לוח החיוג.
4. (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על - או + על לוח הבקרה כדי להזין את מספר העותקים.
5. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

- a. בחרו [Page Layout]. לחצו על OK.
- b. בחרו [2in1 ID Vertical] או [2in1 ID Horizontal] לחצו על OK.

6. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.


המכשיר מתחיל לסרוק צד אחד של תעודת הזהות.

7. לאחר שהמכשיר סרק צד אחד, הפכו את תעודת הזהות ולחצו על ► לסריקת הצד השני.


DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. שימו את תעודת הזהות שלכם כשהיא פונה כלפי מטה בקרבת הפינה השמאלית העליונה של זכוכית הסורק.

העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אופקי)

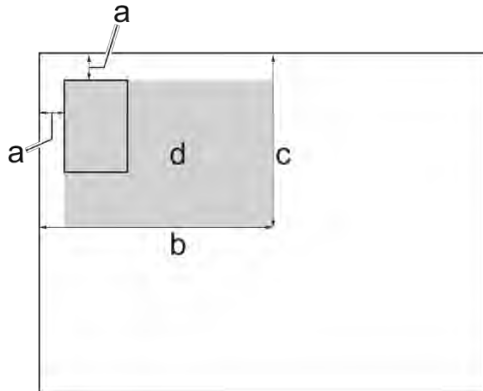

העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אנכי)

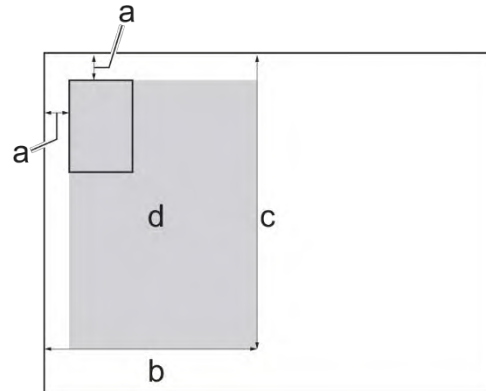

a. 3 מ"מ או יותר (למעלה, שמאל)

b. 145 מ"מ

c. העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אנכי): 207 מ"מ

העתקת תעודת זהות (2 ב-1) (אופקי): 102 מ"מ

d. השטח הניתן לסריקה

2. לחצו על  (העתקה)

3. הזינו את מספר העותקים באחת הדרכים הבאות:

• לחצו על [-] או [+] על מסך המגע.

• לחצו על  להצגת המקלדת על מסך המגע, ואז הזינו את מספר העותקים באמצעות מקלדת מסך המגע. לחצו על [OK].

4. לחצו על  [2in1 ID Vertical] > [Page Layout] > [Options] או [2in1 ID Horizontal].

ניתן גם ללחוץ על [ID] להגדרת [2in1 ID Vertical].

5. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם. כאשר סיימתם לשנות את ההגדרות, לחצו על [OK].

6. לחצו על [Mono Start] או [Colour Start].

המכשיר מתחיל לסרוק צד אחד של תעודת הזהות.

7. לאחר שהמכשיר סרק צד אחד, הפכו את תעודת הזהות ולחצו על [Continue] לסריקת הצד השני.

מידע קשור 




• העתקה



>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

(MFC-J4350DW) לשינוי הגדרות ההעתקה לחצו על  (העתקה).



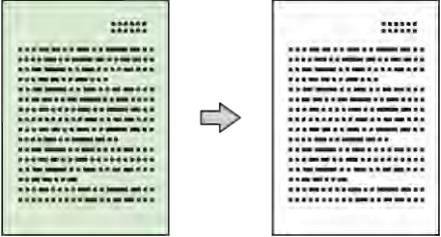
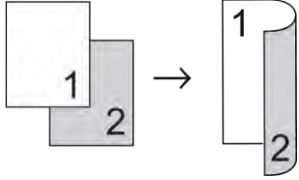
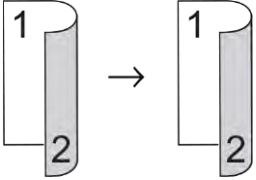
אפשרות	תיאור
Quality	בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
Paper Type	בחרו סוג נייר. אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.
Paper Size	בחרו גודל נייר. אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.
Enlarge/Reduce	100% -
	Fit to Page התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Enlarge בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
	Reduce בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Custom (25-400%) הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
Density	הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר. הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.
Remove Background	מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה. 
2-sided Copy	בחרו האם להדפיס משני צדי הדף. חד-צדדית ← דו-צדדית  דו-צדדית ← דו-צדדית 

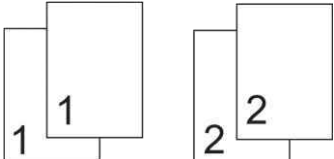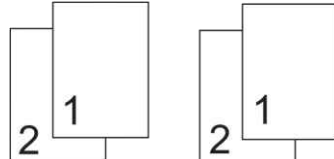
אפשרות	תיאור
Stack/Sort	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
	לערום  למיין 
Page Layout	ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או ID.
	4 ב-1  פוסטר 
Auto Deskew	יש לבחור תיקון עותק נטוי. זמין רק אם המסמך נטוי בפחות מ-3 מעלות.
Set New Default	שמירת הגדרות העותק שהנכם משתמשים לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	החזרת כל הגדרות ההעתקה ששוננו להגדרות הייצור.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

לשינוי הגדרות ההעתקה, לחצו על  [אפשרויות].

אפשרות	תיאור
Quality	בחרו את רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
One Touch Shortcut	בחרו באפשרות Colour Copy או Mono Copy ברישום קיצור דרך בלחיצה אחת.
Select Tray (MFC-J4550DW)	בחרו את המגש עם סוג וגודל הנייר הטוב ביותר למסמך שלכם.
Paper Type	בחרו סוג נייר. אם אתם מעתיקים על סוג נייר מיוחד, הגדירו את המכשיר לסוג הנייר שאתם משתמשים בו לקבלת איכות הדפסה מיטבית.
Paper Size	בחרו גודל נייר. אם אתם מעתיקים על נייר שאינו בגודל A4, תצטרכו לשנות את הגדרת גודל הנייר.
Enlarge/Reduce	100% -
	Fit to Page התאמה אוטומטית של גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Enlarge בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.

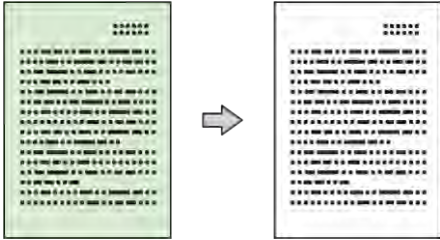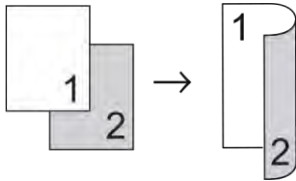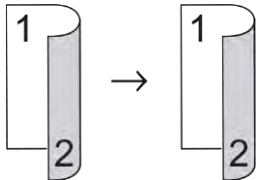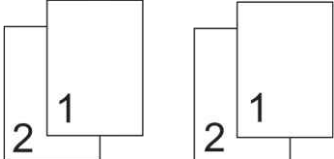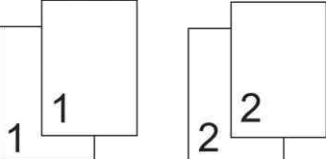אפשרות		תיאור
	Reduce	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Custom (25-400%)	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
Density	הגדלת הצפיפות לטקסט כהה יותר. הפחתת הצפיפות לטקסט בהיר יותר.	
Remove Background Colour	מסיר את צבע הרקע של המסמך בעותקים. הרקע הלבן הופך לנראה יותר לעין. חוסך בדיו והופך עותקים מסוימים לקלים יותר לקריאה. 	
2-sided Copy	בחרו האם להדפיס משני צדי הדף. חד-צדדית ← דו-צדדית  דו-צדדית ← דו-צדדית 	
Stack/Sort	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים. למיין  לערום 	
Page Layout	ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או N in 1. פוסטר  4 ב-1 	
Auto Deskew	יש לבחור תיקון עותק נטוי. זמין רק אם המסמך נטוי בפחות מ-3 מעלות.	

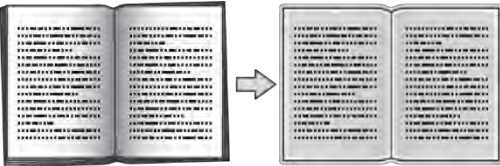אפשרות	תיאור
Advanced Settings העתקת ספר תיקון שוליים כהים ונטייה הצידה בעת העתקה מזכוכית הסורק.  העתקת סימן מים הטקסט במסמך מופיע כסימן מים. 	
Set New Default שמירת הגדרות העותק שהנכם משתמשים לעתים תכופות ביותר על ידי הגדרתן כהגדרות ברירת המחדל.	
Factory Reset החזרת כל הגדרות ההעתקה ששוננו להגדרות הייצור.	

ניתן לשמור את ההגדרות הנוכחיות על ידי לחיצה על [Save as Shortcut].



כדי ליצור קיצו דרך בלחיצה אחת, יש לבחור באפשרות [Colour Copy] או [Mono Copy]

בקיצור הדרך. לחצו על  [One Touch Shortcut] > [Options], בחרו [Colour Copy] או [Mono Copy], שנו הגדרות אחרות, ואז לחצו על [Save as Shortcut].

מידע קשור

- העתקה
- נושאים קשורים:
- העתקת מסמך

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- שליחת פקס
- קבלת פקס
- מספרי פקס
- הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון
- דוחות פקס
- פקס במחשב האישי (PC-FAX)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
- שליחת פקס ידנית
- שליחת פקס בתנ"ם שיחה
- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
- שליחת פקס בזמן אמת
- שליחת פקס בזמן מוגדר (פקס מושהה)
- שינוי הגדרת החיוג החוזר האוטומטי של פקס
- ביטול פקס בתהליך שליחה
- אפשרויות פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק.

2. לחצו על  (פקס).

על הצג יופיע:



3. הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).
- לחצו על כל הספרות של מספר הפקס על לוח החיוג.
- חיוג חוזר (חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם).
- לחצו על **Redial/Pause**.
- שיחה יוצאת (בחרו מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות).
- לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
- א. בחרו [Call History]. לחצו על **OK**.
- ב. בחרו [Outgoing Call]. לחצו על **OK**.
- ג. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.
- ד. לחצו על ► לבחירת [Apply].
- היסטוריית שיחות מזוהות (בחרו מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות).
- לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
- א. בחרו [Call History]. לחצו על **OK**.
- ב. בחרו [Caller ID History]. לחצו על **OK**.
- ג. בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על **OK**.
- ד. לחצו על ► לבחירת [Apply].
- [Address Book] (בחרו מספר מפנקס הכתובות).
- לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
- א. בחרו [Address Book]. לחצו על **OK**.
- ב. בחרו [Search]. לחצו על **OK**.
- ג. בצעו את אחת הפעולות הבאות
- הזינו את מספר החיוג המהיר בן שתי הספרות באמצעות לוח החיוג.

- בחרו מספר מהרשימה באמצעות השלבים הבאים:

- i. בחרו [Alphabetical Order] או [Numerical Order]. לחצו על OK.
 - ii. בחרו את המספר הרצוי לכם. לחצו על OK.
 - iii. לחצו על ► לבחירת [Apply].
4. לשינוי הגדרות פקס, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת ההגדרה שברצונכם לשנות ואז לחצו על OK.
5. כאשר סיימתם, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
- אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
 - אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על **Mono Start**, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
- המשיכו לשלב הבא.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ולחצתם על **Colour Start**, הצג ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח פקס צבעוני.
- לחצו על ► לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.
7. כאשר מסך המגע מציג [Next page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:
- לחצו על ► לשליחת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על ►. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.
 - חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.
 - לחצו על ◀ לשליחת הפקס לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

MFC-J4550DW

1. שימו את המסמך במזין המסמכים האוטומטי או על זכוכית הסורק.

2. לחצו על  (פקס).

 אם תצוגה מקדימה של פקס [Fax Preview] מופעלת [On], לחצו על  > [Fax].

[Sending Faxes].

על מסך המגע מופיע:

Enter Number			
1	2	3	
4	5	6	 Tel
7	8	9	 Call History
* 0 #			 Address Book

3. הזינו את מספר הפקס באחת הדרכים באות:

- לוח החיוג (הזינו את מספר הפקס ידנית).

לחצו על כל הספרות של מספר הפקס באמצעות מסך המגע.

- היסטוריית שיחות מזוהות
לחצו על [Call History].
לחצו על [Redial], [Outgoing Call] או [Caller ID History].
אם בחרתם [Outgoing Call] או [Caller ID History], בחרו את המספר הרצוי לכם ולחצו על [Apply].
- פנקס כתובות
לחצו על [Address Book].
יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - בחרו את המספר הרצוי לכם, ואז לחצו על [Apply].
 - לחצו על , ואז הזינו את האות הראשונה של השם ולחצו על [OK]. לחצו על השם שברצונכם לחייג. אם למספר שני מספרים, לחצו על המספר הרצוי לכם. לחצו על [Apply].



אם חיפוש LDAP זמין, התוצאה תוצג על מסך המגע עם



4. לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על  [Options].
לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
5. לחצו על [Fax Start].
 - אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
 - אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם [Mono] בתוך [Colour Setting], המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
המשיכו לשלב הבא.
 - אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק ובחרתם [Colour] בתוך [Colour Setting] מסך המגע ישאל אתכם אם ברצונכם לשלוח פקס צבעוני.
לחצו על [Yes (Colour fax)] לאישור. המכשיר מתחיל לחייג ולשלוח את המסמך.
6. כאשר מסך המגע מציג [Next page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - לחצו על [No] לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.
 - לחצו על [Yes] לסריקת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על [OK].
המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.
חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

מידע קשור

- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- אפשרויות פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

שידור פקס ידני מאפשר לכם לשמוע את החיוג, הצלול והטונים של קבלת פקס במהלך שליחת פקס

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. כדי להקשיב לצליל החיוג, הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני.
3. חייגו את מספר הפקס באמצעות הטלפון החיצוני.
4. כאשר נשמעים צלילי פקס, לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על ► לשליחת פקס.
5. הניחו את שפופרת הטלפון החיצוני.

MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. כדי להקשיב לצליל החיוג, הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני.
3. חייגו את מספר הפקס באמצעות הטלפון החיצוני.
4. כאשר נשמעים צלילי פקס, לחצו על  ואז לחצו על [Fax Start].
5. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על [Send].
6. הניחו את שפופרת הטלפון החיצוני.

מידע קשור 

• שליחת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

בתום השיחה, ניתן לשלוח פקס לצד האחר לפני ששניכם ניתקתם.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. בקשו מהצד האחר להמתין לטונים של הפקס (צפצופים) ואז ללחוץ על מקש Start לפני ניתוק השיחה.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
- אם הנכם משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על ► לשליחת פקס.
4. השיבו את השפופרת של טלפון חיצוני למקומה.

MFC-J4550DW

1. בקשו מהצד האחר להמתין לטונים של הפקס (צפצופים) ואז ללחוץ על מקש Start לפני ניתוק השיחה.
2. טענו את המסמך שלכם.
3. לחצו על  להצגת לחצן [Fax Start].
4. לחצו על [Fax Start].
5. אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, לחצו על [Send].
6. השיבו את השפופרת של טלפון חיצוני למקומה.

מידע קשור 

• שליחת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

השתמשו בתכונת השידור לשליחת פקס למספרי פקס רבים בו-זמנית.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- גם מספרי פנקס הכתובות יש לשמור בזיכרון של המכשיר לפני שניתן יהיה להשתמש בהם בשידור.
- גם מספרי קבוצות יש לאחסן בזיכרון של המכשיר לפני שניתן יהיה להשתמש בהם בשידור. מספרי קבוצות כוללים מספרים רבים השמורים בפנקס הכתובות לחיוג קל יותר.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

ניתן לכלול קבוצות, מספרי פנקס כתובות ועד 50 מספרי חיוג ידני בשידור אחד. אם אינכם משתמשים במספרי פנקס כתובות לקבוצות, ניתן לשדר פקסים לעד 90 מספרים שונים.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (פקס).
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Broadcasting] ולחצו על OK.
4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Add Number], ולחצו על OK.
5. ניתן להוסיף מספרים לשידור בדרכים הבאות:
 - הזינו מספר באמצעות לוח החיוג:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Add Number], ולחצו על OK.
 - ב. הזינו מספר באמצעות לוח החיוג ואז לחצו על OK.
 - בחרו מספר מפנקס הכתובות:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Add from Address book], ולחצו על OK.
 - ב. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Alphabetical Order] או [Numerical Order] ואז לחצו על OK.
 - ג. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שם או מספר החיוג המהיר הרצוי לכם.
 - ד. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת תיבת הסימון עם שם או מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על OK.
 - חפשו מספר בפנקס הכתובות:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Search in Address book], ולחצו על OK.
 - ב. הזינו את האות הראשונה של השם באמצעות לוח החיוג, ואז לחצו על OK.
 - ג. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת השם, ואז לחצו על OK.
 - ד. לחצו על OK שנית.
6. כאשר סיימתם לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Complete]. לחצו על OK.
7. לחצו על Mono Start.
8. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
 - אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.

כאשר מסך המגע מציג [Next page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:

 - לחצו על ► לשליחת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על ►. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

- לחצו על ◀ לשליחת הפקס לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.

אם מופיעה הודעת [Out of Memory], לחצו על **Stop/Exit** לעצירת העבודה.

MFC-J4550DW

ניתן לכלול קבוצות, מספרי פנקס כתובות ועד 50 מספרי חיוג ידני בשידור אחד. אם אינכם משתמשים במספרי פנקס כתובות לקבוצות, ניתן לשדר פקסים לעד 250 מספרים שונים.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (פקס).

אם [Fax Preview] מוגדר למצב הפעלה [On]. לחצו על  [Sending] > [Fax] . [Faxes]

3. לחצו על  [Broadcasting] > [Options].

4. לחצו על [Add Number].

ניתן להוסיף מספרים לשידור בדרכים הבאות:

- לחצו על [Add Number] והזינו מספר פקס באמצעות לוח החיוג. לחצו על [OK].
- לחצו על [Add from Address book]. לחצו על ▲ או ▼ להצגת המספרים שברצונכם להוסיף לשידור. בחרו את תיבות הסימון של המספרים שברצונכם להוסיף. כאשר סיימתם, לחצו על [OK].
- לחצו על [Search in Address book]. לחצו על האות הראשונה של השם ולחצו על [OK]. לחצו על השם, ואז לחצו על המספר שברצונכם להוסיף.

חזרו על שלב זה להזנת מספרי פקס נוספים.

5. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].

6. לחצו על [Fax Start].

7. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם אתם משתמשים במזין המסמכים האוטומטי, המכשיר מתחיל לסרוק ולשלוח את המסמך.
- אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, המכשיר מתחיל לסרוק את העמוד הראשון.
- כאשר מסך המגע מציג [Next page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:
 - לחצו על [No] לאחר סיום סריקת הדפים. המכשיר מתחיל לשלוח את המסמך.
 - לחצו על [Yes] לסריקת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, ואז לחצו על [OK].

המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.

חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

מידע קשור

- שליחת פקס
- ביטול שידור בתהליך
- נושאים קשורים:
- הגדרת קבוצות שידור
- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

בעת שידור פקסים רבים ניתן לבטל את הפקס הנשלח באותה עת או את עבודת השידור כולה.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Remaining Jobs]. לחצו על **OK**.

על הצג מופיע מספר הפקס שחויג ומספר עבודת השידור.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת העבודה שברצונכם לבטל בדרכים הבאות:
 - לביטול השידור כולו, בחרו את מספר עבודת השידור ולחצו על **OK**.
 - לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.
 - לביטול מספר החיוג הנוכחי, בחרו את השם או המספר על הצג ואז לחצו על **OK**.
 - לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.
 - כדי לצאת מבלי לבטל, לחצו על **Stop/Exit**.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  כדי לשוב למסך הבית.
2. לחצו על .
3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לביטול כל השידור, לחצו על [Entire Broadcast]. לחצו על [Yes] לאישור או לחצו על [No] ליציאה ללא ביטול.
 - לביטול מספר החיוג הנוכחי, לחצו על השם או המספר על מסך המגע. לחצו על [Yes] לאישור או לחצו על [No] ליציאה ללא ביטול.
 - כדי לצאת מבלי לבטל, לחצו על .

מידע קשור 

- שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

כאשר אתם שולחים פקס, המכשיר יסרוק את המסמכים לזיכרון לפני שליחתו. אז, כאשר קו הטלפון פנוי, המכשיר יתחיל לחייג ולשלוח. אם ברצונכם לשלוח מיד מסמך חשוב מבלי להמתין עד שהמכשיר יאחזר את הסריקה מהזיכרון, הפעילו את [Real Time TX].

- אם אתם שולחים פקס צבעוני או אם זיכרון המכשיר מלא ואתם שולחים פקס שחור-לבן ממזין המסמכים האוטומטי, המכשיר שולח את המסמך בזמן אמת (גם אם [Real Time TX] מושבת [Off]).
- בשידור בזמן אמת, תכונת החיוג החוזר האוטומטי אינה פועלת בעת שימוש בזכויות הסורק.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (פקס).
3. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Real Time TX]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [On] (או [Off]). לחצו על OK.
4. הזינו את מספר הפקס.
5. לחצו על Mono Start או Colour Start.

MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.
2. לחצו על  (פקס).

 אם תצוגה מקדימה של פקס [Fax Preview] מופעלת [On], לחצו על  > [Fax] . [Sending Faxes]

3. לחצו על  [Options] > [Real Time TX].
4. לחצו על [On].
5. לחצו על [OK].
6. הזינו את מספר הפקס.
7. לחצו על [Fax Start].

מידע קשור 

• שליחת פקס

שליחת פקס בזמן מוגדר (פקס מושהה)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

ניתן לאחסן עד 50 פקסים בזיכרון של המכשיר שישלחו בתוך עשרים וארבע שעות.

תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על  (פקס).

[Fax Preview] מוגדר למצב הפעלה [On]. לחצו על  [Sending] > [Fax]  [Faxes].

3. לחצו על  [Delayed Fax] > [Options].

4. לחצו על [Delayed Fax].

5. לחצו על [On].

6. לחצו על [Set Time].

7. הזינו את הזמן שאתם רוצים שהפקס ישלח באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

מספר הדפים שביכולתכם לסרוק לזיכרון תלוי בכמות ובסוג הנתונים.

8. לחצו על [OK].

9. הזינו את מספר הפקס.

10. לחצו על [Fax Start].

 אם אתם משתמשים בזכוכית הסורק, המשיכו לשלב הבא.

11. כאשר מסך המגע מציג [Next page?], בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על [No] לאחר סיום סריקת הדפים.
- לחצו על [Yes] לסריקת דף נוסף. שימו את הדף הבא על זכוכית הסורק, לחצו על [OK]. המכשיר מתחיל לסרוק את הדף.
- חזרו על שלב זה לכל דף נוסף.

 מידע קשור

• שליחת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם הנכם שולחים פקס אוטומטית והקו תפוס כאשר הגדרת Fax Auto Redial מופעלת [On], המכשיר מחייג מחדש עד שלוש פעמים במרווחי זמן של חמש דקות. הגדרת ברירת המחדל של Fax Auto Redial היא [On].

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 ב. בחרו [Fax Auto Redial]. לחצו על **OK**.
 ג. בחרו [On] (או [Off]). לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Fax Auto Redial].
2. לחצו על [On] או [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור 

• שליחת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Stop/Exit** לביטול פקס בתהליך שליחה.
2. אם לחצתם על **Stop/Exit** כאשר המכשיר מחייג או שולח, על מסך המגע תופיע ההודעה [Cancel Job?]. לחצו על ► לאישור.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  כדי לשוב למסך הבית.
2. לחצו על  לביטול פקס בתהליך שליחה.
3. אם לחצתם על  כאשר המכשיר מחייג או שולח, על מסך המגע תופיע ההודעה [Cancel ?]. לחצו על [Yes].

מידע קשור

- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

פעלו על פי השלבים הבאים כדי לצפות או לבטל פקסים השמורים בזיכרון של המכשיר וממתינים להישלח. אם אין פקסים שמורים לשליחה בזיכרון, על הצג תופיע הודעת [No Jobs Waiting]. ניתן לבטל פקס לפני שליחתו.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Remaining Jobs] . לחצו על **OK**.
3. בצעו את הפעולות הבאות לכל פקס שברצונכם לבדוק או לבטל:
 - ג. לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הפקסים הממתינים לשליחה. בעת הצורך, לחצו על הפקס שברצונכם לבטל ולחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על ► לאישור או לחצו על ◀ ליציאה ללא ביטול.
4. לסיום לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Remaining Jobs]
2. בצעו את הפעולות הבאות לכל פקס שברצונכם לבדוק או לבטל:
 - א. לחצו על ▲ או ▼ כדי לגלול בין הפקסים הממתינים לשליחה. בעת הצורך, לחצו על הפקס שברצונכם לבטל.
 - ב. לחצו על [OK] .
 - ג. לחצו על [Yes] לאישור או לחצו על [No] ליציאה ללא ביטול.
3. לאחר שסיימתם, לחצו על .

מידע קשור

- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על  (פקס).

אפשרות	תיאור
Fax Resolution	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים. ניתן לשפר איכות פקס על ידי שינוי רזולוציית הפקס.
Contrast	התאמת הניגודיות. אם המסמך שלכם בהיר או כהה מאוד, שינוי הניגודיות עשוי לשפר את איכות הפקס.
Glass Scan Size	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך. ראה מידע קשור: מפרטי סורק ב"מפרטים".
Broadcasting (שחור-לבן בלבד)	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד. זמן זהה.
Real Time TX	שליחת פקס מיד מבלי להמתין עד שהמכשיר יאחזר את הסריקה מהזיכרון.
Overseas Mode	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
Call History	בחרו מספר מהיסטוריית שיחות מזוהות.
Address Book	בחרו מספר מפנקס הכתובות.
Set New Default	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

MFC-J4550DW

לשינוי הגדרות שליחת הפקס, לחצו על  [Options].

אפשרות	תיאור
Fax Resolution	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים. ניתן לשפר איכות פקס על ידי שינוי רזולוציית הפקס.
Contrast	התאמת הניגודיות. אם המסמך שלכם בהיר או כהה מאוד, שינוי הניגודיות עשוי לשפר את איכות הפקס.
Glass Scan Size	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך. ראה מידע קשור: מפרטי סורק ב"מפרטים".
Broadcasting (שחור-לבן בלבד)	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד בו-זמנית.
Preview	ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני שליחתה.

אפשרות	תיאור
(שחור-לבן בלבד)	
Colour Setting	הגדרת שליחת פקסים בשחור-לבן או בצבעים. - פקסים צבעוניים לא ניתן לשמור בזיכרון המכשיר והמכשיר יישלח אותם מיידית. - לשליחת פקסים צבעוניים עם עמודים רבים, השתמשו במזין המסמכים האוטומטי. - לא ניתן לשלוח פקס צבעוני כאשר התצוגה המקדימה מופעלת.
Delayed Fax (שחור-לבן בלבד)	הגדרת הזמן במהלך היום שהפקסים המושהים יישלחו.
Batch TX (שחור-לבן בלבד)	ניתן לשלוח כל הפקסים המושהים המיועדים להישלח באותו הזמן ולאותו מספר פקס כפקס אחד לחיסכון בזמן שידור.
Real Time TX	שליחת פקס מיד מבלי להמתין עד שהמכשיר יאחזר את הסריקה מהזיכרון.
Overseas Mode	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
Call History	בחרו מספר מהיסטוריית שיחות מזוהות.
Address Book	בחרו מספר מפנקס הכתובות.
Set New Default	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

ניתן לשמור את ההגדרות הנוכחיות על ידי לחיצה על [Save as Shortcut].
אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך זאת לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך.

מידע קשור

- שליחת פקס
- נושאים קשורים:
- שליחת פקס ממכשיר Brother שלכם
- מפרטים

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- הגדרות מצב קבלה
- הגדרת גילוי פקס
- תצוגה מקדימה של פקס
- כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
- הגדרת חותמת אישור קבלת פקס
- קבלת פקס בתום שיחת טלפון
- אפשרויות זיכרון קבלה
- אחזור פקס מרחוק

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- סקירה כללית של מצבי קבלה
- בחירת מצב הקבלה הנכון
- הגדרת מספר הצלולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלול)
- הגדרת זמן צלול פקס/טלפון (צלול מהיר/כפול)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

חלק ממצבי הקבלה עונים אוטומטית (פקס בלבד ופקס/טלפון). יתכן שתמצאו לשנות את הגדרת השהיית הצלצול לפני שימוש במצבים אלו.

פקס בלבד

מצב פקס בלבד [Fax Only] יענה אוטומטית לכל השיחות כפקס.

פקס/טלפון

מצב פקס/טלפון [Fax/Tel] מסייע לכם לנהל שיחות נכנסות באמצעות זיהוי כפקסים או כשיחות קוליות וטיפול בהן באחת הדרכים הבאות:

- פקסים מתקבלים אוטומטית.
- שיחות קוליות יפעילו את צלצול הפקס/טלפון כדי להודיע לכם להרים את השפופרת. צלצול הפקס/טלפון הוא צלצול כפול מהיר המופק על ידי המכשיר שלכם.

ידני

מצב ידני [Manual] מכבה את כל פונקציות המענה האוטומטיות (אלא אם כן אתם משתמשים בתכונת BT Call Sign).

לקבלת פקס במצב ידני הרימו את שפופרת הטלפון החיצוני. כאשר אתם שומעים צלילי פקס (צפצופים קצרים חוזרים), לחצו על לחצן Start ואז בחרו [Receive] לקבלת פקס. ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס לקבלת פקסים על ידי הרמת שפופרת של אותו הקו כמכשיר.

משיבון חיצוני

מצב משיבון חיצוני [External TAD] מאפשר למשיבון חיצוני לנהל את השיחות הנכנסות שלכם. שיחות נכנסות מטופלות בדרכים הבאות:

- פקסים מתקבלים אוטומטית.
- מתקשרים בשיחות קוליות יכולים להקליט הודעה על המשיבון החיצוני.

מידע קשור ✓


- הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

- הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)
- הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)
- הגדרת גילוי פקס
- חיבור משיבון חיצוני

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

עליכם לבחור מצב קבלה על פי המכשירים החיצוניים ושירותי הטלפון המותקנים על הקו שלכם. כבירת מחדל, המכשיר מקבל אוטומטית את כל הפקסים הנשלחים אליו. התרשים למטה יסייע לכם לבחור את המצב הנכון.

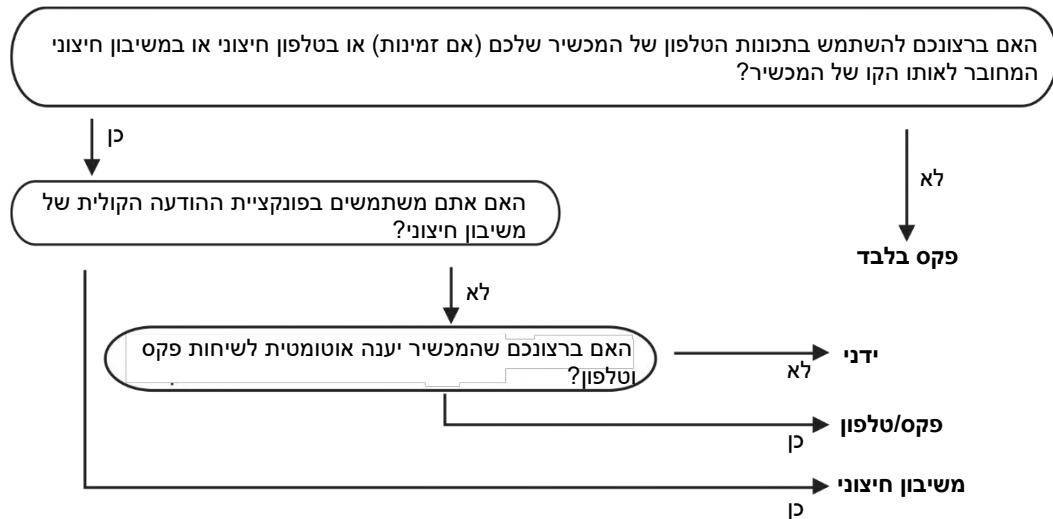

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Receive Mode] . לחצו על **OK**.

אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב השבתה [Off]. 

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Fax Only] , [Fax/Tel] , [External TAD] או [Manual] ולחצו על **OK**.

4. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Receive Mode]. 

אם האפשרות לשנות את מצב הקבלה אינה זמינה, וודאו כי תכונת BT Call Sign מוגדרת למצב השבתה [Off]. 

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Fax Only] , [Fax/Tel] , [External TAD] או [Manual] ולחצו על האפשרות הרצויה לכם.

מידע קשור

- הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

- פקודות אחזור מרחוק
 - לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)
 - חיבור משיבון חיצוני
 - בעיות טלפון ופקס
-

הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

כאשר מישהו מתקשר למכשיר שלכם, אתם תשמעו את צלצול הטלפון הרגיל. מספר הצלצולים מוגדר באפשרות השהיית צלצול.

- הגדרת השהיית הצלצול מגדירה את מספר הפעמים שהמכשיר יצלצל לפני שיענה במצבי פקס בלבד ופקס/טלפון.
- אם יש לכם טלפונים חיצוניים או שלוחות על אותו הקו כמכשיר, בחרו את מספר הצלצולים המרבי.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Ring Delay] . לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על מספר הצלצולים שברצונכם שהקו יצלצל לפני שהמכשיר עונה. לחצו על **OK**.

אם בחרתם [0] המכשיר יענה מיד והקו לא יצלצל כלל. (זמין רק בארצות מסוימות). 

3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Ring Delay].

2. לחצו על מספר הצלצולים שברצונכם שהקו יצלצל לפני שהמכשיר עונה.

אם בחרתם [0] המכשיר יענה מיד והקו לא יצלצל כלל. (זמין רק בארצות מסוימות). 

3. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות מצב קבלה

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מצבי קבלה
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
- הגדרת גילוי פקס
- בעיות טלפון ופקס

הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

כאשר מצב הקבלה מוגדר למצב פקס/טלפון, אם השיחה הנה פקס, המכשיר שלכם יקבל את הפקס אוטומטית. אך אם זוהי שיחה קולית המכשיר ישמיע את צלצול הפקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) למשך הזמן שהגדרתם בהגדרת האפשרות של זמן צלצול פקס/טלפון. אם אתם שומעים את צלצול הפקס/טלפון פירושו שיש לכם מתקשר קולי על הקו.

כיוון שצלצול הפקס/טלפון הוא הגדרה של מכשיר Brother בלבד, שלוחות וטלפונים חיצוניים לא יצלצלו; אך עדיין ניתן לענות לשיחה בכל טלפון.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [F/T Ring Time] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו כמה זמן המכשיר יצלצל צלצול כפול כדי להודיע לכם על שיחה קולית. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [F/T Ring Time].
2. בחרו כמה זמן המכשיר יצלצל צלצול כפול כדי להודיע לכם על שיחה קולית.
3. לחצו על .

גם אם המתקשר מנתק במהלך הצלצול הכפול המהיר, המכשיר ימשיך לצלצל למשך פרק הזמן המוגדר.

מידע קשור

- הגדרות מצב קבלה
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מצבי קבלה
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם גילוי פקס (Fax Detect) מופעל: המכשיר מקבל פקס אוטומטית, גם אם אתם עונים לשיחה. כאשר מופיעה ההודעה שהמכשיר שלכם מקבל פקס על הצג או כאשר נשמעים "צפצופים" מהשפופרת, פשוט הניחו את השפופרת במקומה. המכשיר יעשה את כל היתר.

אם גילוי פקס (Fax Detect) מושבת: אם אתם עונים במכשיר לשיחת פקס על ידי הרמת השפופרת, לחצו על לחצן Start ואז לחצו על [Receive] לקבלת הפקס. אם עניתם בשלוחה או טלפון חיצוני, לחצו על *51.

- אם תכונה זו מופעלת [On], אך המכשיר שלכם אינו מחבר שיחת פקס בעת הרמת שפופרת טלפון חיצוני או שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק *51.
- אם אתם שולחים פקסים ממחשב על אותו קו טלפון והמכשיר מאתר אותם, השביתו את פונקציית איתור פקס.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.
ג. בחרו [Fax Detect]. לחצו על **OK**.
ד. בחרו [On] (או [Off]). לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Fax Detect].
2. לחצו על [On] או [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור

- **קבלת פקס**
- **נושאים קשורים:**
 - סקירה כללית של מצבי קבלה
 - הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול)
 - הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
 - שימוש בקודים מרחוק
 - בעיות טלפון ופקס

השתמש בתכונת תצוגה מקדימה של פקס לצפייה בפקסים שהתקבלו על הצג.

- הפעלת תצוגה מקדימה של פקס
- תצוגה מקדימה של פקסים

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- כאשר פונקציית התצוגה המקדימה של פקס מופעלת, עותק גיבוי של הפקסים שהתקבלו לא יודפס לפעולות העברת פקס, קבלת פקס במחשב האישי והעברת פקס לענן, גם אם הגדרתם את הדפסת עותק גיבוי למצב הפעלה.
- למרות שפקסים מודפסים מציגים את תאריך וזמן הקבלה כאשר חותמת קבלת פקס מופעלת, מסך התצוגה המקדימה של פקס לא יציג את תאריך וזמן הקבלה.

1. לחצו על  [הגדרות].

2. לחצו על  [תצוגה מקדימה של פקס].

3. לחצו על [On] או [Off].

מסך המגע מציג הודעה כי פקסים עתידיים שיתקבלו לא יודפסו.

4. לחצו על [Yes].

5. לחצו על .

אם הפקסים שמורים בזיכרון בעת השבתת התצוגה המקדימה של פקס, בצעו את אחת הפעולות הבאות: 

- אם אינכם רוצים להדפיס את הפקסים השמורים, לחצו על [Continue]. לחצו על [Yes] לאישור הפקסים שלכם יימחקו.
- להדפסת כל הפקסים השמורים, לחצו על [Print All Faxes Before Delete].
- אם אינכם רוצים להשבית את תצוגה מקדימה של פקס, לחצו על [Cancel].

מידע קשור 


• תצוגה מקדימה של פקס

דגמים קשורים: MFC-J4550DW


כאשר מתקבל פקס, הודעה מופיעה על הצג.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- כדי לצפות בפקס שכבר צפיתם בו בתצוגה מוקדמת, לחצו על  [פקס] ועל  [פקסים שהתקבלו].

1. לחצו על  לצפייה בפקסים חדשים.

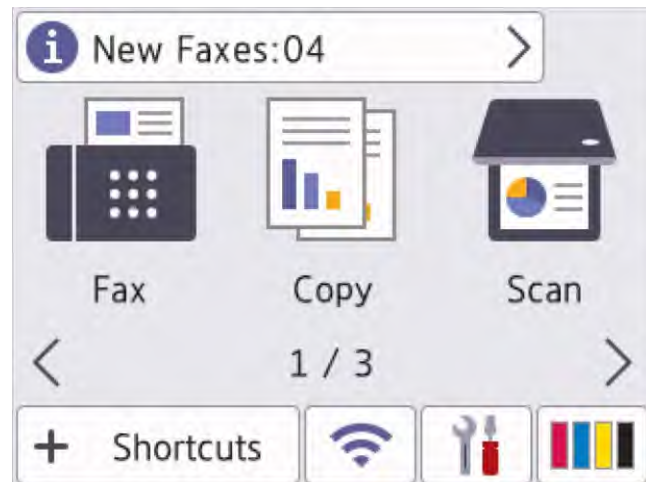

2. רשימת הפקסים כוללת פקסים ישנים וחדשים סימן ירוק מופיע ליד פקסים חדשים. לחצו על הפקס הרצוי לכם.

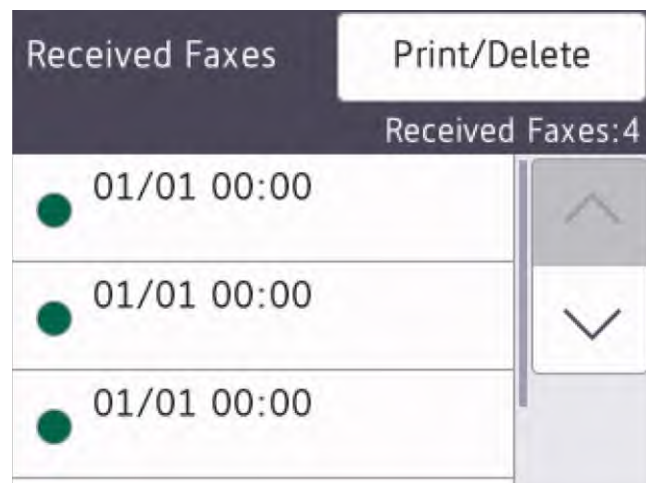

אם ברצונכם להדפיס או למחוק את כל הפקסים ברשימה, לחצו על [Print/Delete]. 

יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על [Print All (New Faxes)] להדפסת כל הפקסים שטרם צפיתם בהם.
- לחצו על [Print All (Old Faxes)] להדפסת כל הפקסים שצפיתם בהם.
- לחצו על [Delete All (New Faxes)] למחיקת כל הפקסים שטרם צפיתם בהם.
- לחצו על [Delete All (Old Faxes)] למחיקת כל הפקסים שצפיתם בהם.

3. בצעו את הפעולות הבאות על ידי לחיצה על הלחצנים המוצגים בטבלה:

לחצן	תוצאה
	הגדל את הפקס.
	הקטן את הפקס.
 או 	גלול אנכית.
 או 	גלול אופקית.
	סובב את הפקס בכיוון השעון.
	מחק את הפקס. לחצו על Yes לאישור.
	חזור לעמוד הקודם.
	המשך לעמוד הבא.
	חזור לרשימת הפקסים.
התחל	הדפס את הפקס. אם הפקס הוא עמוד אחד, הוא יתחיל להדפיס. מופיעה הודעה על מסך המגע השואלת אתכם האם ברצונכם למחוק את הפקס מהזיכרון של המכשיר. למחיקת פקס, לחצו על Yes. לשמירת הפקס בזיכרון של המכשיר, לחצו על No. אם לפקס עמודים רבים, בצעו את אחת הפעולות הבאות: • לחצו על Print All Pages להדפסת הודעת הפקס בשלמותה. מופיעה הודעה על מסך המגע השואלת אתכם האם ברצונכם למחוק את הפקס מהזיכרון של המכשיר. למחיקת פקס, לחצו על Yes. לשמירת הפקס בזיכרון של המכשיר, לחצו על No. • לחצו על Print Displayed Only להדפסת העמוד המוצג בלבד. • לחצו על Print From Displayed כדי להדפיס מהעמוד המוצג ועד לעמוד האחרון. • אם הפקס שלכם גדול הצגתו עשויה להתעכב מעט. • מסך המגע יציג את מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל של הודעת הפקס.
4. לחצו על  .	
מידע קשור 	
• תצוגה מקדימה של פקס	

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

כאשר תכונת [Auto Reduction] מופעלת [On], מכשיר Brother שלכם מקטין כל עמוד פקס נכנס גדול מידי כדי להתאימו לגודל הדף שלכם. המכשיר מחשב את יחס ההקטנה על פי גודל הדף של הפקס והגדרת גודל הדף שלכם.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Auto Reduction]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] (או [Off]). לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Auto Reduction].
2. לחצו על [On] או [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור

- קבלת פקס
- נושאים קשורים:
- הגדרות נייר
- הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו את המכשיר להדפסת תאריך והזמן הקבלה בראש כל עמוד פקס נכנס. וודאו שהגדרתם את התאריך והזמן הנכון במכשיר.

תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Fax Rx Stamp] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] (או [Off]) . לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Fax Rx Stamp].
2. לחצו על [On] או [Off] .
3. לחצו על .

מידע קשור 

• קבלת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם אתם משוחחים בטלפון המחובר למכשיר שלכם וגם הצד השני מדבר בטלפון המחובר למכשיר הפקס שלכם, בתום השיחה, הצד השני יכול לשלוח לכם פקס לפני ששניכם תנתקו את השיחה. על מזין המסמכים האוטומטי במכשיר שלכם להיות ריק.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. בקשו מהצד השני לטעון את הפקס וללחוץ על מקש **Start** או **Send**.
2. כאשר נשמעים צלילי פקס (צפופים איטיים וחוזרים על עצמם), לחצו על **Mono Start** או **Colour Start**.
3. לחצו על  לקבלת פקס.
4. החזירו את השפופרת החיצונית למקומה.

MFC-J4550DW

1. בקשו מהצד השני לטעון את הפקס וללחוץ על מקש **Start** או **Send**.
2. לחצו על  להצגת לחצן [Fax Start].
3. כאשר הנכם שומעים צלילי פקס (צפופים איטיים וחוזרים על עצמם), לחצו על [Fax Start].
4. לחצו על [Receive] לקבלת פקס.
5. החזירו את השפופרת החיצונית למקומה.

מידע קשור 

• קבלת פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

השתמשו באפשרויות Memory Receive להפניית פקסים נכנסים כאשר הנכם רחוקים מהמכשיר. ניתן להשתמש באפשרות Memory Receive אחת בלבד בכל עת.

ניתן להגדיר את אפשרות Memory Receive לבצע את הפעולות הבאות:

- קבלת פקסים למחשב האישי
 - העברת פקס (MFC-J4550DW)
 - אחסון פקס (MFC-J4550DW)
 - העברה לענן (MFC-J4550DW) (המכשיר מעביר את הפקסים שהתקבלו אצלכם לשירותים מקוונים).
 - כבוי
- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows)
 - העברת פקסים נכנסים למכשיר אחר
 - שמירת פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר
 - שינוי אפשרויות זיכרון קבלה
 - השבתת זיכרון קבלה
 - הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר
 - הפעלת העברת פקס לענן או דוא"ל

שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הפעילו את תוכנת קבלת הפקס למחשב האישי כדי לשמור באופן אוטומטי את הפקסים הנכנסים בזיכרון של המכשיר שלכם ואז שלחו אותם למחשב שלכם. השתמשו במחשב לצפייה ולשמירה של פקסים אלו.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן. כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני, המכשיר שלכם מדפיס את הפקס הצבעוני אך אינו שולח את הפקס למחשב האישי שלכם.
- לפני שניתן יהיה להגדיר את תוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי יש להתקין את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על המחשב האישי שלכם. בדקו שהמחשב האישי שלכם מחובר ומופעל. תוכנת קבלת פקס למחשב האישי צריכה לפעול על המחשב שלכם.

גם אם המחשב שלכם כבוי, המכשיר יקבל וישמור את הפקסים השמורים בזיכרון. כאשר אתם מפעילים את המחשב האישי שלכם ותוכנת קבלת הפקסים למחשב האישי רצה, המכשיר מעביר אוטומטית את הפקסים למחשב האישי.

>> [MFC-J4350DW](#)

>> [MFC-J4550DW](#)

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [PC Fax Receive] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] . לחצו על **OK**.
- על מסך המגע מופיעה ההודעה [Run the PC-Fax Receive program on your computer.]
ה. לחצו על ►.
- י. בחרו [<USB>] או שם מחשב היעד אם ברצונכם לקבל פקסים אם אתם ברשת. לחצו על **OK**.
 - ז. בחרו [Backup Print: On] או [Backup Print: Off] . לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.
לשינוי מחשב היעד, חזרו על שלבים אלו.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [PC Fax Receive].
 2. לחצו על [On].
- על מסך המגע מופיעה ההודעה [Run the PC-Fax Receive program on your computer.]
3. לחצו על [OK].
 4. לחצו על [<USB>] או שם מחשב היעד אם ברצונכם לקבל פקסים אם אתם ברשת. לחצו על [OK].
 5. לחצו על [Backup Print: On] או [Backup Print: Off].

כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת, עותקי גיבוי של הפקסים שהתקבלו לא יודפסו.



6. לחצו על

לשינוי מחשב היעד, חזרו על שלבים אלו.

מידע קשור



- אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
- העברת פקסים למחשב שלכם
- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השתמשו בתכונת העברת פקס (Fax Forwarding) כדי להעביר אוטומטית את הפקסים הנכנסים שלכם למכשיר פקס אחר.

תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Memory Receive].

2. לחצו על  או  להצגת אפשרות [Fax Forward] ולחצו עליה.

3. הזינו את המספר להעברת הפקס (עד 20 ספרות) באמצעות לוח החיוג. לחצו על [OK].

4. לחצו על [Backup Print: On] או [Backup Print: Off].

- אם בחרתם [Backup Print: On], המכשיר מדפיס פקסים שהתקבלו במכשיר שלכם כך שיהיה לכם עותק. 
- כאשר התצוגה המקדימה של הפקס מופעלת, עותקי גיבוי של הפקסים שהתקבלו לא יודפסו.
- אם קיבלתם פקס צבעוני, המכשיר שלכם מדפיס רק את הפקס הצבעוני ואינו מעביר אותו למספר להעברת הפקס שתכנתתם.

5. לחצו על .

מידע קשור 

• אפשרויות זיכרון קבלה

שמירת פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השתמשו בתכונת שמירת פקסים לאחסון פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר. אחזרו את הודעות הפקס השמורות ממכשיר הפקס שלכם כאשר הנכם במקום אחר באמצעות פקודות האחזור מרחוק. המכשיר ידפיס אוטומטית עותק גיבוי של כל פקס המאוחסן בזיכרון.

תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Memory Receive].

2. לחצו על  או  להצגת אפשרות [Fax Storage] ולחצו עליה.

3. לחצו על .

מידע קשור

- אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

- פקודות אחזור מרחוק

- העברת פקסים מרחוק

- הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר

אם פקסים שהתקבלו מצויים בזיכרון המכשיר שלכם כאשר אתם משנים את כל פעולת זיכרון קבלה אחרת, על הצג יופיעו השאלות הבאות:

- **אם הפקסים שהתקבלו כבר הודפסו, על מסך המגע תופיע השאלה [Erase all documents?].**
 - אם לחצתם על [Yes], הפקסים בזיכרון יימחקו לפני שינוי ההגדרה.
 - אם לחצתם על [No], הפקסים בזיכרון לא יימחקו וההגדרה לא תשתנה.
- **אם פקסים שלא הודפסו מצויים בזיכרון המכשיר, על מסך המגע תופיע השאלה [Print all faxes?]**
 - אם לחצתם על [Yes], הפקסים בזיכרון יודפסו לפני שינוי ההגדרה.
 - אם לחצתם על [No], הפקסים בזיכרון לא יודפסו וההגדרה לא תשתנה.
- **אם הפקסים שהתקבלו נותרו בזיכרון של המכשיר כאשר שיניתם לאפשרות [PC Fax Receive] מאפשרות אחרת של ([Fax Forward], [Forward to Cloud] או [Fax Storage]), לחצו על [USB] או שם המחשב אם הנכם ברשת, ואז לחצו על [OK]. אתם תשאלו האם ברצונכם להפעיל את גיבוי ההדפסה (Backup Print).**

על מסך המגע מופיע:

[Send Fax to PC?]

 - אם לחצתם על [Yes], הפקסים בזיכרון יישלחו למחשב האישי שלכם לפני שינוי ההגדרה.
 - אם לחצתם על [No], הפקסים בזיכרון לא יימחקו וההגדרה לא תשתנה.

מידע קשור

• אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

• השבתת זיכרון קבלה

השבתת זיכרון קבלה

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השביתו את זיכרון הקבלה אם אינכם רוצים שהמכשיר ישמור או יעביר פקסים נכנסים.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive]  > [Memory Receive].
2. לחצו על [Off].

על מסך המגע מופיע [Print all faxes?] או [Erase all documents?] אם הפקסים שהתקבלו שמורים בזיכרון המכשיר שלכם.

3. לחצו על .

מידע קשור

- אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

- שינוי אפשרויות זיכרון קבלה
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות טלפון ופקס

הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- לאחר הדפסת הפקס, הוא יימחק מהזיכרון של המכשיר.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

אם הפעלתם את [pc Fax Receive], המכשיר שלכם יקבל וישמור את הפקסים שלכם בזיכרון גם כאשר המחשב האישי שלכם כבוי.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
ב. בחרו [Print Document]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ◀.

MFC-J4550DW

אם בחרתם [Fax Storage], ניתן להדפיס את כל הפקסים מהזיכרון.

1. לחצו על  [Print Document] > [Fax] > [All Settings] > [Settings].

ניתן גם להדפיס את הפקסים באמצעות לחיצה על [Stored Faxes] על מסך המגע. 

2. לחצו על [Yes].

מידע קשור

- אפשרויות זיכרון קבלה

נושאים קשורים:

- שמירת פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השתמשו באחזור מרחוק כדי להתקשר אל המכשיר שלכם מכל טלפון לחצנים או מכשיר פקס, והשתמשו בקוד גישה מרחוק ופקודות מרחוק לאחזור הודעות פקס.

- הגדרת קוד גישה מרחוק
- שימוש בקוד הגישה מרחוק שלכם
- פקודות אחזור מרחוק
- העברת פקסים מרחוק
- שינוי מספר העברת הפקס

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הגדרת קוד גישה מרחוק לגישה ולבקרה של המכשיר שלכם גם כאשר הנכם רחוקים ממנו.

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Remote Access].
2. הזינו קוד בן שלוש הספרות באמצעות מספרים [0] עד [9], [*] או [#] באמצעות לוח החיוג (לא ניתן לשנות את '*' המוגדר מראש).
לחצו על [OK].

- אל תשתמשו באותו הקוד שנעשה בו שימוש לקוד ההפעלה מרחוק שלכם (*51) או קוד השבתה מרחוק (#51). 
- כדי להשבית את הקוד שלכם, לחצו ממושכות על  להשבת הגדרת ההשבתה (* —), ואז לחצו על [OK].

3. לחצו על .

מידע קשור

- [אחזור פקס מרחוק](#)
- נושאים קשורים:
- [שימוש בקוד הגישה מרחוק שלכם](#)
- [הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות](#)
- [שימוש בקודים מרחוק](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. כאשר הנכם רחוקים ממכשיר Brother שלכם, חייגו את מספר הפקס שלכם מטלפון לחצנים או מכשיר פקס.
2. בכל פעם שהמכשיר שלכם עונה, הזינו מיד את קוד הגישה מרחוק שלכם המלווה בכוכבית (*).
3. מכשיר Brother שלכם מאותת אם קיבל פקסים:
 - צפוף אחד ארוך - המכשיר קיבל לפחות פקס אחד
 - אין צפופים - המכשיר לא קיבל פקס
4. כאשר המכשיר משמיע שני צפופים קצרים, הזינו פקודה.
 - המכשיר יתנתק אם תמתינו במשך מעל 30 שניות לפני הזנת פקודה.
 - המכשיר יצפץ שלוש פעמים אם הזנתם פקודה בלתי תקפה.
5. לאחר שסיימתם, לחצו על 9, ואז לחצו על 0 להשבתת המכשיר שלכם.
6. נתקו.

ייתכן שתכונה זו לא תהיה זמינה בחלק מהארצות או אינה נתמכת על ידי חברת הטלפונים המקומית שלכם. 

מידע קשור

- [אחזור פקס מרחוק](#)
- נושאים קשורים:
- [הגדרת קוד גישה מרחוק](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השתמשו בפקודות מרחוק בטבלה זו לגישה לפקודות ואפשרויות פקס כאשר הנכם רחוקים מהמכשיר שלכם. כאשר הנכם מתקשרים למכשיר ומזינים את קוד הגישה מרחוק שלכם (שלוש ספרות המלוות בכוכבית *), המערכת תשמיע שני צפצופים קצרים ועליכם להזין פקודה מרחוק (עמודה 1), המלווה באחת האפשרויות (עמודה 2) לאותה פקודה.

פקודות מרחוק	אפשרויות	פרטי פעולה
95	שינוי הגדרות העברת או שמירת פקסים	
	1 כיבוי	ניתן לבחור Off לאחר אחזור או מחיקת כל ההודעות שלכם.
	2 העברת פקס	צפצוף אחד ארוך משמעותו שהשינוי התקבל. אם אתם שומעים שלושה צפצופים קצרים, אינכם יכולים לבצע שינוי שכן משהו לא הוגדר (לדוגמה, מספר העברת פקס לא נרשם). ניתן לרשום את מספר העברת הפקס שלכם על ידי הזנת 4. לאחר שרשמתם את המספר, העברת הפקס תפעל.
	4 מספר העברת פקס	
	6 שמירת פקס	
96	אחזור פקס	
	2 אחזור כל הפקסים	הזינו את מספר מכשיר הפקס מרחוק לקבלת הודעות פקס שמורות.
	3 מחיקת פקסים מהזיכרון	אם אתם שומעים צפצוף אחד ארוך, הודעות הפקס נמחקו מהזיכרון.
97	בדיקת מצב הקבלה	
	1 פקס	בדקו האם המכשיר שלכם קיבל פקסים. אם כן, אתם תשמעו צפצוף אחד ארוך. אם לא, תשמעו שלושה צפצופים קצרים.
98	שינוי מצב הקבלה	
	1 משיבון חיצוני	צפצוף אחד ארוך משמעותו שהשינוי התקבל.
	2 פקס/טלפון	
	3 פקס בלבד	
90	יציאה	לחצו על 90 כדי לצאת מאחזור מרחוק. המתינו לצפצוף הארוך, ואז הניחו את השפופרת.

מידע קשור

- אחזור פקס מרחוק
- נושאים קשורים:
- שינוי מספר העברת הפקס
- שמירת פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר
- העברת פקסים מרחוק
- בחירת מצב הקבלה הנכון

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

התקשרו אל המכשיר שלכם מכל טלפון לחצנים או מכשיר פקס להעברת פקסים נכנסים למכשיר אחר.

צריך להפעיל את שמירת הפקסים או התצוגה המקדימה של פקס לפני השימוש בתכונה זו.

1. חייגו את מספר הפקס שלכם.
2. בכל פעם שהמכשיר שלכם עונה, הזינו מיד את קוד הגישה מרחוק שלכם (3 ספרות ולאחר מכן *). אם אתם שומעים צפצוף אחד ארוך, יש לכם הודעות.
3. כאשר אתם שומעים שני צפצופים קצרים, לחצו על 2 6 9.
4. המתינו לצפצוף הארוך, ואז השתמשו בלוח החיוג להזנת מספר מכשיר הפקס הרחוק היכן שברצונכם לשלוח את הודעות הפקס שלכם (עד 20 ספרות), ולאחר מכן ##.

אינכם יכולים להשתמש בכוכבית (*) וסולמית (#) המספרי חיוג אך ניתן ללחוץ על # להכנסת הפסקה במספר הפקס. 

5. נתקו לאחר שאתם שומעים צפצוף אחד ארוך. מכשיר Brother שלכם יעביר את כל הפקסים הנכנסים למספר הפקס שהזנתם. מכשיר הפקס האחר ידפיס את הודעות הפקס שלכם.

מידע קשור

• [אחזור פקס מרחוק](#)

נושאים קשורים:

• [פקודות אחזור מרחוק](#)

• [שמירת פקסים נכנסים בזיכרון של המכשיר](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. חייגו את מספר הפקס שלכם.
2. בכל פעם שהמכשיר שלכם עונה, הזינו מיד את קוד הגישה מרחוק שלכם (3 ספרות ולאחר מכן *). אם אתם שומעים צפצוף אחד ארוך, יש לכם הודעות.
3. כאשר אתם שומעים שני צפצופים קצרים, לחצו על 9 5 4.
4. המתינו לצפצוף הארוך, הזינו את המספר החדש (עד 20 ספרות) של מכשיר הפקס הרחוק שברצונכם להעביר את הודעות הפקס שלכם באמצעות לוח החיוג, ואז הזינו #.

אינכם יכולים להשתמש בכוכבית (*) וסולמית (#) המספרי חיוג אך ניתן ללחוץ על # להכנסת הפסקה במספר הפקס.

5. לחצו על 9 0 להפסקת הגישה מרחוק לאחר שסיימתם.
6. נתקו לאחר שאתם שומעים צפצוף אחד ארוך.

מידע קשור 

• [אחזור פקס מרחוק](#)

נושאים קשורים:

• [פקודות אחזור מרחוק](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- פעולות קוליות
- שמירת מספרי פקס
- הגדרת קבוצות שידור

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- קבלת שיחה קולית במצב קבלת פקס/טלפון

קבלת שיחה קולית במצב קבלת פקס/טלפון

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

כאשר המכשיר במצב פקס/טלפון, הוא ישתמש בזמן צלצול פקס/טלפון (צלצול מהיר/כפול) כדי להודיע לכם להרים את השפופרת לקבלת שיחה קולית.

אם אתם ליד המכשיר, הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית ואז לחצו על לחצן **Tel/R** או **[Pickup]** כדי לענות.

אם אתם עונים בשלוחת טלפון, הרימו את השפופרת במהלך זמן צלצול פקס/טלפון ולחצו על #51 בין הצלצולים המהירים/כפולים. אם אין אף אחד על הקו, או אם מישהו רוצה לשלוח לכם פקס, שלחו את השיחה בחזרה למכשיר באמצעות לחיצה על *51.

מידע קשור

• פעולות קוליות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- שמירת מספרי פנקס כתובות
- שמירת מספרי שיחות יוצאות בפנקס הכתובות
- שמירת מספרי היסטוריית שיחות מזהות בפנקס הכתובות
- שינוי או מחיקת שמות או מספרים מפנקס כתובות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

ניתן לשמור עד 40 מספרי חיוג מהיר דו-ספריים בפנקס הכתובות, ולתת שם לכל מספר.

1. לחצו על (פנקס כתובות).
2. לחצו או לבחירת [Set Speed Dial]. לחצו על OK.
3. לחצו או לבחירת:
 - א. בחרו את מספר החיוג המהיר בן שתי ספרות שברצונכם לשמור את המספר. לחצו על OK.
 - ב. בחרו [Name]. לחצו על OK.
 - ג. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.
 - ד. בחרו [Fax/Tel]. לחצו על OK.
 - ה. הזינו את מספר הפקס או הטלפון (עד 20 ספרות) לחצו על OK.

- לחצו על **Redial/Pause** להכנסת הפסקה בין מספרים. ניתן ללחוץ על **Redial/Pause** מספר פעמים רב ככל הנדרש להארכת משך ההפסקה.
- הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר פקס או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה של השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה אם הקידומת אינה מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון.

- ו. בחרו [OK] ולחצו על OK.
- לשמירת מספר חיוג מהיר נוסף, חזרו על שלבים אלו.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על > [Address Book] > [Fax].
2. בצעו את השלבים הבאים:

- א. לחצו על [Name] > [Add New Address] > [Edit].
- ב. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].
- ג. לחצו על [Address 1].
- ד. הזינו את מספר הפקס או הטלפון הראשון (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

- לחצו על [Pause] להכנסת הפסקה בין מספרים. ניתן ללחוץ על [Pause] מספר פעמים רב ככל הנדרש להארכת משך ההפסקה.
- הקפידו לכלול את המיקוד בעת הזנת מספר פקס או טלפון. על פי הארץ, יתכן כי השמות וההיסטוריה של השיחות המזוהות לא יוצגו נכונה אם הקידומת אינה מוזנת עם מספר הפקס או הטלפון.

- ה. לשמירת מספר פקס או טלפון שני, לחצו על [Address 2]. הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

- ו. לחצו על [OK] לאישור.

לשמירת מספר פנקס כתובות נוסף, חזרו על שלבים אלו.

3. לחצו על .

 מידע קשור

- שמירת מספרי פקס
 - נושאים קשורים:
 - הגדרת קבוצות שידור
-

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן להעתיק מספרים מהיסטוריית השיחות היוצאות שלכם ולשמור אותם בפנקס הכתובות.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על  (פקס).

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Call History]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Outgoing Call]. לחצו על OK.

ג. בחרו את המספר שברצונכם לשמור. לחצו על OK.

ד. לחצו על ► לבחירת [Edit].

ה. בחרו [Add to Address Book]. לחצו על OK.

למחיקת המספר מרשימת היסטוריית השיחות המזוהות היוצאות, בחרו [Delete] ואז לחצו על OK. לחצו על [Yes] לאישור.



ו. בחרו [Name]. לחצו על OK.

ז. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

ח. אשרו את מספר הפקס או הטלפון.

ט. בחרו [OK] ולחצו על OK.

3. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Fax] > [Call History] > [Outgoing Call].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת המספר שברצונכם לשמור ולחצו עליו.

3. לחצו על [Name] > [Add to Address Book] > [Edit].

למחיקת המספר מרשימת השיחות המזוהות היוצאות, לחצו על [Delete] > [Edit]. לחצו על [Yes] לאישור.



4. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

5. לשמירת מספר פקס או טלפון שני, לחצו על [Address 2]. הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

6. לחצו על [OK] לאישור מספר הפקס או הטלפון שברצונכם לשמור.



7. לחצו על .

מידע קשור 

• שמירת מספרי פקס

נושאים קשורים:

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם הנכם מנויים לשירות שיחה מזוהה של חברת הטלפונים שלכם, ניתן להעתיק מספרים מהיסטוריית השיחות המזוהות שלכם ולשמור אותם בפנקס הכתובות.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על  (פקס).

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Call History]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Caller ID History]. לחצו על OK.

ג. בחרו את המספר שברצונכם לשמור. לחצו על OK.

ד. לחצו על ► לבחירת [Edit].

ה. בחרו [Add to Address Book]. לחצו על OK.

למחיקת המספר מרשימת היסטוריית השיחות המזוהות היוצאות, בחרו [Delete] ואז לחצו על OK. לחצו על [Yes] לאישור.

ו. בחרו [Name]. לחצו על OK.

ז. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

ח. אשרו את מספר הפקס או הטלפון.

ט. בחרו [OK] ולחצו על OK.

3. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Fax] > [Call History] > [Caller ID History].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השם או המספר שברצונכם לשמור ולחצו עליו.

3. לחצו על [Name] > [Add to Address Book] > [Edit].

למחיקת המספר מרשימת השיחות המזוהות היוצאות, לחצו על [Delete] > [Edit]. לחצו על [Yes] לאישור.

4. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

5. לשמירת מספר פקס או טלפון שני, לחצו על [Address 2]. הזינו את מספר הפקס או הטלפון השני (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

6. לחצו על [OK] לאישור מספר הפקס או הטלפון שברצונכם לשמור.

7. לחצו על .

מידע קשור 

• שמירת מספרי פקס

נושאים קשורים:

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על (פנקס כתובות).
2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לשינוי המספר, לחצו על או לבחירת:
 - א. בחרו [Change]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו את מספר החיוג המהיר שברצונכם לשנות את המספר השמור בו. לחצו על OK.
 - בצעו את השלבים הבאים:
 - א. לשינוי השם, לחצו על או לבחירת [Name], ולחצו על OK. לחצו על , , או כדי להזין מחדש את השם (עד 16 תווים) באמצעות המקלדת שעל הצג ובחרו [OK]. לחצו על OK.
 - ב. לשינוי מספר הפקס או הטלפון, לחצו על או לבחירת [Fax/Tel] ולחצו על OK. לחצו על , , או כדי להזין מחדש את מספר הפקס או הטלפון (עד 20 תווים) באמצעות המקלדת שעל הצג ובחרו [OK]. לחצו על OK.
 - לחצו על או לבחירת [OK] ולחצו על OK.
 - לשינוי המספר, לחצו על או לבחירת [Delete]. לחצו על OK.
 - בצעו את השלבים הבאים:
 - א. לחצו על או לבחירת שם החיוג המהיר היכן שברצונכם למחוק את המספר.
 - ב. לחצו על או לבחירת משבצת הסימון המסומנת בשם החיוג המהיר. לחצו על OK.
3. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על > [Address Book] > [Edit] > [Fax].
 2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לחצו על [Change] לעריכת השמות או מספרי הפקס או הטלפון.
 - לחצו על או להצגת המספר שברצונכם לשנות ולחצו עליו.
 - לשינוי השם, לחצו על [Name]. הזינו את השם (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].
 - לשינוי מספר הפקס או הטלפון הראשון, לחצו על [Address 1]. הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].
 - לשינוי מספר הפקס או הטלפון השני, לחצו על [Address 2]. הזינו את מספר הפקס או הטלפון החדש (עד 20 ספרות) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].
 - לחצו על [OK] לסיום.
- לשינוי תו, לחצו על או למיקום הסמן להדגשת התו שברצונכם לשנות, ואז לחצו על .
- הזינו את התו החדש.

-
- למחיקת מספרים, לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Delete], ולחצו עליו.
בחרו את מספרי הפקס או הטלפון שברצונכם למחוק על ידי לחיצה עליהם להצגת סימונים, ואז לחצו על [OK].

3. לחצו על .

 מידע קשור

- שמירת מספרי פקס
-

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

יצירה ושליחה לקבוצה, שניתן לשמור בפנקס הכתובות, מאפשרת לכם לשלוח את אותה הודעת פקס למספרי פקס רבים או לשידור

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

ראשית עליכם לשמור כל מספר פקס בפנקס הכתובות. אז ניתן לכלול אותם כמספרים בקבוצה. כל קבוצה עושה שימוש במספר חיוג מהיר. ניתן לשמור עד שש קבוצות או שניתן להקצות עד 39 מספרים לקבוצה גדולה.

1. לחצו על  (פנקס כתובות).
2. לחצו  או  לבחירת:
 - א. בחרו [Setup Groups]. לחצו על OK.
 - ב. בחרו מספר חיוג מהיר בן שתי ספרות שברצונכם לשייך לקבוצה. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Name] ולחצו על OK.
 - ד. הזינו את שם הקבוצה החדשה (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.
 - ה. להוספת מספרים לקבוצה, חזרו על השלבים הבאים:
 - i. בחרו [Add/Delete]. לחצו על OK.
 - ii. בחרו [Alphabetical Order] או [Numerical Order]. לחצו על OK.
 - iii. לחצו על  או  לבחירת מספר מהרשימה.
 - iv. ב. לחצו על  או  לבחירת תיבת הסימון המסומנת במספר החיוג המהיר. לחצו על OK.
3. בחרו [OK] ולחצו על OK.
4. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

ראשית עליכם לשמור כל מספר פקס בפנקס הכתובות. אז ניתן לכלול אותם כמספרים בקבוצה. כל קבוצה עושה שימוש במספר פנקס כתובות. ניתן לשמור עד שש קבוצות או שניתן להקצות עד 198 מספרים לקבוצה גדולה.

1. לחצו על  [Address Book] > [Fax].
2. בצעו את השלבים הבאים:
 - א. לחצו על [Name] > [Setup Groups] > [Edit].
 - ב. הזינו את שם הקבוצה (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].
 - ג. לחצו על [Add/Delete].
 - ד. הוסיפו מספרי פנקס כתובות לקבוצה על ידי לחיצה עליהם להצגת סימון. לחצו על [OK].
 - ה. קראו ואשרו את קבוצת השמות והמספרים המוצגת שבחרתם, ואז לחצו על [OK] לשמירת הקבוצה שלכם.
- לשמירת קבוצה נוספת לשידור, חזרו על שלבים אלו

 מידע קשור

- מספרי פקס
 - שינוי שם קבוצת שידור
 - מחיקת קבוצת שידור
 - הוספת או מחיקת חברי קבוצת שידור
 - נושאים קשורים:
 - שליחת אותו הפקס ליותר מנמען אחד (שידור)
 - שמירת מספרי פנקס כתובות
-

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על (פנקס כתובות).
2. לחצו או לבחירת:
 - א. בחרו [Change] . לחצו על OK.
 - ב. בחרו את הקבוצה לשינוי. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Name] ולחצו על OK. הזינו את שם הקבוצה החדש (עד 16 תווים) באמצעות לוח החיוג ואז לחצו על OK.

לשינוי תו בשם הקבוצה, לחצו על , , או לבחירת או . לחצו על OK מספר פעמים להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון. לחצו על , , או לבחירת ולחצו על OK. הזינו מחדש את האות הנכונה.

3. בחרו [OK] ולחצו על OK.

4. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על [Change] > [Edit] > [Address Book] > [Fax] .
2. לחצו על או להצגת המספר שברצונכם לשנות ולחצו עליו.
3. לחצו על [Name] .
4. הזינו את שם הקבוצה (עד 16 תווים) באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK] .

לשינוי תו, לחצו על או למיקום הסמן להדגשת התו שברצונכם לשנות, ואז לחצו על .

5. לחצו על [OK] .

6. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרת קבוצות שידור

נושאים קשורים:

- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).
2. לחצו על  או  לבחירת [Delete]. לחצו על OK.
3. בצעו את השלבים הבאים:
א. לחצו על  או  לבחירת הקבוצה שברצונכם למחוק.
ב. לחצו על  או  לבחירת תיבת הסימון המסומנת בשם הקבוצה. לחצו על OK.
4. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על     [Fax] > [Address Book] > [Edit] > [Delete].
2. לחצו על  או  להצגת הקבוצה שברצונכם למחוק ולחצו עליו.
3. לחצו על [OK].
4. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרת קבוצות שידור

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על  (פנקס כתובות).
2. לחצו  או  לבחירת:
 - א. בחרו [Change] . לחצו על OK.
 - ב. בחרו את הקבוצה שברצונכם לשנות. לחצו על OK.
 - ג. בחרו [Add/Delete] . לחצו על OK.
 - ד. בחרו [Alphabetical order] או [Numerical order] . לחצו על OK.
3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - להוספת מספר באמצעות מספר החיוג המהיר שלו, לחצו על  או  לבחירת מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על  או  לבחירת תיבת הסימון.
 - למחיקת מספר באמצעות מספר החיוג המהיר שלו, לחצו על  או  לבחירת מספר החיוג המהיר, ואז לחצו על  או  להסרת תיבת הסימון.
- חזרו על שלב זה עד להוספת או מחיקת כל מספר הפקס הרצויים לכם.
4. לחצו על OK.
5. בחרו [OK] ולחצו על OK.
6. לחצו על Stop/Exit.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Change] > [Edit] > [Address Book] > [Fax] .
2. לחצו על  או  להצגת הקבוצה שברצונכם לשנות ולחצו עליו.
3. לחצו על  או  להצגת [Add/Delete] ואז לחצו עליו.
4. לחצו על  או  להצגת המספר שברצונכם להוסיף או למחוק.
5. בצעו אחת הפעולות הבאות לכל מספר שברצונכם לשנות:
 - להוספת מספר לקבוצה, לחצו על תיבת הסימון של המספר להוספת סימון.
 - למחיקת מספר מהקבוצה, לחצו על תיבת הסימון של המספר להסרת הסימון.
6. לחצו על [OK] .
7. לחצו על [OK] .
8. לחצו על  .

מידע קשור 

- הגדרת קבוצות שידור

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- שימוש ב-BT Call Sign
- שיחה מזהה
- הגדרת סוג קו הטלפון
- פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP / שיבוי קו טלפון)
- משיבון חיצוני
- טלפונים חיצוניים ושלוחות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

תכונה זו של המכשיר מאפשרת לכם להשתמש בשירות מנוי BT Call Sign המאפשר לכם לקבל לפחות שני מספר טלפון שונים על אותו קו טלפון. לכל מספר טלפון דפוס צלצול ייחודי משלו כדי שתדעו איזה מספר טלפון מצלצל. זוהי אחד הדרכים שבאמצעותן תוכלו להשתמש במספר טלפון שונה למכשיר שלכם. למכשיר שלכם פונקציית צלצול ייחודית תואמת BT Call Sign המאפשרת לכם להקצות מספר טלפון שני (על אותו קו טלפון) לפקסים נכנסים בלבד.

- תכונה זו זמינה בבריטניה בלבד.
- ניתן להשבית את פונקציית BT Call Sign באופן זמני ולהפעילה שנית בעת הצורך. כאשר הנכם מקבלים מספר פקס חדש, וודאו כי איפסתם פונקציה זו. המכשיר יענה אוטומטית לשיחות נכנסות העושות שימוש במספר הפקס החדש שלכם.
- כאשר הגדרתם את תכונת BT Call Sign למצב הפעלה, מצב הקבלה מוגדר אוטומטית לידני [Manual].
- מצב [Manual] לא יענה לשיחות טלפון נכנסות שכן המספר שאתם משתמשים בו לשיחות טלפון ישתמש בדפוס הצלצול הרגיל.

מידע קשור

- הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון
- לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)

לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

תכונה זו זמינה בבריטניה בלבד.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Miscellaneous] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [BT Call Sign] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] (או [Off]) . לחצו על **OK**.
 3. לחצו על **Stop/Exit**.
- אם השבתתם את BT Call Sign מצב הקבלה נותר המצב הידני. צריך להגדיר את מצב הקבלה שנית.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Miscellaneous] > [BT Call Sign].
 2. לחצו על [On] או [Off] .
 3. לחצו על .
- אם השבתתם את BT Call Sign מצב הקבלה נותר המצב הידני. צריך להגדיר את מצב הקבלה שנית.

מידע קשור

- שימוש ב-BT Call Sign

נושאים קשורים:

- בחירת מצב הקבלה הנכון
- הודעות שגיאה ותחזוקה

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

תכונת השיחה המזוהה Caller ID מאפשרת לכם להשתמש בשירות מני לשיחה מזוהה המוצע על ידי חברות טלפונים מקומיות רבות. השירות מציג את מספר הטלפון, או השם אם הנו זמין, של המתקשר בעת שהקו מצלצל.

- הודעת [ID Unknown] פירושה שמקור השיחה מחוץ לתחום שירות השיחה המזוהה שלכם.
- הודעת [ID Withheld] פירושה שהמשתמש חסם בכוונה את שידור המידע על השיחה המזוהה.

פנו לחברת הטלפונים שלכם למידע נוסף.

כאשר אתם עונים לשיחה, פרטי השיחה המזוהה ייעלמו מהצג, אך יישמרו בזיכרון של השיחות המזוהות. צפו ברשימה או בחרו מספר ושלחו אליו פקס, הוסיפו אותו לפנקס הכתובות או מחקו אותו מהיסטוריית השיחות המזוהות.

ניתן להדפיס רשימה של פרטי השיחה המזוהה שהתקבלו על ידי המכשיר שלכם.

- תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.
- שירות השיחה המזוהה משתנה אצל ספקים שונים. פנו לחברת הטלפונים המקומית שלכם למידע על השירות הזמין באזורכם.

מידע קשור

- הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון

- הפעלת השיחה המזוהה

נושאים קשורים:

- שמירת מספרי היסטוריית שיחות מזוהות בפנקס הכתובות

- הדפסת דוח

- הודעות שגיאה ותחזוקה

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

תכונה זו זמינה בבריטניה ובאירלנד בלבד.

אם הנכם מנויים לשירות שיחה מזוהה על קו הטלפון שלכם, הפעילו את השיחה המזוהה להצגת מספר הטלפון של המתקשר על הצג כאשר הטלפון מצלצל.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Miscellaneous] . לחצו על **OK**.

ג. בחרו [Caller ID] . לחצו על **OK**.

ד. בחרו [On] . לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Miscellaneous]  > [Caller ID]

2. לחצו על [On] .

3. לחצו על .

מידע קשור 

• שיחה מזוהה

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם אתם מחברים את המכשיר לקו הכולל מרכזיה פרטית (PBX) או ISDN לשליחת וקבלת פקסים, עליכם לבחור סוג קו טלפון התואם לתכונות הקו שלכם.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Phone Line Set]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Caller ID]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Normal], [PBX] או [ISDN]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Phone Line Set].
2. לחצו על [Normal], [PBX] או [ISDN].
3. לחצו על .

מידע קשור

• הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון

• TRANSFER-ו PBX

נושאים קשורים:

• בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדרת ברירת המחדל [Phone Line Set] של המכשיר היא [Normal], מה שמאפשר למכשיר להתחבר אל קו רשת טלפונים ציבורית ממותגת (PSTN) תקנית. אך משרדים רבים משתמשים במערכת טלפונים מרכזית או מרכזיה טלפונית פרטית (PBX). ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרוב סוגי מרכזיות הטלפונים הפרטיות. תכונת החיוג של המכשיר תומכת בחיוג בהפסקות מתוזמנות בלבד. חיוג בהפסקות מתוזמנות יפעל עם רוב מערכות מרכזיות הטלפונים הפרטיות וייתן לכם גישה לקו חיצוני, או יאפשר לכם להעביר שיחות לשלוחה אחרת. לחצו על [R] או על לחצן Tel/R כדי להשתמש בתכונה זו.

תכנתו לחיצה של לחצן [R] (או לחצן Tel/R) כחלק מהמספר השמור בפנקס הכתובות. בעת תכנות מספר פנקס הכתובות, לחצו קודם על [R] (או על לחצן Tel/R) (על הצג יופיע "!"), ואז הזינו את מספר הטלפון. כך ניתן למנוע את הצורך ללחוץ על [R] (או לחצן Tel/R) בכל פעם לפני חיוג מפנקס הכתובות. אך צריך להגדיר את סוג קו הטלפון שלכם למרכזיה פרטית (PBX) על המכשיר כדי להשתמש בתכונה זו.



מידע קשור




• הגדרת סוג קו הטלפון

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP / שיבוישי קו טלפון)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP) הוא סוג של מערכת טלפונים שעושה שימוש בחיבור האינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי. ספקי שירותי הטלפונים לעתים קרובות מציעים שירות VoIP בחבילה אחת עם שירותי אינטרנט וכבלים.

המכשיר שלכם עשוי שלא לפעול עם חלק ממערכות VoIP. אם ברצונכם להשתמש במכשיר שלכם לשליחת וקבלת פקסים במערכת VoIP, נא לוודא שקצה אחד של כבל הטלפון שלכם מחובר לשקע LINE שעל המכשיר שלכם. את הקצה השני של כבל הטלפון ניתן לחבר למודם, מתאם טלפון, מפצל או התקן דומה אחר.

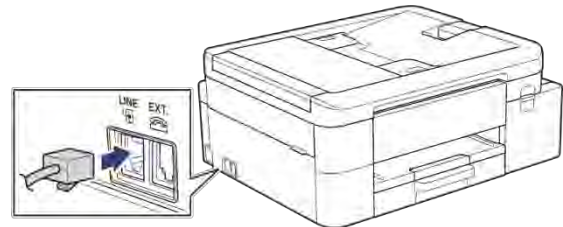

אם יש לכם שאלות כלשהן לגבי חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, נא לפנות אל ספק VoIP שלכם. 

לאחר חיבור המכשיר שלכם למערכת VoIP, בדקו את צליל החיוג. הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג. אם אין צליל חיוג, פנו לספק VoIP שלכם. אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים במערכת VoIP, אנו ממליצים לשנות את מהירות המודם של המכשיר להגדרת [Basic (for VoIP)].

מידע קשור

- הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון

נושאים קשורים:


- פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP / שיבוישי קו טלפון) שיבוישי קו טלפון/VoIP

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן לחבר משיבון חיצוני (TAD) לאותו הקו כמכשיר שלכם. כאשר המשיבון עונה לשיחה, המכשיר שלכם "מקשיב" לצליל CNG (צליל שיחת פקס) שנשלח על ידי מכשיר הפקס השולח. אם המכשיר שומע את הצלילים הוא ייקח את השיחה ויקבל את הפקס. אם המכשיר אינו שומע אותם, הוא ייתן למשיבון החיצוני שלכם לקבל שיחה קולית ועל הצג יופיע [Telephone].

על המשיבון החיצוני לענות בתוך ארבעה צלולים (אנו ממליצים לכם להגדירו לשני צלולים). הסיבה לכך היא שהמכשיר שלכם אינו יכול לשמוע צליל CNG עד שהמשיבון החיצוני קיבל את השיחה. מכשיר הפקס השולח ישלח צליל CNG למשך שמונה או עשר שניות נוספות בלבד. איננו ממליצים להשתמש בתכונת חיסכון בעלויות על המשיבון החיצוני שלכם אם יש צורך ביותר מארבעה צלולים כדי להפעילו.

(דוגמה לבריטניה)

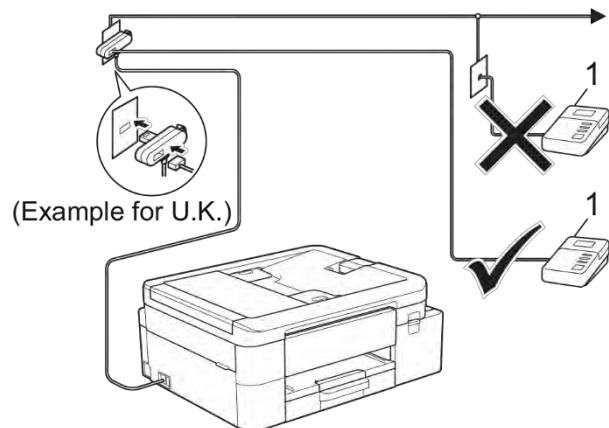

1 משיבון חיצוני

חשוב

אל תחברו משיבון לכל מכשיר אחר על אותו קו טלפון.

אם יש לכם בעיות בקבלת פקסים, הקטינו את הגדרת השהיית הצלול של המשיבון החיצוני שלכם.

מידע קשור

- הגדרת פקס ראשונית ושירותי טלפון
- חיבור משיבון חיצוני
- הקלטת הודעה יוצאת על משיבון חיצוני
- מרכזיה פרטית (PBX)

נושאים קשורים:

- בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. הגדירו את המשיבון החיצוני שלכם למספר הצלצולים המרבי המותר. למידע נוסף, נא לפנות לספק שירותי הטלפון שלכם. (הגדרת השהיית הצלצול של המכשיר אינה חלה במקרה זה).
2. הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון החיצוני שלכם.
3. הגדירו את המשיבון החיצוני לענות על שיחות.
4. הגדירו את מצב הקבלה על המכשיר שלכם למצב [External TAD].

מידע קשור **משיבון חיצוני****נושאים קשורים:**

- סקירה כללית של מצבי קבלה
 - בחירת מצב הקבלה הנכון
 - בעיות טלפון ופקס
-

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. הקליטו 5 שניות של דממה בתחילת ההודעה שלכם. כך למכשיר שלכם יהיה זמן להקשיב לצלילי פקס.

אנו ממליצים להתחיל את ההודעה היוצאת שלכם ב-5 שניות של שקט כי המכשיר אינו יכול לשמוע צלילי פקס כשיש קול חזק ברקע. ניתן לנסות לוותר על הפסקה זו, אך אם המכשיר שלכם מתקשה לקבל פקסים, יש להקליט מחדש את ההודעה היוצאת עם ההפסקה בת 5 השניות.

2. הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות.

3. סיימו את הודעת 20 השניות שלכם על ידי מתן קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים פקסים ידניים. לדוגמה: לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על *51 Start-ו לשליחת פקס.

מידע קשור ✓

• משיבון חיצוני

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אנו מציעים לכם לבקש מהחברה שהתקינה את מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם לחבר את המכשיר שלכם. אם יש לכם מערכת רב-קוויית אנו מציעים לכם לבקש מהמתקין לחבר את המכשיר לקו האחרון במערכת. הדבר מונע את הפעלת המכשיר בכל פעם שהמערכת מקבלת שיחות טלפון. אם כל השיחות הנכנסות ייענו על ידי מרכזנית אנו ממליצים לכם להגדיר את מצב הקבלה לידני [Manual].

איננו יכולים להבטיח שהמכשיר שלכם יפעל כהלכה בכל מצב בעת חיבור למרכזיית טלפונים פרטית. יש לדווח על כל הקשיים בשליחת או בקבלת פקסים קודם כל לחברה המתחזקת את מרכזיית הטלפונים הפרטית שלכם.

מידע קשור 


- [משיבון חיצוני](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- חיבור טלפון חיצוני או שלוחה
- הפעלה מטלפונים חיצוניים ומשלוחות
- שימוש בשלוחות
- שימוש בקודים מרחוק

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן לחבר טלפון נפרד למכשיר שלכם כדי שניתן לראות באיור למטה.
(דוגמה לבריטניה)

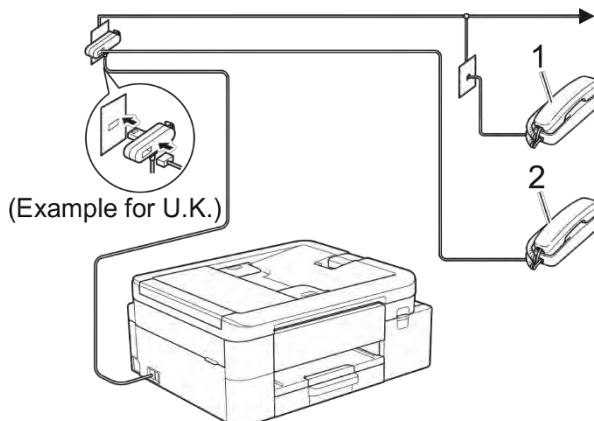

1 טלפון שלוחה

2 טלפון חיצוני

נא להקפיד להשתמש בטלפון חיצוני עם כבל שאורכו אינו עולה על 3 מטרים.



מידע קשור

• טלפונים חיצוניים ושלוחות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם אתם עונים לשיחת פקס בשלוחה או בטלפון חיצוני, אתם יכולים להגדיר את המכשיר שלכם לקבל את השיחה באמצעות קוד הפעלה מרחוק. עם לחיצה על קוד ההפעלה מרחוק *51 המכשיר מתחיל לקבל את הפקס.

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים/כפולים/מהירים כדי לאותת לכם לקחת את השיחה, ניתן לקבל את השיחה בטלפון שלוחה על ידי לחיצה על קוד השבתה מרחוק #51.

אם אתם עונים לשיחה ואין אף אחד על הקו:

יש להניח כי אתם מקבלים פקס ידני.

לחצו על *51 והמתינו לצפצוף או עד שעל הצג מופיע [Receiving], ואז נתקו.

ניתן גם להשתמש בתכונת איתור פקס כדי להגדיר את המכשיר שלכם לקבל אוטומטית את השיחה.



מידע קשור ✓

• [טלפונים חיצוניים ושלוחות](#)

נושאים קשורים:

- [הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה \(השהיית צלצול\)](#)
- [הגדרת גילוי פקס](#)
- [הגדרת קוד גישה מרחוק](#)
- [הגדרת זמן צלצול פקס/טלפון \(צלצול מהיר/כפול\)](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


יתכן כי בסביבתכם כבר יש טלפונים עם שלוחות, או שאתם מתכננים להוסיף שלוחות לקו שלכם, כמו גם למכשיר. בעוד הדרך הפשוטה ביותר לכך היא חיבור מקביל פשוט, היא כרוכה במספר בעיות. הבעיה הנפוצה ביותר היא שיבוש שלא בכוונה של שידור פקסימיליה הנגרם על ידי מישהו שמרים את טלפון השלוחה לביצוע שיחה יוצאת. כמו כן, תכונת קוד ההפעלה מרחוק עשויה שלא לפעול באופן מהימן בתצורה פשוטה זו. המכשיר עשוי גם להיות מוגדר להשהיית שידור (כלומר, שידור בזמן מוגדר מראש). עבודה מוגדרת מראש זו עשויה להתנגש עם מישהו שמרים את שפופרת השלוחה.

בעיות אלו ניתן לפתור בקלות אם מכניסים שינויים במעגל החיווט של השלוחות, כגון חיבור מכשירי השלוחות "במורד הזרם" של המכשיר שלכם בתצורת אדון/עבד (ראה איור 2). בתצורה זו המכשיר יכול תמיד לאתר אם נעשה שימוש בטלפון. לכן המכשיר לא ינסה לתפוס את הקו באותה עת. תכונה זו ידועה כ"איתור טלפון פעיל".

התצורה הלא ממומלצת מוצגת באיור 1, ותצורת ראשי/משני המומלצת מוצגת באיור 2.

ניתן לבצע את תצורת החיבור החדשה על ידי חיבור BT, Kingston upon Hull Telecommunications, ספק המרכזייה הפרטית שלכם או חברת התקנת טלפונים מוסמכת לפי הצורך. פשוט הסבירו כי מעגל שלוחות הטלפון צריך להסתיים עם תקע מודולרי רגיל (BT 431A), שיש להכניס לשקע מודולרי של מחבר לבן בצורת "T" המסופק כחלק מערכת כבל הקו.

חיבור בלתי מומלץ של שקעי שלוחות (איור 1)

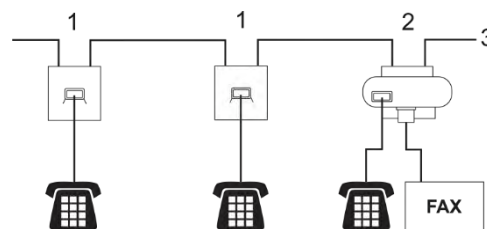


1. שקע שלוחה

2. שקע ראשי

3. קו נכנס

חיבור מומלץ של שקעי שלוחות (איור 2)

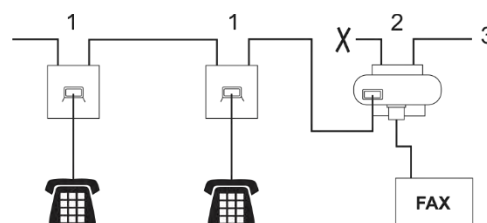

1. שקע שלוחה

2. שקע ראשי

3. קו נכנס

יש לחבר את מכשיר הפקס לשקע הראשי.

טלפונים אלו מחוברים כעת כמכשירים חיצוניים כי הם מחוברים למכשיר הפקס באמצעות מחבר T.

מידע קשור

• טלפונים חיצוניים ושלוחות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

קוד הפעלה מרחוק

אם אתם עונים לשיחת פקס בשלוחה או בטלפון חיצוני, אתם יכולים להגדיר את המכשיר שלכם לקבל את השיחה באמצעות קוד הפעלה מרחוק. המתינו לצלילי הצפצוף ואז הניחו את השפופרת.

אם אתם עונים לשיחת פקס בטלפון חיצוני, אתם יכולים להגדיר את המכשיר לקבל את הפקס באמצעות לחיצה על לחצן Start ולאחר מכן בחירת אפשרות הקבלה.

קוד השבתה מרחוק

אם אתם מקבלים שיחה קולית והמכשיר במצב פקס/טלפון, המכשיר יתחיל להשמיע את צלצול פקס/טלפון (צלצול כפול מהיר) לאחר שהיית הצלצול הראשונית. אם תקבלו את השיחה בטלפון שלוחה ניתן להשבית את צלצול הפקס/טלפון באמצעות לחיצה על #51 (יש ללחוץ בין הצלצולים).

אם המכשיר עונה לשיחה קולית ומשמיע צלצולים כפולים/מהירים כדי להודיע לכם לקבל את השיחה, ניתן לקבל את השיחה בטלפון החיצוני באמצעות לחיצה על [Pickup] או Tel/R.

מידע קשור

- טלפונים חיצוניים ושלוחות
- שינוי הקודים מרחוק
- נושאים קשורים:
- הגדרת קוד גישה מרחוק
- הגדרת גילוי פקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

קוד ההפעלה מרחוק המוגדר מראש הוא *51. קוד ההשבתה מרחוק המוגדר מראש הוא #51. אם אתם תמיד מנותקים בעת גישה מרחוק למשיבון החיצוני שלכם, נסו לשנות את קודם ההפעלה מרחוק וקוד ההשבתה מרחוק לקוד אחר בן שלוש ספרות באמצעות שימוש בספרות 0-9, *, #.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setup Receive] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Remote Codes] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו שוב [Remote Codes] . לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו [On] . לחצו על **OK**.
3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לשינוי קוד ההפעלה מרחוק, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Act.Code] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הקוד החדש. לחצו על **OK**.
 - לשינוי קוד ההשבתה מרחוק, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Deact.Code] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הקוד החדש. לחצו על **OK**.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Setup Receive] > [Remote Codes].
2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לשינוי קוד ההפעלה מרחוק, לחצו על [Act.Code] . הזינו את הקוד החדש ולחצו על **[OK]** .
 - לשינוי קוד ההשבתה מרחוק, לחצו על [Deact.Code] . הזינו את הקוד החדש ולחצו על **[OK]** .
 - אם אינכם רוצים לשנות את הקודים, המשיכו לשלב הבא.
 - אם ברצונכם להשבית [Off] (או להפעיל [On]) את הקודים מרחוק, לחצו על [Remote Codes] . לחצו על [Off] (או [On]).
3. לחצו על .

מידע קשור 

• שינוי הקודים מרחוק

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- הגדרת סגנון דוח אימות שידור
- הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
- הדפסת דוחות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן להשתמש בדוח אימות שידור כהוכחה ששלחתם פקס. הדוח כולל את שם או מספר הפקס של המקבל, את זמן ותאריך השידור, משך השידור, מספר הדפים שנשלחו, והאם השידור הצליח או לא.

יש מספר הגדרות הזמינות לדוח אימות השידור:

אפשרות	תיאור
On	הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם.
On (+Image)	הדפסת דוח לאחר כל פקס ששלחתם. חלק של הדף הראשון של הפקס מופיע על הדוח.
Error only	הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא הצליח בשל שגיאת שידור.
Error only (+Image)	הדפסת דוח אם שידור הפקס שלכם לא הצליח בשל שגיאת שידור. חלק של הדף הראשון של הפקס מופיע על הדוח.
Off	הדוח לא יודפס.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Report Setting]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [xMIT Report]. לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על האפשרות הרצויה לכם. לחצו על **OK**.

אם בחרתם [On (+Image)] או [Error only (+Image)], התמונה לא תופיע על דוח אימות השידור אם Real Time Transmission מוגדר [On]. התמונה לא תופיע על הדוח כאשר אתם שולחים פקס צבעוני.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

אם השידור שלכם הצליח, יופיע [OK] ליד [RESULT] על דוח אימות השידור. אם השידור לא הצליח, יופיע [ERROR] ליד [RESULT].

MFC-J4550DW

1. לחצו על 

[Settings] > [All Settings] > [Fax] > [Report Setting] > [xMIT Report]
2. לחצו על האפשרות הרצויה לכם.

אם בחרתם [On (+Image)] או [Error only (+Image)], התמונה לא תופיע על דוח אימות השידור אם Real Time Transmission מוגדר [On]. התמונה לא תופיע על הדוח כאשר אתם שולחים פקס צבעוני.
3. לחצו על .

אם השידור שלכם הצליח, יופיע [OK] ליד [RESULT] על דוח אימות השידור. אם השידור לא הצליח, יופיע [ERROR] ליד [RESULT].

מידע קשור 

דוחות פקס •

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אתם יכולים להגדיר את המכשיר להדפסת יומן פקס במרווחי זמן קבועים (50 פקסים מידי 6, 12 או 24 שעות, 2 או 7 ימים).

(MFC-J4350DW) 

בעת שימוש בתכונת הכיבוי האוטומטי כאשר המכשיר נכבה לפני בחירת מרווח הזמן הנבחר, המכשיר ידפיס דוח יומן פקס ואז יימחק את כל עבודות הפקס מהזיכרון של היומן.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Fax]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Report Setting]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Journal Period]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו שוב [Journal Period]. לחצו על **OK**.
3. לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Select Files]. לחצו על **OK**.
 - 6, 12, 24 שעות, 2 או 7 ימים

המכשיר ידפיס את הדוח במרווח הזמן שנבחר ואז יימחק את כל עבודות הפקס מזיכרון היומן. אם הזיכרון מתמלא עם 200 עבודות לפני שהמועד שבחרתם חלף, ידפיס המכשיר את היומן קודם ואז ימחק את כל עבודות הפקס מהזיכרון. אם ברצונכם לקבל דוח נוסף לפי מועד הדפסתו, ניתן להדפיסו מבלי למחוק את העבודות.

 - מידי 50 פקסים

המכשיר ידפיס את היומן כאשר שמורות בו 50 עבודות פקס.
4. אם בחרתם 6, 12, 24 שעות או 7 ימים, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Time] ואז לחצו על **OK**. הזינו את הזמן ביום באמצעות לוח החיוג. לחצו על **OK**.
5. אם בחרתם [Every 7 Days], לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Day] ואז לחצו על **OK**. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת היום הראשון של הספירה לאחור של שבעה ימים. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו ] > [Report Setting] > [Fax] > [All Settings] > [Settings].
2. לחצו על [Journal Period].
3. לחצו ▲ או ▼ לבחירת מרווח זמן.
 - 6, 12, 24 שעות, 2 או 7 ימים

המכשיר ידפיס את הדוח במרווח הזמן שנבחר ואז יימחק את כל עבודות הפקס מזיכרון היומן. אם הזיכרון מתמלא עם 200 עבודות לפני שהמועד שבחרתם חלף, ידפיס המכשיר את היומן קודם ואז

ימחק את כל עבודות הפקס מהזיכרון. אם ברצונכם לקבל דוח נוסף לפי מועד הדפסתו, ניתן להדפיסו מבלי למחוק את העבודות.

- מידי 50 פקסים

המכשיר ידפיס את היומן כאשר שמורות בו 50 עבודות פקס.

4. אם בחרתם 6, 12, 24 שעות, 2 או 7 ימים, לחצו על [Time] והזינו את הזמן במהלך היום באמצעות מסך המגע. לחצו על [OK].

5. אם בחרתם [Every 7 Days], לחצו על [Day]. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Every],
[Monday], [Every Tuesday], [Every Wednesday], [Every Thursday],
[Every Friday], [Every Saturday] או [Every Sunday], ולחצו על היום הראשון
בספירה לאחור של שבעת ימי השבוע.



6. לחצו על

מידע קשור

- דוחות פקס

נושאים קשורים:

- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי
-

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


- פקס למחשב האישי ל-Windows
- פקס במחשב האישי למקינטוש

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)
- שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי (Windows)
- קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הפחתת צריכת הנייר וחסכון בזמן על ידי שימוש בתוכנת הפקס במחשב האישי (PC-FAX) לשליחת פקסים ישירות מהמכשיר שלכם.

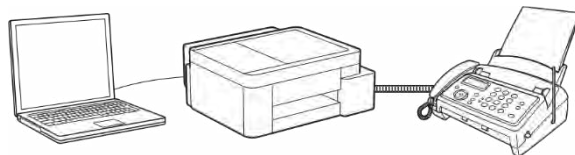


- הגדרת תצורת פקס במחשב האישי (Windows)
- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

לפני שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי, התאימו את אפשרויות השליחה בכל לשונית של תיבת הדו-שיח PC-FAX.

1. השיקו את  (תכניות שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Setup Sending**.

תיבת הדו-שיח PC-FAX מופיעה על המסך.

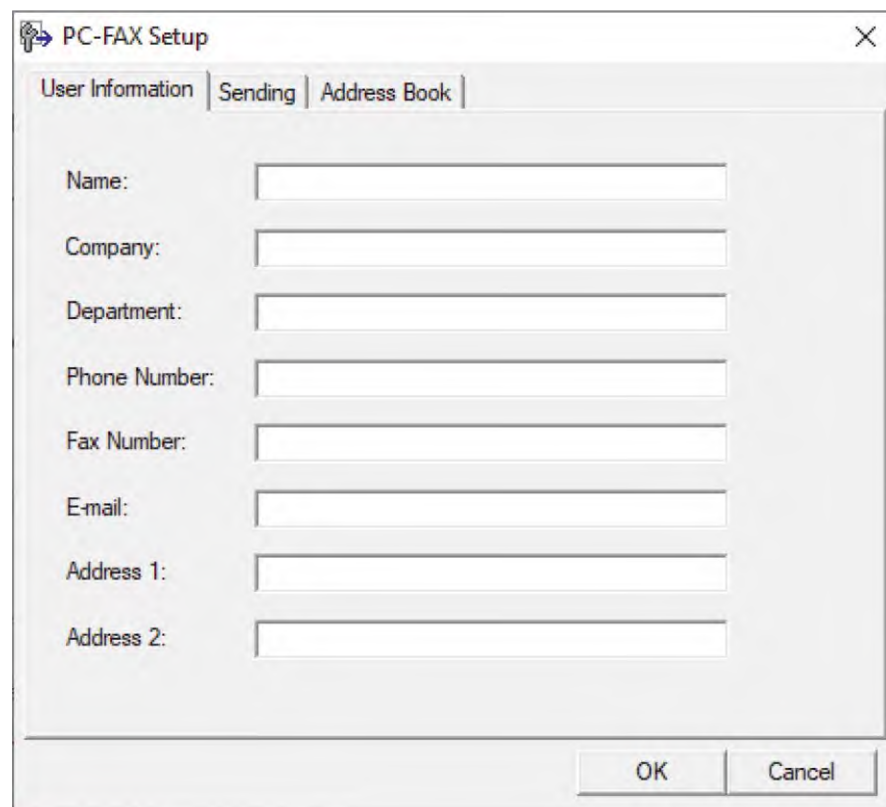

3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- לחצו על לשונית **User Information**, ואז הזינו את פרטי המשתמש שלכם בשדות.

לכל חשבון מיקרוסופט ניתן להגדיר מסך פרטי משתמש בהתאמה אישית לכותרות ועמודי שער של פקסים בהתאמה אישית. 

- לחצו על לשונית **Sending**, ואז הזינו את המספר הנחוץ לגישה לקו חיצוני (בעת הצורך) בשדה **Outside line access**. בחרו בתיבת סימון **Include header** כדי לכלול את המידע המופיע בכותרת.
- לחצו על לשונית **Address Book**, ואז בחרו את פנקס הכתובות שברצונכם להשתמש לפקס במחשב האישי מהרשימה הנפתחת **Address Book**.

4. לחצו על **OK**.

מידע קשור

- סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)

הוסיפו, ערכו ומחקו מספרים וקבוצות להתאמה אישית של פנקס הכתובות שלכם.

- הוספת חבר לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- יצירת קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- עריכת פרטי חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- מחיקת חבר או קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)
- ייצוא פנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)
- ייבוא מידע לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)


דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הוסיפו אנשים חדשים ואת פרטי הפקס שלהם לפנקס הכתובות של פקס במחשב האישי אם ברצונכם לשלוח פקס באמצעות תוכנת הפקס במחשב האישי של Brother.

1. השיקו את  (תכניות שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על PC-FAX בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

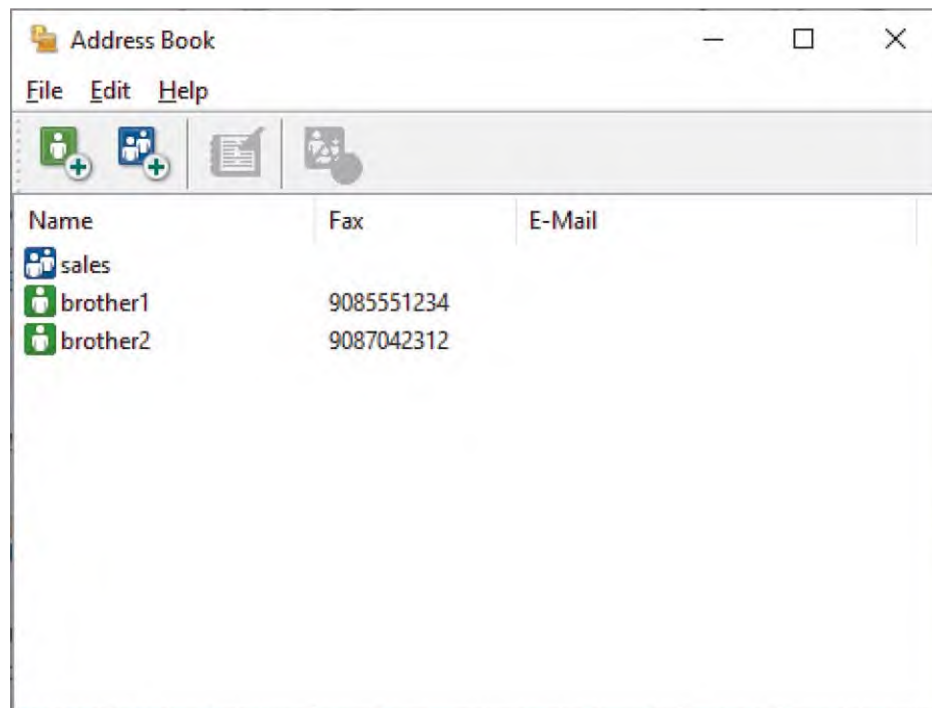

3. לחצו על  להוספת חברים חדשים.

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book Member Setup**.

4. הזינו את פרטי החבר בשדות המתאימים. נדרש רק שדה **Name**.

5. לחצו על **OK**.

מידע קשור 


- סקירה כללית של קבלת פקסים למחשב האישי (Windows)

יצירת קבוצה בפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

צרו קבוצה לשידור אותו פקס במחשב האישי למספר נמענים בו-זמנית.

1. השיקו את  (תכניות שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על PC-FAX בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

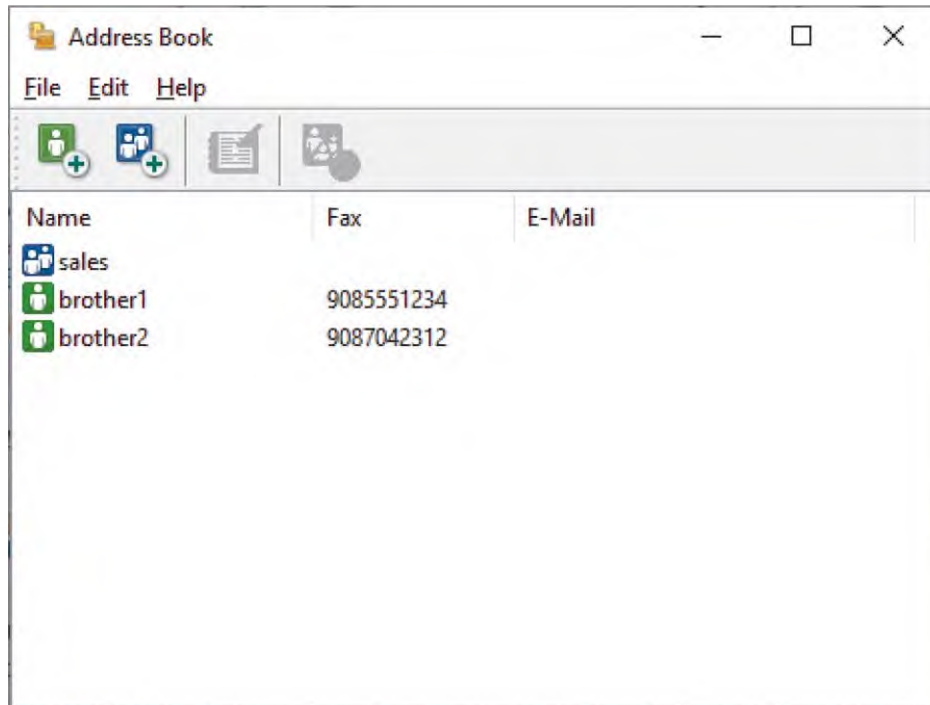

3. לחצו על  להוספת קבוצה חדשה.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book Group Setup**.
4. הזינו את שם הקבוצה החדשה בשדה **Group Name**.
5. בשדה **Available Names** בחרו כל שם שברצונכם לכלול בקבוצה ואז לחצו על **Add>>**. חברים שהוספו לקבוצה מופיעים בתיבת **Group Members**.
6. כאשר סיימתם, לחצו על **OK**.


כל קבוצה יכולה להכיל עד 50 חברים.

מידע קשור 

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)**.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

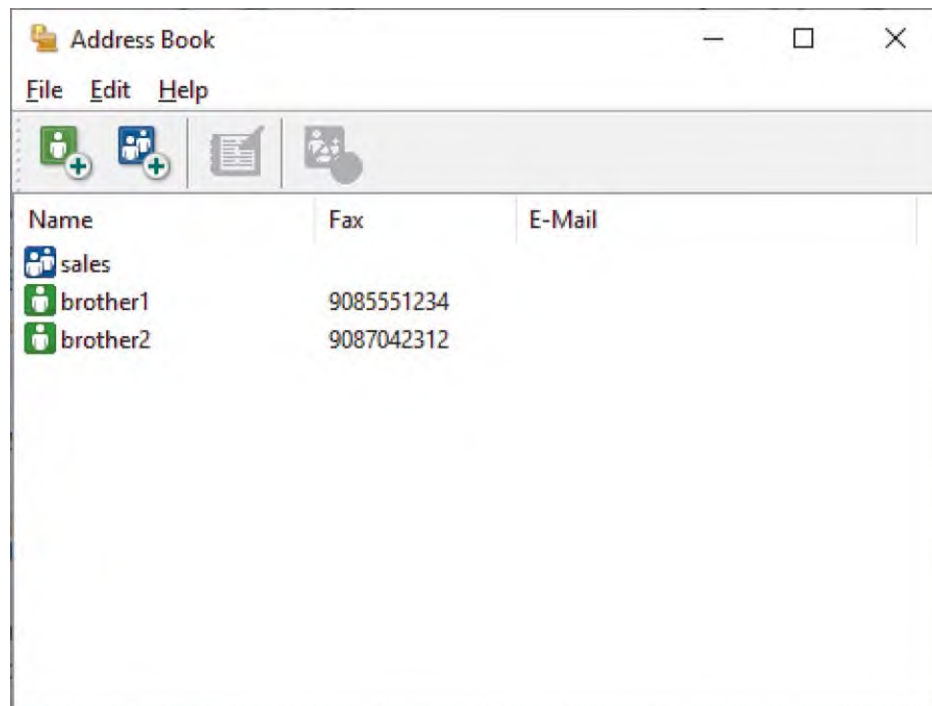

3. בחרו את החבר או הקבוצה שברצונכם לערוך.

4. לחצו על  (תכונות).

5. שנו את פרטי החבר או הקבוצה.

6. לחצו על **OK**.


מידע קשור

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)** על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

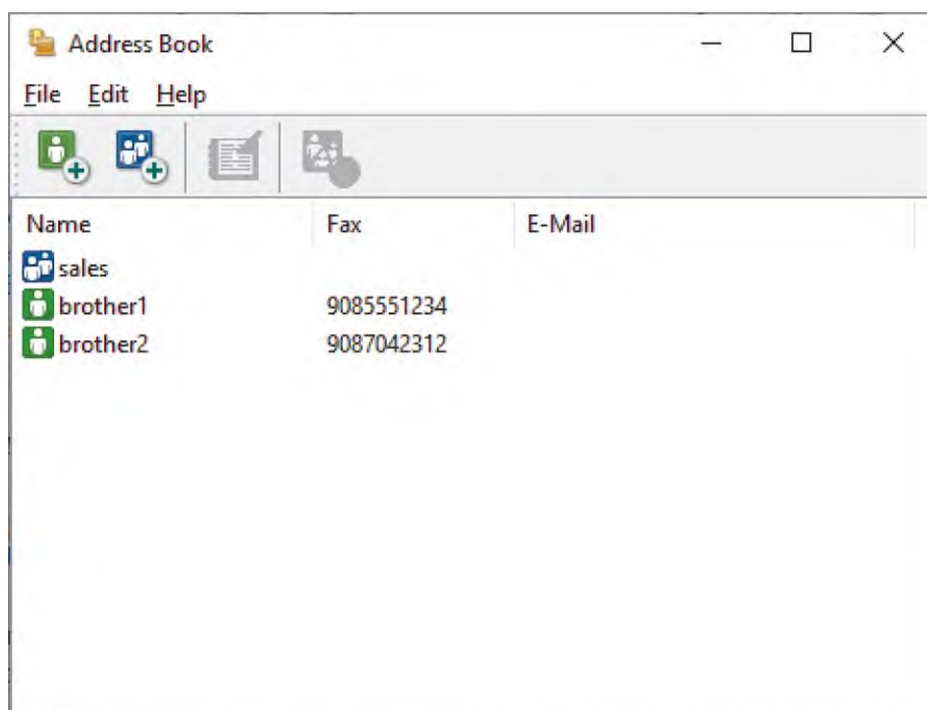

3. בחרו את החבר או הקבוצה שברצונכם למחוק.

4. לחצו על  (מחיקה)

5. כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח לאישור, לחצו על **OK**.

מידע קשור 

- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

ייצוא פנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)


דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן לייצא את פנקס הכתובות כקובץ טקסט ASCII (*.csv) או כרטיס vCard (כרטיס ביקור אלקטרוני) ולשמור אותו על המחשב שלכם.

לא ניתן לייצא את הגדרות הקבוצה כאשר הנכם מייצאים את נתוני פנקס הכתובות.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)** על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

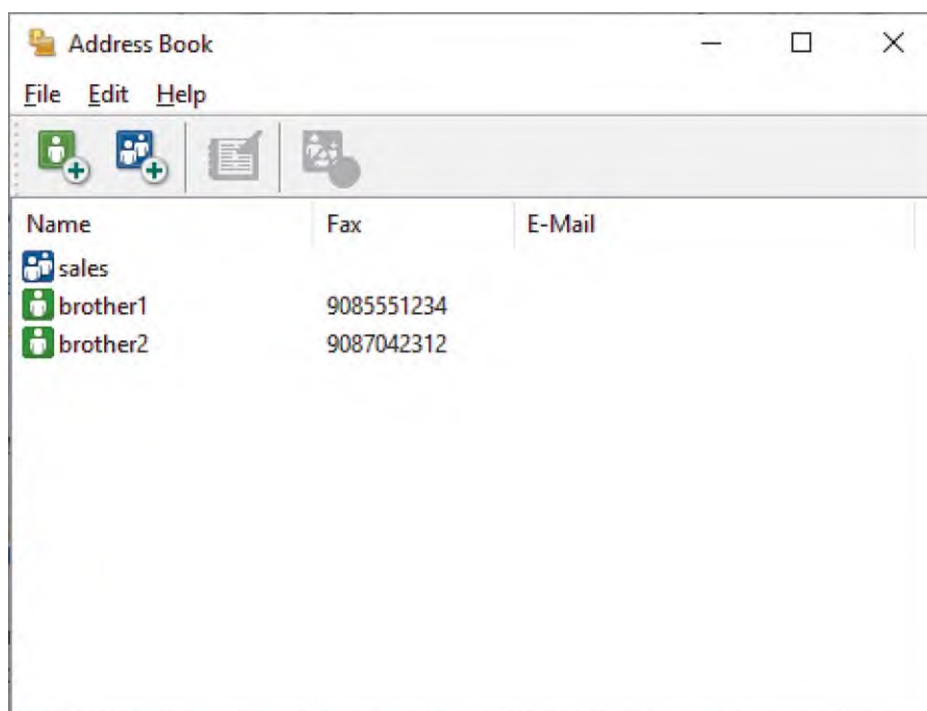

3. לחצו על **File > Export**.

4. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

- **טקסט**

על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Select Items**. המשיכו לשלב הבא.

- **כרטיס ביקור אלקטרוני (vCard)**

צריך לבחור את החבר שברצונכם לייצא מפנקס הכתובות שלכם לפני בחירת אפשרות זו.

דפדפו עד לתיקייה שברצונכם לשמור את כרטיס הביקור האלקטרוני, הזינו את שם כרטיס הביקור האלקטרוני בשדה **File name**, ואז לחצו על **Save**.

5. בשדה **Available Items**, בחרו את הנתונים שברצונכם לייצא ואז לחצו על **Add <<**.

בחרו והוסיפו פריטים בסדר הרצוי לכם. 

6. אם הנכם מייצאים קובץ ASCII, בחרו בסעיף **Divide Character** באפשרות **Tab** או **Comma** להפרדה בין שדות הנתונים.

7. לחצו על OK.

8. דפדפו עד לתיקייה על המחשב שלכם שברצונכם לשמור את הנתונים, הזינו את שם הקובץ ולחצו על Save.

מידע קשור 


• הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

ייבוא מידע לפנקס הכתובות של הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן לייבא קבצי טקסט (*.csv) ASCII או כרטיסי vCards (כרטיסי ביקור אלקטרוניים) לפנקס הכתובות שלכם.

1. השיקו את  (Brother Utilities), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Address Book (Send)** על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Address Book**.

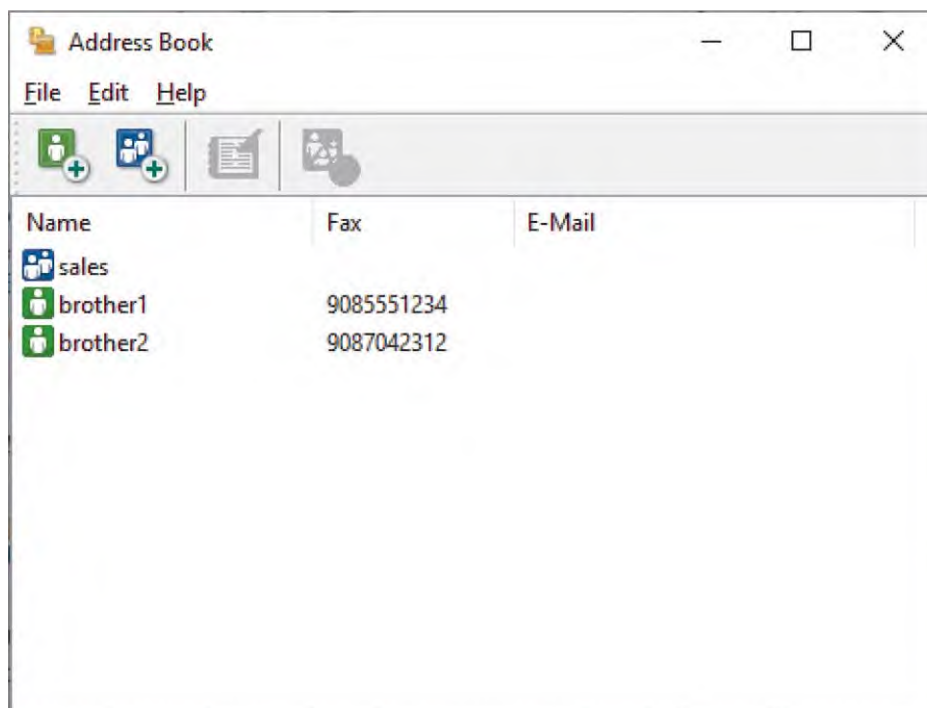

3. לחצו על **File > Import**.
4. בחרו באחת האפשרויות הבאות:
 - **טקסט**
 - על המסך תופיע תיבת הדו-שיח **Select Items**. לכו לשלב 5.
 - **כרטיס ביקור אלקטרוני (vCard)**
 - לכו לשלב 8.
5. בשדה **Available Items**, בחרו את הנתונים שברצונכם לייבא ואז לחצו על **Add >>**.

עליכם לבחור את שדות ההוספה מתוך רשימת Available Items בסדר שהם רשומים בקובץ הטקסט של היבוא. 
6. אם הנכם מייבאים קובץ ASCII, בסעיף **Divide Character** בחרו באפשרות **Tab** או **Comma** להפרדה בין שדות הנתונים.
7. לחצו על **OK**.
8. דפדפו עד לתיקיה שברצונכם לייבא את הנתונים, הזינו את שם הקובץ ולחצו על **Open**.

מידע קשור 


- הגדרת תצורת פנקס כתובות הפקס במחשב האישי שלכם (Windows)

שליחת פקסים באמצעות פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

פונקציית פקס במחשב האישי תומכת בפקסים בשחור-לבן בלבד. פקס יישלח בשחור-לבן גם אם הנתונים המקוריים בצבע ומכשיר הפקס המקבל תומך בפקסים צבעוניים.

1. צרו קובץ בכל יישום על המחשב האישי שלכם.
2. בחרו את פקודת ההדפסה ביישום שלכם.
3. בחרו **Brother PC-FAX** כמדפסת שלכם, ואז השלימו את פעולת ההדפסה שלכם. תיבת הדו-שיח **Brother PC-FAX** מופיעה על המסך.

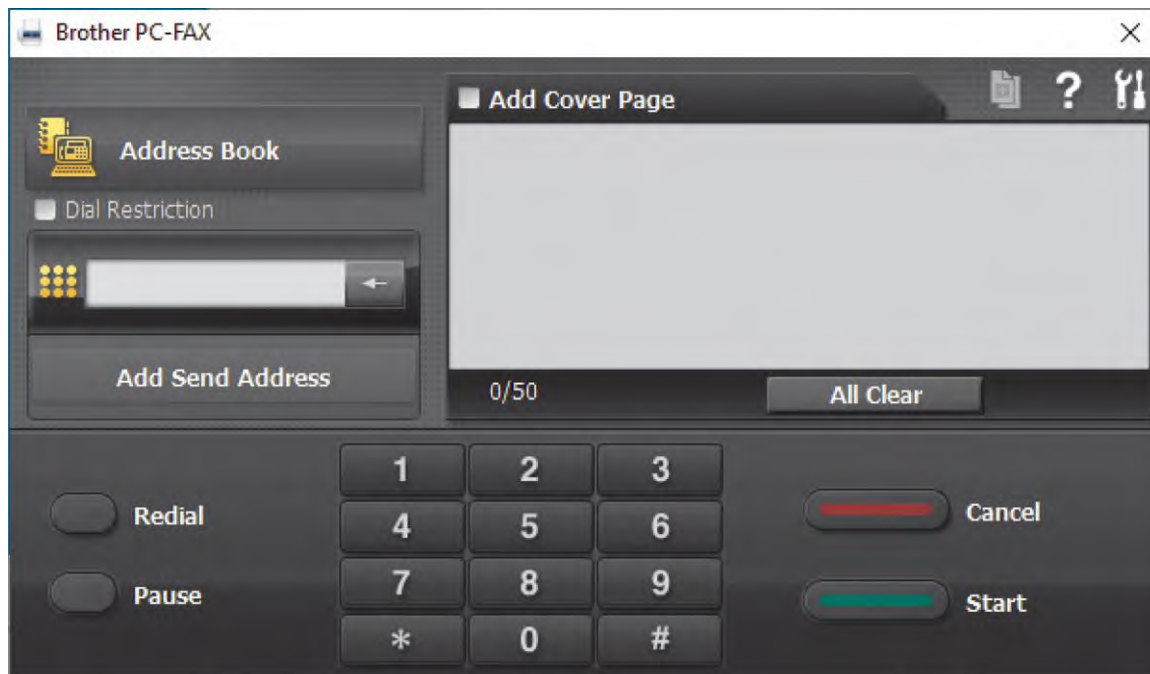

4. הזינו מספר פקס באמצעות כל אחת מהשיטות הבאות:
 - לחצו על המספרים על לוח החיוג להזנת המספר, ואז לחצו על **Add Send Address**.
 - אם בחרתם את תיבת הסימון **Dial Restriction**, תיבת דו-שיח של אישור תופיע להזנת מספר הפקס מחדש באמצעות המקלדת. תכונה זו מסייעת למניעת שליחת פקסים ליעדים שגויים.
 - לחצו על לחצן **Address Book**, ואז בחרו מספר או קבוצה מפנקס הכתובות.
 - אם עשיתם טעות, לחצו על **All Clear** למחיקת כל הרשומות.
5. להכללת דף שער, בחרו את תיבת הסימון **Add Cover Page**. ניתן גם ללחוץ על  ליצירת או לעריכת דף שער.
6. לחצו על **Start** לשליחת פקס.


- לביטול הפקס, לחצו על **Cancel**.
- לחיוג מספר מחדש, לחצו על **Redial** להצגת חמשת מספרי הפקס האחרונים, בחרו מספר ולחצו על **Start**.

מידע קשור

• פקס למחשב האישי ל-Windows

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

השתמשו בתוכנת Brother PC-FAX כדי לקבל פקסים במחשב שלכם, לצפות בהם, ולהדפיס רק את הפקסים הרצויים לכם.

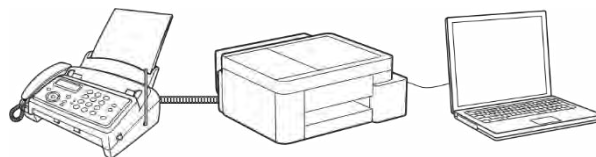

- [קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי \(Windows\)](#)

קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

תוכנת קבלת פקס במחשב האישי של Brother PC-FA מאפשרת לכם לצפות ולשמור פקסים במחשב שלכם. התוכנה מותקנת אוטומטית בעת התקנת התוכנה ומנהלי ההתקנים של המכשיר שלכם ופועלת במכשירים מקומיים או מחוברים לרשת.

תוכנת קבלת פקס במחשב האישי תומכת בפקסים בשחור-לבן בלבד. כאשר אתם מקבלים פקס צבעוני, המכשיר שלכם מדפיס את הפקס הצבעוני אך אינו שולח את הפקס למחשב האישי שלכם.

במצב כבוי המכשיר שלכם ימשיך לקבל ולשמור פקסים בזיכרון המכשיר. הצג של המכשיר יציג את מספר הפקסים שמורים שהתקבלו. עם הפעלת יישום זה, התוכנה תעביר את כל הפקסים שהתקבלו למחשב שלכם בבת אחת. ניתן לאפשר את אפשרות הדפסת גיבוי אם ברצונכם שהמכשיר ידפיס עותק של הפקס לפני שליחתו למחשב שלכם, או לפני כיבוי המחשב. ניתן להגדיר את תצורת הגדרות הדפסת הגיבוי מהמכשיר שלכם.

מידע קשור

- קבלת פקסים למחשב שלכם (Windows)
- הגדרת תצורת קבלת פקס במחשב האישי באמצעות Web Based Management.
- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי Brother PC-FAX על המחשב שלכם (Windows)
- צפייה בהודעות שהתקבלו בפקס במחשב האישי (Windows)

נושאים קשורים:

- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows בלבד)

הגדרת תצורת קבלת פקס במחשב האישי באמצעות Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

השתמשו בכלי Web Based Management להגדרת תצורת קבלת פקס במחשב האישי שלכם בדפדפן האינטרנט.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו בתיבת סימון **PC Fax Receive**, ואז לחצו על **Submit**.
4. הפעילו מחדש את מכשיר Brother שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

מידע קשור 

- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (Windows)

נושאים קשורים:

- גישה לכלי Web Based Management

הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי Brother PC-FAX Receive על המחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם קבלת פקס במחשב האישי PC-FAX מושבתת על המכשיר שלכם, יש לאפשר את ההגדרה לפני כל ניסיון קבלת פקס במחשב האישי.

למידע על אפשרויות פונקציה זו, ראה מידע קשור: הגדרת תצורת קבלת פקס במחשב האישי באמצעות Web Based Management.

אנו ממליצים לבחור בתיבת הסימון **Start PC-FAX Receive on computer startup** כדי שהתוכנה תרוץ אוטומטית וניתן יהיה להעביר את כל הפקסים עם אתחול המחשב.



1. השיקו את  (תכניות שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Receive**.

3. אשרו את ההודעה ולחצו על **Yes**.

אז מופיע חלון **PC-FAX Receive** גם צלמית  (קבלת פקס במחשב האישי (מוכן) מופיעה באזור ההודעות של המחשב שלכם).

מידע קשור

- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (Windows)
- התקנת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי על המחשב שלכם (Windows)
- הוספת המכשיר שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)


נושאים קשורים:

- הגדרת תצורת קבלת פקס במחשב האישי באמצעות Web Based Management.

התקנת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי על המחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. לחצו פעמיים על צלמית  (קבלת פקס במחשב האישי (מוכן)) באזור ההודעות של המחשב שלכם. אז מופיע חלון PC-FAX Receive.
2. לחצו על Settings.
3. הגדירו את תצורת האפשרויות הבאות לפי הצורך:
העדפות (Preferences)
הגדרת תצורה להפעלת קבלת פקס במחשב האישי אוטומטית עם הפעלת Windows.
שמור (Save)
הגדרת תצורת הנתיב לשמירת קבצי פקס במחשב האישי ובחירת פורמט המסמך שהתקבל.
טעינה אל (Upload to)
הגדרת תצורת הנתיב לשרת ובחירת האפשרות לטעון אוטומטית או ידנית (זמינה רק למנהלי מערכת).
מכשיר (Device)
בחרו את המכשיר שברצונכם לקבל בו פקסים במחשב האישי.
נעילה (Lock) (זמינה למנהלי מערכת בלבד)
הגבלת משתתפים שאין להם זכויות של מנהל מערכת מהגדרת תצורת אפשרויות ההגדרה המוצגות לעיל.

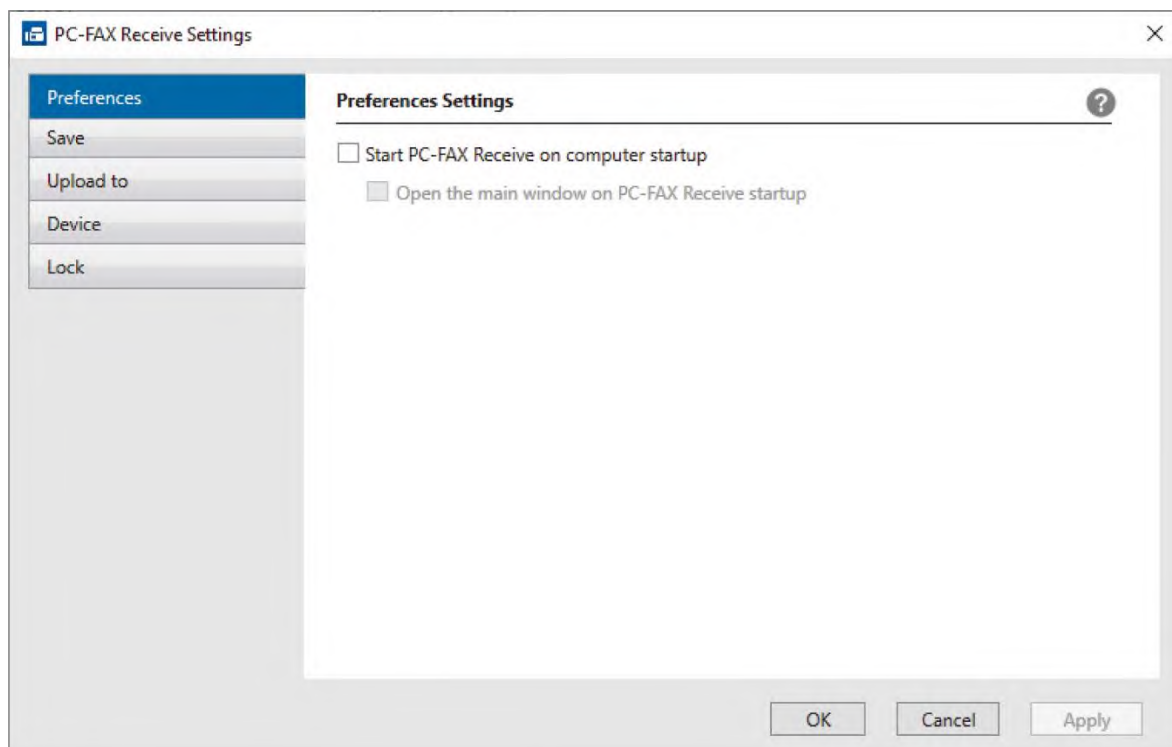

4. לחצו על OK.

מידע קשור 

- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי Brother PC-FAX על המחשב שלכם (Windows)

הוספת המכשיר שלכם לקבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


אם התקנתם את המכשיר שלכם על פי ההוראות על המסך, המכשיר יהיה מוכן לשימוש.

1. לחצו פעמיים על צלמית  (קבלת פקס במחשב האישי (מוכן)) באזור ההודעות של המחשב שלכם.

אז מופיע חלון PC-FAX Receive.

2. לחצו על Settings.

3. לחצו על Device > Add.

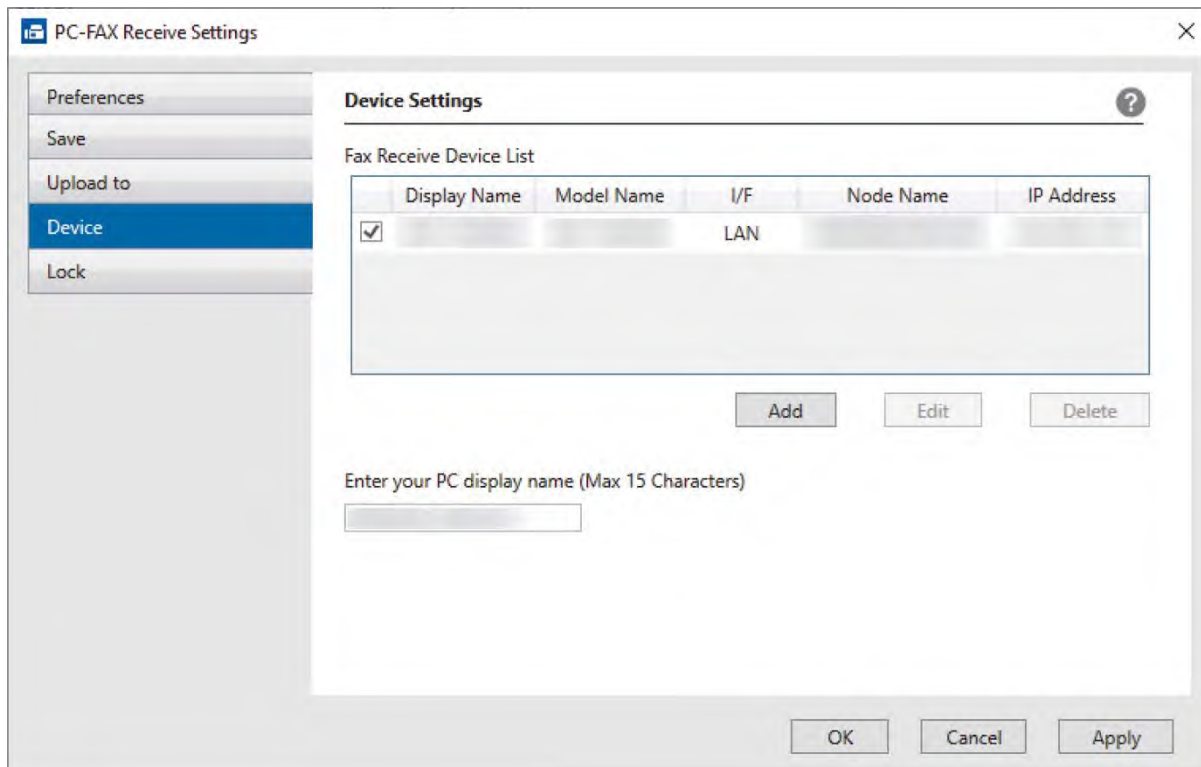

4. בחרו את שיטת החיבור המתאימה.

בחרו את המכשיר שלכם מתוצאות החיפוש האוטומטי למטה.

אז תופיע רשימת המכשירים המחוברים. בחרו את המכשיר הרצוי לכם. לחצו על OK.

נא לציין את כתובת IP של המכשיר שלכם

הזינו את כתובת IP בשדה IP Address ולחצו על OK.

5. לשינוי שם המחשב שיופיע על צג המכשיר, הזינו את השם החדש בשדה

Enter your display name (Max 15 Characters).

6. לחצו על OK.

 מידע קשור

- הרצת תוכנת קבלת פקס במחשב האישי Brother PC-FAX על המחשב שלכם (Windows)

צפייה בהודעות שהתקבלו בפקס במחשב האישי (Windows)


דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

סטטוס קבלה

צלמית	סטטוס
	מצב המתנה - אין הודעות שלא נקראו
	קבלת הודעות
	הודעות שהתקבלו הודעות שלא נקראו

1. לחצו פעמיים על צלמית  (קבלת פקס במחשב האישי (מוכן)) באזור ההודעות של המחשב שלכם.

אז מופיע חלון PC-FAX Receive.

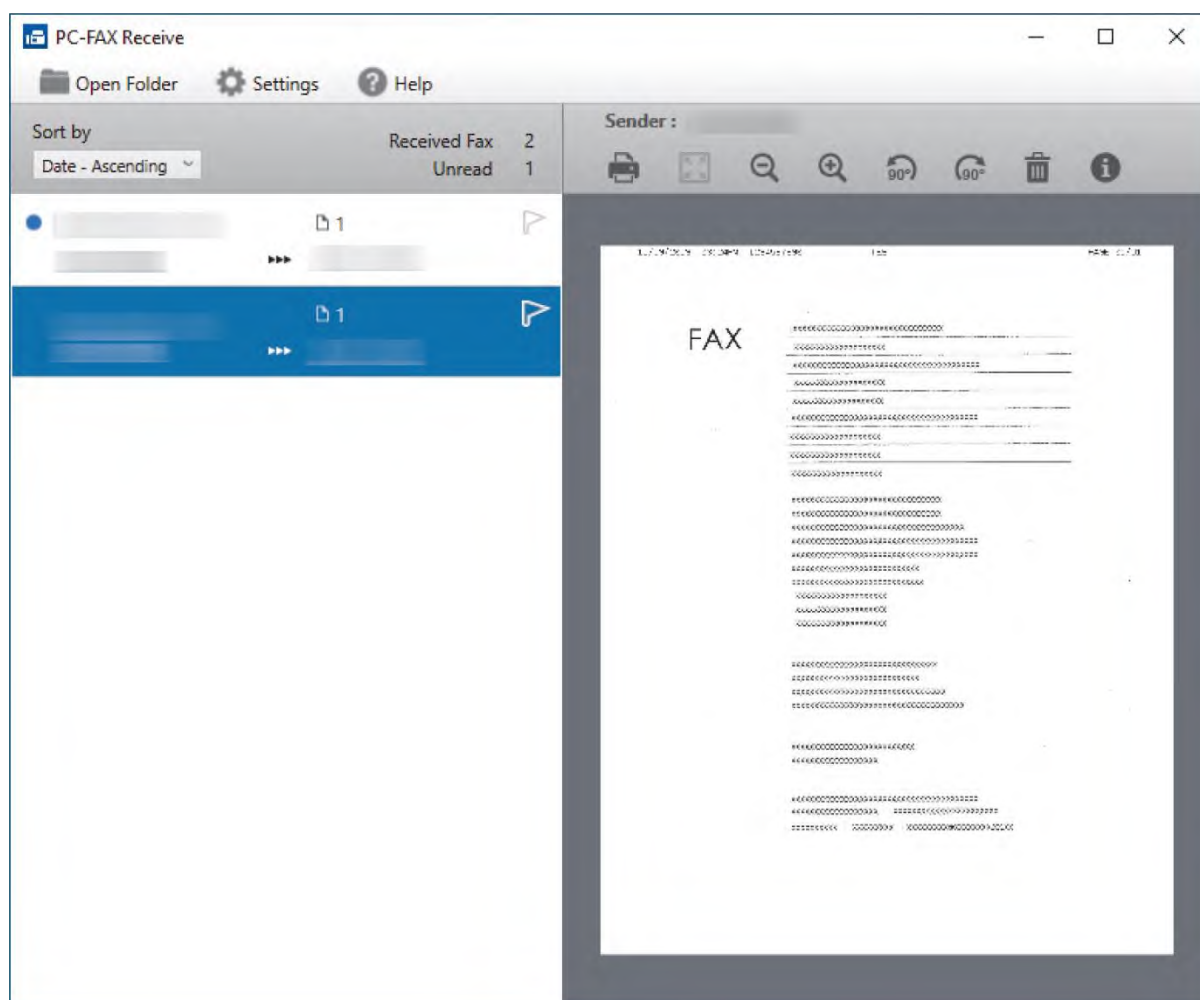

2. לחצו על כל הפקסים ברשימה כדי לצפות בהם.

3. כאשר סיימתם, סגרו את החלון.

גם לאחר סגירת החלון, תוכנת קבלת פקס במחשב האישי פעילה וצלמית  (קבלת פקס במחשב האישי (מוכן)) תישאר באזור ההודעות במחשב שלכם. לסגירת תוכנת קבלת הפקס במחשב האישי, לחצו על הצלמית באזור ההודעות של המחשב ולחצו על **Close**



מידע קשור 

- קבלת פקסים באמצעות תוכנת קבלת פקס במחשב האישי (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- שליחת פקס באמצעות AirPrint (מקינטוש)

- תכונות רשת בסיסיות נתמכות
- הגדרת תצורת הגדרות הרשת
- הגדרות רשת אלחוטית
- תכונות רשת
- כלי ניהול של Brother

המכשיר תומך בתכונות שונות על פי מערכת ההפעלה שלכם. השתמשו בטבלה הבאה כדי לראות אלו תכונות רשת וחיבורים נתמכים על ידי על מערכת הפעלה.

מקינוטוש	שרת Windows	Windows	מערכות הפעלה
כן	כן	כן	הדפסה
כן	לא	כן	סריקה
כן	לא	כן	שליחת פקסים במחשב האישי (MFC-J4350DW) (MFC-J4550DW)
לא	לא	כן	קבלת פקסים למחשב האישי (MFC-J4350DW) (MFC-J4550DW)
כן	כן	כן	כלי Web Based Management

הערה

- בעת חיבור המכשיר שלכם לרשת חיצונית כגון האינטרנט, נא לוודא שסביבת הרשת שלכם מוגנת על ידי חומת אש נפרדת או אמצעים אחרים למניעת דליפות מידע בגלל הגדרות בלתי הולמות או גישה בלתי מורשית על ידי צדדים שלישיים עם כוונות זדון.
- כאשר המכשיר מחובר לרשת הגלובאלית, מופיעה אזהרה. כאשר ניתן לראות את האזהרה, מומלץ מאוד לאשר את הגדרות הרשת שלכם ואז להתחבר מחדש לרשת מאובטחת.
- אפשרות תכונת סינון התקשורת עם הרשת הגלובלית של המכשיר שלכם חוסמת את הגישה מהרשת הגלובלית. תכונת סינון התקשורת עם הרשת הגלובלית עשויה למנוע מהמכשיר לקבל עבודות הדפסה או סריקה מסוימות ממחשב או מכשיר נייד העושה שימוש בכתובת IP גלובלית.

מידע קשור

- [רשת](#)

נושאים קשורים:

- [שינוי סיסמת התחברות באמצעות כלי Web Based Management](#)
- [גישה לכלי Web Based Management](#)

- הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

הגדרת תצורת הגדרות הרשת באמצעות לוח הבקרה

להגדרת תצורת המכשיר לרשת שלכם, יש להשתמש בבחירות תפריט לוח הבקרה [Network].

- למידע על הגדרות הרשת שניתן להגדיר באמצעות לוח הבקרה, ראה **מידע קשור**: **טבלאות הגדרות**.
- ניתן גם להשתמש בתוכניות ניהול כגון Web Based Management להגדרת תצורה ושינוי הגדרות הרשת של מכשיר Brother שלכם.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Network] ולחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות הרשת הרצויה, ולחצו על **OK**. חזרו על שלב זה עד לגישה לתפריט שברצונכם להגדיר, ואז פעלו על פי ההוראות המופיעות על מסך המגע.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network].
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות Network ולחצו עליה. חזרו על שלב זה עד לגישה לתפריט שברצונכם להגדיר, ואז פעלו על פי ההוראות המופיעות על מסך המגע.

מידע קשור

- **הגדרת תצורת הגדרות הרשת**

נושאים קשורים:

- **טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (4.5 מ"מ))**
- **טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (6.8 מ"מ)).**

- שימוש ברשת האלחוטית
- שימוש ב-Wireless Direct
- אפשר/השבתה של רשת מקומית אלחוטית
- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

- לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית
- הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המחשב שלכם
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המכשיר הנייד שלכם
- הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר
- הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית ארגונית

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית

לפני כל ניסיון להגדיר את תצורת הרשת האלחוטית, נא לאשר כי:

- אם הנכם משתמשים ברשת אלחוטית ארגונית, עליכם לדעת את זיהוי המשתמש והסיסמה.
- להשגת תוצאות מיטביות בהדפסת מסמכים יומיומית רגילה, שימו את המכשיר שלכם קרוב ככל הניתן לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית עם חסימות מינימליות. עצמים גדולים וקירות בין שני המכשירים ושיבושים ממכשירים אלקטרוניים אחרים עלולים לפגוע במהירות העברת הנתונים של המסמכים שלכם.
- בשל גורמים אלו, יתכן כי רשת אלחוטית אינה השיטה הטובה ביותר לחיבור לכל סוגי המסמכים והיישומים. אם אתם מדפיסים קבצים גדולים, כגון מסמכים רבי עמודים עם טקסט וגרפיקות גדולות, כדאי לכם לשקול לבחור רשת אתרנט מחווטת להעברת נתונים מהירה יותר (בדגמים נתמכים בלבד) או USB לקצב ההעברה המהיר ביותר.
- על אף שניתן להשתמש במכשיר שלכם ברשת מחווטת ואלחוטית כאחת (בדגמים נתמכים בלבד), ניתן להשתמש רק באחת משיטות החיבור בכל זמן נתון. אך ניתן להשתמש בחיבור רשת אלחוטית וחיבור Wi-Fi Direct, או חיבור רשת מחווטת (בדגמים נתמכים בלבד) וחיבור Wi-Fi Direct בכל זמן נתון.
- אם יש אות בסביבה, רשת מקומית אלחוטית מאפשרת לכם לבצע בחופשיות חיבור לרשת תקשורת מקומית. אך אם הגדרות האבטחה אינן מוגדרות כהלכה, האות עשוי להתגלות על ידי צדדים שלישיים עם כוונות זדון ולגרום לתוצאות האפשריות הבאות:
 - גניבה של מידע אישי או סודי
 - שידור בלתי הולם של מידע לצדדים מתחזים
 - הפצת תכני התקשורת שהתגלו

יש לוודא כי אתם יודעים את שם הרשת של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) שלכם. אם אינכם יכולים למצוא מידע זה, נא להתייעץ עם יצרן הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם. חברת Brother לא תוכל לספק מידע זה.



מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית

הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המחשב שלכם

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - Windows
הורידו את תוכנת ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads
 - מקינטוש
א. הורידו את תוכנת ההתקנה מדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads
 - ב. הפעילו את תוכנת ההתקנה, ואז לחצו פעמים על צלמית **Start Here Mac**.
 2. יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.
 3. בחרו **Wireless Network Connection (Wi-Fi)** ולחצו על **Next**.
 4. יש לפעול על פי ההוראות שעל המסך.
- השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית.

מידע קשור

- [שימוש ברשת האלחוטית](#)

הגדרת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של המכשיר הנייד שלכם

1. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- מכשירי אנדרואיד
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.
 - לכל המכשירים נתמכי iOS או iPadOS לרבות אייפון אייפד ואייפוד מגע הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות App Store.
2. הפעילו את Brother Mobile Connect ופעלו על פי ההוראות שעל המסך לחיבור המכשיר הנייד שלכם למכשיר Brother שלכם.

מידע קשור 

- שימוש ברשת האלחוטית
-

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית באמצעות אשף ההגדרות של לוח הבקרה של המכשיר שלכם

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. בדקו ותעדו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות של המחשב שהנכם מתחברים אליו.

שם הרשת (SSID)

מפתח רשת (סיסמה)

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)
HELLO

מפתח רשת (סיסמה)
12345

- נקודת הגישה/נתב שלכם עשויים לתמוך בשימוש במפתחות WEP רבים, אך מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.
 - אם אתם זקוקים לעזרה במהלך ההתקנה וברצונכם לפנות אל שירות הלקוחות של Brother, וודאו שיש בידיכם את SSID (שם רשת) ומפתח הרשת (סיסמה). איננו יכולים לסייע לכם במציאת מידע זה.
 - אם מידע זה אינו ידוע לכם (SSID ומפתח רשת), אינכם יכולים להמשיך בהגדרה האלחוטית.
- כיצד אני יכול למצוא מידע זה?**
- עיינו בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.
 - SSID הראשוני יכול להיות שם היצרן או שם הדגם.
 - אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה, נא להתייעץ עם יצרן הנתב, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.

2. לחצו על **Wi-Fi**.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network] ואז לחצו על **OK**.

4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.

5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויצג רשימת SSIDs זמינים. כאשר מופיעה רשימת SSIDs, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת SSID הרצוי לכם. לחצו על **OK**.

אם SSID הרצוי לכם לא מוצר, בחרו באפשרות [Search again], ולחצו על **OK** כדי לחפש שוב את הרשת שלכם.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם הנכם משתמשים בשיטת אימות והצפנה המצריכה מפתח רשת, הזינו את מפתח הרשת שרשמתם בשלב הראשון.
 - הזינו את המפתח ולחצו על **OK** להחלת ההגדרות שלכם.
 - אם שיטת האימות שלכם היא Open System ומצב ההצפנה שלכם הוא None לכו לשלב הבא.
7. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. בדקו ותעדו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות של המחשב שהנכם מתחברים אליו.

שם הרשת (SSID)

מפתח רשת (סיסמה)

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)
HELLO

מפתח רשת (סיסמה)
12345

- נקודת הגישה/נתב שלכם עשויים לתמוך בשימוש במפתחות WEP רבים, אך מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.
 - אם אתם זקוקים לעזרה במהלך ההתקנה וברצונכם לפנות אל שירות הלקוחות של Brother, וודאו שיש בידיכם את SSID (שם רשת) ומפתח הרשת (סיסמה). איננו יכולים לסייע לכם במציאת מידע זה.
 - אם מידע זה אינו ידוע לכם (SSID ומפתח רשת), אינכם יכולים להמשיך בהגדרה האלחוטית.
- כיצד אני יכול למצוא מידע זה?**

- עיינו בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.
- SSID הראשוני יכול להיות שם היצרן או שם הדגם.
- אם אינכם יודעים את פרטי האבטחה, נא להתייעץ עם יצרן הנתב, מנהל המערכת או ספק האינטרנט שלכם.

2. לחצו על  [Find Wi-Fi] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings]

3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].

4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSIDs זמינים. כאשר מופיעה רשימת SSIDs, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת SSID הרצוי לכם. לחצו על [OK].

אם SSID הרצוי לכם לא מוצר, בחרו באפשרות [Search again], ולחצו על OK כדי לחפש שוב את הרשת שלכם. 

5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם הנכם משתמשים בשיטת אימות והצפנה המצריכה מפתח רשת, הזינו את מפתח הרשת שרשמתם בשלב הראשון, ואז לחצו על [OK] להחלת ההגדרות שלכם.
- אם שיטת האימות שלכם היא Open System ומצב ההצפנה שלכם הוא None לכו לשלב הבא.

6. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads

 מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית
-

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS (הגדרת תצורה בלחיצה אחת), ניתן להשתמש ב-WPS מתפריט לוח הבקרה של המכשיר שלכם להגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Wi-Fi**.
 2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [WPS/Push Button] ולחצו על **OK**.
 3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.
 - אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.
 4. כאשר מסך המגע מורה לכם להפעיל WPS, לחצו על לחצן WPS על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אז לחצו על ► על המכשיר שלכם. המכשיר שלכם ינסה כעת להתחבר לרשת האלחוטית.
- אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
- השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [WPS/Push Button] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings].
 2. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes].
 - אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No].
 3. כאשר מסך המגע מורה לכם להפעיל WPS, לחצו על לחצן WPS על נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אז לחצו על [OK] על המכשיר שלכם. המכשיר שלכם ינסה כעת להתחבר לרשת האלחוטית.
- אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
- השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

מידע קשור ✓

• שימוש ברשת האלחוטית


הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת הלחיצה על לחצן אחד של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית בשיטת PIN של Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS, ניתן להשתמש בשיטת מספר הזיהוי האישי PIN להגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם.

שיטת PIN הנה אחת משיטות החיבור שפותחו על ידי Wi-Fi Alliance®. על ידי הגשת PIN שנוצר על ידי מצטרף (המכשיר שלכם) לרשם (התקן המנהל את הרשת המקומית האלחוטית), ניתן להגדיר את הרשת האלחוטית והגדרות האבטחה. למידע נוסף על גישה למצב WPS, ראה הוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם.


סוג א'

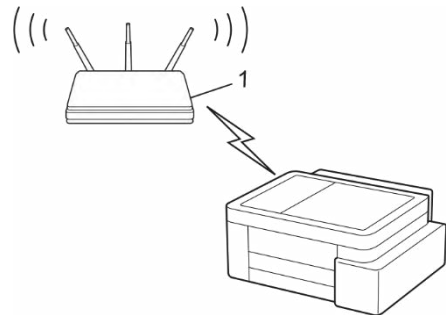

חיבור כאשר נקודת הגישה/נתב אלחוטיים (1) של רשת התקשורת המקומית פועלים בתפקיד הכפול גם של הרשם.

סוג ב'

חיבור כאשר התקן אחר (2), כגון מחשב, משמש כרשם.

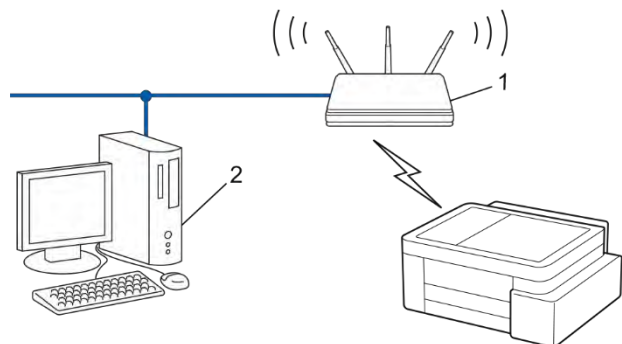

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [WLAN (Wi-Fi)]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [WPS/PIN Code]. לחצו על **OK**.
3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.
- אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.
4. על הצג מופיע קוד PIN בן שמונה ספרות והמכשיר מתחיל לחפש נקודת/גישה נתב לרשת מקומית אלחוטית.

5. באמצעות מחשב המחובר לרשת, הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר שהנכם משתמשים בו כרשם. (לדוגמה: http://192.168.1.2).

6. לכו לעמוד הגדרות WPS והזינו את קוד PIN, ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.


- הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
- דף ההגדרות ישתנה על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, השלימו את השלבים הבאים:

7. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.

8. הזינו "control printers" בתוך שדה **Open:** ולחצו על **OK**.

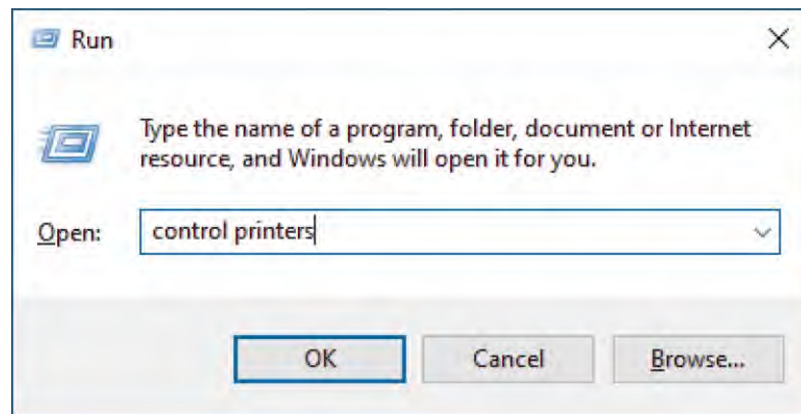

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

9. לחצו על **Add a device**.

- כדי להשתמש במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם לרשום אותו מראש ברשת שלכם. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

- אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם להתקין את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

10. בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על **Next**.

11. הזינו את קוד PIN המוצג על צג המכשיר, ואז לחצו על **Next**.

12. לחצו על **Close**.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [WPS/PIN] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Network] > [Settings] **לחצו על** [Code].

2. **כאשר** [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על **[Yes]**.


אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על **[No]**.

3. על הצג מופיע קוד PIN בן שמונה ספרות והמכשיר מתחיל לחפש נקודת/גישה נתב לרשת מקומית אלחוטית.
4. באמצעות מחשב המחובר לרשת, הקלידו בשורת הכתובת של הדפדפן שלכם את כתובת IP של המכשיר שהנכם משתמשים בו כרשם. (לדוגמה: http://192.168.1.2).
5. לכו לעמוד הגדרות WPS והזינו את קוד PIN, ופעלו על פי ההוראות שעל המסך.

- הרשם הוא בדרך כלל נקודת הגישה/נתב לרשת מקומית אלחוטית.
- דף ההגדרות ישתנה על פי מותג נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].
אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, השלימו את השלבים הבאים:

6. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.
7. הזינו "control printers" בתוך שדה Open: ולחצו על OK.

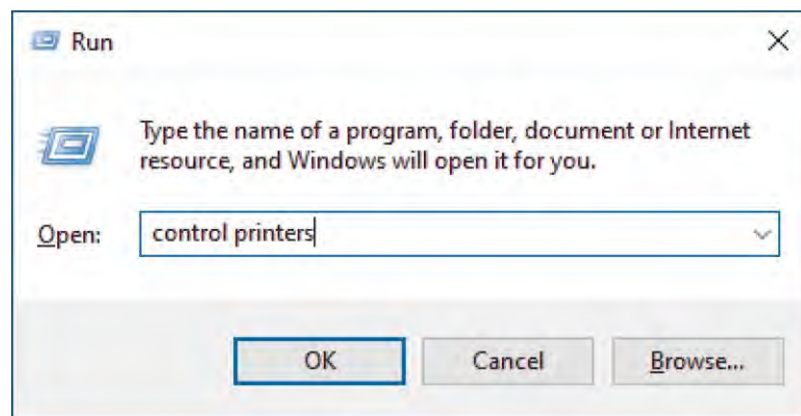

אז מופיע חלון Devices and Printers

אם חלון Devices and Printers לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**

8. לחצו על Add a device

- כדי להשתמש במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם לרשום אותו מראש ברשת שלכם. למידע נוסף ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם.
- אם הנכם משתמשים במחשב Windows 10 או Windows 11 כרשם, עליכם להתקין את מנהל התקן המדפסת לאחר הגדרת התצורה האלחוטית על פי ההוראות שעל המסך. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads

9. בחרו את המכשיר שלכם ולחצו על Next.

10. הזינו את קוד PIN המוצג על צג המכשיר, ואז לחצו על Next.

11. לחצו על Close.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

מידע קשור 

- שימוש ברשת האלחוטית

הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם הרשת (SSID)		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת
מערכת פתוחה	אין	-
	WEP	
מפתח משותף	WEP	
WPA-אישי	AES	
	TKIP	
WPA3-SAE	AES	

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)		
HELLO		
שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת
WPA3-SAE	AES	12345678

אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנועשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

2. לחצו על **Wi-Fi**.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network] ואז לחצו על **OK**.

4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.

אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.

5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויצג רשימת SSIDs זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add SSID] ואז לחצו על **OK**.

6. הזינו את שם SSID החדש ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור.

7. בחרו את שיטת האימות ולחצו על **OK**.

8. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם בחרתם באפשרות [Open System] לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה [None] או

[WEP], ולחצו על OK.

אם בחרתם באפשרות [WEP] לסוג הצפנה, הזינו את מפתח WEP ולחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [Shared Key], הזינו את מפתח WEP ולחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [WPA-Personal] לחצו על ▲ או ▼ לבחירת סוג הצפנה [TKIP+ AES] או [AES], ולחצו על OK.

הזינו את מפתח WPA ולחצו על OK.

- אם בחרתם באפשרות [WPA3-SAE], בחרו את סוג הצפנה [AES] ולחצו על OK.

הזינו את מפתח WPA ולחצו על OK.

- למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור.

- מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם הרשת (SSID)

שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת
מערכת פתוחה	אין	-
	WEP	
מפתח משותף	WEP	
	TKIP ל-(WPA/WPA2-PSK)	
WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE	AES	
	AES	
WPA3-SAE		

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)
HELLO

שיטת אימות	מצב הצפנה	מפתח רשת
WPA3-SAE	AES	12345678

אם הנתב שלכם משתמש בהצפנת WEP, הזינו את המפתח שנעשה בו שימוש כמפתח WEP הראשון. מכשיר Brother שלכם תומך בשימוש במפתח WEP הראשון בלבד.

-
2. לחצו על  [Find Wi-Fi] > [WLAN(Wi-Fi)] > [Network] > [Settings] .
3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes] .
- אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No] .
4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSIDs זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add SSID] ואז לחצו על OK .
5. לחצו על [OK] .
6. הזינו את שם SSID ולחצו על [OK] .

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור. 

7. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שיטת האימות ולחצו עליה.
8. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
- אם בחרתם באפשרות [Open System] , לחצו על [None] או [WEP] .
 - אם בחרתם באפשרות [WEP] לסוג הצפנה, הזינו את מפתח WEP ולחצו על [OK] .
 - אם בחרתם באפשרות [Shared Key] , הזינו את מפתח WEP ולחצו על [OK] .
 - אם בחרתם באפשרות [WPA/WPA2-PSK/WPA3-SAE] , לחצו על סוג הצפנה [TKIP+AES] או [AES] .
 - הזינו את מפתח WPA ולחצו על [OK] .
 - אם בחרתם באפשרות [WPA3-SAE] , לחצו על [AES] .
 - הזינו את מפתח WPA ולחצו על [OK] .
9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.
- אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected] .
- השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

מידע קשור

- שימוש ברשת האלחוטית
 - נושאים קשורים:
 - אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
 - הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
-

הגדרת תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית ארגונית

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם הרשת (SSID)

שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES	-	-
	TKIP	-	-

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)
HELLO

שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- אם הגדרתם את תצורת המכשיר שלכם באמצעות אימות EAP-TLS, עליכם להתקין את תעודת הלקוח שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות (CA) לפני תחילת הגדרת התצורה שלכם. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי תעודת לקוח. אם התקנתם יותר מתעודה אחת, מומלץ לרשום את שם התעודה שברצונכם להשתמש בה.
- אם אימתם את המכשיר שלכם באמצעות השם המשותף של תעודת השרת, מומלץ לרשום את השם המשותף לפני תחילת הגדרת התצורה. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי השם המשותף של תעודת השרת.

2. לחצו על **Wi-Fi**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Find Wi-Fi Network] ואז לחצו על **OK**.
4. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על ►.
- אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על ►.
5. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSIDs זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add SSID] ואז לחצו על **OK**.
6. הזינו את שם SSID החדש ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור.

7. בחרו את שיטת האימות ולחצו על **OK**.
8. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם בחרתם באפשרות [EAP-FAST], [PEAP] או [EAP-TTLS], בחרו את שיטת האימות הפנימית [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPV2], [GTC] או [PAP] ולחצו על **OK**.

על פי שיטת האימות שלכם, הבחירות של שיטת האימות הפנימי ישתנו.

- בחרו את סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES] ולחצו על **OK**.
- בחרו את שיטת האימות [No Verification], [CA] או [Server ID + CA] ולחצו על **OK**.
- אם בחרתם באפשרות [Server ID + CA], הזינו זיהוי שרת, זיהוי משתמש וסיסמה (בעת הצורך), ולחצו על **OK** לכל אפשרות.
- לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש וסיסמה, ולחצו על **OK** לכל אפשרות.

אם לא ייבאתם תעודה דיגיטלית למכשיר שלכם, המכשיר יציג את ההודעה [No Verification].

- אם בחרתם באפשרות [EAP-TLS], בחרו את סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES] ואז לחצו על **OK**.
- המכשיר יציג רשימה של תעודות לקוח זמינות ואז ניתן לבחור את התעודה.
- בחרו את שיטת האימות [No Verification], [CA] או [Server ID + CA] ולחצו על **OK**.
- אם בחרתם באפשרות [Server ID + CA], הזינו זיהוי שרת וזיהוי משתמש ולחצו על **OK** לכל אפשרות.
- לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש ולחצו על **OK**.

9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected]. השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

לפני הגדרת תצורת המכשיר שלכם, מומלץ לרשום את הגדרות הרשת האלחוטית שלכם. תזדקקו למידע זה לפני שתמשיכו בהגדרת התצורה.

1. סמנו ורשמו את הגדרות הרשת האלחוטית הנוכחיות.

שם הרשת (SSID)

שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/NONE	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-FAST/GTC	AES		
	TKIP		
PEAP/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
PEAP/GTC	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAP	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	AES		
	TKIP		
EAP-TTLS/PAP	AES		
	TKIP		
EAP-TLS	AES	-	
	TKIP	-	

לדוגמה:

שם הרשת (SSID)
HELLO

שיטת אימות	מצב הצפנה	זיהוי משתמש	סיסמה
EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678

- אם הגדרתם את תצורת המכשיר שלכם באמצעות אימות **EAP-TLS**, עליכם להתקין את תעודת הלקוח שהונפקה על ידי רשות תעודות דיגיטליות (CA) לפני תחילת הגדרת התצורה שלכם. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי תעודת לקוח. אם התקנתם יותר מתעודה אחת, מומלץ לרשום את שם התעודה שברצונכם להשתמש בה.
- אם אימתתם את המכשיר שלכם באמצעות השם המשותף של תעודת השרת, מומלץ לרשום את השם המשותף לפני תחילת הגדרת התצורה. פנו אל מנהל הרשת שלכם לגבי השם המשותף של תעודת השרת



2. לחצו על  [Settings] > [Network] > [WLAN (Wi-Fi)] > [Find Wi-Fi] . [Network]
3. כאשר [Enable WLAN?] מופיע, לחצו על [Yes] .
- אשף ההגדרה האלחוטית מתחיל לפעול. לביטול, לחצו על [No] .
4. המכשיר יחפש את הרשת שלכם ויציג רשימת SSIDs זמינים. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Add SSID] , ולחצו עליה.
5. לחצו על [OK] .
6. הזינו את שם SSID ולחצו על [OK] .

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור. 

7. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שיטת האימות ולחצו עליה.
8. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
- אם בחרתם באפשרות [EAP-FAST] , [PEAP] או [EAP-TTLS] , בחרו בשיטת האימות הפנימית.
- [NONE] , [CHAP] , [MS-CHAP] , [MS-CHAPv2] , [GTC] או [PAP] .

על פי שיטת האימות שלכם, הבחירות של שיטת האימות הפנימי ישתנו. 

- בחרו את סוג ההצפנה [TKIP+AES] או [AES] .
- בחרו בשיטת אימות [No Verification] , [CA] או [CA + Server ID] .
- אם בחרתם באפשרות [Server ID + CA] , הזינו זיהוי שרת, זיהוי משתמש וסיסמה (בעת הצורך), ולחצו על [OK] לכל אפשרות.
 - לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש וסיסמה, ולחצו על [OK] לכל אפשרות.

אם לא ייבאתם תעודה דיגיטלית למכשיר שלכם, המכשיר יציג את ההודעה [No Verification] . 

- אם בחרתם באפשרות [EAP-TLS] בחרו סוג הצפנה [TKIP+AES] או [AES] . המכשיר יציג רשימה של תעודות לקוח זמינות ואז ניתן לבחור את התעודה.
- בחרו בשיטת אימות [No Verification] , [CA] או [CA + Server ID] .
- אם בחרתם באפשרות [Server ID + CA] , הזינו זיהוי שרת וזיהוי משתמש ולחצו על [OK] לכל אפשרות.
 - לבחירות אחרות, הזינו זיהוי משתמש ולחצו על [OK] .
9. המכשיר ינסה להתחבר להתקן האלחוטי שבחרתם.

אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected] . השלמתם את תהליך הגדרת הרשת האלחוטית. להתקנת מנהל ההתקן והתוכנה הנחוצים לשימוש במכשיר שלכם, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

 מידע קשור

• שימוש ברשת האלחוטית


נושאים קשורים:

• הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם

- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

סקירה כללית של Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct הנה אחת משיטות הגדרת התצורה האלחוטית שפותחה על ידי Wi-Fi Alliance®. שיטה זו מאפשרת לכם לחבר באופן מאובטח את המכשיר הנייד שלכם למכשיר Brother ללא שימוש בנתב/נקודת גישה אלחוטיים.

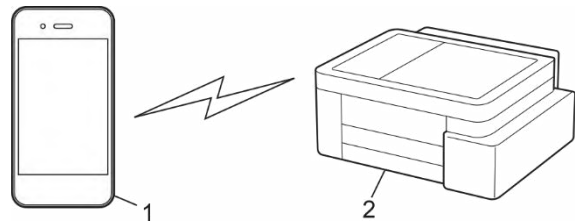

1. מכשיר נייד

2. מכשיר Brother שלכם.

- ניתן להשתמש ב-Wi-Fi Direct עם חיבור רשת מחווטת או אלחוטית בו-זמנית.
- ההתקן הנתמך Wi-Fi Direct יכול להפוך לבעל קבוצה (G/O). בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct, בעל הקבוצה משמש כנקודת גישה.

מידע קשור ✓

- השימוש ב-Wi-Fi Direct®

נושאים קשורים:

- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני

הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

כדי להשתמש בהגדרות רשת Wi-Fi Direct במהלך שימוש במכשיר אנדרואיד, יש להתקין את Brother Mobile Connect, לבחור Wi-Fi Direct כשיטת החיבור למוצר זה, ולפעול על פי ההוראות על המסך.

כאשר המכשיר מקבל בקשת Wi-Fi Direct מהמכשיר הנייד שלכם, הודעת [Wi-Fi Direct connection request received] תופיע על הצג. לחצו על ► להתחברות.

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו באפשרות [Wi-Fi Direct]. לחצו על **OK**.
 - ג. אם המכשיר הנייד שלכם אינו תומך Wi-Fi Direct, בצעו את הפעולות הבאות:
 - i. בחרו [Group owner]. לחצו על **OK**.
 - ii. בחרו [On]. לחצו על **OK**.

על פי דגם המכשיר, אם התחברתם באמצעות [Group Owner] המוגדר למצב הפעלה [On], המכשיר הנייד עשוי להתנתק מהרשת האלחוטית המחוברת ולעבור אוטומטית לתקשורת נתונים ניידת. בעת הצורך, התחברו מחדש לרשת האלחוטית המקורית לאחר השימוש. אם המכשיר ממשיך לעבור אוטומטית לרשת Wi-Fi Direct, השביתו את הגדרת החיבור האוטומטי על המכשיר הנייד שלכם.

- ד. בחרו [Push Button]. לחצו על **OK**.
3. כאשר מופיעה הודעת [Activate Wi-Fi Direct on other device], הפעילו את פונקציית Wi-Fi Direct של המכשיר הנייד שלכם (למידע נוסף, נא לעיין במדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם). לחצו על ► על מכשיר Brother שלכם.
 4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את מכשיר Brother שלכם.
 - אם מכשיר Brother שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את המכשיר הנייד שלכם ולחצו על **OK**. לחיפוש התקנים זמינים שניתן יש לבחור [Rescan].
 5. אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

כדי להשתמש בהגדרות רשת Wi-Fi Direct במהלך שימוש במכשיר אנדרואיד, יש להתקין את Brother Mobile Connect, לבחור Wi-Fi Direct כשיטת החיבור למוצר זה, ולפעול על פי ההוראות על המסך.

כאשר המכשיר מקבל בקשת Wi-Fi Direct מהמכשיר הנייד שלכם, הודעת [Wi-Fi Direct connection request received. Press [OK] to connect.] תופיע על הצג. לחצו על [OK] להתחברות.

-
1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [Wi-Fi Direct].
 2. אם המכשיר הנייד שלכם אינו תומך Wi-Fi Direct, לחצו על [On] > [Group Owner].
-

על פי דגם המכשיר, אם התחברתם באמצעות [Group Owner] המוגדר למצב הפעלה [On], המכשיר הנייד עשוי להתנתק מהרשת האלחוטית המחוברת ולעבור אוטומטית לתקשורת נתונים ניידת. בעת הצורך, התחברו מחדש לרשת האלחוטית המקורית לאחר השימוש. אם המכשיר ממשיך לעבור אוטומטית לרשת Wi-Fi Direct, השביתו את הגדרת החיבור האוטומטי על המכשיר הנייד שלכם. 

3. לחצו על [Push Button].
 4. כאשר מופיעה הודעת [Activate Wi-Fi Direct on other device. Then Press OK], הפעילו את פונקציית Wi-Fi Direct של המכשיר הנייד שלכם (למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש של המכשיר הנייד שלכם). לחצו על [OK] על מכשיר Brother שלכם.
 5. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את מכשיר Brother שלכם.
 - אם המכשיר הנייד שלכם מציג רשימת מכשירים עם Wi-Fi Direct מאופשר, בחרו את המכשיר הנייד שלכם. לחיפוש התקנים זמינים שנית לחצו על [Rescan].
- אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

מידע קשור

- השימוש ב-Wi-Fi Direct®

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
 - הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני
 - Brother Web Connect
-

הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני

הגדירו את תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct שלכם מלוח הבקרה של המכשיר שלכם.

על פי דגם המכשיר, אם החיבור לרשת Wi-Fi Direct נעשה באופן ידני, המכשיר הנייד עשוי להתנתק מהרשת האלחוטית המחוברת ולעבור אוטומטית לתקשורת נתונים ניידת. בעת הצורך, התחברו מחדש לרשת האלחוטית המקורית לאחר השימוש. אם המכשיר ממשיך לעבור אוטומטית לרשת Wi-Fi Direct, השביתו את הגדרת החיבור האוטומטי על המכשיר הנייד שלכם.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו באפשרות [Wi-Fi Direct]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו באפשרות [Manual]. לחצו על **OK**.
3. המכשיר יציג את SSID (שם הרשת) והסיסמה (מפתח רשת). לכו למסך הגדרות הרשת האלחוטית של המכשיר הנייד שלכם, והזינו SSID וסיסמה.

- ניתן גם להגדיר את תצורת רשת Wi-Fi Direct באמצעות קוד QR המוצג על הצג. סרקו את קוד QR ופעלו על פי ההוראות על הצג.
- יש לסרוק את קוד QR מיישום המצלמה הסטנדרטי על iOS 11 או יותר, או מתפריט הגדרות Wi-Fi או יישום המצלמה הסטנדרטי על אנדרואיד 10 או יותר. אם קוד QR אינו ניתן לקריאה, יש להזין ידנית את שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) להתחברות.

4. אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Manual] > [Wi-Fi Direct] > [Network] > [Settings].
2. המכשיר יציג את SSID (שם הרשת) והסיסמה (מפתח רשת). לכו למסך הגדרות הרשת האלחוטי של המכשיר הנייד שלכם, והזינו SSID וסיסמה.

- ניתן גם להגדיר את תצורת רשת Wi-Fi Direct באמצעות קוד QR המוצג על הצג. סרקו את קוד QR ופעלו על פי ההוראות על הצג.
- יש לסרוק את קוד QR מיישום המצלמה הסטנדרטי על iOS 11 או יותר, או מתפריט הגדרות Wi-Fi או יישום המצלמה הסטנדרטי על אנדרואיד 10 או יותר. אם קוד QR אינו ניתן לקריאה, יש להזין ידנית את שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) להתחברות.

- אם המכשיר האלחוטי שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע [Connected].

מידע קשור

- השימוש ב-Wi-Fi Direct®
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של Wi-Fi Direct
- הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם.
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [WLAN (wi-Fi)]. לחצו על **OK**.
 - ג. גבחרו [WLAN Enable]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [Network] > [WLAN(Wi-Fi)] > [WLAN Enable].
2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - לאפשר Wi-Fi, בחרו [On].
 - להשבתת Wi-Fi, בחרו [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרות רשת אלחוטית

הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

דוח הרשת המקומית האלחוטית משקף את הסטטוס האלחוטי של המכשיר שלכם. אם החיבור האלחוטי נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Print Reports], ולחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [WLAN Report], ולחצו על **OK**.
4. לחצו על ◀.

המכשיר ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית אינו מודפס, בדקו את המכשיר שלכם לגילוי שגיאות. אם אין שגיאות נראות לעין, המתינו דקה אחת ונסו להדפיס את הדוח שנית.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Print Reports] > [WLAN] > [Report] > [Yes].

המכשיר ידפיס את דוח הרשת המקומית האלחוטית.

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית אינו מודפס, בדקו את המכשיר שלכם לגילוי שגיאות. אם אין שגיאות נראות לעין, המתינו דקה אחת ונסו להדפיס את הדוח שנית.

מידע קשור

- הגדרות רשת אלחוטית
- קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית
- נושאים קשורים:
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

אם דוח הרשת המקומית האלחוטית מראה כי החיבור נכשל, בדקו את קוד השגיאה על הדוח המודפס ועיינו בהוראות המתאימות בטבלה:

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
TS-01	הרשת המקומית האלחוטית (Wi-Fi) לא מאפשרת. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: - אפשרו את הגדרת הרשת המקומית האלחוטית על המכשיר שלכם. - אם כבל הרשת מחובר למכשיר שלכם, נתקו אותו.
TS-02	לא ניתן לאתר את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: - וודאו כי נקודת הגישה/נתב האלחוטיים מופעלים. - שימו באופן זמני את המכשיר שלכם קרוב יותר לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים בעת הגדרת התצורה של ההגדרות האלחוטיות. - אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם עושים שימוש בסינון כתובות MAC, אשרו כי כתובת MAC של המכשיר שלכם שמותרת בסינון. ניתן למצוא את כתובת MAC על ידי הדפסת דוח תצורת הרשת. - אם הזנתם ידנית את שם הרשת (SSID) ומידע על אבטחה (שיטת אימות/שיטת הצפנה), המידע עשוי להיות שגוי. בדקו את שם הרשת ופרטי האבטחה שנית והזינו מחדש את המידע הנכון. - הפעילו מחדש את נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.
TS-03	יתכן שהגדרות הרשת האלחוטית והאבטחה שהזנתם שגויות. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: אמתו את המידע הבא: - שם הרשת (SSID) שבחרתם להגדרת תצורת המכשיר שלכם. - פרטי האבטחה שבחרתם להגדרת המכשיר שלכם (כגון שיטת האימות, שיטת ההצפנה או זיהוי המשתמש). אם עדיין אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.
TS-04	המכשיר שלכם אינו תומך בשיטות האימות וההצפנה שנעשה בהן שימוש על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים הנבחרים. למצב תשתית (הנפוץ ביותר) שנו את שיטות האימות וההצפנה של נקודת הגישה/נתב האלחוטיים. המכשיר שלכם תומך בשיטות האימות וההצפנה הבאות: - WPA-אישי: - TKIP / AES - WPA2-אישי: - TKIP / AES - WPA3-אישי: - AES - פתוח: - WEP / NONE (ללא הצפנה) - מפתח משותף:

קוד שגיאה	בעיות ופתרונות מומלצים
	WEP אם בעייתכם אינה נפתרת, יתכן כי שם הרשת (SSID) או הגדרות הרשת שהזנתם שגויים. בדקו כי כל הגדרות הרשת האלחוטית נכונות לרשת שלכם.
TS-05	שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה) שגויים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: • אשרו את שם הרשת (SSID) ומפתח הרשת (סיסמה). • אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן כהלכה. • אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם. • אם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם משתמשים בהצפנת WEP עם מפתחות WEP רבים, רשמו אותם והשתמשו במפתח WEP הראשון בלבד.
TS-06	פרטי האבטחה האלחוטית (שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת (סיסמה)) שגויים. בדקו את הנקודות הבאות ונסו ליצור שנית את החיבור האלחוטי שלכם: • אמתו את מפתח הרשת. אם מפתח הרשת שלכם מכיל אותיות גדולות וקטנות, וודאו כי הזנתם אותן כהלכה. • וודאו האם שיטת האימות הוזנה ושיטת האימות או ההצפנה נתמכת על ידי הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים זהות. • אם מפתח הרשת, שיטת האימות ושיטת ההצפנה אושרו, הפעילו מחדש את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים והמכשיר שלכם. • אם מצב חמקן של הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם מופעל, יתכן שתצטרכו להשביתו כדי להתחבר לרשת האלחוטית. אם אינכם יכולים למצוא את שם הרשת (SSID) ופרטי האבטחה, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל הרשת או ספק שירות האינטרנט שלכם.
TS-07	המכשיר אינו יכול לאתר נקודת גישה/נתב עם WPS (Wi-Fi Protected Setup) מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית: • כדי לבדוק אם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם תומכי WPS, חפשו את סמל WPS המוצג על הנתב/נקודת הגישה. למידע נוסף ראה התיעוד המסופק עם נקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם. • כדי ליצור את החיבור האלחוטי שלכם באמצעות WPS, עליכם להגדיר את המכשיר והנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם כאחד. למידע נוסף, ראה המדריך למשתמש. • אם אינכם יודעים כיצד להגדיר את הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם באמצעות WPS, נא לעיין בתיעוד המסופק עם הנתב/נקודת הגישה האלחוטיים שלכם או לפנות ליצרן הנתב, מנהל המערכת, או ספק שירות האינטרנט שלכם.
TS-08	אותרו שני נתבים או נקודות גישה אלחוטיים או יותר עם WPS מאופשר. בדקו את הנקודות הבאות ונסו שנית: • אשרו כי לנתב/נקודת גישה אלחוטיים אחד בלבד המצויים בטווח WPS מאופשר ונסו להתחבר שנית. • נסו להתחבר שנית לאחר מספר דקות כדי להימנע משיבושים מנקודות גישה/נתבים אחרים.

כיצד לאשר פרטי אבטחה אלחוטית (SSID/שיטת אימות/שיטת הצפנה/מפתח רשת) של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם:



1. הגדרות האבטחה ברירת המחדל עשויות להופיע על תווית על נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית. או שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל.
 2. נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה.
- אם נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית מוגדרים לא לשדר את SSID-ה SSID לא יאותר אוטומטית. אז יש להזין ידנית את שם SSID.
 - מפתח הרשת עשוי להיות מתואר גם כסיסמה, מפתח אבטחה או מפתח הצפנה.
- אם אינכם יודעים את SSID והגדרות האבטחה האלחוטית של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם או כיצד לשנות את הגדרת התצורה, עיינו בתיעוד המצורף לנקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם, פנו אל יצרן נקודת הגישה/נתב שלכם או לספק האינטרנט או למנהל הרשת.
-

מידע קשור

- הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית

נושאים קשורים:

- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
-

- הפעלה/השבתה של כלי Web Based Management באמצעות לוח הבקרה
- הדפסת דוח תצורת רשת
- הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management
- הגדרת תצורה והפעלה של חיפוש LDAP
- סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management
- שימוש בתכונות Global Network Detection
- איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

הפעלה/השבתה של כלי Web Based Management באמצעות לוח הבקרה

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
 2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Network] ולחצו על **OK**.
 3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Web Based Mgmt] ואז לחצו על **OK**.
 4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת האפשרות הרצויה לכם ולחצו על **OK**.
- אם תאפשרו פונקציה זו, הקפידו לציין את שיטת ההתחברות אל Web Based Management.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Web Based Mgmt].
2. לחצו לבחירת האפשרות הרצויה לכם.

אם תאפשרו פונקציה זו, הקפידו לציין את שיטת ההתחברות אל Web Based Management. 

 **מידע קשור**

• [תכונות רשת](#)

דוח הגדרת תצורת הרשת מציג את הגדרת תצורת הרשת, לרבות הגדרות שרת ההדפסה ברשת.

- שם הצומת מופיע בדוח הגדרת תצורת הרשת הנוכחי. שם הצומת ברירת המחדל הוא "BRN123456abcdef" לרשת מחווטת או "BRW123456abcdef" לרשת אלחוטית (כאשר "123456abcdef" היא כתובת MAC / אתרנט של המכשיר שלכם).
- אם כתובת IP על דוח הגדרת תצורת הרשת הוא 0.0.0.0, נא להמתין דקה ולנסות להדפיס שנית.
- ניתן למצוא את הגדרות המכשיר שלכם, כגון כתובת IP, מסיכת תת-רשת, שם צומת וכתובת MAC בדוח, לדוגמה:

- כתובת IP: 192.168.0.5
- מסכת תת-רשת: 255.255.255.0
- שם צומת: BRN000ca0000499
- כתובת MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
- א. בחרו [Print Reports]. לחצו על **OK**.
- ב. בחרו [Network Config]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ◀.

המכשיר מדפיס את דוח תצורת הרשת הנוכחית.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  > [Settings] > [All Settings] > [Print Reports] > [Network Configuration] > [Yes].
- המכשיר מדפיס את דוח תצורת הרשת הנוכחית.

מידע קשור ✓

- תכונות רשת
- נושאים קשורים:
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management

הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management

עם הרשת שלכם עושה שימוש בשרת פרוקסי, צריך להגדיר את תצורת המידע הבא של שרת הפרוקסי באמצעות Web Based Management:

- כתובת שרת פרוקסי
- מספר יציאה
- שם משתמש
- סיסמה

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך  .

3. וודאו כי נבחרה תיבת הסימון **Proxy**, ואז לחצו על **Submit**.

4. בשדה **Proxy**, לחצו על **Advanced Settings**.

5. הזינו את המידע על שרת הפרוקסי.

6. לחצו על **Submit**.

מידע קשור

• [תכונות רשת](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

תכונת LDAP מאפשרת לכם לחפש מידע, כגון מספרי פקס וכתובות דוא"ל על השרת שלכם. כאשר אתם משתמשים בפקס, פקס באינטרנט או תכונת הסריקה לשרת דוא"ל, ניתן להשתמש בחיפוש LDAP למציאת מספרי פקס או כתובות דוא"ל.

- תכונת LDAP אינה תומכת בסינית פשוטה, סינית מסורתית או קוריאנית.
- תכונת LDAP תומכת LDAPv3.
- צריך להשתמש בתכונת Simple Authentication לתקשורת עם שרת LDAP שלכם.

מידע קשור ✓

- [תכונות רשת](#)
- [שינוי תצורת LDAP באמצעות כלי Web Based Management](#)
- [ביצוע חיפוש LDAP באמצעות לוח הבקרה של המכשיר שלכם](#)
- **נושאים קשורים:**
- [הגדירו את תצורת פרוטוקול SMTP באמצעות כלי Web Based Management](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השתמשו בכלי Web Based Management להגדרת תצורת הגדרות LDAP שלכם בדפדפן האינטרנט.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו בתיבת הסימון LDAP, ואז לחצו על **Submit**.

4. הפעילו מחדש את מכשיר Brother שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

5. על המכשיר שלכם, בלשונית פנקס הכתובות של כלי Web Based Management, בחרו LDAP בסרגל הניווט השמאלי.

- **חיפוש LDAP**

- **כתובת שרת LDAP**

- **SSL/TLS**

- **יציאה (מספר יציאת ברירת המחדל הוא 389).**

- **אימות**

- **שם משתמש**

בחירה זו תהיה זמינה על פי שיטת האימות שנעשה בה שימוש.

- **סיסמה**

בחירה זו תהיה זמינה על פי שיטת האימות שנעשה בה שימוש.

- אם שרת LDAP תומך באימות Kerberos, מומלץ לבחור Kerberos להגדרות האימות. הוא מספק אימות חזק בין שרת LDAP לבין המכשיר שלכם. 

- יש להגדיר את תצורת פרוטוקול SNTP (שרת זמן רשת), או שיש להגדיר את התאריך, הזמן ואזור הזמן הנכון על לוח הבקרה לאימות Kerberos.

- **כתובת שרת Kerberos**

בחירה זו תהיה זמינה על פי שיטת האימות שנעשה בה שימוש.

- **חיפוש שורש**

- **פסק זמן ל-LDAP**

- **אפיון שם (מפתח חיפוש)**

- **אפיון דוא"ל**

- **אפיון מספר פקס**

6. כאשר סיימתם, לחצו על **Submit**. וודאו כי בשדה **Status** מצוין **OK**.

 **מידע קשור**

- [הגדרת תצורה והפעלה של חיפוש LDAP](#)

נושאים קשורים:

- [גישה לכלי Web Based Management](#)

- [סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management](#)

ביצוע חיפוש LDAP באמצעות לוח הבקרה של המכשיר שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

לאחר הגדרת תצורת הגדרות LDAP, ניתן להשתמש בתכונת חיפוש LDAP למציאת מספרי פקס או כתובות דוא"ל שניתן להשתמש בהם לצורך: שליחת פקס (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

- תכונת LDAP תומכת LDAPv3.
- יתכן שתצטרכו להשתמש באימות Kerberos או באימות פשוט להתחברות לשרת LDAP שלכם, על פי מדיניות האבטחה שהוגדרה על ידי מנהל הרשת שלכם.
- יש להגדיר את תצורת פרוטוקול SNTP (שרת זמן רשת), או שיש להגדיר את התאריך, הזמן ואזור הזמן הנכון על לוח הבקרה לאימות Kerberos.

1. לחצו על  לחיפוש.

2. הזינו את התווים הראשוניים של החיפוש שלכם באמצעות הצג.

- ניתן להזין עד 15 תווים.
- למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור.

3. לחצו על [OK].

תוצאת חיפוש LDAP תופיע על הצג; הצלמית  מופיעה לפני תוצאות החיפוש בפנקס כתובות הדוא"ל המקומי.

אם אין התאמה על השרת או פנקס הכתובות המקומי, על הצג תופיע הודעת [Results cannot be found]. למשך כ-60 שניות.

4. לחצו על ▲ או ▲ להצגת השם הרצוי לכם.

5. לחצו על השם.

לצפייה בפרטי השם, לחצו על [Detail].

6. אם התוצאה כוללת יותר ממספר פקס או כתובת דוא"ל אחד, המכשיר יבקש מכם לבחור אחד בלבד. לחצו על [Apply] ואז על [Fax Start].

מידע קשור 

• הגדרת תצורה והפעלה של חיפוש LDAP

נושאים קשורים:

- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
- סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

פרוטוקול SNTP משמש לסנכרון הזמן שנעשה בו שימוש על ידי המכשיר לצורך אימות עם שרת זמן SNTP. (זהו לא הזמן המוצג על צג המכשיר). ניתן לסנכרן אוטומטית או ידנית את זמן המכשיר עם הזמן האוניברסלי המתואם (UTC) הניתן על ידי שרת זמן SNTP.

- הגדרת תאריך וזמן באמצעות כלי Web Based Management
- הגדירו את תצורת פרוטוקול SNTP באמצעות כלי Web Based Management
- שינוי תצורת LDAP באמצעות כלי Web Based Management
- ביצוע חיפוש LDAP באמצעות לוח הבקרה של המכשיר שלכם

הגדרת תאריך וזמן באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו תצורת תאריך וזמן לסנכרון הזמן שנעשה בו שימוש על ידי המכשיר עם שרת זמן SNTP.

תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Administrator > Date&Time**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בדקו את הגדרות **Time Zone**.

בחרו את הבדל הזמן בין מיקומכם לבין הזמן האוניברסאלי המתואם מהרשימה הנפתחת **Time Zone**. לדוגמה, אזור הזמן של זמן החוף המזרחי בארצות הברית ובקנדה הוא UTC-05:00.

4. בחרו את תיבת הסימון **Synchronize with SNTP server**.

5. לחצו על **Submit**.

ניתן גם להגדיר את תצורת התאריך והזמן באופן ידני. 

מידע קשור

• [סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management](#)

נושאים קשורים:

• [גישה לכלי Web Based Management](#)

הגדירו את תצורת פרוטוקול SNTP באמצעות כלי Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו את תצורת פרוטוקול SNTP לסנכרון זמן האימות של המכשיר עם הזמן המתועד על ידי שרת זמן SNTP.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.
2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Network > Network > Protocol**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו בתיבת סימון SNTP להפעלת ההגדרות.

4. לחצו על **Submit**.

5. הפעילו מחדש את מכשיר Brother שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

6. ליד תיבת הסימון SNTP, לחצו על **Advanced Settings**.

7. הגדרת תצורת ההגדרות.

אפשרות	תיאור
סטטוס	פרוטוקול SNTP מאופשר או מושבת.
סטטוס סנכרון	אישור סטטוס הסנכרון האחרון.
שיטת שרת SNTP	בחרו AUTO או STATIC. • אוטומטי אם קיים שרת DHCP ברשת שלכם, שרת SNTP ישיג את הכתובת מהשרת באופן אוטומטי. • סטטי הזינו את הכתובת שברצונכם להשתמש בה.
כתובת שרת SNTP ראשי כתובת שרת SNTP משני	הזינו את כתובת השרת (עד 64 תווים). כתובת שרת SNTP משני משמשת כגיבוי לכתובת שרת SNTP ראשי. אם השרת הראשי אינו זמין, המכשיר יוצר קשר עם שרת SNTP המשני.
יציאת שרת SNTP ראשי יציאת שרת SNTP משני	הזינו את מספר היציאה (1-65535). יציאת שרת SNTP משני משמשת כגיבוי ליציאת שרת SNTP ראשי. אם יציאת שרת ראשי אינה זמינה, המכשיר יוצר קשר עם יציאת SNTP המשני.
מרווח זמן סנכרון	הזינו את מספר השעות בין ניסיונות הסנכרון של השרת (1-168 שעות).

8. לחצו על **Submit**.

מידע קשור 

- סנכרון זמן עם שרת SNTP באמצעות כלי Web Based Management

כאשר נעשה שימוש במכשיר ברשת פרטית, השתמשו בתכונות Global Network Detection למניעת סיכון של התקפות בלתי צפויות מהרשת הגלובלית.

- אפסור/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית
- חסימת תקשורת מהרשת הגלובלית

אפשרו/השבתת גילוי כתובת IP גלובלית

השתמשו בתכונה זו לבדיקת כתובת IP של המכשיר שלכם. כאשר המכשיר שלכם הוקצה לכתובת IP גלובלית, התראה מוצגת על גבי המכשיר.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו באפשרות [Global Detect]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו באפשרות [Allow Detect]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על 
[Settings] > [All Settings] > [Network] > [Global Detect] > [Allow Detect] > [On]
2. לחצו על .

מידע קשור ✓

- שימוש בתכונות **Global Network Detection**

כאשר מאפשרים תכונה זו, היא מגבילה את קבלת העבודות ממכשירים עם כתובות IP גלובליות.



>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו באפשרות [Global Detect]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו באפשרות [Reject Access]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On]. לחצו על **OK**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Global Detect] > [Reject Access] > [On]



2. לחצו על .

מידע קשור ✓

שימוש בתכונות Global Network Detection •

איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל

ניתן להשתמש בלוח הבקרה של המכשיר שלכם לאיפוס הגדרות הרשת של המכשיר להגדרות ברירת המחדל שלו. כך מתאפס כל המידע למעט סיסמת מנהל המערכת.

- תכונה זו מאפסת את כל הגדרות הרשת, למעט סיסמת מנהל המערכת, להגדרות ברירת המחדל. לאיפוס סיסמת מנהל המערכת, יש להשתמש בתכונת האיפוס להגדרות ברירת המחדל.
- ניתן גם לאפס את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל שלו באמצעות Web Based Management.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Network Reset]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ► למשך 2 שניות לאישור.
המכשיר מתאפס.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Network Reset].
2. הודעת אישור האיפוס מוצגת על גבי המסך. לחצו על [OK] למשך 2 שניות.
המכשיר יופעל מחדש.

מידע קשור

- [תכונות רשת](#)

נושאים קשורים:

- [לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם](#)
- [בדיקת הסיסמה של המכשיר](#)

השתמשו באחד מכלי הניהול של Brother להגדרת תצורת הגדרות הרשת של מכשיר Brother שלכם. לכו לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads להורדת הכלים.

מידע קשור ✓

• [רשת](#)

המכשיר שלכם תומך בתכונות האבטחה המפורטות למטה. למידע נוסף על כל תכונת אבטחה, לכו למדריך תכונות האבטחה של הדגם שלכם בכתובת

Support.brother.com/g/s/id/html/doc/common/sfg/eng/index.html


- אבטחת רשת <הגדרת תצורת תעודות לאבטחת המכשיר
- אבטחת רשת < שימוש ב-SSL/TLS
- אבטחת רשת < שימוש ב-SNMPv3 (MFC-J4550DW)
- אבטחת רשת < שימוש ב-IPsec (MFC-J4550DW)
- אבטחת רשת < שימוש באימות IEEE 802.1x לרשת שלכם
- אימות משתמש < שימוש ב-Use Active Directory Authentication (MFC-J4550DW)
- אימות משתמש < שימוש ב-LDAP Authentication (MFC-J4550DW)
- אימות משתמש < שימוש ב-Secure Function Lock 3.0 (MFC-J4550DW)
- שליחת או קבלת דוא"ל מאובטחת (MFC-J4550DW)

- Brother Web Connect Brother Web Connect
- AirPrint
- שירותי הדפסה וסריקה של Mopria™
- Brother Web Connect

- [סקירה כללית של Web Connect Overview](#)
- [שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect](#)
- [הגדרת Brother Web Connect](#)
- [סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect](#)
- [טעינת מסמך מהתקן זיכרון חיצוני באמצעות Brother Web Connect](#)
- [הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect](#)
- [הורדת ושמירת מסמך להתקן זיכרון חיצוני באמצעות Brother Web Connect](#)
- [העברת פקס לענן או דוא"ל](#)

סקירה כללית של Web Connect Overview

אתרי אינטרנט מסוימים מספקים שירותים המאפשרים למשתמשים לטעון ולצפות בתמונות וקבצים באתר האינטרנט. מכשיר Brother שלכם יכול לסרוק תמונות ולטעון אותן לשירותים אלו, וכן להוריד ולהדפיס את התמונות שכבר הוטענו לשירותים אלו.

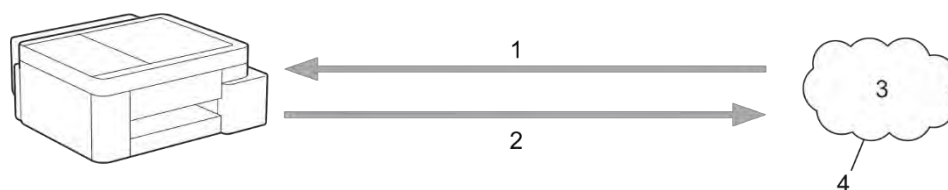

1. הדפסה

2. סריקה

3. תצלומים, תמונות, מסמכים וקבצים אחרים.

4. שירותי אינטרנט

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect, על מכשיר Brother שלכם להיות מחובר לרשת עם גישה לאינטרנט, באמצעות חיבור מחווט או אלחוטי.

להגדרות רשת שעושות שימוש בשרת פרוקסי, צריך גם להגדיר את תצורת המכשיר לשימוש בשרת פרוקסי. אם אינכם בטוחים לגבי תצורת הרשת שלכם, נא לבדוק עם מנהל הרשת.

שרת פרוקסי הוא מחשב המשמש כמתווך בין מחשבים ללא חיבור אינטרנט ישיר לבין האינטרנט.



מידע קשור ✓

• [Brother Web Connect](#)

• [הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר](#)

נושאים קשורים:

• [הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management](#)

הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות לוח הבקרה של המכשיר

עם הרשת שלכם עושה שימוש בשרת פרוקסי, צריך להגדיר את תצורת המידע הבא של שרת הפרוקסי במכשיר:

- כתובת שרת פרוקסי
- מספר יציאה
- שם משתמש
- סיסמה

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:
 - א. בחרו [Network]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Web Connect Settings]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Proxy Settings]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [Proxy Connection]. לחצו על **OK**.
 - ה. בחרו [On]. לחצו על **OK**.
 - ו. בחרו את האפשרות שברצונכם להגדיר. לחצו על **OK**.
 - ז. הזינו את המידע על שרת הפרוקסי. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Network] > [Web Connect Settings] > [Proxy Settings] > [Proxy Connection].
2. לחצו על [On].
3. לחצו על האפשרות שברצונכם להגדיר, ואז הזינו את המידע על שרת הפרוקסי.
לחצו על [OK].
4. לחצו על .

מידע קשור 

- סקירה כללית של [Web Connect Overview](#)
- נושאים קשורים:
- [הגדרת תצורת הגדרות שרת הפרוקסי באמצעות כלי Web Based Management](#)

שירותים מקוונים שנעשה בהם שימוש עם Brother Web Connect

השתמשו ב-Brother Web Connect לגישה לשירותים מקוונים ממכשיר Brother שלכם. חלק משירותי אינטרנט אלו מציעים גרסאות עסקיות.

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect הנכם זקוקים לחשבון בשירות המקוון שברצונכם להשתמש בו. אם עדיין אין לכם חשבון, השתמשו במחשב לגישה לאתר האינטרנט של השירות וצרו חשבון.

Google Drive™

שירות שמירת, עריכת ושיתוף מסמכים וסנכרון קבצים מקוון.

URL : drive.google.com

Evernote®

שירות שמירת וניהול קבצים מקוון.

URL : www.evernote.com

Dropbox

שירות שמירת, שיתוף וסנכרון קבצים מקוון.

URL : www.dropbox.com

OneDrive

שירות שמירת, שיתוף וסינכרון קבצים מקוון.

URL : <https://onedrive.live.com>

Box

שירות עריכת ושיתוף מסמכים מקוון.

URL : www.box.com

OneNote

שירות עריכת ושיתוף מסמכים מקוון.

URL : www.evernote.com

SharePoint Online

שירות שמירת, שיתוף וניהול תוכן מקוון לעסקים.

למידע נוסף על כל אחד משירותים אלו, נא לפנות לאתר האינטרנט של השירות.

הטבלה הבאה מציגה את סוגי הקבצים שניתן להשתמש בהם עם כל תכונה של Brother Web Connect

OneNote	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	שירותים נגישים
JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	הורדת והדפסת תמונות

OneNote	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box SharePoint Online	שירותים נגשים
JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	הורדת ושמירת תמונות למדיה (MFC-J4550DW)
JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX TIFF	טעינת תמונות סרוקות
-	JPG	העלאת תמונות שנשמרו במדיה (MFC-J4550DW)
JPEG PDF TIFF	PDF JPEG TIFF	העברת פקס לשירותים המקוונים (MFC-J4550DW)

• לא כל השירותים זמינים בכל הארצות.

• להונג קונג, טאיוואן וקוריאה:



Brother Web Connect תומך בשמות קבצים באנגלית בלבד. שמות קבצים בשפה המקומית לא יורדו.

מידע קשור 


Brother Web Connect •

- סקירה כללית של Brother Web Connect
- יצירת חשבון לכל שירות מקוון לפני השימוש ב-Brother Web Connect
- בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect
- רישום חשבון במכשיר Brother שלכם ל-Brother Web Connect

הגדירו את תצורת הגדרות Brother Web Connect באמצעות ההליך הבא:

שלב 1: יצירת חשבון בשירות שברצונכם להשתמש בו.


גשו לאתר האינטרנט של השירות באמצעות מחשב וצרו חשבון. (אם כבר יש לכם חשבון, אין צורך ליצור חשבון נוסף).

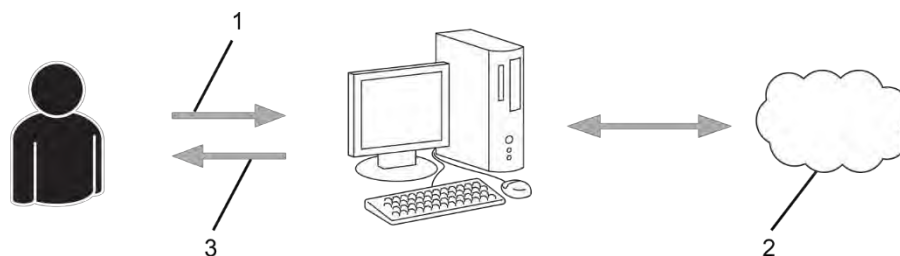

1. רישום משתמש
2. שירותי אינטרנט
3. השגת חשבון

שלב 2: בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect


הפעילו את הגישה באמצעות Brother Web Connect בעזרת מחשב והשיגו זיהוי משתמש זמני.

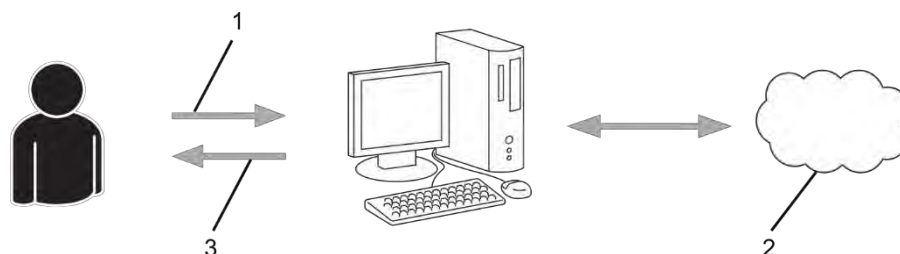

1. הזינו את פרטי החשבון
2. דף בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect
3. השגת זיהוי משתמש זמני

שלב 3: רשמו את פרטי החשבון שלכם במכשיר כדי שתוכלו לגשת לשירות שברצונכם להשתמש בו.

הזינו את זיהוי המשתמש הזמני כדי לאפשר את השירות על המכשיר שלכם. ציינו את שם החשבון כפי שהייתם רוצים שיוצג על המכשיר, והזינו PIN אם ברצונכם להשתמש בו.

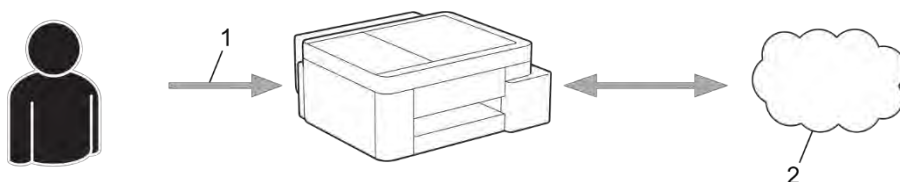

1. הזינו זיהוי משתמש זמני
2. שירותי אינטרנט

מכשיר Brother שלכם יכול כעת להשתמש בשירות.

יצירת חשבון לכל שירות מקוון לפני השימוש ב-Brother Web Connect

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות מקוון, הנכם זקוקים לחשבון בשירות המקוון. אם עדיין אין לכם חשבון, השתמשו במחשב לגישה לאתר האינטרנט של השירות וצרו חשבון. לאחר יצירת חשבון, התחברו והשתמשו בחשבון פעם אחת עם המחשב לפני השימוש בתכונת Brother Web Connect. אחרת, יתכן שלא תוכלו לגשת לשירות באמצעות Brother Web Connect.

אם כבר יש לכם חשבון, אין צורך ליצור חשבון נוסף.

לאחר שסיימתם ליצור חשבון בשירות מקוון שברצונכם להשתמש בו, בקשו גישה ב-Brother Web Connect.

מידע קשור ✓

• [הגדרת Brother Web Connect](#)

בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect

כדי להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות מקוונים, עליכם לבקש קודם גישה Brother Web Connect באמצעות מחשב עם תוכנת Brother מותקנת.

1. גישה לאתר האינטרנט של בקשת גישה באמצעות Brother Web Connect:

אפשרות	תיאור
Windows	השיקו את  (תכנית שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר). לחצו על Do More בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על Brother Web Connect . ניתן גם לגשת ישירות לאתר האינטרנט. הזינו bwc.brother.com בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם.
מקינטוש	הזינו bwc.brother.com בסרגל הכתובת של דפדפן האינטרנט שלכם.

עמוד Brother Web Connect מופעל.

2. בחרו את השירות שברצונכם להשתמש בו.

3. פעלו על פי ההוראות שעל המסך ובקשו גישה.

בעת שימוש ב-**SharePoint Online**, נא לפעול על פי ההוראות שעל המסך לרישום ספריית מסמכים.

לאחר שסיימתם, יופיע זיהוי המשתמש הזמני שלכם.

Get connected with Brother Web Connect

Finished the registration.

Please enter the following temporary ID on the LCD screen of your machine.

Temporary ID (11 digits)

XXXXXXXXXXXX

NOTE : The temporary ID will expire in 24 hours.

4. נא לרשום את זיהוי המשתמש הזמני שלכם שכן תזדקקו לו כדי לרשום חשבונות למכשיר. זיהוי המשתמש הזמני תקף למשך 24 שעות.

5. סגרו את דפדפן האינטרנט.

כעת שיש לכם זיהוי משתמש לצורך גישה באמצעות Brother Web Connect, עליכם לרשום זיהוי משתמש זה במכשיר שלכם, ואז להשתמש במכשיר שלכם לצורך גישה לשירות האינטרנט שברצונכם להשתמש בו.

מידע קשור ✓

• הגדרת Brother Web Connect

רישום חשבון במכשיר Brother שלכם ל-Brother Web Connect

צריך להזין את פרטי חשבון Brother Web Connect שלכם ולהגדיר את תצורת המכשיר שלכם כדי שתוכלו להשתמש ב-Brother Web Connect לצורך גישה לשירות הרצוי לכם.

- עליכם לבקש גישה באמצעות Brother Web Connect לרישום חשבון במכשיר שלכם.
- לפני רישום חשבון, נא לאשר כי התאריך והזמן הנכונים הוגדרו בלוח הבקרה של המכשיר.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על Web.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו את השירות שברצונכם לרשום. לחצו על OK. אם מופיע מידע לגבי Brother Web Connect, לחצו על ◀.

ב. בחרו [Register/Delete] לחצו על OK.

ג. בחרו [Register Account]. לחצו על OK.

3. המכשיר יבקש מכם להזין את זיהוי המשתמש הזמני שקיבלתם כאשר ביקשת גישה באמצעות Brother Web Connect. לחצו על ◀.

4. הזינו את הזיהוי הזמני באמצעות לוח החיוג. לחצו על OK.

הודעת שגיאה תופיע על הצג אם הפרטים שהזנתם אינם תואמים לזיהוי המשתמש הזמנים שקיבלתם בעת בקשת הגישה, או אם תוקפו של זיהוי המשתמש הזמני פג. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון, או בקשו גישה שנית וקבלו זיהוי משתמש חדש.

5. המכשיר יבקש מכם להזין את שם החשבון שברצונכם שיופיע על הצג. לחצו על ◀.

6. הזינו את השם ולחצו על OK.

7. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- להגדרת PIN לחשבון, לחצו על ►. (קוד PIN מונע גישה בלתי מורשית לחשבון). הזינו מספר בן ארבע ספרות ואז לחצו על OK.

- אם אינכם רוצים להגדיר PIN, לחצו על ◀.

כאשר פרטי החשבון שהוזנו מופיעים על הצג, אשרו את נכונותם.

8. לחצו על ► לרישום המידע שלכם כפי שהוזן.

9. לחצו על ◀.

רישום החשבון הסתיים והמכשיר שלכם יכול כעת לגשת לשירות.

10. לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].

-
- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
 - לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].
-



2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות שברצונכם להירשם לו.
לחצו על שם השירות.
 3. אם מופיע מידע לגבי Brother Web Connect, לחצו על [OK].
 4. לחצו על [Register Account] > [Register/Delete].
 5. המכשיר יבקש מכם להזין את זיהוי המשתמש הזמני שקיבלתם כאשר ביקשת גישה באמצעות Brother Web Connect.
לחצו על [OK].
 6. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני באמצעות הצג ולחצו על [OK].
-

הודעת שגיאה תופיע על הצג אם הפרטים שהזנתם אינם תואמים לזיהוי המשתמש הזמני שקיבלתם בעת בקשת הגישה, או אם תוקפו של זיהוי המשתמש הזמני פג. הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון או בקשו גישה שנית וקבלו זיהוי משתמש חדש.



7. המכשיר יבקש מכם להזין את שם החשבון שברצונכם שיופיע על הצג.
לחצו על [OK].
 8. הזינו את השם באמצעות הצג ולחצו על [OK].
 9. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - להגדרת PIN לחשבון, לחצו על [Yes]. (קוד PIN מונע גישה בלתי מורשית לחשבון). הזינו מספר בן ארבע ספרות ולחצו על [OK].
 - אם אינכם רוצים להגדיר PIN, לחצו על [No].
-

כאשר פרטי החשבון שהוזנו מופיעים על הצג, אשרו את נכונותם.



10. לחצו על [Yes] לרישום המידע שלכם כפי שהוזן.
 11. לחצו על [OK].
- רישום החשבון הסתיים והמכשיר שלכם יכול כעת לגשת לשירות.



12. לחצו על .

 מידע קשור

• [הגדרת Brother Web Connect](#)

סריקת וטעינת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

טענו את התצלומים והמסמכים הסרוקים שלכם ישירות לשירות אינטרנט ללא שימוש במחשב.

- בעת סריקת וטעינת קבצי JPEG, סריקה בשחור-לבן אינה זמינה.
 - בעת סריקת וטעינת קבצי מייקרוסופט אופיס, סריקה בשחור לבן ובאפור אינן זמינות.
 - בעת סריקת וטעינת קבצי JPEG, כל עמוד נטען כקובץ נפרד.
 - מסמכים טעונים נשמרים באלבום בשם **From_BrotherDevice**.
- למידע על הגבלות, כגון גודל או מספר המסמכים שניתן לטעון, נא לבקר באתר האינטרנט של השירות המתאים.
- אם הנכם משתמשי Web Connect מוגבל בשל תכונת Secure Function Lock מאופשרת (הזמינה בדגמים מסוימים), לא ניתן לטעון את הנתונים הסרוקים.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על **Web**.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

3. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

א. בחרו את השירות המארח את החשבון שברצונכם לטעון אליו. לחצו על **OK**.

ב. בחרו את שם החשבון שלכם. לחצו על **OK**.

4. אם מסך הזנת קוד PIN מופיע, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על **OK**.

5. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. טענו את המסמך שלכם.

2. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].

- ניתן ללחוץ גם על [to Web] > [Scan].
- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את החשבון שברצונכם לטעון.

לחצו על שם השירות.

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המשתמש שלכם ולחצו עליו.

5. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].

6. לחצו על [Upload: Scanner].

אם לחצתם על [to Web] > [Scan], אפשרות זו אינה מופיעה.

7. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור 

• [Brother Web Connect](#)

טעינת מסמך מהתקן זיכרון חיצוני באמצעות Brother Web Connect

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

מסמכים השמורים על מדיה (כגון כונן הבזק USB המחוברים למכשיר ניתנים לטעינה ישירות לשירות אינטרנט.

מסמכים טעונים נשמרים באלבום בשם **From_BrotherDevice**.

למידע על הגבלות, כגון גודל או מספר המסמכים שניתן לטעון, נא לבקר באתר האינטרנט של השירות המתאים.

אם הנכם משתמשים ב-Web Connect מוגבל בשל תכונת Secure Function Lock (הזמינה בדגמים מסוימים), לא ניתן לטעון את המסמכים השמורים על המדיה.

חשוב

לא להוציא את כונן הבזק USB כאשר ההודעה מופיעה על הצג. אחרת, כונן הבזק USB או הנתונים השמורים על כונן הבזק USB עלולים להינזק.

(להונג קונג, טאיוואן וקוריאה)



Brother Web Connect תומך בשמות קבצים באנגלית בלבד. שמות קבצים בשפה המקומית לא יוטענו.

1. הכניסו את כונן זיכרון הבזק USB לתוך המכשיר.

הצג משתנה אוטומטית.

2. לחצו על [Web].

• אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].



• לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את החשבון שברצונכם לטעון.

לחצו על שם השירות.

4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המשתמש שלכם ולחצו עליו.

5. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].

6. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Upload: Media].

לחצו על [Upload: Media].

7. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור ✓

• [Brother Web Connect](#)

הורדת ולהדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect

מסמכים שהוטענו לחשבון שלכם ניתנים להורדה ישירות למכשיר שלכם ולהדפסה. גם מסמכים שמשתמשים אחרים טענו לחשבונות שלכם לצורך שיתוף ניתנים להורדה למכשיר שלכם ולהדפסה, כל עוד יש לכם זכויות צפייה במסמכים אלו.

אם הנכם משתמש Brother Web Connect מוגבל בשל תכונת Secure Function Lock מאפשרת (הזמינה בדגמים מסוימים), לא ניתן להוריד את הנתונים.

תכונת ההגבלה של Secure Function Lock חלה על עבודות הדפסה שנשלחו באמצעות Brother Web Connect.

להונג קונג, טאיוואן וקוריאה:



Brother Web Connect תומך בשמות קבצים באנגלית בלבד. שמות קבצים בשפה המקומית לא יורדו.

מידע קשור

- [Brother Web Connect](#)
 - [הורדה ולהדפסה באמצעות שירותי אינטרנט](#)
-

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על Web.

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על ►.
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על ►.

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת:

- א. בחרו את השירות המארח את המסמך שברצונכם להוריד ולהדפיס. לחצו על OK.
- ב. בחרו את שם החשבון שלכם. לחצו על OK.
- אם מסך הזנת קוד PIN מופיע, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על OK.
- לחצו ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Download: Print], ואז לחצו על OK.
- לחצו על ▲ או ▼ לבחירת האלבום הרצוי לכם ולחצו על OK.

- אלבום הוא אוסף של מסמכים. אך המונח עשוי להשתנות על פי השירות שהנכם משתמשים בו. בעת שימוש ב-Evernote®, עליכם לבחור את notebook ולאחר מכן לבחור את note.
- שירותים מסוימים אינם מצריכים שמירת מסמכים באלבומים. למסמכים שאינם שמורים באלבומים, בחרו [See Unsorted Files] לבחירת מסמכים.

6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת שם הקובץ שברצונכם להדפיס ואז לחצו על OK. בחרו מסמכים נוספים להדפסה (ניתן לבחור עד 10 מסמכים).
7. לאחר שסיימתם, לחצו על OK.
8. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Web].

לחצו על [Web].

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את המסמך שברצונכם להוריד ולהדפיס. לחצו על שם השירות.

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המשתמש שלכם ולחצו עליו. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].
4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Download: Print].
5. לחצו על [Download: Print].
6. לחצו על ▲ או ▼ להצגת המספר הרצוי לכם ולחצו עליו.

- אלבום הוא אוסף של מסמכים. אך המונח עשוי להשתנות על פי השירות שהנכם משתמשים בו. בעת שימוש ב-Evernote®, עליכם לבחור את notebook ולאחר מכן לבחור את note.
- שירותים מסוימים אינם מצריכים שמירת מסמכים באלבומים. למסמכים שאינם שמורים באלבומים, בחרו [See Unsorted Files] לבחירת מסמכים.

-
7. לחצו על שם הקובץ שברצונכם להדפיס. אשרו את המסמך על הצג לחצו על [OK]. בחרו מסמכים נוספים להדפסה (ניתן לבחור עד 10 מסמכים).
 8. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
 9. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

 מידע קשור

- [הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect](#)
-

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

קבצי JPEG, PDF ומיקרוסופט אופיס ניתן להוריד משירות ולשמור ישירות על מדיה המחוברת למכשיר. גם מסמכים שמשתמשים אחרים טענו לחשבונות שלכם לצורך שיתוף ניתנים להורדה למכשיר שלכם כל עוד יש לכם זכויות צפייה במסמכים אלו.

- נא לוודא כי יש די שטח זמין בכונן הבזק USB שלכם.
- להורדת מסמכי משתמשים אחרים, הנכם זקוקים לזכויות גישה כדי לצפות באלבומים או במסמכים המתאימים.
- קבצים שהורדו מקבלים שם חדש על פי התאריך הנוכחי. לדוגמה, התמונה הראשונה שנשמרה ב-1 ביולי תקבל את השם jpg.07010001. נא לשים לב כי הגדרת האזור קובעת גם את מבנה הזמן של שם הקובץ.
- התמונות נשמרות בתיקיית "BROTHER", שניתן למצוא ברמת השורש של המדיה.

חשוב

לא להוציא את כונן הבזק USB כאשר ההודעה מופיעה על הצג. אחרת, כונן הבזק USB או הנתונים השמורים על כונן הבזק USB עלולים להינזק.


1. הכניסו את כונן זיכרון הבזק USB לתוך המכשיר.
הצג משתנה אוטומטית.
2. לחצו על [Web].
 - אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
 - לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].
3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת השירות המארח את המסמך שברצונכם להוריד.
לחצו על שם השירות.
4. לחצו על ▲ או ▼ להצגת שם המשתמש שלכם ולחצו עליו. אם מסך הזנת קוד PIN מוצג, הזינו את קוד PIN בן ארבע הספרות ולחצו על [OK].
5. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [Download: Media].
לחצו על [Download: Media].
6. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.
 - אלבום הוא אוסף של מסמכים. אך המונח עשוי להשתנות על פי השירות שהנכם משתמשים בו. בעת שימוש ב-Evernote®, עליכם לבחור את notebook ולאחר מכן לבחור את note.
 - שירותים מסוימים אינם מצריכים שמירת מסמכים באלבומים. למסמכים שאינם שמורים באלבומים, בחרו [See Unsorted Files] לבחירת מסמכים.

מידע קשור ✓

- [הורדת והדפסת מסמכים באמצעות Brother Web Connect](#)


דגמים קשורים: MFC-J4550DW

- השתמשו בתכונת העברת פקס לענן (FaxForward to Cloud) כדי להעביר אוטומטית פקסים נכנסים לחשבונות שלכם בשירותים המקוונים הזמינים.

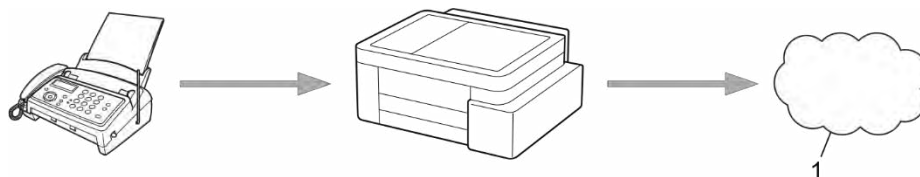

1. שירותי אינטרנט

- השתמשו בתכונת העברת פקס לדוא"ל (FaxForward to E-mail) כדי להעביר אוטומטית פקסים נכנסים לתיבת דואר נכנס כקובצי דוא"ל מצורפים.

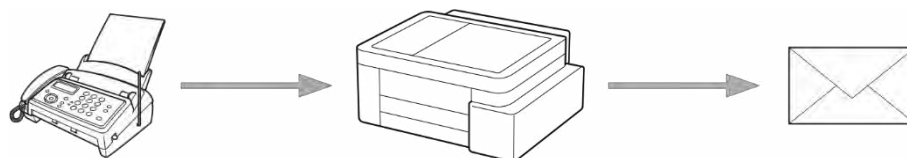

מידע קשור ✓

- [Brother Web Connect](#)
- הפעלת העברת פקס לענן או דוא"ל
- השבתת העברת פקס לענן או דוא"ל

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

הפעילו את תכונת העברת הפקס כדי להעביר אוטומטית פקסים נכנסים לשירות מקוון או לתיבת דואר נכנס כקובצי דוא"ל מצורפים.

- תכונה זו זמינה רק לפקסים בשחור-לבן.
- אם הפעלתם את תכונת העברת הפקס, אינכם יכולים להשתמש בתכונות הבאות:
 - זיכרון קבלה ([Fax Forward]), ([Fax Storage]).
 - [PC Fax Receive] (קבלת פקסים למחשב האישי)

1. לחצו על ► או ◀ להצגת [Apps].

לחצו על [Apps].

- אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].
- לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת [FaxForward to Cloud/E-mail].

לחצו על [FaxForward to Cloud/E-mail].

אז מופיע מידע על [FaxForward to Cloud/E-mail]. קראו אותו ולחצו על [OK].

3. לחצו על [On].

4. לחצו על [Forward to Cloud] או [Forward to E-mail].

- אם בחרתם [Forward to Cloud], בחרו את השירות המקוון שברצונכם לקבל את הפקסים, וציינו את שם החשבון שלכם.
- אם בחרתם [Forward to E-mail], בחרו את כתובת הדוא"ל שברצונכם לקבל את הפקסים כקובצי דוא"ל מצורפים.

5. פעלו על פי ההוראות שעל המסך להשלמת פעולה זו.

מידע קשור ✓

- העברת פקס לענן או דוא"ל

נושאים קשורים:

- אפשרויות זיכרון קבלה

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

השביתו את תכונת העברת הפקס כאשר ברצונכם להפסיק את העברתם האוטומטית של פקסים נכנסים לשירות מקוון או לתיבת דואר נכנס כקובצי דוא"ל מצורפים.

אם פקסים שהתקבלו עדיין מצויים בזיכרון של המכשיר שלכם, לא ניתן להשבית את תכונת העברת הפקס.

1. לחצו על **▶** או **◀** להצגת [Apps].

לחצו על [Apps].

• אם מופיע מידע לגבי החיבור לאינטרנט על צג המכשיר, נא לקרוא את המידע וללחוץ על [OK].



• לעתים עדכונים או הודעות על תכונות Brother Web Connect מופיעים על הצג. קראו את המידע ולחצו על [OK].

2. לחצו על **▲** או **▼** להצגת [FaxForward to Cloud/E-mail].

לחצו על [FaxForward to Cloud/E-mail].

אז מופיע מידע על [FaxForward to Cloud/E-mail]. קראו אותו ולחצו על [OK].



3. לחצו על [Off].

4. לחצו על [OK].

מידע קשור ✓

• העברת פקס לענן או דוא"ל

- סקירה כללית של AirPrint
- לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)
- הדפסה באמצעות AirPrint
- סריקה באמצעות AirPrint (מקינטוש)
- שליחת פקס באמצעות AirPrint (מקינטוש)

כלי AirPrint הוא פתרון הדפסה למערכות הפעלה של אפל המאפשר לכם להדפיס באופן אלחוטי תצלומים, דוא"לים, דפי אינטרנט ומסמכים מהאייפד, אייפון, אייפוד מגע ומחשב מקינטוש שלכם ללא צורך בהתקנת מנהל התקן.

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

כלי AirPrint גם מאפשר לכם לשלוח פקסים ישירות ממחשב המקינטוש שלכם מבלי להדפיסם ולסרוק מסמכים למחשב מקינטוש שלכם.

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

כלי AirPrint גם מאפשר לכם לסרוק מסמכים למחשב המקינטוש שלכם. למידע נוסף, ראה אתר האינטרנט של אפל.

השימוש בתג Works with Apple AirPrint פירושו שהאביזר הנלווה תוכנן לפעול ספציפית עם הטכנולוגיה המצוינת בתג, ואושר על ידי המפתח כעומד בתקני הביצועים של אפל.



מידע קשור ✓

AirPrint •

לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)

לפני הדפסה באמצעות מקינטוש, הוסיפו את המכשיר שלכם לרשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בחרו **System Settings** מתפריט אפל.
2. בחרו **Printers & Scanners**.
3. לחצו על **Add Printer, Scanner, or Fax...**
- אז יופיע מסך **Add Printer**.
4. בחרו את המכשיר שלכם, ואז בחרו את שם הדגם מהתפריט **Use**.
5. לחצו על **Add**.

מידע קשור ✓

• [AirPrint](#)

- הדפסה מאייפד, אייפון או אייפוד מגע
- לפני הדפסה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. טענו נייר במגש הניירות ושנו את הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם בעת הצורך.
3. השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
4. לחצו על  או .
5. לחצו על **Print**.
6. וודאו שנבחר המכשיר שלכם.
7. אם נבחר מכשיר אחר (או לא נבחר מכשיר כלל), לחצו על **Printer**.
8. לחצו על שם המכשיר שלכם ברשימה.
9. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
10. לחצו על **Print**.

מידע קשור 

• הדפסה באמצעות AirPrint

לפני הדפסה באמצעות AirPrint (מקינטוש)

נוהל ההדפסה עשוי להשתנות לפי היישום. בדוגמה להלן נעשה שימוש בספארי. לפני ההדפסה, נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. טענו נייר במגש הניירות ושנו את הגדרות מגש הניירות במכשיר שלכם בעת הצורך.
3. על מחשב מקינטוש שלכם, השתמשו בספארי כדי לפתוח את הדף שברצונכם להדפיס.
4. לחצו על תפריט **File**, ואז בחרו **Print**.
5. וודאו שנבחר המכשיר שלכם. אם נבחר מכשיר אחר (או לא נבחר מכשיר כלל), לחצו על תפריט החלון הצץ **Printer** ובחרו את המכשיר שלכם.
6. בחרו את האפשרויות הרצויות, כגון מספר הדפים להדפסה והדפסה דו-צדדית (אם נתמכת על ידי המכשיר שלכם).
7. לחצו על **Print**.

מידע קשור

- הדפסה באמצעות AirPrint
- נושאים קשורים:
- לפני השימוש ב- AirPrint (מקינטוש)

לפני הסריקה, נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת הסורקים על מחשב מקינטוש שלכם.

1. טענו את המסמך שלכם.
2. בחרו **System Settings** מתפריט אפל.
3. לחצו על **Printers & Scanners**.
4. בחרו את המכשיר שלכם מרשימת הסורקים.
5. לחצו על לחצן **Open Scanner**....
מופיע מסך הסורק.
6. אם שמתם את המסמך במזין המסמכים האוטומטי, בחרו בתיבת הסימון **Use Document Feeder**, ואז בחרו את גודל המסמך שלכם מהתפריט הצץ של הגדרת גודל הסריקה.
7. בחרו את תיקיית או יישום היעד מתפריט החלון הצץ של הגדרת היעד.
8. לחצו על **Show Details** לשינוי הגדרות הסריקה בעת הצורך.
ניתן לחתוך את התמונה ידנית על ידי גרירת הסמן של העכבר מעל החלק שברצונכם לסרוק וסריקתו מזכוכית הסורק.
9. לחצו על **Scan**.

מידע קשור ✓

• [AirPrint](#)

נושאים קשורים:

• [לפני השימוש ב-AirPrint \(מקינטוש\)](#)

שליחת פקס באמצעות AirPrint (מקינטוש)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

נא לוודא שהמכשיר שלכם מצוי ברשימת המדפסות על מחשב מקינטוש שלכם. בדוגמה להלן נעשה שימוש ב-TextEdit של אפל.

- AirPrint תומך במסמכי פקס בשחור-לבן בלבד.
- (MFC-J4550DW) המכשיר שלכם תומך בתכונת Secure Function Lock. שליחת פקסים באמצעות AirPrint אינה זמינה אם שידור פקס לכל משתמש הנו מוגבל.

1. בדקו שהמכשיר שלכם מופעל.
2. פתחו את הקובץ שברצונכם לשלוח כפקס במחשב מקינטוש שלכם.
3. לחצו על תפריט **File**, ואז בחרו **Print**.
4. לחצו על התפריט הצץ של היישום ובחרו בדגם שלכם עם **Fax** בשם.
5. הזינו את פרטי נמען הפקס.
6. לחצו על **Fax**.

מידע קשור ✓


• [AirPrint](#)

נושאים קשורים:

• [לפני השימוש ב- AirPrint \(מקינטוש\)](#)



Mopria™ Print Service הוא שירות הדפסה Mopria™ הוא תכונת הדפסה ו-Mopria™ Scan הוא תכונת סריקה על מכשירים ניידים מסוג אנדרואיד שפותח על ידי Mopria Alliance™. באמצעות שירות זה, ניתן להתחבר לאותה רשת כמכשיר שלכם ולהדפיס ללא צורך בהגדרה נוספת.

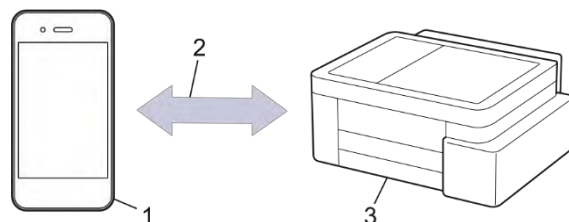

1. מכשיר נייד אנדרואיד

2. חיבור Wi-Fi®

3. המכשיר שלכם

צריך להוריד את שירות ההדפסה Mopria™ Print Service או שירות הסריקה Mopria™ Scan מחנות Google Play™ ולהתקינו במכשיר האנדרואיד שלכם. לפני השימוש בתכונות Mopria™ אלו, הקפידו לאפשר אותן במכשיר הנייד שלכם.

למידע נוסף על שירותי ההדפסה והסריקה של Mopria™, נא לבקר באתר <https://www.mopria.org>.

מידע קשור ✓

• Brother Web Connect

השתמשו ב-Brother Mobile Connect להדפסה ולסריקה מהמכשיר הנייד שלכם.

- למכשירי אנדרואיד:
תכונת Brother Mobile Connect מאפשרת לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother ישירות ממכשיר אנדרואיד הנייד שלכם.
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות Google Play™.
- לכל המכשירים נתמכי iOS או iPadOS לרבות אייפון, אייפד ואייפוד מגע:
תכונת Brother Mobile Connect מאפשרת לכם להשתמש בתכונות מכשיר Brother ישירות ממכשיר iOS או iPadOS שלכם.
הורידו והתקינו את Brother Mobile Connect מחנות App Store.

מידע קשור 

[Brother Web Connect](#) •

אם אתם חושבים שקיימת בעיה עם המכשיר שלכם, עיינו בכל אחד מהסעיפים למטה, נסו לזהות את הבעיה ופעלו על פי העצות לאבחון ותיקון תקלות.

את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם. אם אתם זקוקים לעזרה נוספת, נא לבקר באתר support.brother.com לש"ש האחרונות ועצות אבחון ותיקון תקלות:

1. נא לבקר בכתובת support.brother.com
 2. לחצו על **FAQs & Troubleshooting** וחפשו את שם הדגם שלכם. ראשית, בדקו כי:
 - הכבל החשמלי של המכשיר מחובר כהלכה ומתג ההפעלה של המכשיר מופעל.
 - כל החלקים המגנים של המכשיר הוסרו.
 - מחסניות הדיו מותקנות כהלכה.
 - מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין. (מכסה הסורק זמין בדגמים מסוימים בלבד).
 - הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות.
 - כבלי הממשק מחוברים כהלכה למכשיר ולמחשב, או שהחיבור האלחוטי הוגדר במכשיר ובמחשב שלכם כאחד.
 - (לדגמי רשת) נקודת הגישה (לרשת אלחוטית), נתב או רכזת, מופעלת ומחונן הקישור שלה מהבהב.
 - צג המכשיר מציג הודעות.
- אם לא פותרתם את הבעיה באמצעות הבדיקות, זהו את הבעיה וחפשו מידע קשור.

מידע קשור ✓

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- תקיעות מסמכים
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- בעיות נייר והדפסה
- בעיות רשת
- בעיות טלפון ופקס
- בעיות אחרות
- עדכון קושחת המכשיר שלכם
- איפוס המכשיר שלכם

בדומה לכל מוצר משרדי מתוחכם אחר, עשויות להופיע שגיאות ומוצרים מתכלים זקוקים לעתים להחלפה. במקרה זה, המכשיר שלכם מזהה את השגיאה או פעולת התחזוקה השוטפת הדרושה ומציג את ההודעה המתאימה. הודעות השגיאה והתחזוקה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. על פי הדגם, הודעות שגיאה מסוימות עשויות שלא להופיע על הצג.

אתם יכולים לתקן את רוב השגיאות ולבצע את רוב פעולות התחזוקה השוטפת בכוחות עצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/faqs.

הפניות למידע קשור מופיעות בתחתית העמוד.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Absorber NearFull	תיבת סופג הדיו או העודפים כמעט מלאה.	צריך להחליף בהקדם את תיבת סופג הדיו. יש לפנות אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם. תיבת סופג הדיו סופגת את הכמות הקטנה של הדיו הנפלטת במהלך ניקוי ראש ההדפסה.
B&W Print Only	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם מדפיסים. כאשר הודעה זו מופיעה על הצג, כל פעולה מתבצעת באופן הבא: • הדפסה אם סוג חומר ההדפסה מוגדר כנייר רגיל ובחרתם סקלה אפורה במנהל התקן המדפסת, ניתן להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן. • העתקה אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper ניתן לעשות עותקים בשחור-לבן. • שליחת פקס אם סוג הנייר מוגדר הוא Plain Paper, המכשיר יקבל וידפיס פקסים בשחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. למרות שעמודת הגורמים כוללת אפשרויות לשימוש במכשיר לאחר ששגיאה זו מופיעה, יתכן שלא תוכלו להשתמש במכשיר אם ניתקתם את המכשיר מהחשמל או הוצאתם את מחסנית הדיו.
BT Call Sign On (MFC-J4350DW)	BT Call Sign מופעל. לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידני למצב אחר.	הגדירו את BT Call Sign ככבוי. ראה מידע קשור: לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד).
Cannot Clean ## Cannot Start ## Cannot Print##	יש בעיה מכנית במכשיר. - או - גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר.	הוציאו עצמים זרים ופיסות נייר כלשהם המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר). אם לא ניתן להדפיס מסמכים ופקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית. ראה מידע קשור: לא ניתן להדפיס או לסרוק-להעברת הפקסים שלכם.
Cannot Detect	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
	הותקנה מחסנית דיו של Brother מהדגם הלא נכון.	בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
Cannot Scan##	יש בעיה מכנית במכשיר.	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. אם לא ניתן להדפיס מסמכים ופקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם לפני ניתוק המכשיר כדי שלא לאבד הודעות חשובות. אז נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות וחברו אותו שנית. ראה מידע קשור: לא ניתן להדפיס או לסרוק-להעברת הפקסים שלכם.
	איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת תקשורת.	שלחו את הפקס שנית או חברו את המכשיר לקו טלפון אחר. אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.
Connection Error	התקנים אחרים מנסים להתחבר לרשת Wi-Fi Direct בו-זמנית.	וודאו כי אין התקנים אחרים המנסים להתחבר אל רשת Wi-Fi Direct, ואז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית.
Connection Failed	מכשיר Brother והמכשיר הנייד שלכם אינם יכולים לתקשר ביניהם במהלך הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct.	- קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother. - הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. - אם הנכם משתמשים בשיטת PIN ל-WPS, וודאו כי הזנתם PIN נכון.
Cover is Open.	מכסה הסורק אינו נעול במצב סגור.	הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שנית.
		וודאו כי כבל הממשק (אם נעשה בו שימוש) הוכנס כהלכה דרך תעלת הכבל והוצא החוצה מצדו האחורי של המכשיר.
	מכסה מחסנית הדיו אינו נעולה במצב סגור.	סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד שנשמע צליל נקישה.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Data Remaining	נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של המכשיר.	לחצו על Stop/Exit . המכשיר יבטל את עבודת ההדפסה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	האדם האחר או מכשיר הפקס של האדם האחר עצר את השיחה.	נסו לשלוח או לקבל שנית. אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (קול בפרוטוקול אינטרנט), נסו לשנות את התאימות ל-Basic (for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
Document Jam	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי.	הוציאו את המסמך התקוע ולחצו על Stop/Exit . הכניסו כהלכה את המסמך במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: תקיעות מסמכים.
High Temperature	טמפרטורת החדר גבוהה מדי.	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Ink Absorber Full	תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים זקוקה להחלפה. רכיבים אלו עשויים להצריך החלפה תקופתית להבטחת ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם. מחזור ההחלפה תלוי במספר פעולות הניקוי הנחוצות כדי לנקות את מערכת הדיו. ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות אלו מתמלאות מהר יותר. ההחלפה אינה מכוסה על ידי האחריות.	צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.
Ink Low	רמת הדיו נמוכה. אם המכשיר השולח יכול להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	הכינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל הצג תופיע ההודעה Replace Ink. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
Jam Front Repeat Jam Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.
Jam Inside/Front Repeat Jam	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	יותר מגיליון נייר אחד בלבד הוכנס לחריץ ההזנה הידנית. - או - גיליון נייר נוסף הוכנס לחריץ ההזנה הידנית לפני שעל הצג מופיעה ההודעה Insert one sheet at a time. ראו מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר).	אל תשימו יותר מגיליון נייר אחד בחריץ ההזנה הידנית בכל עת. המתינו עד שעל הצג מופיע Insert one sheet at a time. לפני הכנסת גיליון הנייר הבא בחריץ ההזנה הידנית. הוציאו בזירות את הנייר התקוע. ראו מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר).
Jam Rear	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזירות את הנייר התקוע. ראו מידע קשור: נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראו מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1.
Low Temperature	טמפרטורת החדר נמוכה מדי.	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
No Caller ID (MFC-J4350DW)	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם.	אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת הטלפונים שלכם. ראו מידע קשור: שיחה מזוהה.
No Device	בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct, מכשיר Brother אינו יכול למצוא את המכשיר הנייד שלכם.	• וודאו כי המכשיר והמכשיר הנייד שלכם במצב Wi-Fi Direct. • קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother. • הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. • אם הנכם מגדירים תצורה באופן ידני של רשת WiFi Direct, וודאו כי הזנתם את הסיסמה הנכונה. • אם המכשיר הנייד שלכם מכיל דף הגדרת תצורה כיצד להשיג כתובת IP, וודאו כי הגדרת תצורת כתובת IP של המכשיר הנייד שלכם בוצעה באמצעות DHCP.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראו מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
No Paper Fed	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	יש לבצע את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש את מגש הניירות ולחצו על ►. • הוציאו וטענו מחדש את הנייר ולחצו על ►.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	הנייר לא הוכנס במרכז חריץ ההזנה הידנית. (MFC-J4350DW)	ראה מידע קשור: טעינת נייר. הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש במרכז חריץ ההזנה הידנית, ואז פעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: "טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית".
	הנייר בחריץ ההזנה הידנית אינו נותר ישר במהלך ההזנה. (MFC-J4350DW)	באמצעות שתי הידיים, התאימו את מוליכי הנייר של חריץ ההזנה הידנית כדי לוודא שאין מרווח ביניהם לבין הנייר, ואז לחצו על Colour או Mono Start . ראה מידע קשור: "טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית".
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור לחלוטין. ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1.
No Paper Fed Again		
No Response/Busy	המספר שחייגתם אינו עונה או תפוס.	בדקו את המספר ונסו שנית.
Not Registered	ניסיתם לחייג מספר חיוג מהיר שלא נשמר במכשיר.	הגדירו את מספר החיוג המהיר.
Out of Fax Memory	זיכרון הפקס מלא.	הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Out of Memory	הזיכרון של המכשיר מלא.	אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך: • לחצו על Stop/Exit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית. • לחצו על ► לבחירת Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. • (MFC-J4350DW) הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Paper Size Mismatch	הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות. - או - מוליכי הנייר במגש אינם מותאמים כהלכה לגודל הנייר שנעשה בו שימוש.	1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם מצג המכשיר שלכם תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. 2. וודאו כי הנייר שטענתם בכיוון לאורך ומוליכי הנייר מותאמים נכון כדי להתאים לגודל הנייר. ראה מידע קשור: טעינת נייר. 3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר לחצו על ►.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
		אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת או היישום שאתם משתמשים בו תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows).
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה. כאשר יש די זיכרון זמין, יישמרו פקסים בשחור-לבן בזיכרון. אם המכשיר השולח יכול להמיר, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזול או מצריך החלפה.
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct.	המספר המרבי של מכשירים ניידים שכבר מחוברים לרשת Wi-Fi Direct כאשר מכשיר Brother הוא בעל הקבוצה Group Owner.	לאחר החיבור הנוכחי בין מכשיר Brother לבין מכשיר נייד אחר הושבת, נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. ניתן לאחר את סטטוס החיבור על ידי הדפסת דוח הגדרת תצורת רשת. ראה מידע קשור: הדפסת דוח תצורת רשת.
Tray 1 not detected	מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.	דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
	נייר או גוף זר המונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.	משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
Tray Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת.	כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). ראה מידע קשור: "שינוי הגדרת בדיקת הנייר".
No Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיו אינו תואם למכשיר שלכם.	וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון.	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
B&W Print Only	אחת ממחסניות הדיו הצבעוניות או יותר הגיעה לסוף חייה. ניתן להשתמש במכשיר במצב שחור-לבן למשך כארבע שבועות על פי מספר העמודים שאתם מדפיסים. כאשר הודעה זו מופיעה על הצג, כל פעולה מתבצעת באופן הבא: • הדפסה אם סוג חומר ההדפסה מוגדר כנייר רגיל ובחרתם סקלה אפורה	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. למרות שעמודת הגורמים כוללת אפשרויות לשימוש במכשיר לאחר ששגיאה זו מופיעה, יתכן שלא תוכלו להשתמש במכשיר אם ניתקתם את המכשיר מהחשמל או הוצאתם את מחסנית הדיו.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	במנהל התקן המדפסת, ניתן להשתמש במכשיר כמדפסת שחור-לבן. - העתקה - אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper ניתן לעשות עותקים בשחור-לבן. - שליחת פקס - אם סוג הנייר מוגדר Plain Paper, המכשיר יקבל וידפיס פקסים בשחור-לבן.	
BT Call Sign On (MFC-J4550DW)	BT Call Sign מופעל. לא ניתן לשנות את מצב הקבלה מידי למצב אחר.	הגדירו את BT Call Sign ככבוי. ראה מידע קשור: לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד).
Cannot Clean## Cannot Initialise## Cannot Print##	יש בעיה מכנית במכשיר. או - גוף זר כגון אטב או פיסת נייר קרועה מצוי בתוך המכשיר.	הוציאו עצמים זרים ופיסות נייר כלשהם המצויים בתוך המכשיר. אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע, נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר). (MFC-J4550DW) אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. ראה מידע קשור: לא ניתן להדפיס או לסרוק-להעברת הפקסים שלכם.
Cannot Detect	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
	הותקנה מחסנית דיו של Brother מהדגם הלא נכון.	בדקו את המק"טים של מחסניות הדיו והתקינו את מחסניות הדיו הנכונות.
Cannot Scan##	יש בעיה מכנית במכשיר.	נתקו את המכשיר מהחשמל למשך מספר דקות ואז חברו אותו שנית. (MFC-J4550DW) אם אינכם יכולים להדפיס פקסים שהתקבלו, העבירו אותם למכשיר פקס אחר או למחשב שלכם. ראה מידע קשור: לא ניתן להדפיס או לסרוק-להעברת הפקסים שלכם.
Comm.Error (MFC-J4550DW)	איכות קו טלפון גרועה גורמת לשגיאת תקשורת.	שלחו את הפקס שנית או חברו את המכשיר לקו טלפון אחר. אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם.
Connection Error	התקנים אחרים מנסים להתחבר לרשת Wi-Fi Direct בו-זמנית.	וודאו כי אין התקנים אחרים המנסים להתחבר אל רשת Wi-Fi Direct, ואז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית.
Connection	מכשיר Brother והמכשיר הנייד	• קרבו את המכשיר הנייד למכשיר

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Failed	שלכם אינם יכולים לתקשר ביניהם במהלך הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct.	- Brother. הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. - אם הנכם משתמשים בשיטת PIN ל-WPS, וודאו כי הזנתם PIN נכון.
Cover is Open.	מכסה הסורק אינו נעול במצב סגור.	הרימו את מכסה הסורק וסגרו אותו שנית.
Cover is Open.		וודאו כי כבל הממשק (אם נעשה בו שימוש) הוכנס כהלכה דרך תעלת הכבל והוצא החוצה מצדו האחורי של המכשיר.
	מכסה מחסנית הדיו אינו נעולה במצב סגור.	סגרו היטב את מכסה מחסנית הדיו עד שנשמע צליל נקישה.
Data Remaining in Memory	נתוני הדפסה נותרו בזיכרון של המכשיר.	לחצו על . המכשיר יבטל את העבודה ויימחק אותה מהזיכרון. נסו להדפיס שנית.
Disconnected	האדם האחר או מכשיר הפקס של האדם האחר עצר את השיחה.	- נסו לשלוח או לקבל שנית. - אם שיחות נקטעות שוב ושוב ואתם משתמשים במערכת VoIP (קול בפרוטוקול אינטרנט), נסו לשנות את התאימות ל-Basic (for VoIP). - ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
Document Jam/too Long	המסמך לא הוכנס או הוזן כהלכה, או שהמסמך שנסרק ממזין המסמכים האוטומטי היה ארוך מדי.	- הוציאו את המסמך התקוע ולחצו על . - הכניסו כהלכה את המסמך במזין המסמכים האוטומטי. - ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. - ראה מידע קשור: תקיעות מסמכים.
High Temperature	טמפרטורת החדר גבוהה מדי.	לאחר הנמכת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להצטנן לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר הצטנן.
Hub is Unusable. (MFC-J4550DW)	רכזת או כונן הבזק USB עם רכזת חובר לממשק ישיר USB.	רכזות, לרבות כונני הבזק USB עם רכזת מובנית, אינם נתמכים. נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB.
Ink Absorber NearFull	תיבת סופג הדיו או העודפים כמעט מלאה.	- צריך להחליף בהקדם את תיבת סופג הדיו. יש לפנות אל שירות הלקוחות של Brother או מפיץ Brother המקומי שלכם. - תיבת סופג הדיו סופגת את הכמות הקטנה של הדיו הנפלטת במהלך ניקוי ראש ההדפסה.
Ink Absorber Pad Full	תיבת סופג הדיו או ניקוי העודפים זקוקה להחלפה. רכיבים אלו עשויים להצריך החלפה תקופתית להבטחת ביצועים מיטביים של מכשיר Brother שלכם. מחזור ההחלפה תלוי במספר פעולות הניקוי הנחוצות כדי לנקות את מערכת הדיו. ככל שהמכשיר זקוק ליותר ניקוי, כך תיבות אלו מתמלאות.	צריך להחליף את תיבת סופג הדיו. פנו אל שירות הלקוחות של Brother או מרכז השירות המורשה המקומי של Brother הקרוב אליכם לקבלת שירות למכשיר.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	מהר יותר. ההחלפה אינה מכוסה על ידי האחריות.	
Ink Low	רמת הדיו נמוכה. אם המכשיר השולח יכול להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	הכינו מחסנית דיו חדשה. ניתן להמשיך ולהדפיס עד שעל מסך המגע תופיע ההודעה Replace Ink. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
Jam Front Repeat Jam Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.
Jam Inside/Front Repeat Jam Inside/ Front	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.
	יותר מגיליון נייר אחד בלבד הוכנס לחרץ ההזנה הידנית. - או - גיליון נייר נוסף הוכנס לחרץ ההזנה הידנית לפני שעל מסך המגע מופיעה ההודעה Where to Place the Paper. (MFC-J4550DW)	אל תשימו יותר מגיליון נייר אחד בחרץ ההזנה הידנית בכל עת. המתינו עד שעל מסך המגע מופיע Where to Place the Paper לפני הזנת גיליון הנייר הבא בחרץ ההזנה הידנית. הוציאו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר).
Jam Rear Jam Tray2	הנייר תקוע בתוך המכשיר.	הוציאו בזהירות את הנייר התקוע. ראה מידע קשור: נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2). וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון. אל תאריכו את מגש הניירות בעת טעינת נייר בגודל A5 או קטן יותר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: נקו את גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1 או 2.
Low Temperature	טמפרטורת החדר נמוכה מידי.	לאחר העלאת טמפרטורת החדר, תנו למכשיר להתחמם לטמפרטורת החדר. נסו שנית כאשר המכשיר התחמם.
Media is Full . (MFC-J4550DW)	כרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB שאתם משתמשים בו אינו מכיל די שטח לסריקת המסמך.	מחקו קבצים שאינם בשימוש מכונן הבזק USB שלכם כדי לפנות שטח ונסו שנית.
No Caller ID (MFC-J4550DW)	אין היסטוריית שיחות נכנסות. לא קיבלתם שיחות כלשהן או שאינכם	אם ברצונכם להשתמש בתכונת השיחה המזוהה, פנו לחברת

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
	מנויים לשירות השיחה המזוהה של חברת הטלפונים שלכם.	הטלפונים שלכם. ראה מידע קשור: שיחה מזוהה.
No Device No device found.	בעת הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct, מכשיר Brother אינו יכול למצוא את המכשיר הנייד שלכם.	• וודאו כי המכשיר והמכשיר הנייד שלכם במצב Wi-Fi Direct. • קרבו את המכשיר הנייד למכשיר Brother. • הזיזו את מכשיר Brother והמכשיר הנייד לאזור נקי מחסימות. • אם הנכם מגדירים תצורה באופן ידני של רשת Wi-Fi Direct, וודאו כי הזנתם את הסיסמה הנכונה. • אם המכשיר הנייד שלכם מכיל דף הגדרת תצורה כיצד להשיג כתובת IP, וודאו כי הגדרת תצורת כתובת IP של המכשיר הנייד שלכם בוצעה באמצעות DHCP.
No File (MFC-J4550DW)	כרטיס הזיכרון או כונן הבזק USB בכונן המדיה אינו מכיל קובץ JPG.	הכניסו מחדש את כונן הבזק USB הנכון בחריץ.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו אינה מותקנת כהלכה.	הוציאו את מחסנית הדיו והתקינו אותה מחדש באיטיות והכניסו אותה היטב למקומה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
No Paper Fed No Paper Fed [Tray 1] No Paper Fed [Tray 2]	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	• יש לבצע את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. • הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	הנייר לא הוכנס במרכז חריץ ההזנה הידנית.	הוציאו את הנייר והכניסו אותו מחדש במרכז חריץ ההזנה הידנית, ואז פעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: "טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית".
	הנייר בחריץ ההזנה הידנית אינו נותר ישר במהלך ההזנה.	באמצעות שתי הידיים יש להתאים את מוליכי הנייר בחריץ ההזנה הידנית כדי להבטיח שאין מרווח ביניהם לבין הנייר, ואז לפעול על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: "טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית".
	מכסה שחרור תקיעת הנייר אינו סגור כהלכה.	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור לחלוטין. ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: נקו את גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1 או 2.
No Response Please disconnect USB device.	מכשיר USB המחובר אינו מגיב.	נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
(MFC-J4550DW)		
No Response/Busy (MFC-J4550DW)	המספר שחייגתם אינו עונה או תפוס.	בדקו את המספר ונסו שנית.
Out of Fax Memory (MFC-J4550DW)	זיכרון הפקס מלא.	יש לבצע את אחת הפעולות הבאות: מחקו את הנתונים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה.
		ראה מידע קשור: השבתת זיכרון הקבלה. הדפיסו את הפקסים המצויים בזיכרון.
		ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Out of Memory	הזיכרון של המכשיר מלא.	אם פעולת שליחת פקס או העתקה הנה בתהליך: - לחצו על  או Quit והמתינו עד ששאר הפעולות בתהליך יסתיימו, ואז נסו שנית. - לחצו על Partial Print להעתקת הדפים שנסרקו עד כה. - מחקו את (MFC-J4550DW) הנתונים השמורים בזיכרון. לזיכרון נוסף, ניתן להשבית את זיכרון הקבלה. - ראה מידע קשור: השבתת זיכרון הקבלה. - הדפיסו את הפקסים השמורים בזיכרון. - ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר.
Paper Size Mismatch Paper Size Mismatch [Tray 1] Paper Size Mismatch [Tray 2]	הגדרת גודל הנייר אינה מתאימה לגודל הנייר במגש הניירות. - או - לא שמתם את מובילי הנייר במגש הניירות על פי הסימונים לגודל הנייר שאתם משתמשים בו.	1. בדקו כי גודל הנייר שבחרתם על צג המכשיר תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. 2. וודאו כי טענתם את הנייר בכיוון הנכון והציבו את מובילי הנייר במקומות המסומנים לגודל הנייר שלכם. ראה מידע קשור: טעינת נייר. 3. לאחר שבדקתם את גודל וכיוון הנייר, פעלו על פי ההוראות שעל המסך. אם אתם מדפיסים מהמחשב שלכם, וודאו כי גודל הנייר שבחרתם במנהל התקן המדפסת או היישום שאתם משתמשים בו תואם לגודל הנייר במגש הניירות. ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Paper Tray not detected	מגש הניירות אינו מוכנס במלואו.	דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
Paper Tray 1 not detected Paper Tray 2 not detected	נייר או גוף זר המונע את הכנסתו הנכונה של מגש הניירות.	משכו את מגש הניירות החוצה מהמכשיר והוציאו את הנייר או הגוף הזר התקוע. אם לא ניתן למצוא או להוציא נייר תקוע, ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
Repetitive No Paper Fed	הנייר במכשיר אזל או שהנייר לא הוטען כהלכה במגש הניירות.	יש לבצע את אחת הפעולות הבאות: • מלאו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. • הוציאו וטענו מחדש נייר במגש הניירות ופעלו על פי ההוראות על המסך. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
Repetitive No Paper Fed	אבק נייר הצטבר על משטח גלגלי איסוף הנייר.	נקו את גלגלי איסוף הנייר. ראה מידע קשור: נקו את גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1 או 2.
Replace Ink	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. המכשיר יפסיק את כל פעולות ההדפסה. כאשר יש די זיכרון זמין, יישמרו פקסים בשחור-לבן בזיכרון. אם המכשיר השולח יכול להמירו, הפקס הצבעוני יודפס במכשיר שלכם כפקס שחור-לבן.	החליפו את מחסניות הדיו. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו. עדיין ניתן לסרוק גם אם הדיו אזל או מצריך החלפה.
The maximum number of devices are already connected using Wi-Fi Direct.	המספר המרבי של מכשירים ניידים שכבר מחוברים לרשת Wi-Fi Direct כאשר מכשיר Brother הוא בעל הקבוצה Group Owner.	לאחר החיבור הנוכחי בין מכשיר Brother לבין מכשיר נייד אחר הושבת, נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. ניתן לאחר את סטטוס החיבור על ידי הדפסת דוח הגדרת תצורת רשת. ראה מידע קשור: הדפסת דוח תצורת רשת.
Touchscreen Init .Failed	מסך המגע נלחץ לפני סיום תהליך ההפעלה.	וודאו כי שום דבר אינו נוגע או נח על מסך המגע, בעיקר בעת חיבור המכשיר.
	פסולת עשויה להיות תקועה בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו. והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.	הכניסו פיסת נייר קשיח בין החלק התחתון של מסך המגע לבין מסגרתו והחליקו אותו אחורה וקדימה כדי לדחוף החוצה את הפסולת.
Tray Settings Tray 1 Settings Tray 2 Settings	הודעה זו מוצגת כאשר הגדרת אישור סוג וגודל הנייר מופעלת.	כדי שלא להציג הודעת אישור זו, שנו את ההגדרה למצב השבתה (Off). ראה מידע קשור: "שינוי הגדרת בדיקת הנייר".
Unusable Device Disconnect device from front connector & turn machine off & then on	התקן שבור מחובר לממשק USB ישיר.	נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB. כבו את המכשיר והפעילו אותו שנית.

הודעת שגיאה	גורם	פעולה
Unusable Device Please disconnect USB device. (MFC-J4550DW)	התקן USB או כונן הבזק USB שאינו נתמך חובר לממשק ישיר USB.	נתקו את ההתקן מממשק ישיר USB.
No Ink Cartridge	המק"ט של מחסנית הדיו אינו תואם למכשיר שלכם.	וודאו כי המק"ט של מחסנית הדיו פועל עם המכשיר שלכם.
No Ink Cartridge	מחסנית דיו הותקנה במיקום הלא נכון.	בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.
Wrong Tray Settings	הגדרות גודל או סוג הנייר והגדרות המגש של המכשיר אינן תואמות לגודל וסוג הנייר במגש שאתם משתמשים בו.	פעלו על פי ההוראות על מסך המגע ונסו להדפיס שנית. הגדירו את תצורת הגדרת גודל או סוג הנייר למגש על פי ההוראות שעל הצג.

מידע קשור

- אבחון ותיקון תקלות
- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
- הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect

נושאים קשורים:

- סקירה כללית של מסמך המגע
- הדפסת דוח תצורת רשת
- החלפת מחסניות הדיו
- שינוי הגדרת בדיקת גודל הנייר
- שיבושי קו טלפון/VoIP
- טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי
- תקיעות מסמכים
- לאפשר למכשיר לפעול עם BT Call Sign (עם הטלפון החיצוני שלכם בלבד)
- שיחה מזהה
- טעינת נייר
- טעינת נייר בחריץ ההזנה הידנית
- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1
- השבתת זיכרון קבלה
- הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר
- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר)
- נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר).
- נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2)
- קשיי הדפסה
- קשיי שימוש בנייר
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 2

לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם על הצג מופיע:

- [Cannot Clean ##]
- [Cannot Initialise##]
- [Cannot Start##]
- [Cannot Print##]
- [Cannot Scan##]

אנו ממליצים להעביר את הפקסים שלכם למכשיר פקס אחר או למחשב האישי שלכם.

ראה מידע קשור: העברת פקסים למכשיר פקס אחר.

ראה מידע קשור: העברת פקסים למחשב שלכם.

ניתן גם להעביר את דוח יומן הפקס כדי לראות האם יש פקסים שעליכם להעביר. ראה מידע קשור: העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר.

מידע קשור

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- העברת פקסים למכשיר פקס אחר
- העברת פקסים למחשב שלכם
- העברת פקסים נכנסים למכשיר אחר

נושאים קשורים:

- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows)
- איפוס הגדרות הרשת להגדרות ברירת המחדל
- איפוס המכשיר שלכם
- סקירה כללית של פונקציות איפוס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו את זיהוי התחנה שלכם לפני העברת פקסים למכשיר פקס אחר.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Stop/Exit** כדי ולמחיקתה זמנית את השגיאה.
2. לחצו על **Settings**.
3. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Service]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Data Transfer]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Fax Transfer]. לחצו על **OK**.
4. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם על מסך המגע מופיע [No Data], אין פקסים נותרים בזיכרון של המכשיר.
 - לחצו על ► ולאחר מכן על **Stop/Exit**.
 - הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו.
5. לחצו על **Mono Start**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  כדי למחוק זמנית את השגיאה.
2. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Service] > [Data Transfer] > [Fax Transfer].
3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם על מסך המגע מופיע [No Data], אין פקסים נותרים בזיכרון של המכשיר.
 - לחצו על  [Close] ואז לחצו על .
 - הזינו את מספר הפקס שהפקסים יועברו אליו.
4. לחצו על [Fax Start].

מידע קשור

- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
- נושאים קשורים:
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן להעביר פקסים מזיכרון המכשיר למחשב האישי שלכם.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Stop/Exit** כדי ולמחיקתה זמנית את השגיאה.
 2. וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על המחשב שלכם ואז הפעילו את **PC-FAX Receive** על המחשב.
 3. השיקו את  (**Brother Utilities**), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
 4. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Receive**.
 5. קראו ואשרו את ההוראות על המחשב שלכם.
- הפקסים בזיכרון של המחשב יישלחו אוטומטית למחשב שלכם.

כאשר פקסים בזיכרון של המכשיר אינם נשלחים למחשב שלכם:



וודאו כי הגדרתם את [PC Fax Receive] במכשיר.

לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Backup Print: On] או [Backup Print: Off]. לחצו על **OK**.

אם יש פקסים בזיכרון של המכשיר בעת הגדרת **PC-Fax Receive**, על מסך המגע תופיע השאלה האם ברצונכם להעביר את הפקסים למחשב האישי שלכם. לחצו על ► להעברת כל הפקסים בזיכרון למחשב שלכם.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  כדי למחוק זמנית את השגיאה.
 2. וודאו כי התקנתם את התוכנה ומנהלי ההתקנים של Brother על המחשב שלכם ואז הפעילו את **PC-FAX Receive** על המחשב.
 3. השיקו את  (תכניות שירות של Brother), ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).
 4. לחצו על **PC-FAX** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Receive**.
 5. קראו ואשרו את ההוראות על המחשב שלכם.
- הפקסים בזיכרון של המחשב יישלחו אוטומטית למחשב שלכם.

כאשר פקסים בזיכרון של המכשיר אינם נשלחים למחשב שלכם:



וודאו כי הגדרתם את [PC Fax Receive] במכשיר.

אם **Fax Preview** מושבת, אתם תשאלו האם ברצונכם להדפיס עותקי גיבוי.

אם יש פקסים בזיכרון של המכשיר בעת הגדרת **PC-Fax Receive**, על מסך המגע תופיע השאלה האם ברצונכם להעביר את הפקסים למחשב האישי שלכם. לחצו על [Yes] להעברת כל הפקסים בזיכרון למחשב שלכם.

- לא ניתן להדפיס או לסרוק - העברת הפקסים שלכם

נושאים קשורים:

- שימוש בתוכנת קבלת פקס במחשב האישי להעברת פקסים שהתקבלו למחשב שלכם (Windows)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו את זיהוי התחנה שלכם לפני העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר.

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Stop/Exit** כדי ולמחיקתה זמנית את השגיאה.
2. לחצו על **Settings**.
3. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Service] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Data Transfer] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Report Transfer] . לחצו על **OK**.
4. הזינו את מספר הפקס שדוח יומן הפקס יועבר אליו.
5. לחצו על **Mono Start**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  כדי למחוק זמנית את השגיאה.
2. לחצו על 
[Settings] > [All Settings] > [Service] > [Data Transfer] > [Report Transfer]
3. הזינו את מספר הפקס שדוח יומן הפקס יועבר אליו.
4. לחצו על [Fax Start] .

מידע קשור

- לא ניתן להדפיס או לסרוק - העברת הפקסים שלכם נושאים קשורים:
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

הודעות שגיאה במהלך השימוש בתכונת Brother Web Connect

מכשיר Brother שלכם יציג הודעת שגיאה אם התרחשה שגיאה כלשהי. הודעות השגיאה הנפוצות ביותר מוצגות בטבלה. את רוב השגיאות אתם יכולים לתקן בעצמכם. אם הנכם זקוקים לעצות נוספות, נא לבקר במועדון ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/faqs.

שגיאת התחברות

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Connection Error 02 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Connection Error 02	המכשיר לא מחובר לרשת.	• וודאו כי חיבור הרשת תקין. • (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) אם אפשרות Web נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית. • (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) וודאו כי חיבור הרשת תקין. • אם אפשרות Web או Apps נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית.
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Connection Error 03 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Connection Error 03	• הגדרות רשת או שרת לא נכונות. • יש בעיה עם הרשת או השרת.	• (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) אשרו כי הגדרות הרשת נכונות, או המתינו ונסו שנית מאוחר יותר. • (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) אם אפשרות Web נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית. • (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) אשרו כי הגדרות הרשת נכונות, או המתינו ונסו שנית מאוחר יותר. • אם אפשרות Web או Apps נלחצה מיד לאחר הפעלת המכשיר, יתכן כי חיבור הרשת טרם נוצר. המתינו ונסו שנית.
(DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW) Connection Error 07 (DCP-J1460DW/ MFC-J4550DW) Connection Error 07	הגדרות התאריך והזמן לא נכונות.	הגדירו את התאריך והזמן הנכונים. שימו לב שאם הכבל החשמלי של המכשיר מנותק, יתכן כי יהיה צורך לאפס את הגדרות התאריך והזמן להגדרות ברירת המחדל.

שגיאת אימות

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Connection Error 01	קוד PIN שהזנתם לגישה לחשבון אינו נכון. קוד PIN הוא מספר בן ארבע ספרות שהוזן בעת רישום החשבון למכשיר.	הזינו את קוד PIN הנכון.
Connection Error 02	זיהוי המשתמש הזמני שהוזן לא נכון.	הזינו את זיהוי המשתמש הזמני הנכון.
	זיהוי המשתמש הזמני שהוזן פג תוקפו. זיהוי משתמש זמני תקף למשך 24 שעות.	פנו שוב לקבלת גישה אל Brother Web Connect וקבלו זיהוי משתמש זמני חדש, ואז השתמשו בזיהוי המשתמש הזמני החדש לרישום החשבון למכשיר שלכם.
Connection Error 03	השם שהזנתם כשם התצוגה כבר נרשם למשתמש אחר בשירות.	הזינו שם תצוגה שונה.

שגיאת שרת

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Connection Error 01	פרטי האימות של המכשיר (הנחוצים לצורך גישה לשירות) פג תוקפם או אינם תקפים עוד.	פנו שוב לקבלת גישה אל Brother Web Connect לקבלת זיהוי משתמש זמני חדש, ואז השתמשו בזיהוי המשתמש הזמני החדש לרישום החשבון למכשיר שלכם.
Connection Error 03	הקובץ שאתם מנסים לטעון עשוי לגרום לאחת הבעיות הבאות: - הקובץ חורג ממגבלת השירות על מספר פיקסלים, גודל קובץ וכדומה. - סוג הקובץ אינו נתמך. - הקובץ הושחת.	הקובץ אינו ניתן לשימוש: - בדקו את הגבלות הגודל או הפורמט של השירות. - שמרו את הקובץ כקובץ מסוג שונה. - אם ניתן, השיגו גרסה חדשה ולא מושחתת של הקובץ.
Connection Error 13	קיימת בעיה בשירות והוא אינו ניתן לשימוש כעת.	המתינו ונסו שנית. אם אתם מקבלים הודעה זו שנית, גשו לשירות ממחשב כדי לאשר שהוא אכן אינו זמין.

שגיאת קיצור דרך

הודעות שגיאה	גורם	פעולה
Shortcut Error 02	קיצור הדרך אינו ניתן לשימוש כי החשבון נמחק לאחר שקיצור הדרך נרשם.	מחקו את קיצור הדרך ואז רשמו את החשבון וקיצור הדרך שנית.

מידע קשור



• הודעות שגיאה ותחזוקה


דגמים קשורים: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי
- מסמך תקוע בתוך מזין המסמכים האוטומטי
- הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי
- הודעות שגיאה ותחזוקה

מסמך תקוע בחלק העליון של מזין המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
2. פתחו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.
3. הוציאו את המסמך התקוע על ידי משיכתו כלפי מעלה.

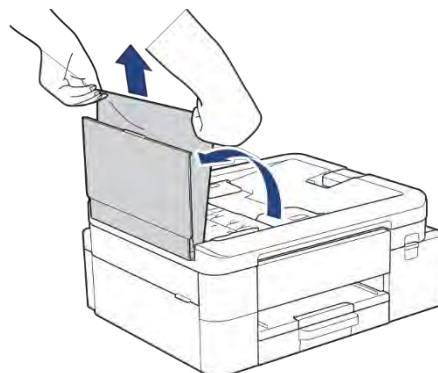

4. סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי.

5. לחצו על **Stop/Exit** או .

חשוב

למניעת תקיעות מסמכים בעתיד, סגרו את מכסה מזין המסמכים האוטומטי כהלכה על ידי דחיפתו במרכז.

מידע קשור

- [תקיעות מסמכים](#)

דגמים קשורים: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. הוציאו את כל הנייר שאינו תקוע ממזין המסמכים האוטומטי.
2. הרימו את מכסה המסמכים.
3. משכו החוצה את המסמך התקוע לצד שמאל.



4. סגרו את מכסה המסמכים.

5. לחצו על Stop/Exit או .


מידע קשור 

• [תקיעות מסמכים](#)

הוצאת פיסות נייר קטנות התקועות בתוך מזין המסמכים האוטומטי

דגמים קשורים: DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. הרימו את מכסה המסמכים.
2. הכניסו גיליון נייר נוקשה, כגון בריסטול לתוך מזין המסמכים האוטומטי כדי לדחוף החוצה את כל פיסות הנייר הקטנות.

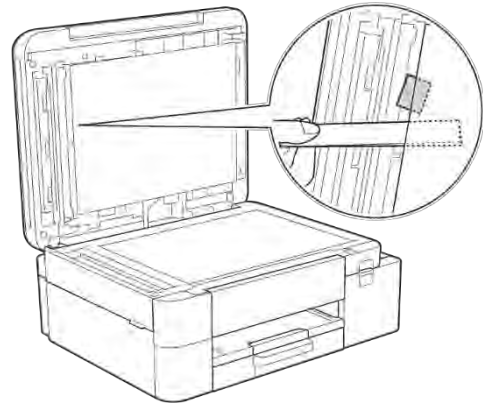

3. סגרו את מכסה המסמכים.

4. לחצו על **Stop/Exit** או .

מידע קשור 

• [תקיעות מסמכים](#)

מצאו והוציאו את הנייר התקוע.

- נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר)
- נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר).
- נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2)
- הודעות שגיאה ותחזוקה
- קשיי שימוש בנייר

נייר תקוע בתוך ובקדמת המכשיר (תקיעה בתוך/בקדמת המכשיר)

אם על הצג מופיע [Jam Inside/Front] או [Repeat Jam Inside/Front] או Repeat] פעלו על פי השלבים הבאים:


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.


2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

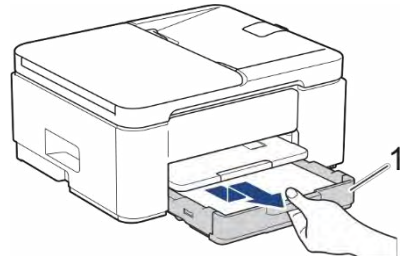


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

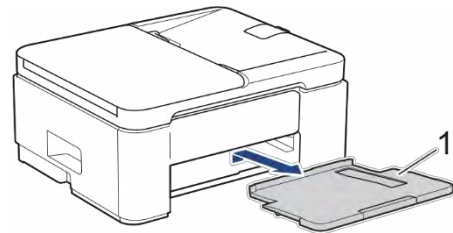


4. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

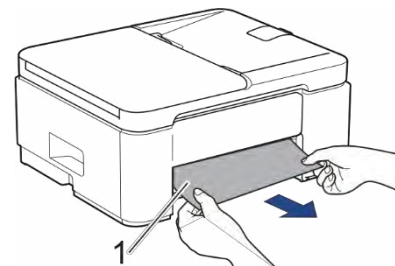

5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

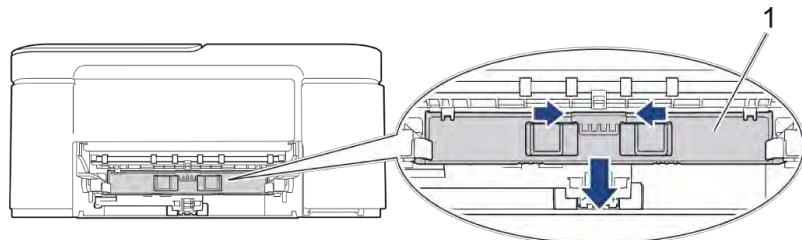


6. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

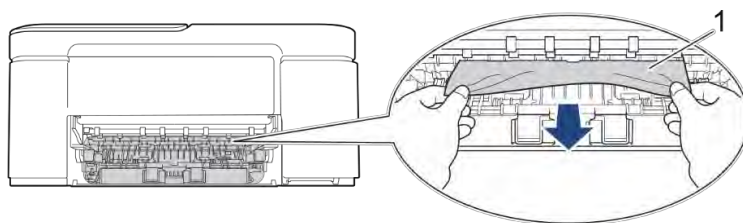


חשוב

היזהרו שכן הדיו עלול להימרח בקלות על ידיכם. אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון או בחומר ניקוי.

אם הודעת השגיאה על הצג שלכם הייתה [Repeat Jam Inside/Front] או [Repeat Jam], בדקו היטב בתוך המגש הרב-תכליתי למציאת פיסות נייר תקועות.

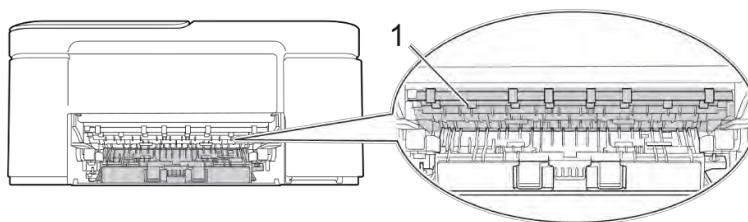


7. הרימו את יחידת התחזוקה.

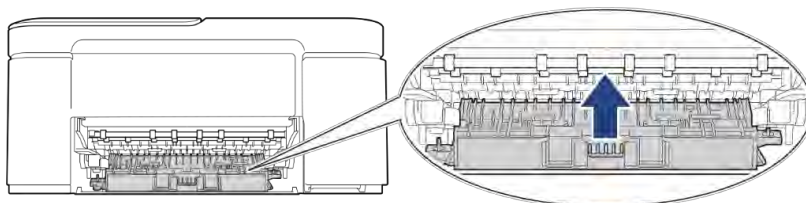

אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam Inside/Front] או [Repeat Jam] בצעו את הפעולות הבאות:




א. לחצו כלפי מטה על מכסה שחרור תקיעות הנייר (1) שבצדו האחורי של המכשיר ופתחו אותו (2).

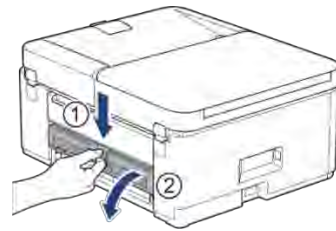


ב. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.




ג. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

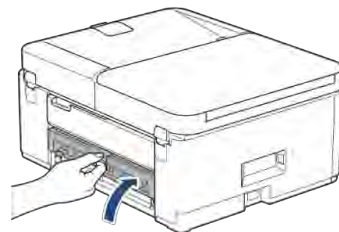

8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

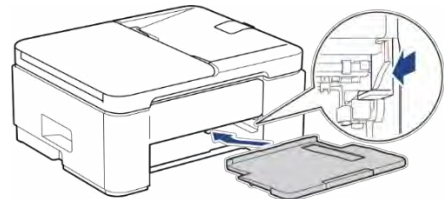

9. דחפו את מגש הניירות כדי להחזירו למכשיר.

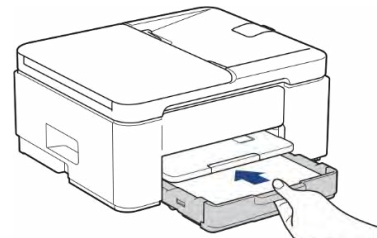

10. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



11. חברו מחדש את הכבל החשמלי.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב


(MFC-J4350DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.


2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

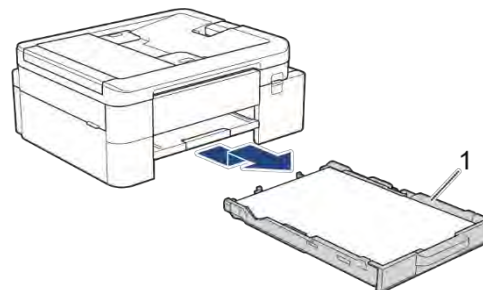


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

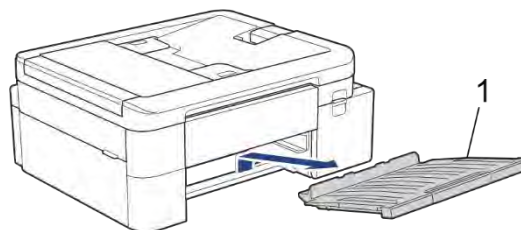


4. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

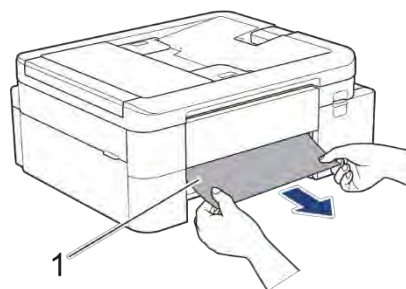

5. שימו את שתי הידיים מתחת לידיות הפלסטיק שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק (1) למצב פתוח.

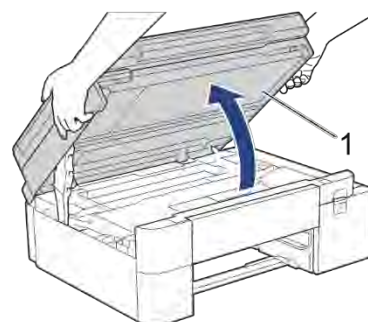


6. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

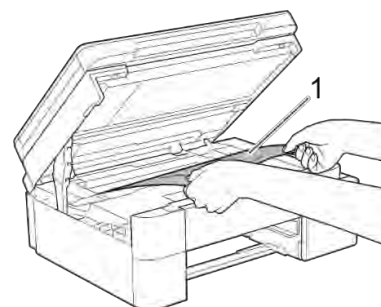

חשוב

אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב המכשיר (1). הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

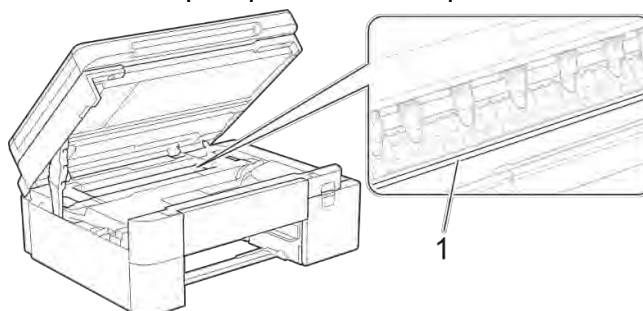


- אם ראש ההדפסה מצוי בפינה הימנית כפי שניתן לראות באיור (2), לא ניתן להזיז את ראש ההדפסה. פעלו על פי השלבים הבאים:

א. סגרו את מכסה הסורק וחברו מחדש את הכבל החשמלי.


ב. פתחו את מכסה הסורק שנית ולחצו ממושכות על Stop/Exit או  עד שראש ההדפסה נע למרכז.

ג. נתקו את המכשיר ממקור אספקת החשמל והוציאו החוצה את הנייר התקוע.

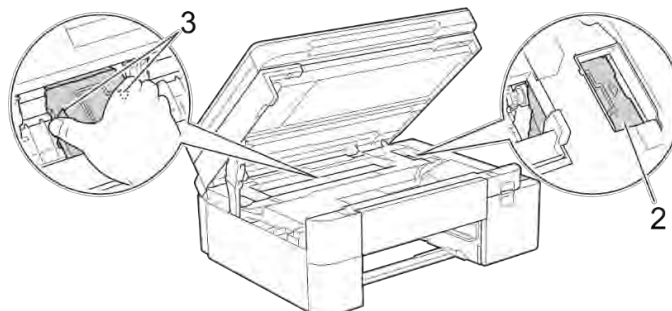


- אם הנייר תקוע מתחת לראש ההדפסה, נתקו את המכשיר ממקור אספקת החשמל והזיזו את ראש ההדפסה להוצאת הנייר. אחזו בחלקים הקעורים עם הסימונים המשולשים כפי שניתן לראות באיור (3) להזזת ראש ההדפסה.
- אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון או בחומר ניקוי.

אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam Inside/Front] או [Repeat Jam], הזיזו את ראש ההדפסה והוציאו את כל נייר שנותר שם. וודאו כי לא נותרו פיסות נייר תקועות בפינות המכשיר (1) ו-(2).

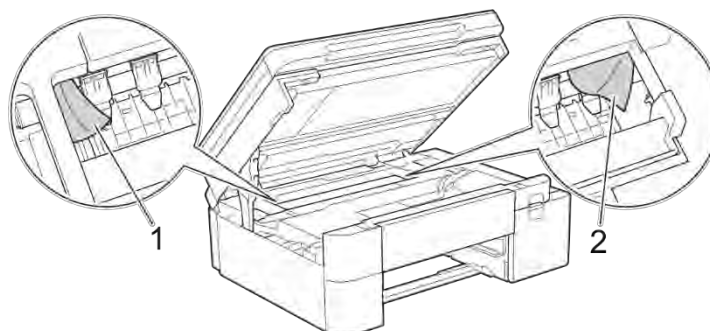


7. סגרו בזהירות את מכסה הסורק עם שתי הידיים.

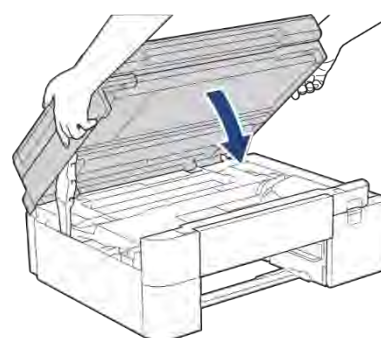


אם על הצג מופיעה הודעת [Repeat Jam Inside/Front] או [Repeat Jam] בצעו את הפעולות הבאות:



א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

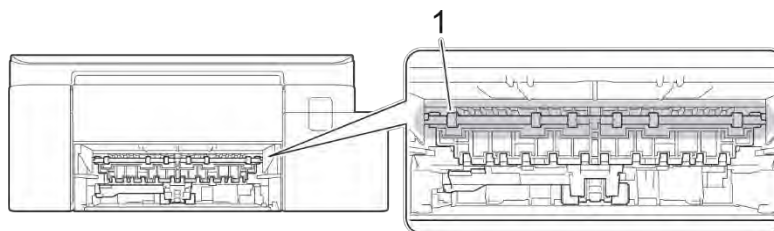


ב. (MFC-J4350DW) לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

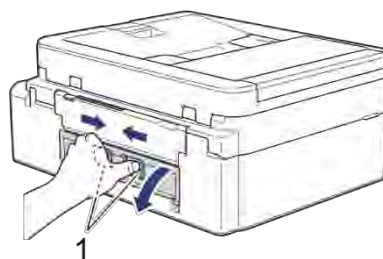

(MFC-J4550DW) פתחו את מכסה שחרור התקיעות (1) בצדו האחורי של המכשיר.




ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

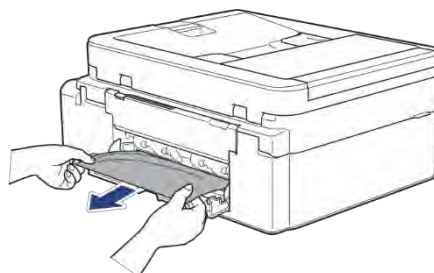


ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.



8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

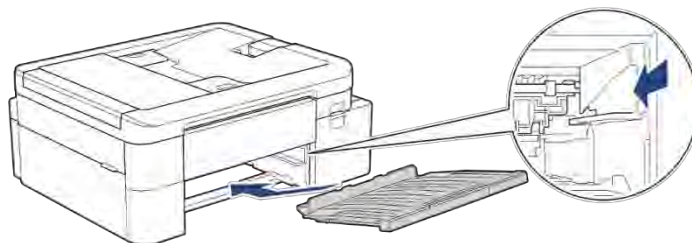

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

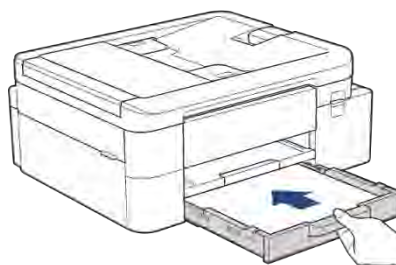

10. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).




11. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר




אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע על הצג ותקיעות נייר מתרחשות שוב ושוב, נא לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל ופתחו את מכסה חריץ ההזנה הידנית.
2. טענו גיליון אחד של נייר עבה בגודל A4, כגון נייר מבריק, בחריץ ההזנה הידנית. הכניסו את הנייר עמוק יותר לתוך חריץ ההזנה הידנית.

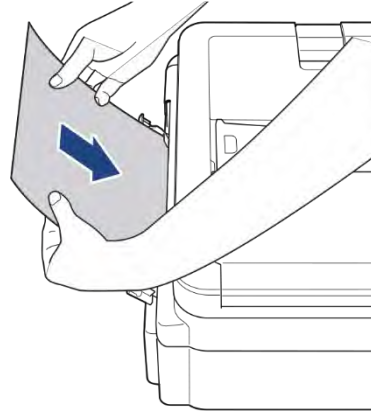

3. חברו מחדש את הכבל החשמלי

הנייר ששמתם בחריץ ההזנה הידנית יוזן דרך המכשיר ויפלט החוצה. אם הנייר העבה דוחף נייר תקוע החוצה, הוציאו את הנייר התקוע.

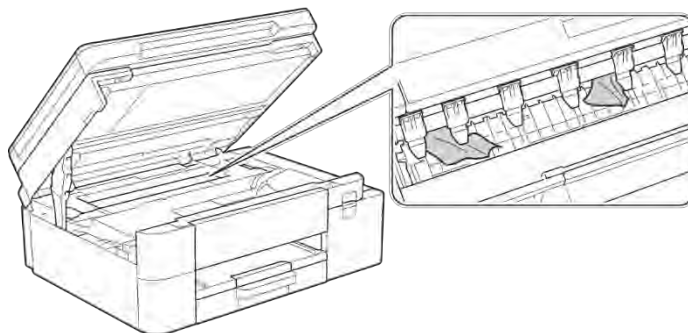

מידע קשור ✓

- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה

נייר תקוע בקדמת המכשיר (תקיעה בקדמת המכשיר).

אם על הצג מופיע [Jam Front] או [Repeat Jam Front] פעלו על פי השלבים הבאים:


>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.


2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

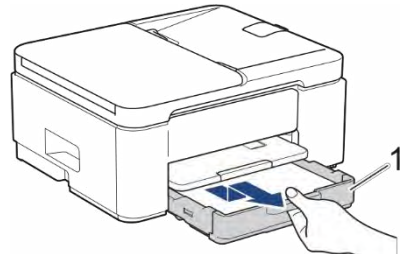


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

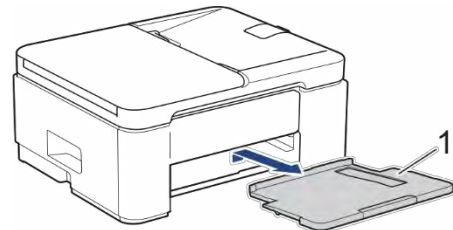


4. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

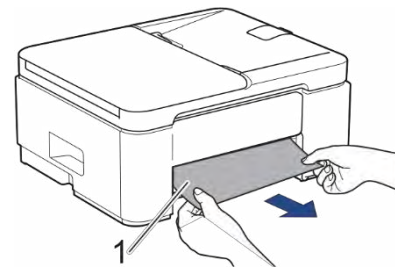

5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

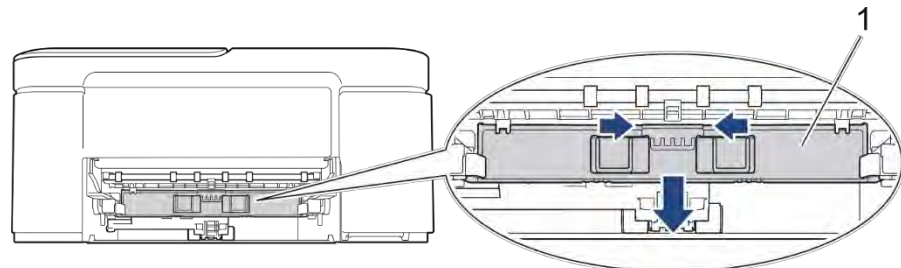


6. משכו באיטיות את הנייר התקוע (1) החוצה מהמכשיר.

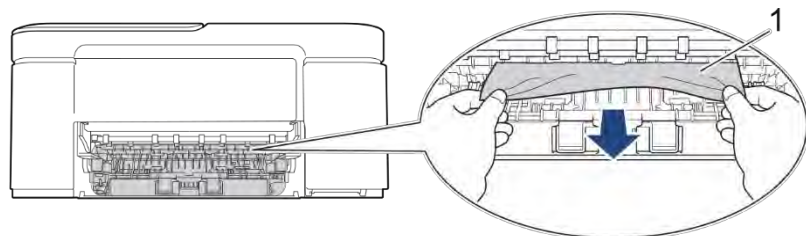


היזהרו שכן הדיו עלול להימרח בקלות על ידיכם. אם דיו מכתים את עורכם או בגדיכם שטפו מיד בסבון או בחומר ניקוי.


אם הודעת השגיאה על הצג שלכם הייתה [Repeat Jam Inside/Front], בדקו היטב בתוך המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

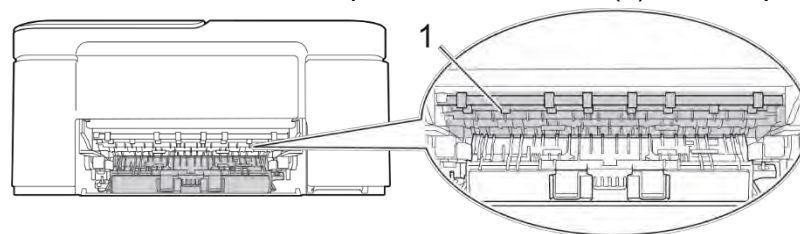


7. הרימו את יחידת התחזוקה.

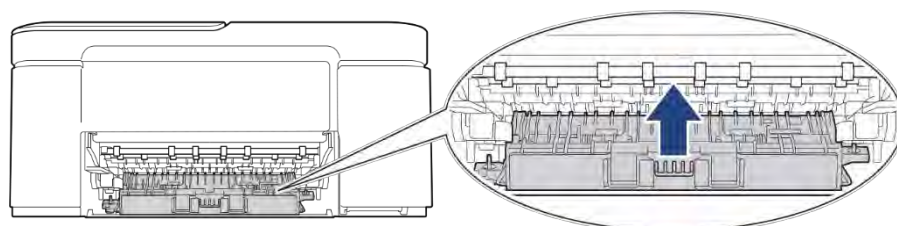

אם על הצג מופיעה הודעת שגיאה [Repeat Jam Front] בצעו את הפעולות הבאות: לחצו כלפי מטה על מכסה שחרור תקיעות הנייר (1) שבצדו האחורי של המכשיר ופתחו אותו (2).

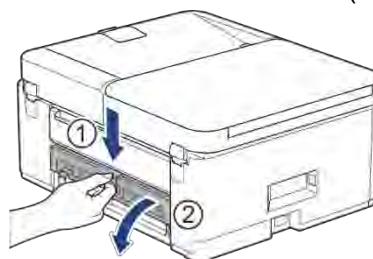


ב. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

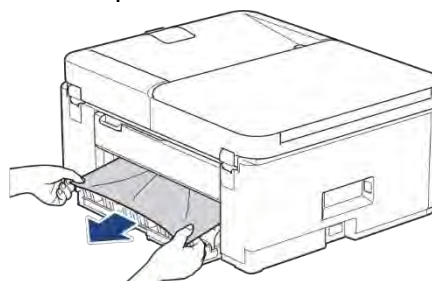


ג. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.



8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

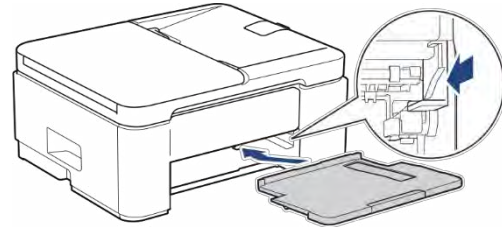

9. דחפו את מגש הניירות כדי להחזירו למכשיר.

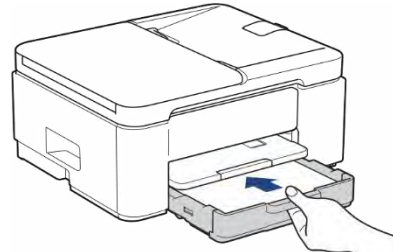

10. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



11. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב

(MFC-J4350DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.


2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.



3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.




4. משכו החוצה באיטיות את הנייר התקוע (1).

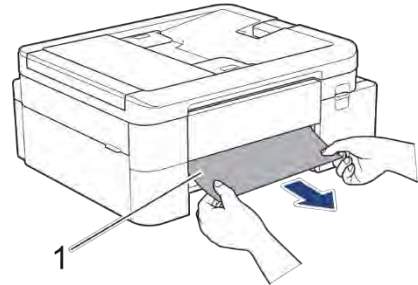


אם על הצג מופיעה הודעת שגיאה [Repeat Jam Front] בצעו את הפעולות הבאות:



א. נא לבדוק היטב את חלקו הפנימי של המכשיר (1) למציאת פיסות נייר תקועות.

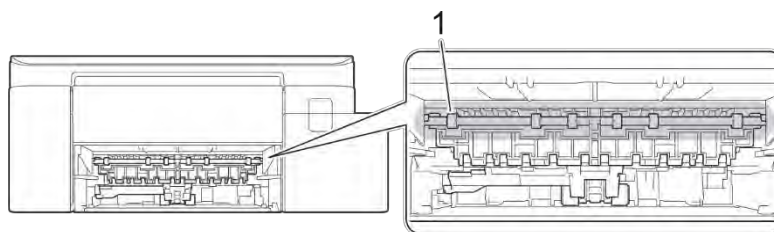


ב. (MFC-J4350DW) לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

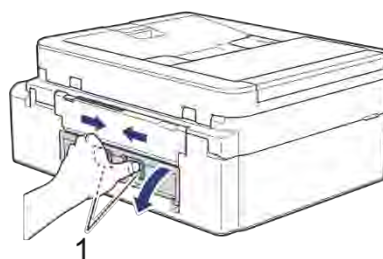

(MFC-J4550DW) פתחו את מכסה שחרור התקיעות (1) בצדו האחורי של המכשיר.




ג. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

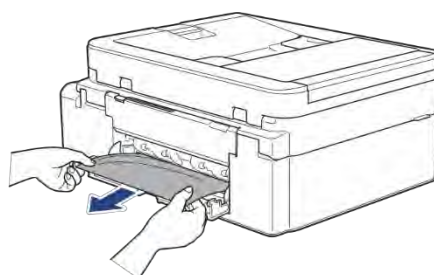


ד. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.



5. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

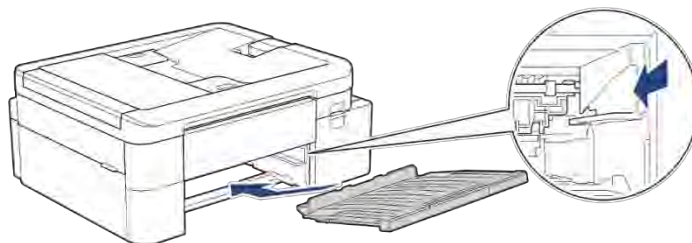

6. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

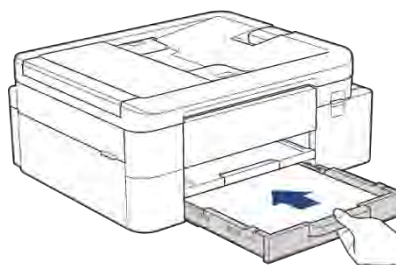

7. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).




8. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

פעולות נוספות לשחרור תקיעות נייר




אם הודעת השגיאה ממשיכה להופיע על הצג ותקיעות נייר מתרחשות שוב ושוב, נא לבצע את הפעולות הבאות:

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל ופתחו את מכסה חריץ ההזנה הידנית.
2. טענו גיליון אחד של נייר עבה בגודל A4, כגון נייר מבריק, בחריץ ההזנה הידנית. הכניסו את הנייר עמוק יותר לתוך חריץ ההזנה הידנית.

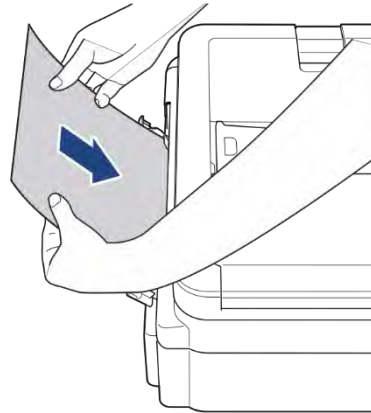

3. חברו מחדש את הכבל החשמלי

הנייר ששמתם בחריץ ההזנה הידנית יוזן דרך המכשיר ויפלט החוצה. אם הנייר העבה דוחף נייר תקוע החוצה, הוציאו את הנייר התקוע.

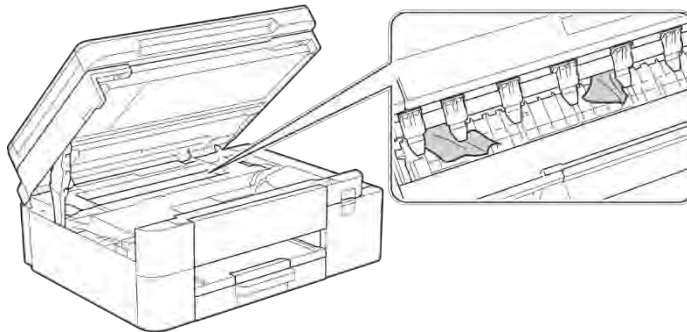

מידע קשור ✓

- תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה

נייר תקוע בצדו האחורי של המכשיר (Jam Rear / Jam Tray2)


אם על מסך המגע מופיע [Jam Rear] או [Jam Tray2], פעלו על פי השלבים הבאים:

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

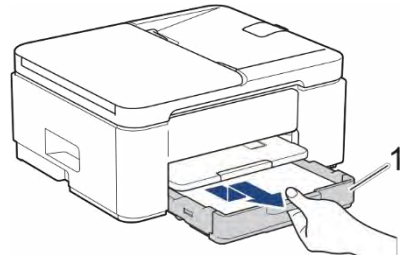


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

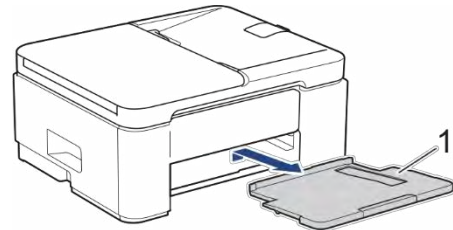


4. לחצו כלפי מטה על מכסה שחרור תקיעות הנייר (1) שבצדו האחורי של המכשיר ופתחו אותו (2).

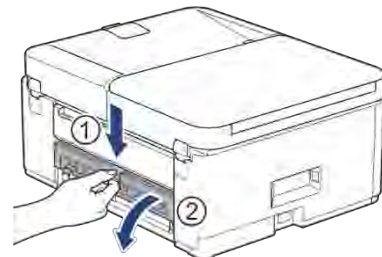


5. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

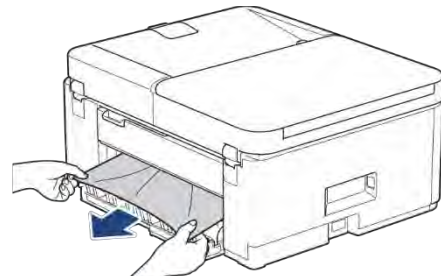


6. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.

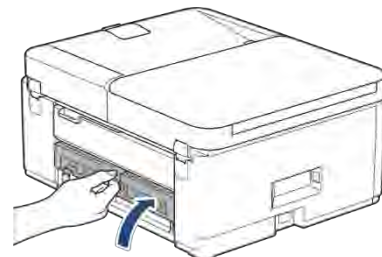


7. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

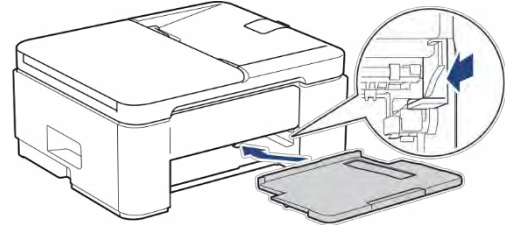

8. דחפו את מגש הניירות כדי להחזירו למכשיר.

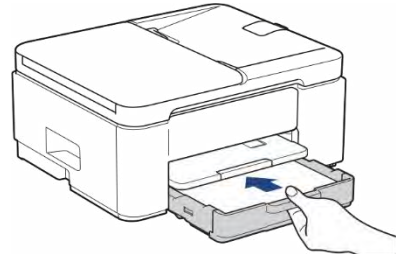

9. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).

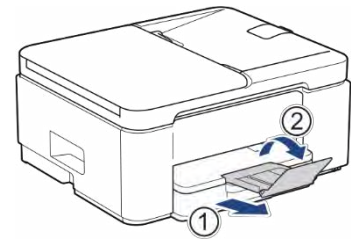

10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

חשוב


(MFC-J4350DW)

לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל, ניתן להעביר את הפקסים שלכם ולשמור אותם בזיכרון של המחשב האישי או מכשיר פקס אחר כדי שלא תאבדו הודעות חשובות.


2. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

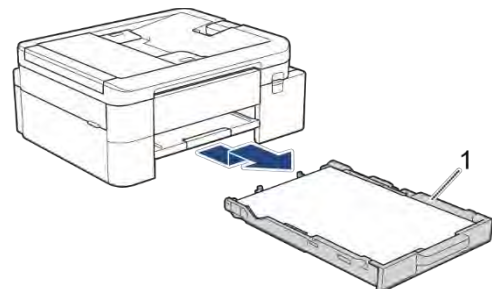

אם הודעת השגיאה על צג המכשיר שלכם הייתה [Jam Tray2], משכו גם כן את מגש מס' 2 (2) החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

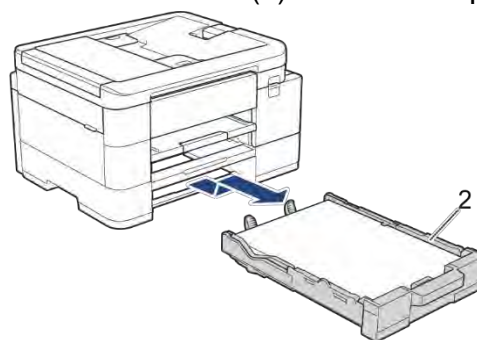


3. אם הודעת השגיאה על צג המכשיר שלכם הנה [Jam Rear], הרימו את תומך הנייר (1) ומשכו אותו בזווית עד להוצאתו מהמכשיר בכיוון החץ.

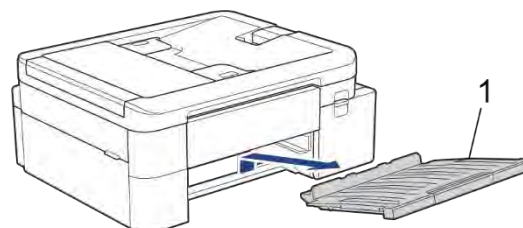

על פי גודל הנייר, קל יותר להוציא את הנייר התקוע מצדו הקדמי של המכשיר מאשר מצדו האחורי.




4. (MFC-J4350DW) לחצו על שני המנופים (1), ופתחו את מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר.

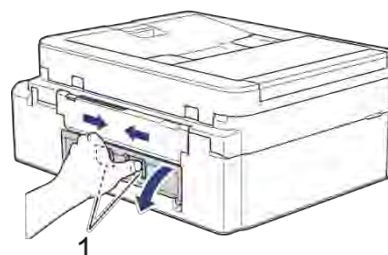

5. (MFC-J4550DW) פתחו את מכסה שחרור התקיעות (1) בצדו האחורי של המכשיר.




6. משכו באיטיות את הנייר התקוע החוצה מהמכשיר.

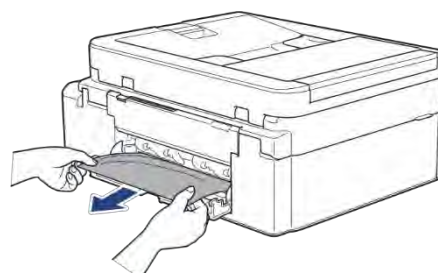


7. סגרו את מכסה שחרור תקיעות הנייר. וודאו כי המכסה סגור כהלכה.




8. אם הודעת השגיאה על הצג הייתה [Jam Rear], שימו את תומך הנייר בחזרה למקומו בתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

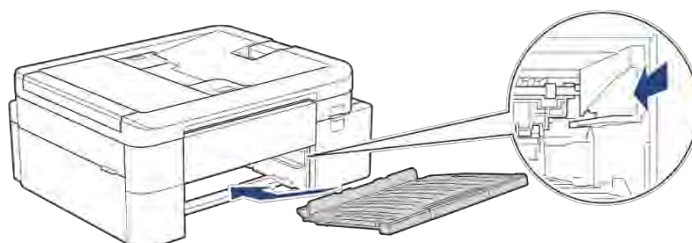

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

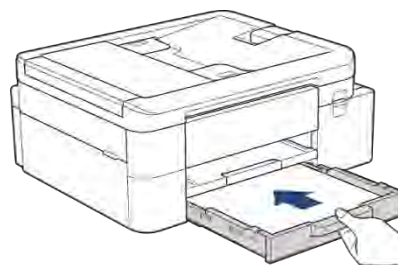

✎ (MFC-J4550DW) אם הודעת השגיאה על צג המכשיר שלכם הייתה [Jam Tray2], משכו גם כן את מגש מס' 2 (2) לתוך המכשיר.

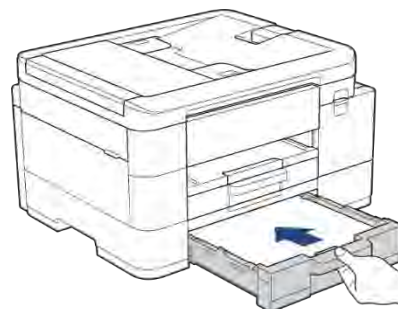

10. הוציאו החוצה את תומך הנייר (1) עד לשמיעת צליל נקישה ופתחו את כנף התמיכה של הנייר (2).



11. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

• תקיעת מדפסת או תקיעת נייר

נושאים קשורים:

• הודעות שגיאה ותחזוקה

- קשיי שימוש בנייר
- קשיי הדפסה
- קשיי איכות הדפסה
- הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת support.brother.com/faqs.


קשיים	הצעות
המכשיר אינו מזין נייר.	וודאו שמגש הניירות מוכנס כולו בתוך המכשיר עד שיינעל למקומו.
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר בצדו האחורי של המכשיר סגור.
	אם צג המכשיר מציג הודעת תקיעת נייר ועדיין יש לכם בעיה, ראה מידע קשור: הודעות שגיאה ותחזוקה.
	אם מגש הניירות ריק, שימו בו ערימת ניירות חדשה.
	אם יש נייר במגש הניירות, בדקו שהנייר מונח ישר. אם הנייר מסתלסל, ישרו אותו לפני הדפסה. לעתים כדאי להוציא את הנייר, להפוך את החבילה ולהחזירה למגש הניירות.
	הקטינו את כמות הנייר במגש הניירות, ונסו שנית.
	נקו את גלגלי איסוף הנייר.
	ראה מידע קשור: נקו את גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1 או 2.
	בדקו שהנייר תואם למפרטי המכשיר. ראה מידע קשור: קיבולת נייר של מגש הניירות.
נייר Photo אינו מוזן כהלכה.	בעת הדפסה על נייר Photo, טענו גיליון נייר נוסף מאותו סוג נייר צילום במגש הניירות.
המכשיר מזין דפים רבים	- וודאו כי הנייר הוטען כהלכה במגש הניירות. - הוציאו את כל הנייר ממגש הניירות ואווררו היטב את חבילת הדפים והחזירו אותה בחזרה למגש. - וודאו כי לא דחפתם את הנייר רחוק מדי. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה. ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר.
	וודאו כי הרפידה של מגש הניירות אינה מלוכלכת. ראה מידע קשור: ניקוי רפידת מגש הניירות
	ראה מידע קשור: תקיעת מדפסת או תקיעת נייר. וודאו שמובילי הנייר מותאמים לגודל הנייר הנכון.
יש תקיעת נייר	השתמשו בהגדרות מניעת תקיעות נייר. להעתקה: ראה מידע קשור: שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה. להדפסה: ראה מידע קשור: מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
	אם תקיעת נייר מתרחשת לעתים תכופות במהלך הדפסה דו-צדדית, יתכן כי גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו. נקו את גלגלי הזנת הנייר. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי הזנת הנייר.
הנייר נתקע בהדפסה דו-צדדית.	


- בעיות נייר והדפסה

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 2
- קיבולת נייר של מגש הניירות
- טעינת נייר
- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
- ניקוי רפידת הבסיס
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת support.brother.com/faqs.

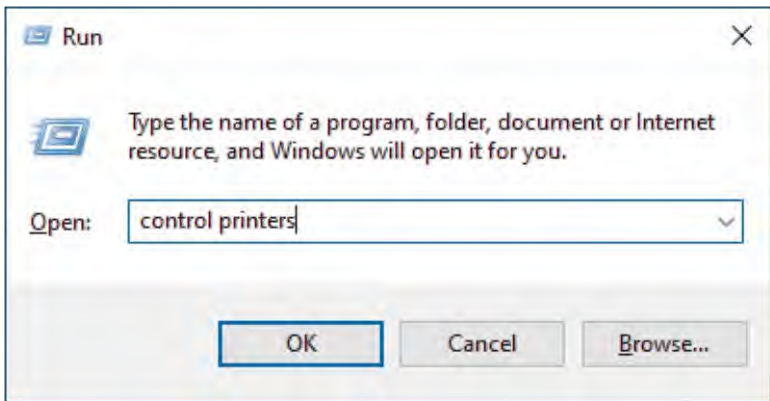קשיים	הצעות
אין תדפיס	(Windows) בדקו כי מנהל התקן המדפסת הנכון הותקן ונבחר.
	בדקו כדי לראות האם על צג המכשיר מופיעה הודעת שגיאה. ראה מידע קשור: הודעות שגיאה ותחזוקה.
	בדקו שהמכשיר במצב מקוון: Windows •
	1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run .
	2. הזינו "control printers" בתוך שדה Open: ולחצו על OK .
	
	אז מופיע חלון Devices and Printers .
	אם חלון Devices and Printers לא מופיע, לחצו על Devices > More devices and printer settings  .
	3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם ולחצו על See what's printing .
	4. אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם.
	5. לחצו על Printer בתוך סרגל התפריט וודאו כי Use Printer Offline לא נבחר.
	• מקינטוש לחצו על תפריט System Preferences או System Settings , ואז בחרו באפשרות Printers & Scanners . כאשר המכשיר אינו מקוון, מחקו אותו ואז הוסיפו אותו שנית.
	אחת ממחסניות הדיו או יותר הגיעה לסוף חייה. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.
	אם נתונים ישנים שלא הודפסו נותרו ביחידת אחסון הביניים של מנהל התקן המדפסת, הם ימנעו את הדפסתן של עבודות הדפסה חדשות. פתחו את צלמית המדפסת ומחקו את כל הנתונים כך: Windows •

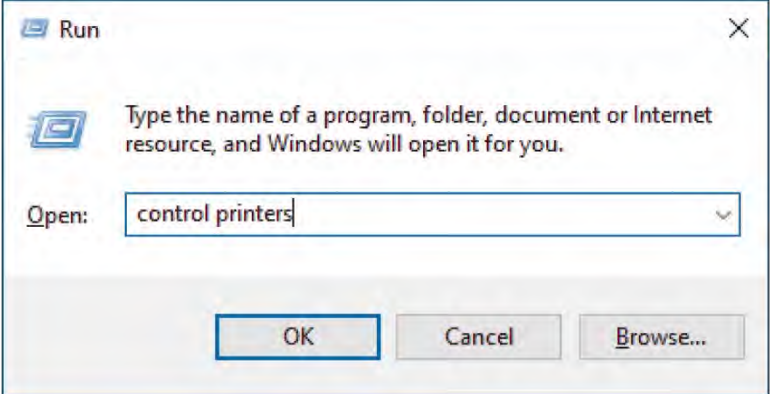קשיים	הצעות
	1. לחצו על  ועל  על מקלדת המחשב להפעלת Run. 2. הזינו "control printers" בתוך שדה Open: ולחצו על OK.  אז מופיע חלון Devices and Printers אם חלון Devices and Printers לא מופיע, לחצו על > Devices  More devices and printer settings מקינטוש • לחצו על System Preferences או System Settings > Printers & Scanners
הכותרות העליונות או התחתונות מופיעות כאשר המסמך מוצג על המסך אך לא בהדפסה.	יש שטח בלתי ניתן להדפסה בחלק העליון והתחתון של הדף. התאימו את השוליים העליונים והתחתונים במסמך שלכם. ראה מידע קשור: שטח בלתי ניתן להדפסה
לא ניתן לבצע הדפסת "מתווה דף".	(Windows) בדקו כי הגדרת גודל הנייר ביישום ובמנהל התקן המדפסת זהה.
מהירות הדפסה איטית מדי.	(Windows) נסו לשנות את הגדרת מנהל התקן המדפסת. הרזולוציה הגבוהה ביותר מצריכה זמן עיבוד נתונים, שליחה והדפסה ארוך יותר. נסו הגדרות איכות אחרות במנהל התקן המדפסת כך: במנהל התקן המדפסת בטלו את הסימון בתיבת הסימון Colour Enhancement על לשונית Advanced .
	השביתו את תכונת ההדפסה ללא גבולות. הדפסה ללא גבולות איטית יותר מהדפסה רגילה. ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
	השביתו את הגדרת המצב השקט. במצב שקט מהירות ההדפסה תהיה איטית יותר. ראה מידע קשור: הפחתת רעש ההדפסה.
	וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת, היישום שלכם או הגדרת סוג הנייר במכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר. ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
לא ניתן לבצע הדפסה חד-צדדית או דו-צדדית.	(Windows) שנו את אפשרות ההדפסה הדו-צדדית במנהל התקן המדפסת. • אם ברצונכם לבצע שינוי זמני, בחרו None או 2-sided במנהל התקן

קשיים	הצעות
	המדפסת מהיישום שלכם. ראה מידע קשור: הדפסת מסמך (Windows) אם ברצונכם לעשות שינוי קבוע, שנו את הגדרות ברירת המחדל של מנהל התקן המדפסת. ראה מידע קשור: שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה (Windows).

מידע קשור

- [בעיות נייר והדפסה](#)

נושאים קשורים:

- [הודעות שגיאה ותחזוקה](#)
- [החלפת מחסניות הדיו](#)
- [הגדרות מנהל התקן המדפסת \(Windows\) הפחתת רעש ההדפסה](#)
- [שינוי גודל הנייר וסוג הנייר](#)
- [הדפסת מסמך \(Windows\)](#)
- [שינוי הגדרות ברירת המחדל של ההדפסה \(Windows\)](#)

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת support.brother.com/faqs.

קשיים	הצעות
איכות הדפסה גרועה	בדקו את איכות ההדפסה ראה מידע קשור: בדיקת איכות ההדפסה.
	וודאו כי הגדרת Media Type במנהל התקן המדפסת, היישום שלכם או הגדרת סוג הנייר במכשיר תואמת לסוג הנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר ראה מידע קשור: הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
	וודאו שמחסניות הדיו שלכם חדשות. הדברים הבאים עלולים לגרום לסתימת דיו: • תאריך התפוגה המצוין על אריזת המחסנית חלף. • יתכן שמחסנית הדיו לא אוחסנה כהלכה לפני השימוש.
	וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".
	הסביבה המומלצת למכשיר שלכם היא בין 20°C - 33°C.
	יש לנקות את ראש ההדפסה. ראה מידע קשור: נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother שלכם. ראה מידע קשור: ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management. ראה מידע קשור: ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
 קווים לבנים מופיעים בטקסט או בגרפיקות.	בדקו והתאימו הזנת הנייר ראה מידע קשור: תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים.
	נסו להשתמש בסוגי הנייר המומלצים. ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".
	כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן (עצור) ● להשבתת המכשיר. השימוש בלחצן (עצור) ● מבטיח הספק מינימלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכופ, של ראש ההדפסה.
	בדקו והתאימו את יישור ההדפסה. ראה מידע קשור: בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם. ראה מידע קשור: לבדוק את יישור ההדפסה באמצעות Web Based Management.
 קווים שחורים מופיעים במרווחים קבועים.	בדקו את איכות ההדפסה ראה מידע קשור: תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים.
	כדי להאריך את תוחלת החיים של ראש ההדפסה, לספק את החיסכון הטוב ביותר בדיו ולשמור על איכות ההדפסה, איננו ממליצים על ניתוק תכופ של

קשיים	הצעות
	המכשיר ו/או השארת המכשיר מנותק למשך פרקי זמן ממושכים. אנו ממליצים להשתמש בלחצן (עצור) להשבתת המכשיר. השימוש בלחצן (עצור) מבטיח הספק מינימלי למכשיר, והתוצאה היא ניקוי תקופתי, אך פחות תכוף, של ראש ההדפסה.
 תווים וקווים מטושטשים	בדקו את יישור ההדפסה. ראה מידע קשור: בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם.
	שינוי רזולוציית ההדפסה. ראה מידע קשור: "שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה".
טקסט או תמונות מודפסים נוטים הצידה	וודאו כי הנייר טעון נכון במגש הניירות ומובילי הנייר מותאמים כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	וודאו כי מכסה שחרור תקיעות הנייר סגור כהלכה.
מריחות או כתמים במרכז החלק העליון של העמוד המודפס.	וודאו כי הנייר אינו עבה מדי או מסתלסל. ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".
ההדפסה נראית מלוכלכת או נראה כי הדיו נוזל.	וודאו שאתם משתמשים באחד מסוגי הנייר המומלצים. אל תגעו בנייר עד שהדיו יבש. ראה מידע קשור: "חומרי הדפסה מקובלים".
	וודאו כי הצד להדפסה פונה כלפי מטה במגש הניירות.
	אם אתם משתמשים בנייר צילום, וודאו כי הצד המבריק של הנייר פונה כלפי מטה במגש הניירות והגדרתם את סוג הנייר הנכון. אם אתם מדפיסים תצלום מהמחשב שלכם, הגדירו את Media Type במנהל התקן המדפסת או היישום שאתם משתמשים בו להדפסה.
	הקפידו לבדוק את צדו הקדמי והאחורי של הנייר. שימו את המשטח המבריק (משטח הדפסה) כשהוא פונה כלפי מטה. ראה מידע קשור: שינוי גודל הנייר וסוג הנייר
דיו מרוח או נוזל בעת שימוש בנייר צילום מבריק.	אם אתם משתמשים בנייר צילום מבריק, וודאו כי הגדרת סוג הנייר נכונה.
כתמים מופיעים על הצד השני או בתחתית הדף.	וודאו כי גליל המדפסת אינו מלוכלך בדיו. ראה מידע קשור: ניקוי גליל המדפסת של המכשיר.
	נא לוודא כי אתם משתמשים בכנף התמיכה של הנייר. ראה מידע קשור: טעינת נייר.
	וודאו כי גלגלי הזנת הנייר אינו מלוכלכים בדיו. ראה מידע קשור: ניקוי גלגלי הזנת הנייר.
	Windows: במנהל התקן המדפסת בחרו בלשונית Advanced , לחצו על Other Print Options ואז לחצו על Advanced Colour Settings . בטלו את תיבת הסימון Bi-Directional Printing .
מריחות או כתמים על הצד ההפוך של הדף בעת שימוש בתכונת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.	Windows: שנו את אפשרות הפחתת המריחות בתכונות או העדפות מנהל התקן המדפסת שלכם. ראה מידע קשור: "מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)"

- בעיות נייר והדפסה

נושאים קשורים:

- בדיקת איכות ההדפסה
- שינוי גודל נייר וסוג נייר
- הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
- חומרי הדפסה מקובלים
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother.
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
- שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה
- טעינת נייר
- ניקוי גליל המדפסת של המכשיר
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)

הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

אם לאחר קריאת המידע בטבלה זו, עדיין אתם זקוקים לעזרה, נא לעיין בעצות העדכניות ביותר לאבחון ותיקון תקלות בכתובת support.brother.com/faqs.

קשיים	הצעות
- הדפסה צפופה - קווים אופקיים - משפטים עליונים ותחתונים קטועים - שורות חסרות	בדרך כלל הדבר נגרם בגלל קשר טלפוני משובש. הכינו עותק ניסיון; אם העותק שלכם נראה טוב, קרוב לוודאי שהקשר הטלפוני היה משובש, עם חשמל סטטי או שיבושים על קו הטלפון. בקשו מהצד השני לשלוח את הפקס שנית.
קווים שחורים על פקסים מתקבלים.	הסורק של השולח עשוי להיות מלוכלך. בקשו מהשולח להכין עותק כדי לראות אם הבעיה היא במכשיר השולח. נסו לקבל ממכשיר פקס אחר.
שוליים משמאל ומימין חתוכים או שדף אחד מודפס על שני דפים.	אם הפקסים שהתקבלו חצויים ומודפסים על שני דפים או אם אתם מקבלים דף ריק נוסף, יתכן שהגדרת גודל הנייר שלכם אינה נכונה לנייר שאתם משתמשים בו. ראה מידע קשור: שינוי גודל נייר וסוג נייר.
	הפעילו את Auto Reduction. ראה מידע קשור: כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי
פקסים צבעוניים שהתקבלו מודפסים בשחור-לבן בלבד.	החליפו את מחסניות הטונר הצבעוני שהגיעו לסוף חייהן, ואז בקשו מהשולח לשלוח את הפקס הצבעוני שנית. ראה מידע קשור: החלפת מחסניות הדיו.

מידע קשור

- [בעיות נייר והדפסה](#)
- **נושאים קשורים:**
- [שינוי גודל הנייר וסוג הנייר](#)
- [כיווץ גודל הדף של פקס נכנס גדול מידי](#)
- [החלפת מחסניות הדיו](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- << קו טלפון או חיבורים
- << טיפול בשיחות נכנסות
- << קבלת פקסים
- << שליחת פקסים

קו טלפון או חיבורים

קשיים	הצעות
החיוב אינו פועל. (אין צליל חיוג)	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור.
	אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות (Error Correction Mode (ECM)).
	ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
המכשיר אינו עונה כאשר מתקשרים אליו.	(זמין בארצות מסוימות בלבד). שנו את הגדרת הטונים/פולסים.
	ראה מידע קשור: הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים.
	אם אין צליל חיוג, חברו טלפון תקין וכבל קו טלפון לשקע. הרימו את שפופרת הטלפון החיצונית והאזינו לצליל החיוג. אם עדיין אין צליל חיוג, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו ו/או שקע הקיר.
המכשיר אינו עונה כאשר מתקשרים אליו.	בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון להגדרה שלכם.
	ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון.
	בדקו את צליל החיוג. אם ניתן, התקשרו למכשיר שלכם כדי לשמוע אותו עונה. אם עדיין אין תשובה, בדקו כי כבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE שעל המכשיר. אם אינכם שומעים צלצול כאשר אתם מתקשרים למכשיר שלכם, בקשו מחברת הטלפונים שלכם לבדוק את הקו.

טיפול בשיחות נכנסות

קשיים	הצעות
המכשיר "שומע" קול כצליל חיוג CNG.	אם איתור הפקס מופעל, המכשיר שלכם רגיש יותר לצלילים. המכשיר עשוי לפרש בטעות קולות מסוימים או מוסיקה על הקו כמכשיר פקס מתקשר ולהגיב בצלילי קבלת פקס. כבו את המכשיר באמצעות לחיצה על  או Stop/Exit. נסו להימנע מבעיה זו על ידי השבתת תכונת איתור הפקס. ראה מידע קשור: הגדרת גילוי פקס.
שליחת שיחת פקס למכשיר.	אם אתם עונים על טלפון חיצוני שלוחה, לחצו על קוד ההפעלה מרחוק שלכם (הגדרת ברירת המחדל היא *51). אם אתם עונים לטלפון חיצוני, לחצו על לחצן Start לקבלת הפקס. כאשר המכשיר עונה, נתקו.
תכונות מותאמות על קו יחיד	אם יש לכם שיחה ממתונה, שיחה ממתונה/שיחה מזוהה, שיחה מזוהה, דואר קולי, משיבון, מערכת אזעקה או תכונה מותאמת אישית אחרת על המכשיר שלכם, הדבר עשוי לגרום לבעיה בשליחת או בקבלת פקסים. לדוגמה: אם אתם מנויים לשיחה ממתונה או לשירות מותאם אישית אחר והאות שלו עובר דרך הקו בעת שהמכשיר שלכם שולח או מקבלת פקס, האות עשוי לשבש זמנית או לקטוע את הפקסים. תכונת ECM (Error Correction Mode) (מצב תיקון שגיאות) של Brother תסייע לכם להתגבר על בעיה זו.

קשיים	הצעות
	מצב זה קשור למערכת הטלפונים ונפוץ בכל המכשירים ששולחים ומקבלים מידע על קו אחד משותף עם תכונות מותאמות אישית. אם מניעת שיבושים קלים הנה חיונית לעסקכם, מומלץ להתקין קו נפרד ללא תכונות מותאמות.

קבלת פקסים

קשיים	הצעות
לא ניתן לקבל פקס.	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור. אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות Error Correction Mode (ECM). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
	בדקו שהמכשיר במצב הקבלה הנכון. הדבר נקבע על ידי מכשירים חיצוניים ושירותי מנויים טלפוניים שיש לכם על אותו הקו כמכשיר Brother. ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון.
	- אם יש לכם קו פקס ייעודי וברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, בחרו במצב Fax Only. - אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם משיבון חיצוני, יש לבחור מצב External TAD. במצב משיבון חיצוני, מכשיר Brother שלכם יקבל אוטומטית פקסים נכנסים ומתקשרים בשיחות קוליות יוכלו להשאיר הודעה על המשיבון שלכם. - אם מכשיר Brother שלכם חולק קו עם טלפונים אחרים וברצונכם שהוא יענה אוטומטית לכל הפקסים הנכנסים, יש לבחור מצב Fax/Tel. במצב פקס/טלפון, מכשיר Brother יקבל אוטומטית פקסים וישמיע צליל כפול מהיר כדי להודיע לכם לענות לשיחות קוליות. - אם אין ברצונכם שמכשיר Brother שלכם יענה אוטומטית לפקסים נכנסים, יש לבחור מצב Manual. במצב ידני, עליכם לענות לכל שיחה נכנסת ולהפעיל את המכשיר לקבלת פקסים.
	מכשיר או שירות אחר במקום עשוי לענות לשיחה לפני מכשיר Brother שלכם. כדי לבדוק זאת, הקטינו את הגדרת השהיית הצלצול:
	- אם מצב הקבלה מוגדר לפקס בלבד או פקס/טלפון, הקטינו את השהיית הצלצול למספר הצלצולים הנמוך ביותר העולה על 0. - ראה מידע קשור: הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה (השהיית צלצול). - אם מצב קבלת הפקס מוגדר למשיבון חיצוני, הקטינו את מספר הצלצולים המתוכנתים על המשיבון שלכם לשניים. - אם מצב הקבלה מוגדר לידני, אל תשנו את הגדרת השהיית הצלצול.
	בקשו ממישהו שישלח לכם פקס ניסיון:
	- אם קיבלתם את פקס הניסיון בהצלחה, המכשיר שלכם פועל כהלכה. זכרו לאפס את השהיית הצלצול או הגדרת המשיבון שלכם בחזרה להגדרה המקורית. אם מופיעות בעיות קבלה לאחר איפוס השהיית הצלצול, יתכן שאדם, מכשיר או שירות מנוי עונה לשיחת הפקס לפני שלמכשיר הייתה הזדמנות לענות. - אם לא יכולתם לקבל את הפקס, יתכן שמכשיר או שירות מנוי אחר משבש את קבלת הפקסים שלכם או שיש בעיה עם קו הפקס שלכם.

קשיים	הצעות
	אם אתם משתמשים במשיבון (מצב משיבון חיצוני) באותו קו כמכשיר Brother שלכם, בדקו שהמשיבון שלכם מוגדר כהלכה. ראה מידע קשור: חיבור משיבון חיצוני. 1. חברו את המשיבון החיצוני. ראה מידע קשור: משיבון חיצוני. 2. הגדירו את המכשיר שלכם לענות בתוך צלצול אחד או שניים. 3. הקליטו את ההודעה היוצאת על המשיבון שלכם. • הקליטו 5 שניות של שקט בתחילת ההודעה היוצאת שלכם. • הגבילו את הדיבור שלכם ל-20 שניות. • סיימו את ההודעה היוצאת עם קוד ההפעלה מרחוק שלכם לאנשים ששולחים פקסים ידניים. לדוגמה: לאחר הצפצוף, השאירו הודעה או לחצו על *51 Start-ו לשליחת פקס. 4. הגדירו את המשיבון שלכם לענות לשיחות. 5. הגדירו את מצב הקבלה של מכשיר Brother שלכם למשיבון חיצוני. ראה מידע קשור: בחירת מצב הקבלה הנכון. בדקו שתכונת איתור הפקס של מכשיר Brother שלכם מופעלת. איתור פקס היא תכונה המאפשרת לכם לקבל פקס גם אם עניתם לשיחה בטלפון חיצוני או שלוחה. ראה מידע קשור: הגדרת גילוי פקס. אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic (for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP. אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN הגדירו את הגדרת התפריט של Telephone Line Type לסוג קו הטלפון שלכם. ראה מידע קשור: הגדרת סוג קו הטלפון.

שליחת פקסים

קשיים	הצעות
לא ניתן לשלוח פקס	בדקו את כל חיבורי כבל קו הטלפון. בדקו שכבל קו הטלפון מחובר לשקע הטלפון בקיר ולשקע LINE של המכשיר. אם אתם מנויים לשירותי DSL או VoIP, נא לפנות לספק השירות שלכם להוראות חיבור. אם הנכם משתמשים במערכת VoIP, נסו לשנות את הגדרת VoIP להגדרת Basic (for VoIP). פעולה זו תאט את מהירות המודם ותשבית את מצב תיקון השגיאות (Error Correction Mode (ECM)). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP. הדפיסו את דוח אימות השידור ובדקו לגילוי שגיאות. ראה מידע קשור: הדפסת דוחות. MFC-J4550DW)) פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת שלכם. בקשו מהצד השני לבדוק כי במכשיר המקבל יש נייר.
איכות גרועה של הפקסים שנשלחו.	נסו לשנות את הרזולוציה שלכם להגדרת Fine או S.Fine. הכינו עותק כדי לבדוק את פעולת הסורק של המכשיר שלכם. אם איכות העותק אינה טובה, נקו את הסורק. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.

קשיים	הצעות
דוח אימות שידור מודיע RESULT:NG.	קרום לוודאי שיש רעש או חשמל סטאטי זמני על הקו. נסו לשלוח את הפקס שנית. אם אתם שולחים הודעת פקס למחשב האישי ומקבלים RESULT:NG על דוח אימות השידור, יתכן כי הזיכרון במכשיר שלכם אזל. (MFC-J4550DW) לשחרור זיכרון נוסף, ניתן להשבית את שמירת הפקסים Fax Storage, להדפיס הודעות פקס בזיכרון או לבטל פקס מושהה. אם הבעיה נותרת בעינה, פנו לחברת הטלפונים ובקשו מהם לבדוק את קו הטלפון שלכם. (MFC-J4550DW) ראה מידע קשור: השבתת זיכרון הקבלה. ראה מידע קשור: הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר. ראה מידע קשור: ביטול פקס בתהליך שליחה. ראה מידע קשור: בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה.
	אם חיברתם את המכשיר שלכם אל PBX או ISDN הגדירו את הגדרת התפריט של Telephone Line Type לסוג קו הטלפון שלכם. ראה מידע קשור: הגדרת סוג קו הטלפון.
	אם אתם מקבלים לעתים קרובות שגיאות שידור בשל שיבושים אפשריים על קו הטלפון שלכם, נסו לשנות את הגדרת התאימות להגדרת Basic (for VoIP). ראה מידע קשור: שיבושי קו טלפון/VoIP.
הפקסים הנשלחים ריקים.	בדקו שטענתם את המסמך כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.
קווים שחורים אנכיים בעת שליחת פקסים	קווים שחורים אנכיים על פקסים ששלחתם נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.

מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)
- [הגדרת איתור צליל חיוג](#)
- [שיבושי קו טלפון/VoIP](#)

נושאים קשורים:

- [הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים](#)
- [בחירת מצב הקבלה הנכון](#)
- [הגדרת גילוי פקס](#)
- [הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה \(השהיית צלצול\)](#)
- [חיבור משיבון חיצוני](#)
- [משיבון חיצוני](#)
- [הגדרת סוג קו הטלפון](#)
- [הדפסת דוחות](#)
- [ניקוי הסורק](#)
- [השבתת זיכרון קבלה](#)
- [הדפסת פקס השמור בזיכרון של המכשיר](#)
- [ביטול פקס בתהליך שליחה](#)
- [בדיקת וביטול פקס בתהליך שליחה](#)
- [טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי](#)
- [טעינת מסמכים על זכוכית הסורק](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדרת צליל החיוג למצב [Detection] תקצר את הפסקת איתור צליל החיוג.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Dial Tone]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו על [Detection] או [No Detection]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Dial Tone].
2. לחצו על [Detection] או [No Detection].
3. לחצו על .

מידע קשור 

• בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

אם אתם נתקלים בבעיות בשליחת או קבלת פקסים בגלל שיבושים אפשריים על קו הטלפון, או אם אתם משתמשים במערכת VoIP, אנו ממליצים לכם לשנות את מהירות המודם למזעור שגיאות בפעולות פקס.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Compatibility]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Normal] או [Basic(for VoIP)]. לחצו על **OK**.
- הגדרת [Basic(for VoIP)] מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ומצב תיקון שגיאות (ECM), מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך. לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP, חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת [Basic(for VoIP)].
- הגדרת [Normal] מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Compatibility].
2. לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
 - הגדרת [Basic(for VoIP)] מקטינה את מהירות המודם ל-9,600 סל"ש ומשביתה את קבלת פקסים צבעוניים ומצב תיקון שגיאות (ECM), מלבד שליחת פקסים צבעוניים. אלא אם השיבושים הם בעיה חוזרת ונשנית על קו הטלפון שלכם, רצוי להשתמש בכך רק בעת הצורך. לשיפור התאימות לרוב שירותי VoIP, חברת Brother ממליצה לשנות את הגדרת התאימות להגדרת [Basic(for VoIP)].
 - הגדרת [Normal] מגדירה את מהירות המודם ל-14,400 סל"ש.
3. לחצו על .

VoIP (פרוטוקול העברת קול אינטרנט) הוא סוג של מערכת טלפונית שעושה שימוש בחיבור אינטרנט במקום בקו הטלפון המסורתי.

מידע קשור

- בעיות טלפון ופקס
- נושאים קשורים:
- פרוטוקול העברת קול באינטרנט (VoIP/שיבושי קו טלפון)
- הודעות שגיאה ותחזוקה

- בדיקת הגדרות הרשת של המכשיר
- אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם
- אבחון ותיקון תקלות
- קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית

- הדפסת דוח תצורת רשת
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

אם אתם נתקלים בקשיים עם הרשת של המכשיר שלכם

לסיוע טכני, נא לפנות לשירות הלקוחות של Brother.



אם אתם חושבים שקיימת בעיה במכשיר שלכם, בדקו את הדברים הבאים. את רוב הבעיות אתם יכולים לפתור בעצמכם.

אם הנכם זקוקים לעזרה נוספת, נא לבקר בעמוד ש"ש ואבחון ותיקון תקלות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/faqs

<< אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

<< מכשיר Brother שלי אינו יכול להדפיס, לסרוק או לקבל פקס לאינטרנט ברשת

<< אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

אני לא יכול להשלים את הגדרת תצורת הרשת האלחוטית

כב את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש. אז נסו להגדיר את תצורת ההגדרות האלחוטיות שנית. אם אינכם יכולים לפתור את הבעיה, פעלו על פי ההוראות הבאות:

חקרו את הבעיה באמצעות דוח רשת מקומית אלחוטית.

גורם	פעולה	ממשק
הגדרות האבטחה שלכם (SSID/מפתח רשת) אינן נכונות.	- אשרו את הגדרות האבטחה באמצעות תוכנית שירות Wireless Setup Helper. למידע נוסף ולהורדת תוכנית השירות, נא לבקר בדף הדגם שלכם במרכז הפתרונות של Brother בכתובת support.brother.com/downloads - בחרו ואשרו כי הנכם משתמשים בהגדרות האבטחה הנכונות. - נא לעיין בתיעוד שסופק עם נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית שלכם למידע כיצד למצוא את הגדרות האבטחה. - שם היצרן או מס' הדגם של נקודת הגישה/נתב לרשת המקומית האלחוטית עשוי לשמש כהגדרות האבטחה ברירת המחדל. - התייעצו עם יצרן נקודת הגישה/נתב, ספק האינטרנט או מנהל הרשת שלכם.	אלחוטי
כתובת MAC של מכשיר Brother שלכם אינה מורשית.	אשרו כי כתובת MAC של מכשיר Brother הנה מורשית במסנן. ניתן למצוא את כתובת MAC על לוח הבקרה של מכשיר Brother שלכם.	אלחוטי
נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם במצב שקט (לא משדר את SSID).	- הזינו שם SSID או מפתח רשת נכון באופן ידני. - בדקו את שם SSID או מפתח הרשת בהוראות המצורפות לנקודת גישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם והגדירו מגש את תצורת הגדרת הרשת האלחוטית.	אלחוטי
הערוץ הנוכחי של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם לא נתמך על ידי המכשיר שלכם בעת ניסיון לחבר את המכשיר שלכם אל רשת Wi-Fi של 5 ג'יגה-הרץ.	שנו את הערוץ על נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם לערוץ הנתמך על ידי המכשיר שלכם. - אשרו את הערוצים הנתמכים על ידי המכשיר שלכם. ראה את הערוצים הנתמכים על ידי מכשירי Brother לרשתות Wi-Fi של 5 ג'יגה-הרץ בכתובת support.brother.com/manuals - בדקו את הגדרת הערוץ של נקודת הגישה/נתב של הרשת המקומית האלחוטית שלכם. וודאו כי הוא מוגדר לאחר הערוצים הנתמכים על ידי המכשיר שלכם ולא מוגדר למצב "Auto" או "Automatic". למידע נוסף על שינוי הגדרת הערוץ, ראה ההוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב של	אלחוטי

גורם	פעולה	ממשק
	הרשת המקומית האלחוטית שלכם. 3. נסו לחבר שוב את המכשיר שלכם לרשת Wi-Fi.	
הגדרות האבטחה שלכם (SSID/סיסמה) אינן נכונות.	אשרו SSID וסיסמה. כאשר הנכם מגדירים את הרשת באופן ידני, SSID וסיסמה מוצגים על מכשיר Brother שלכם. אם המכשיר הנייד שלכם תומך בהגדרת התצורה הידנית, SSID והסיסמה יוצגו על מסך המכשיר הנייד שלכם.	Wi-Fi Direct
הנכם משתמשים באנדרואיד 4.0.	אם המכשיר הנייד שלכם מתנתק (כשש דקות לאחר שימוש ב-Wi-Fi Direct), נסו את ההגדרה בלחיצת לחצן אחת באמצעות WPS (מומלץ) והגדירו את מכשיר Brother כבעל הקבוצה (Group Owner).	Wi-Fi Direct
מכשיר Brother שלכם מוצב רחוק מידי מהמכשיר הנייד.	הזיזו את מכשיר Brother שלכם למרחק של כמטר אחד מהמכשיר הנייד בעת הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
קיימות חסימות כלשהן (קירות או רהיטים, לדוגמה) בין המכשיר שלכם לבין המכשיר הנייד.	הזיזו את מכשיר Brother לאזור חופשי מחסימות.	Wi-Fi Direct
מחשב אלחוטי, התקן נתמך-בלוטות', תנור מיקרוגל או טלפון דיגיטלי אלחוטי מצוי בקרבת מכשיר Brother או המכשיר הנייד.	הרחיקו את ההתקנים האחרים ממכשיר Brother או המכשיר הנייד שלכם.	Wi-Fi Direct
בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול להשלים את הגדרת תצורת Wi-Fi Direct.	- כבו את הנתב האלחוטי שלכם והפעילו אותו מחדש. - אז נסו להגדיר את תצורת הגדרות Wi-Fi Direct שנית. - אם הנכם משתמשים במכשיר Brother שלכם כלקוח, בדקו כמה מכשירים מותרים ברשת Wi-Fi Direct הנוכחית, ואז בדקו כמה מכשירים מחוברים.	Wi-Fi Direct


ל-Windows

אם החיבור האלחוטי שלכם נקטע, ובדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, מומלץ להשתמש בכלי תיקון החיבור לרשת.

להתקנת כתי תיקון החיבור לרשת, נא ללכת לדף ההורדות של הדגם שלכם בכתובת support.brother.com/downloads.

מכשיר Brother שלי אינו יכול להדפיס, לסרוק או לקבל פקס לאינטרנט ברשת

גורם	פעולה
(מכשיר Brother שלכם הפסיק לפתע להדפיס או לסרוק).	(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW) 1. לחצו על Wi-Fi. 2. לחצו על ◀. 3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות Recover WLAN, ולחצו על OK. 4. אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע Connected. לחצו על ◀. (DCP-J1460DW/MFC-J4550DW) 1. לחצו על  < Recover WLAN. 2. אם המכשיר הנייד שלכם מחובר בהצלחה, על צג המכשיר יופיע Connected. לחצו על OK.
תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת. (תכונת סריקת רשת)	Windows יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר סריקת רשת. להוספת יציאת 54925 לסריקת רשת, הזינו את המידע הבא: - בתוך Name:

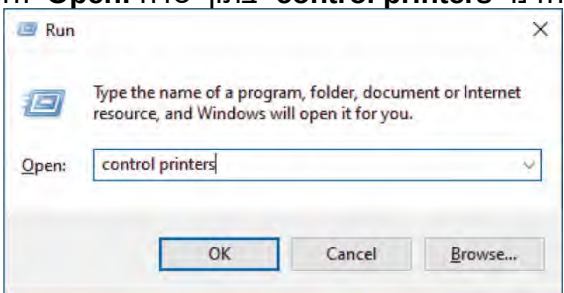גורם	פעולה
אינה פועלת).	הזינו כל תיאור, לדוגמה Brother NetScan. - בתוך Port number: הזינו 54925. הזינו 137. הזינו 161. - בתוך Protocol: נבחר UDP. נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות ליצרן התוכנה. • מקינטוש (Brother iPrint&Scan) בסרגל תפריט Finder, לכו אל Go > Applications, ואז לחצו פעמיים על צלמית Brother iPrint&Scan. אז יופיע חלון Brother iPrint&Scan. לחצו על Select your Machine ופעלו על פי ההוראות שעל המסך כדי לבחור מחדש את מכשיר הרשת שלכם.
תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת. (תכונת קבלת פקסים למחשב האישי ברשת אינה פועלת). (Windows)	יש להגדיר את תוכנת האבטחה/חומת אש של צד שלישי כדי לאפשר קבלת פקסים במחשב האישי. להוספת יציאת 54926 לקבלת פקסים למחשב האישי ברשת, הזינו את המידע הבא: • בתוך Name: הזינו כל תיאור, לדוגמה Brother PC-FAX Rx. • בתוך Port number: הזינו 54926. • בתוך Protocol: נבחר UDP. נא לעיין במדריך ההוראות המצורף לתוכנת אבטחה/חומת אש של צד שלישי או לפנות ליצרן התוכנה.
תוכנת האבטחה שלכם חוסמת את גישת המכשיר לרשת.	תוכנות אבטחה מסוימות עלולות לחסום גישה מבלי להציג תיבת דו-שיח של התראת אבטחה גם לאחר התקנה מוצלחת. כדי להרשות גישה, נא לעיין בהוראות תוכנת האבטחה שלכם או להתייעץ עם יצרן התוכנה.
למכשיר Brother שלכם לא הוקצתה כתובת IP זמינה.	• אשרו את כתובת IP ומסכת תת-רשת. • וודאו כי שתי כתובות IP ומסכות תת-רשת של המחשב ומכשיר Brother שלכם נכונות ומצויות באותה רשת. • למידע נוסף על אימות כתובת IP ומסכת תת-רשת, פנו למנהל הרשת שלכם. • Windows • אשרו את כתובת IP ומסכת תת-רשת באמצעות כלי תיקון החיבור לרשת.
עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם.	• אם עבודת ההדפסה שנכשלה עדיין מצויה בתור ההדפסה של המחשב שלכם, מחקו אותה. • אחרת, לחצו פעמיים על צלמית המדפסת בתיקייה הבאה ובטלו את כל המסמכים: - Windows 1. לחצו על  ועל  על מקלדת המחשב להפעלת Run. 2. הזינו "control printers" בתוך שדה Open: ולחצו על OK.  אז מופיע חלון Devices and Printers.

גורם	פעולה
	אם חלון Devices and Printers לא מופיע, לחצו על Devices > More devices and printer settings. - מקינטוש: לחצו על System Preferences > Printers או System Settings > Printers & Scanners.
מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לרשת האלחוטית.	הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל, אך מכשיר Brother שלכם עדיין אינו יכול להדפיס ולסרוק, הסירו את מנהלי ההתקנים (Windows) והתכנה של Brother והתקינו את הגרסה האחרונה של שניהם.

אני רוצה לבדוק שהתקני הרשת שלי פועלים כהלכה

לדבוק	פעולה
בדקו כי נקודת הגישה/נתב של מכשיר Brother שלכם או רכזת הרשת מופעלים.	נא לבדוק: - הכבל החשמלי של מכשיר Brother מחובר כהלכה והמכשיר מופעל. - נקודת הגישה/נתב או רכזת מופעלים ומחונן הקישור מהבהב. - כל אריזות המגן הוסרו מהמכשיר. - מחסניות הדיו מותקנות כהלכה. - מכסה הסורק ומכסה שחרור תקיעות הנייר סגורים לחלוטין. (מכסה הסורק זמין בדגמים מסוימים בלבד). - הנייר מוכנס כהלכה במגש הניירות. (לרשתות מחוטות) כבל רשת מחובר כהלכה למכשיר Brother ולנתב או רכזת.
בדקו שניתן לבצע "פינג" למכשיר Brother מהמחשב שלכם.	בצעו פינג למכשיר Brother מהמחשב שלכם באמצעות כתובת IP או שם צומת בישום הפקודות של Windows או Mac Terminal של מקינטוש: פינג <ipaddress> או <nodename>. - הצליח: מכשיר Brother שלכם פועל כהלכה ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם. - לא הצליח: מכשיר Brother שלכם אינו מחובר לאות רשת כמחשב שלכם. Windows: שאלו את מנהל המערכת שלכם על כתובת IP ומסיכת תת-רשת, ואז השתמשו בכלי התיקון לחיבור לרשת. מקינטוש: וודאו כי כתובת IP ומסכת תת-רשת מוגדרות כהלכה.
בדקו כי מכשיר Brother שלכם מחובר לרשת האלחוטית.	הדפיסו את דוח הרשת המקומית האלחוטית לבדיקת קוד השגיאה על הדוח המודפס.

אם בדקתם וניסיתם את כל האמור לעיל אך עדיין יש לכם בעיות, עיינו בהוראות המצורפות לנקודת הגישה/נתב האלחוטיים שלכם למציאת מידע על SSID (שם רשת) ומפתח הרשת (סיסמה) והגדירו אותם כהלכה.

מידע קשור

- [בעיות רשת](#)
- [נושאים קשורים:](#)
- [הדפסת דוח רשת מקומית אלחוטית](#)
- [קודי שגיאות של דוח רשת מקומית אלחוטית](#)
- [הגדירו את תצורת המכשיר שלכם לרשת אלחוטית כאשר SSID אינו משודר](#)
- [שימוש ב-Wi-Fi Direct®](#)
- [הדפסת דוח תצורת רשת](#)


<<קשיי העתקה

<<קשיי סריקה

<<קשיי הדפסה ישירה של תצלומים (MFC-J4550DW)

<<קשיי תוכנה

קשיי העתקה

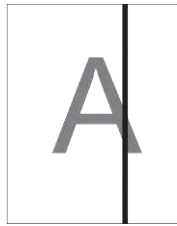קשיים	הצעות
(MFC-J4550DW) לא ניתן להכין עותקים.	פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות נעילת הפונקציות המאובטחת שלכם.
קווים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן שמעליהם. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק. 	קווים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את פס הזכוכית, זכוכית הסורק, המוט הלבן והפלסטיק הלבן שמעליהם. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.
סימנים או כתמים שחורים מופיעים על העותקים.	סימנים או כתמים שחורים על עותקים נגרמים בדרך כלל על ידי לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית. נקו את זכוכית הסורק ואת משטח הפלסטיק הלבן שמעליהם. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.
העותקים ריקים.	בדקו שטענתם את המסמך כהלכה. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי. ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.
תוצאות העתקה גרועות בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי (דגמי מזין מסמכים אוטומטי)	נסו להשתמש בזכוכית הסורק ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.
ההתאמה לדף אינה פועלת כהלכה	וודאו כי המסמך אינו נוטה הצידה על זכוכית הסורק. שימו את המסמך מחדש ונסו שנית.
מריחות או כתמים על הצד ההפוך של הדף בעת שימוש בתכונת ההדפסה הדו-צדדית האוטומטית.	שינוי רזולוציית ההדפסה. ראה מידע קשור: שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה.

קשיי סריקה

קשיי סריקה

קשיים	הצעות
דרושה סיסמה.	פנו למנהל המערכת לבדיקת הגדרות סריקה שלכם. ראה מידע קשור: סריקה מאובטחת.
שגיאות TWAIN או WIA מופיעות בהתחלת הסריקה. (Windows)	וודאו כי מנהל התקן TWAIN או WIA של Brother נבחר כמקור הראשי ביישום הסריקה שלכם.
זיהוי תווים אופטי אינו פועל	נסו להעלות את רזולוציית הסריקה.

קשיים	הצעות
תוצאות סריקה גרועות בעת שימוש במזין המסמכים האוטומטי (קווים שחורים מופיעים בנתונים הסרוקים). (דגמי מזין מסמכים אוטומטי)	נקו את הפס הלבן במזין המסמכים האוטומטי ואת פס הזכוכית שמתחתיו. ראה מידע קשור: ניקוי הסורק.
	נסו להשתמש בזכוכית הסורק ראה מידע קשור: טעינת מסמכים על זכוכית הסורק.

קשיי הדפסה ישירה של תצלומים (MFC-J4550DW)

קשיים	הצעות
חלק מהתצלום שלי חסר בהדפסה.	וודאו כי הדפסה ללא גבולות וחיתוך שולי התמונה מושבתים. ראה מידע קשור: הדפסת תצלומים ללא גבולות מכונן הבזק USB. ראה מידע קשור: הדפסת תצלומים עם חיתוך אוטומטי של שולי התמונה.

קשיי תוכנה

קשיים	הצעות
לא ניתן להדפיס.	הסירו את מנהלי ההתקנים (Windows) ותוכנת Brother והתקינו מחדש את הגרסה האחרונה של שניהם.
הודעת "The device is busy" מופיעה על מסך המחשב.	וודאו כי אין הודעת שגיאה על צג המכשיר.

מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות נושאים קשורים:](#)
- [ניקוי הסורק](#)
- [תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים](#)
- [טעינת מסמכים במזין המסמכים האוטומטי](#)
- [טעינת מסמכים על זכוכית הסורק](#)
- [הדפסת תצלומים ללא גבולות מכונן הבזק USB](#)
- [הדפסת תצלומים עם חיתוך אוטומטי של שולי התמונה](#)
- [סריקה מאובטחת](#)

בדיקת מידע על המכשיר

פעלו על פי ההוראות הבאות לבדיקת פרטי המכשיר שלכם כגון המספר הסידורי או גרסת הקושחה.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Machine Info.]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Serial No	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Update Setup	הגדירו את הימים והזמנים לעדכוני קושחה אוטומטיים.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

4. לחצו על **OK**.
5. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Machine Info.] > [All Settings] > [Settings].
2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Serial No	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Update Setup	הגדירו את הימים והזמנים לעדכוני קושחה אוטומטיים.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

3. לחצו על .

 **מידע קשור**

• [אבחון ותיקון תקלות](#)

עדכון קושחת המכשיר שלכם

- דרוש חיבור אינטרנט לעדכון הקושחה.
- אין לנתק את הכבל החשמלי במהלך עדכון הקושחה.

לעדכון הביצועים של המכשיר שלכם, בדקו בכתובת support.brother.com/downloads באופן תקופתי לשדרוגי הקושחה האחרונים. ללא הקשחה העדכנית ביותר, יתכן שחלק מהפונקציות של המדפסת לא יהיו זמינות.

ניתן גם לעדכן ידנית את הקושחה ישירות מהמכשיר שלכם או להגדירה לעדכון תקופתי באמצעות השלבים הבאים:

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Machine Info]. לחצו על **OK**.

3. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

אפשרות	תיאור
עדכון ידני של הקושחה	לחצו ▲ או ▼ לבחירת [Firmware Update]. לחצו על OK . לפעול על פי ההוראות על המסך.
הגדירו את המכשיר שלכם לעדכון קושחה אוטומטי.	לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם: א. בחרו Firmware Update Setup. לחצו על OK . ב. בחרו Update Method. לחצו על OK . ג. בחרו Auto Install. לחצו על OK . ד. בחרו את הימים והזינו את הזמן לעדכון הקושחה. ה. לחצו על Stop/Exit .

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  > [Machine Info.] > [All Settings] > [Settings].

2. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

אפשרות	תיאור
עדכון ידני של הקושחה	לחצו על Firmware Update. לפעול על פי ההוראות על המסך.
הגדירו את המכשיר שלכם לעדכון קושחה אוטומטי.	לחצו על Firmware Update Setup>Update Method>Auto Install ואז בחרו את הימים והזינו את הזמן לעדכון הקושחה. לחצו על  .

מידע קשור

- [אבחון ותיקון תקלות](#)
- [נושאים קשורים:](#)
- [בדיקת הסיסמה של המכשיר](#)

- סקירה כללית של פונקציות איפוס
- איפוס המכשיר שלכם

(MFC-J4350DW)

בעת איפוס המכשיר, הפקסים שלכם השמורים בזיכרון המכשיר עלולים להימחק. לפני איפוס המכשיר, ניתן להעביר את הפקסים שלכם למחשב או למכשיר פקס אחר כך שלא תאבדו הודעות חשובות.

פונקציות האיפוס הבאות עומדות לרשותכם:

1. איפוס המכשיר [Machine Reset]

ניתן לאפס את כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון תאריך וזמן.

יישארו ההגדרות הבאות:

- פנקס הכתובות, נתוני פקס והיסטוריית שיחות (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)
- סיסמת מנהל המערכת
- הגדרות רשת
- הגדרות Secure Function Lock (לדגמים עם פונקציית Secure Function Lock)

2. רשת [Network]

אפסו את שרת ההדפסה להגדרות ברירת המחדל (לרבות כל פרטי כתובת IP למעט סיסמת מנהל המערכת).

ניתן לאפס את סיסמת מנהל המערכת באמצעות אפשרות איפוס כל ההגדרות [All Settings]. 

3. [Address Book & Fax] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

פנקס כתובות ופקס מאפס את:

- פנקס כתובות וקבוצות
- עבודות פקס מתוכננות בזיכרון (MFC-J4550DW)
- פקס ושידור אצווה מושהים
- זיהוי תחנה
- שם ומספר
- אפשרויות זיכרון קבלה (MFC-J4550DW)
- העברת פקסים
- דוח
- דוח אימות שידור, פנקס כתובות ויומן פקס
- היסטוריה
- היסטוריית שיחה מזוהה ושיחות יוצאות

• פקסים בזיכרון

4. [Stored Fax Data] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

נתוני פקס שמורים מאפסים את:

- היסטוריה
- היסטוריית שיחה מזוהה ושיחות יוצאות

-
- פקסים בזיכרון

5. כל ההגדרות [All Settings]

השתמשו בפונקציית איפוס זו כדי לאפס את כל הגדרות המכשיר בחזרה להגדרות שהוגדרו במקור במפעל.

חברת Brother ממליצה מאוד לבצע פעולה זו בעת השלכת המכשיר.

(MFC-J4550DW) 

נתקו את כבל הממשק לפני בחירת [Network] או [All Settings].

 מידע קשור

- איפוס המכשיר שלכם

נושאים קשורים:

- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
-

(MFC-J4350DW)

בעת איפוס המכשיר, הפקסים שלכם השמורים בזיכרון המכשיר עלולים להימחק. לפני איפוס המכשיר, ניתן להעביר את הפקסים שלכם למחשב או למכשיר פקס אחר כך שלא תאבדו הודעות חשובות.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Reset]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו באפשרות האיפוס שברצונכם להשתמש בה. לחצו על **OK**.
- למידע נוסף על איפוס סיסמת המכשיר שלכם, ראה מידע קשור: סקירה כללית של איפוס פונקציות.
3. לחצו על ► למשך 2 שניות לאישור.
- המכשיר מתאפס.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על ] > [Initial Setup] > [All Settings] > [Settings] [Reset].
2. לחצו על אפשרות האיפוס שברצונכם להשתמש בה.
3. לחצו על [OK] למשך שתי שניות לאתחול המכשיר.
4. המתינו עד שהמכשיר מופעל מחדש ונורית חיווי ההפעלה נדלקת לפני ניתוק המכשיר ממקור אספקת החשמל.

מידע קשור

- איפוס המכשיר שלכם
- נושאים קשורים:
- לא ניתן להדפיס או לסרוק – העברת הפקסים שלכם
- סקירה כללית של פונקציות איפוס

- החלפת מחסניות הדיו
- שיפור איכות ההדפסה
- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- ניקוי מכשיר Brother שלכם
- אריזת ושליחת המכשיר

מכשיר Brother שלכם מצויד במונה דיו. מונה הדיו מנטר אוטומטית את רמת הדיו בכל אחת מארבע מחסניות הדיו. כאשר המכשיר מגלה כי מחסנית דיו מתרוקנת, הוא יציג הודעה על כך. הצג מציג את מחסנית הדיו שיש להחליף. הקפידו לפעול על פי ההוראות שעל הצג להחלפת מחסניות הדיו בסדר הנכון. למרות שהמכשיר אומר לכם להחליף מחסנית דיו, עדיין תישאר כמות קטנה של דיו במחסנית.


⚠ התראה

אם הדיו נכנס לתוך העיניים, נא לשטוף מיד את העיניים במים. אם לא, הדיו עלול לגרום לאדמומית בעיניים או לדלקת עיניים קלה. בכל מקרה חריג, נא להתייעץ עם הרופא שלכם.


חשוב

מומלץ להשתמש באביזרים מתכלים מקוריים של Brother להבטחת איכות וביצועי הדפסה יציבים. למרות שלא כל האביזרים המתכלים הלא מקוריים עלולים לגרום לבעיות באיכות ההדפסה, יתכן שחלקם עלולים לפגוע באיכות ההדפסה או לגרום לתקלות במכשיר. חברת Brother עשויה לגבות תשלום עבור תיקון המכשיר אם הוכח כי אביזרים מתכלים לא מקוריים גרמו לנזק, גם אם המכשיר עדיין מכוסה על ידי האחריות.

1. פתחו את מכסה מחסנית הדיו (1).

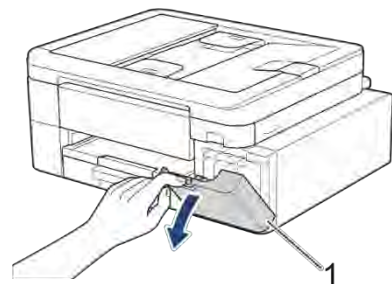


2. לחצו על מנוף שחרור הנעילה לשחרור מחסנית הדיו והוציאו את מחסנית הדיו מהמכשיר, כפי שניתן לראות באיור.

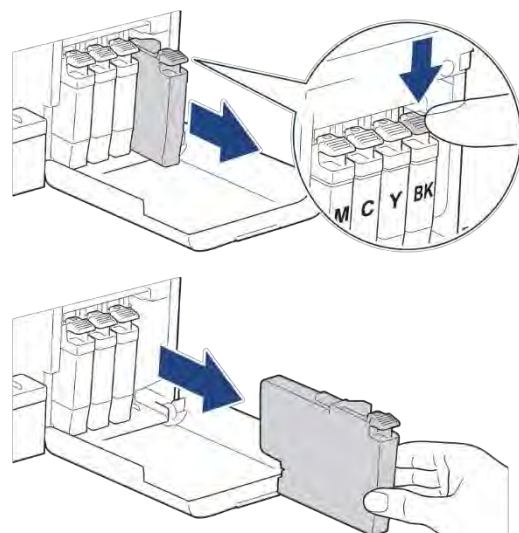


3. פתחו את שקית מחסנית הדיו החדשה והוציאו את מחסנית הדיו.


- אל תגעו במחסנית הדיו באזור המצוין (1); הדבר עלול למנוע מהמכשיר מלזהות את המחסנית.

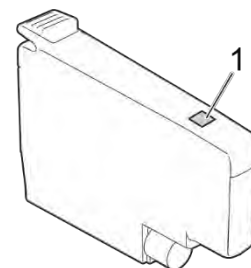


- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) נערו במהירות רק את מחסנית הדיו השחורה בכיוון אופקי 15 פעמים כפי שניתן לראות, לפני הכנסתה לתוך המכשיר.

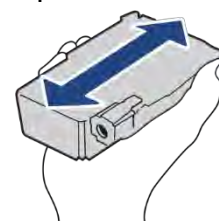

4. הכניסו את מחסנית הדיו בכיוון החץ שעל התווית. לכל צבע המיקום הנכון שלו.

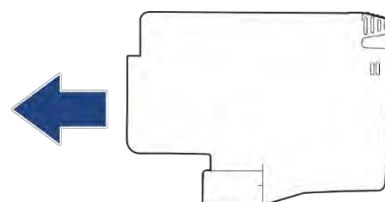

5. דחפו בזהירות את האזור המסומן "PUSH" עד שמחסנית הדיו ננעלת למקומה, ואז סגרו את מכסה מחסניות הדיו.

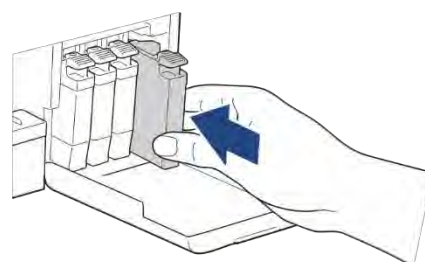

המכשיר יאפס אוטומטית את מונה הדיו.

אם המכשיר אינו מגלה מחסנית דיו לאחר התקנתה, בדקו כי מחסנית הדיו מותקנת נכון. הוציאו את מחסנית הדיו החדשה והתקינו אותה מחדש באיטיות עד שתינעל למקומה



- אל תנערו את מחסניות הדיו לאחר התקנתן במכונה. אם דיו מכתים את עורם או בגדיכם, שטפו מיד בסבון או חומר ניקוי.
- אל תוציאו מחסניות דיו אם אינכם צריכים להחליפן; אחרת המכשיר לא יידע את כמות הדיו שנותרה במחסנית.
- אל תגעו בחריצי הכנסת מחסנית הדיו; הדיו עלול להכתים את עורכם.
- אם ערבבתם את הצבעים על ידי התקנת מחסנית דיו במיקום הלא נכון, על הצג יופיע [Wrong Ink Colour].

-
- בדקו אלו מחסניות דיו אינן מתאימות לפי צבעים למיקומן והעבירו אותן למיקום הנכון.
 - השתמשו במחסניות דיו סגורות עד למועד התפוגה המצוין על אריזת מחסנית הדיו.
 - אל תפרקו או תנסו לפתוח את מחסנית הדיו, הדבר עלול לגרום לדליפת דיו מהמחסנית.
-

מידע קשור

- תחזוקה שוטפת

נושאים קשורים:

- הודעות שגיאה ותחזוקה
 - אריזת ושליחת המכשיר
 - קשיי הדפסה הדפסת פקסים שהתקבלו (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)
-

- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- תיקון הזנת הנייר למניעת קווים אנכיים
- התאימו את הזנת הנייר להפחתת הופעתם של קווים אנכיים
- שינוי אפשריות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

- נקו את ראש ההדפסה אם יש קו אופקי או חלל ריק בטקסט או בגרפיקות על הדפים המודפסים. על פי הצבע הבעייתי, בחרו לנקות את השחור בלבד, שלושה צבעים בעת ובעונה אחת (צהוב/כחול/אדום), או כל ארבעת הצבעים בבת אחת.
- ניקוי ראש ההדפסה צורך דיו.
- ניקוי תכופ מדי עושה שימוש בדיו שלא לצורך.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על  (דיו). (MFC-J4350DW)

(דיו)  לחצו על (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

2. לחצו  או  כדי לבצע את הבחירות שלכם:

א. בחרו [Print Head Cleaning]. לחצו על OK.

ב. בחרו [Black only], [Colour only] או [All]. לחצו על OK.

ג. בחרו [Normal], [Strong] או [Strongest]. לחצו על OK.

3. לחצו על .

המכשיר מנקה את ראש ההדפסה.

הערה

(MFC-J4350DW)

אם ניתן לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים וההדפסה אינה משתפרת, נסו את שיטת הניקוי המיוחדת. שיטת הניקוי המיוחדת עושה שימוש בהספק המקסימלי בניקוי ראש ההדפסה, אך גם צורך את כמות הדיו הגדולה ביותר.

1. לחצו על  (דיו).

2. לחצו על  או  לבחירת [Print Head Cleaning]. לחצו על OK.

3. לחצו על הגדרות ועל OK בו-זמנית.

המכשיר מתחיל בניקוי.

- שיטת הניקוי המיוחדת מצריכה כמות גדולה של דיו לניקוי ראש ההדפסה.
- (MFC-J4350DW) השתמשו בשיטת הניקוי המיוחדת אך ורק אם ניקיתם קודם את ראש ההדפסה מספר פעמים ואיכות ההדפסה לא השתפרה.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) אם איכות ההדפסה לא השתפרה, חזרו על תהליך הניקוי. אם איכות ההדפסה לא השתפרה לאחר חזרה על תהליך הניקוי מספר פעמים, פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.
- ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב האישי שלכם.

1. לחצו על  [Ink] > [Print Head Cleaning].
2. לחצו על [Black only], [Colour only] או [All].
3. לחצו על [Normal], [Strong] או [Strongest].
4. לחצו על [Start].

המכשיר מנקה את ראש ההדפסה.

הערה

(MFC-J4550DW)

אם ניתן לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים וההדפסה אינה משתפרת, נסו את שיטת הניקוי המיוחדת. שיטת הניקוי המיוחדת עושה שימוש בהספק המקסימלי בניקוי ראש ההדפסה, אך גם צורך את כמות הדיו הגדולה ביותר.

1. לחצו על  [Ink] > [Print Head Cleaning].
2. לחצו  למשך חמש שניות. המכשיר מתחיל בניקוי.

- שיטת הניקוי המיוחדת מצריכה כמות גדולה של דיו לניקוי ראש ההדפסה. 
- (MFC-J4550DW) השתמשו בשיטת הניקוי המיוחדת אך ורק אם ניקיתם קודם את ראש ההדפסה מספר פעמים ואיכות ההדפסה לא השתפרה.
- (DCP-J11460DW) אם איכות ההדפסה לא השתפרה, חזרו על תהליך הניקוי. אם איכות ההדפסה לא השתפרה לאחר חזרה על תהליך הניקוי מספר פעמים, פנו לשירות הלקוחות של Brother או למפיץ Brother המקומי שלכם.
- ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה מהמחשב האישי שלכם.

מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה

נושאים קשורים:

- קשיי איכות הדפסה ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, יש לבחור **General > Print Head Cleaning**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. בחרו באפשרות **Strong, Normal** או **Strongest** לעוצמת הניקוי הרצויה לכם.
(MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW) האפשרויות המיוחדות עושה שימוש בכמות החשמל הגבוהה ביותר לניקוי ראש ההדפסה, אך גם צורכת את כמות הדיו הגדולה ביותר.

4. לחצו על **Start**.

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) 

- אפשרות הניקוי המיוחדת מצריכה כמות גדולה של דיו לניקוי ראש ההדפסה.
- השתמשו בשיטת הניקוי המיוחדת אך ורק אם השתמשתם קודם באפשרות הניקוי החזקה ביותר **Strongest** ואיכות הדפסה לא השתפרה.

5. לחצו על **Yes**.

המכשיר מתחיל בניקוי.

(Windows) ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה באמצעות מנהל התקן המדפסת. 

מידע קשור

• שיפור איכות הדפסה


נושאים קשורים:

- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother
- ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)
- קש"י איכות הדפסה גישה לכלי Web Based Management
- קש"י איכות הדפסה

ניקוי ראש ההדפסה מהמחשב שלכם (Windows)

לשמירת איכות הדפסה טובה, המכשיר ינקה אוטומטית את ראש ההדפסה בעת הצורך. אם קיימת בעיית איכות הדפסה, התחיל בתהליך הניקוי באופן ידני.

1. לחצו על מקש  ולחצו על מקש  על מקלדת המחשב להפעלת פעולת הרצה Run.
2. הזינו "control printers" בשדה **Open:** ולחצו על **OK**.

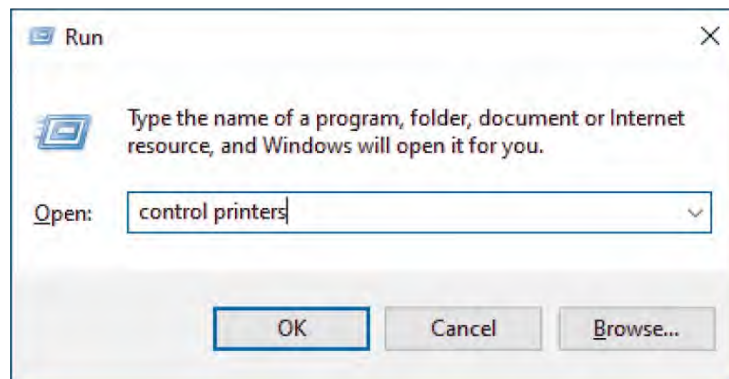

אז מופיע חלון **Devices and Printers**.

אם חלון **Devices and Printers** לא מופיע, לחצו על **Devices > More devices and printer settings**.

3. לחצו עם המקש הימני של העכבר על צלמית הדגם שלכם ובחרו **Printer properties**. (אם מופיעות אפשרויות מנהל התקן המדפסת, בחרו את מנהל התקן המדפסת שלכם).
- על המסך תופיע תיבת הדו-שיח של מנהל התקן המדפסת.
4. לחצו על לשונית **Maintenance**.
5. בחרו באחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
בדיקת איכות ההדפסה...	השתמשו להדפסת דף בדיקה ובדקו את איכות ההדפסה.
ניקוי ראש ההדפסה...	השתמשו להפעלת תהליך הניקוי באופן ידני. בחרו אם קו או חללים ריקים מופיעים בטקסט או בגרפיקות על דף הבדיקה.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:
 - אם בחרתם באפשרות **Check Print Quality...**, לחצו על **Start**. המכשיר מדפיס את דף הניסיון.
 - אם בחרתם באפשרות **Print Head Cleaning...**, בחרו באפשרות **Black only**, **Colour only** או **All** לסוג הניקוי, ואז לחצו על **Next**.
7. בחרו באפשרות **Strong**, **Normal** או **Strongest** לעוצמת הניקוי, ואז לחצו על **Next**.
8. לחצו על **Start**.

מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה נושאים קשורים:
- קשיי איכות הדפסה נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother
- ניקוי ראש ההדפסה באמצעות Web Based Management
- קשיי איכות הדפסה

התאימו את הזנת הנייר להפחתת הופעתם של קווים אנכיים.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) לפני כוונן יישור ההדפסה, השלימו קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על ▲ (דיו), או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לפני כוונן יישור ההדפסה, השלימו קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על  (דיו), או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.

1. (MFC-J4350DW) לחצו על ▲ (דיו).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על  (דיו).

2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:

א. בחרו [Impr. PrintQuality] לחצו על OK.

ב. בחרו [Correct Paper Feed] לחצו על OK.

3. לחצו על ◀.

4. לחצו על ▶ לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.

5. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו.

6. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו. (בדגמים נתמכים בלבד)

7. פעלו על פי ההוראות על הצג לטעינת הנייר במגש ולחצו על ▶.

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

8. פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת התאמת הנייר.

9. לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW



לפני התאמת הזנת הנייר, נא להשלים קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על [Check Print Quality] > [Improve Print Quality] > [Ink].

1. לחצו על  [Correct Paper Feed] > [Improve Print Quality] > [Ink].

2. לחצו על [Next].

3. לחצו על [Yes] לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.

4. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו.

5. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו. (בדגמים נתמכים בלבד)

6. פעלו על פי ההוראה על הצג לטעינת נייר במגש, ואז לחצו על [Start].

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת התאמת הנייר.

מידע קשור

- שיפור איכות ההדפסה
 - נושאים קשורים:
 - בעיות אחרות
 - קשיי איכות הדפסה
-

שינוי אפשרויות ההדפסה לשיפור תוצאות ההדפסה

אם התדפיסים שלכם אינם נראים כפי שהייתם מצפים, שנו את הגדרות ההדפסה על מכשיר Brother שלכם לשיפור איכות התדפיסים. מהירות ההדפסה עשויה להיות איטיות יותר בעת שימוש בהגדרות אלו.

- הוראות אלו מאפשרות לכם לשפר את תוצאות ההדפסה שלכם כאשר אתם משתמשים במכשיר שלכם להעתקה או להדפסה ממדיה או מכשיר נייד.
- במקרה של איכות הדפסה נמוכה בהדפסה מהמחשב שלכם, שנו את ההגדרות במנהל התקן המדפסת או ביישום שאתם משתמשים בו להדפסה.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על ▲ (דיו).

(דיו) לחצו על (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Print Options]. לחצו על OK.

3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Reduce Smudging	שנו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.
Enhance Print	בחרו באפשרות זו במקרה של תדפיסים מטושטשים.

4. לחצו על OK.

5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת האפשרות הרצויה לכם. לחצו על OK.

6. לחצו על Stop/Exit.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Ink] > [Print Head Cleaning].

2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Reduce Smudging	שנו אפשרות זו במקרה של בעיות של תדפיסים עם מריחות או תקיעות נייר.
Enhance Print	בחרו באפשרות זו במקרה של תדפיסים מטושטשים.

3. פעלו על פי התפריטים שעל הצג.

4. לחצו על .

- שיפור איכות ההדפסה

נושאים קשורים:

- העתקה משני צידי הדף (העתקה דו-צדדית)
 - קשיי שימוש בנייר
 - קשיי איכות ההדפסה
 - בעיות אחרות
 - מניעת תדפיסים עם מריחות ותקיעות נייר (Windows)
 - הגדרות מנהל התקן המדפסת (Windows)
-

בדיקת מכשיר Brother שלכם

- בדיקת איכות ההדפסה
- בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם
- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)
- ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

אם מופיעים צבעים וטקסט דהויים או מפוספסים, או אם חסר טקסט בתדפיסים שלכם, יתכן כי חלק מפיות ראש ההדפסה חסומות. הדפיסו את דף הבדיקה והתבוננו בדוגמת בדיקת הפיות.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על ▲ (דיו).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על  (דיו).

2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:

א. בחרו [Impr. PrintQuality] לחצו על OK.

ב. בחרו [Impr. PrintQuality] שנית. לחצו על OK.

3. לחצו על ◀.

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

4. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.

5. כאשר על הצג מופיעה הודעה המבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם כל הקווים ברורים ונראים לעין, לחצו על ► לבחירת [No].
- לחצו על Stop/Exit לסיום בדיקת איכות ההדפסה.
- אם הקווים חסרים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על ► לבחירת [Yes].


איכות הדפסה טובה (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)




איכות הדפסה גרועה (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)



איכות הדפסה טובה (MFC-J4350DW)

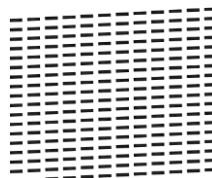

איכות הדפסה גרועה (MFC-J4350DW)

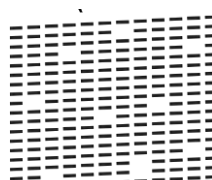

6. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה של כל צבע, לחצו על ▲ או ▼ לבחירת הדוגמה (1-4) התואמת ביותר לתוצאת ההדפסה. לחצו על OK.

7. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על ► כדי להתחיל בהליך הניקוי.
- אם ניקוי ראש ההדפסה אינו נחוץ, יש ללחוץ על Stop/Exit לסיום בדיקת איכות ההדפסה.
- 8. לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה שנית.

לחצו על ► [Yes] להתחלת בדיקת איכות ההדפסה.

9. לחצו על ► שנית.

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית. (MFC-J4350DW) אם ניתן לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים וההדפסה אינה משתפרת, נסו את שיטת הניקוי המיוחדת. ראה מידע קשור.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד:



DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Check Print] > [Improve Print Quality] > [Ink] > [Quality].

2. לחצו על [Start].


המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

3. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף.


4. כאשר הודעת הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה, בצעו את אחת הפעולות הבאות:

- אם כל הקווים ברורים לעין, לחצו על [No], ואז לחצו על  כדי לסיים את בדיקת איכות ההדפסה.
- אם חסרים קווים (ראה איכות הדפסה גרועה למטה), לחצו על [Yes].

איכות הדפסה גרועה

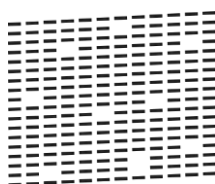

איכות הדפסה טובה

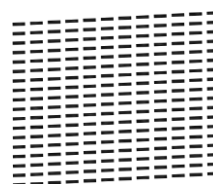

5. כאשר ההודעה על הצג מבקשת מכם לבדוק את איכות ההדפסה של כל צבע, לחצו על מספר הדוגמה (1-4) התואמת ביותר לתוצאת ההדפסה.

6. יש לבצע את אחת הפעולות הבאות:

- אם יש צורך בניקוי ראש ההדפסה, לחצו על [Start] כדי להתחיל בהליך הניקוי.



- אם אין צורך בניקוי ראש ההדפסה, מסך התפריט מופיע שנית על מסך המגע. לחצו על .
- 7. לאחר שהליך הניקוי הסתיים, הודעה על הצג מבקשת מכם להדפיס את דף הבדיקה שנית. לחצו על [Yes] ואז לחצו על [Start].

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה שנית. בדקו את איכות ארבעת גושי הצבעים על הדף שנית.
(MFC-J4550DW) אם ניתן לנקות את ראש ההדפסה מספר פעמים וההדפסה אינה משתפרת, נסו את שיטת הניקוי המיוחדת. ראה מידע קשור.

חשוב

אל תגעו בראש ההדפסה. נגיעה בראש ההדפסה עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך ולביטול תוקף האחריות לראש ההדפסה.

כאשר פיית ראש ההדפסה חסומה, דוגמת ההדפסה נראית כך.



לאחר ניקוי פיית ראש ההדפסה, הקווים האופקיים לא יופיעו עוד:



מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:

- קשיי איכות הדפסה
- נקו את ראש ההדפסה ממכשיר Brother

בדיקת יישור ההדפסה ממכשיר Brother שלכם

אם הטקסט המודפס שלכם נהיה מטושטש או שהתמונות נהיות דהיות לאחר העברת המכשיר, התאימו את יישור ההדפסה.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

- (MFC-J4350DW) לפני כוונן יישור ההדפסה, יש להשלים קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על ▲ (דיו), או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לפני כוונן יישור ההדפסה, יש להשלים קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על (דיו) ▲ או ▼ לבחירת [Impr. PrintQuality] > [Impr. PrintQuality] שנית, ואז לחצו על OK.

1. (MFC-J4350DW) לחצו על ▲ (דיו).

(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) לחצו על (דיו).

2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:

א. בחרו [Impr. PrintQuality] לחצו על OK.

ב. בחרו [Alignment] לחצו על OK.

3. לחצו על ◀.

4. לחצו על ▶ לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.

5. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו.


6. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו. (בדגמים נתמכים בלבד)

7. פעלו על פי ההוראות על הצג לטעינת הנייר במגש ולחצו על ▶.

המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.

8. פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת התאמת הנייר.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור:

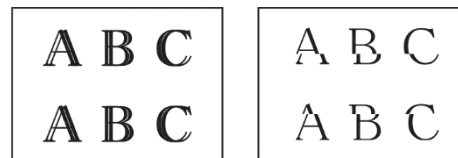

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך:




9. לחצו על Stop/Exit.



לפני התאמת יישור ההדפסה, נא להשלים קודם את בדיקת איכות ההדפסה על ידי לחיצה על
[Ink] > [Improve Print Quality] > [Check Print Quality]

1. לחצו על [Ink] > [Improve Print Quality] > [Alignment]
2. לחצו על [Next]
3. לחצו על [Yes] לאחר הודעת אישור אם בדיקת איכות ההדפסה הושלמה ומופיעה על הצג.
4. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו.
5. בחרו את גודל הדף שברצונכם להשתמש בו. (בדגמים נתמכים בלבד)
6. פעלו על פי ההוראות על הצג לטעינת נייר במגש, ולחצו על [Start].
- המכשיר מדפיס את דף הבדיקה.
7. פעלו על פי ההוראות שעל הצג להשלמת התאמת הנייר.

כאשר יישור ההדפסה לא בוצע כהלכה, הטקסט נראה מטושטש או עקום כבאיור:

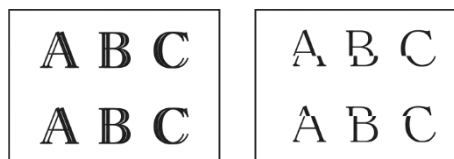

לאחר שיישור ההדפסה בוצע כהלכה, הטקסט נראה כך:



מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- קשיי איכות הדפסה

בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

למרות שצלמית כמות הדיו מופיעה על צג המכשיר, ניתן לראות גרף גדול יותר המציג את כמות הדיו המשוערת הנותרת בכל מחסנית.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על ▲ (דיו).

(דיו) לחצו על (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) (דיו).

2. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Ink Volume]. לחצו על OK.

הצג מציג את כמות הדיו.¹

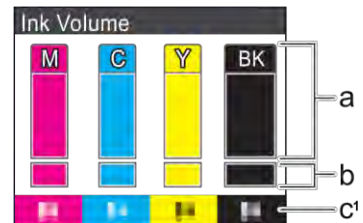

a מציג את רמת מחסנית הדיו.

b מציג את רמת הדיו הנותרת במאגר הדיו הפנימי.

c המונה הדפים מציג את המספר הנותר המשוער של הדפים הניתנים להדפסה עם המחסניות.

• כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, תופיע אחת הצלמיות הבאות:

רמת הדיו נמוכה.	!
צריך להחליף את מחסנית הדיו.	✗
יש בעיה עם מחסנית הדיו.	?

• לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת דפים משוערת, לחצו על **Stop/Exit** כדי לשוב למסך הבית, לחצו על **Settings**, בחרו [Ink], ואז בחרו [Remaining Pages].

• לחצו על **OK** ופעלו על פי ההוראות על הצג.

• כדי לבדוק או להדפיס את המק"טים של מחסניות הדיו, לחצו על **Clear/Back** כדי לשוב למסך תפריט הדיו [Ink], ואז לבחור [Ink Cartridge Model].

לחצו על **OK** ופעלו על פי ההוראות על הצג.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

• ניתן גם לבדוק את כמות הדיו מהמחשב האישי שלכם.

• למידע מפורט על שיטות המדידה שנעשה בהן שימוש לתפוקות דיו משוערות, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על [Ink Volume] > [Ink].

¹ מונה הדפים נותן הערכות למטרות מידע בלבד ואינו מציג את תפוקת הדפים הנותרת בפועל. למידע על תפוקת המחסנית בפועל, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield

מסך המגע מציג את כמות הדיו ומונה הדפים².



- a מציג את רמת מחסנית הדיו.
- b מציג את רמת הדיו הנותרת במאגר הדיו הפנימי.
- c לחצו לשינוי הגדרות התצוגה לתפוקת הדפים המשוערת.
- d המונה הדפים 12 מציג את המספר הנותר המשוער של הדפים הניתנים להדפסה עם המחסניות.

• כאשר מחסנית הדיו מתקרבת לסוף חייה או שיש לה בעיה, תופיע אחת הצלמיות הבאות:

רמת הדיו נמוכה.	
צריך להחליף את מחסנית הדיו.	

- כדי לבדוק או להדפיס את המק"טים של מחסניות הדיו, לחצו על (אחורה) כדי לשוב למסך תפריט הדיו [Ink].
- לחצו על [Ink Cartridge Model], ופעלו על פי ההוראות על מסך המגע.

2. לחצו על .

- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו מהמחשב האישי שלכם.
- למידע מפורט על שיטות המדידה שנעשה בהן שימוש לתפוקות דיו משוערות, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

מידע קשור

- בדיקת מכשיר Brother שלכם
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מסמך המגע
- סקירה כללית של מסך ההגדרות
- ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

² מונה הדפים נותן הערכות למטרות מידע בלבד ואינו מציג את תפוקת הדפים הנותרת בפועל. למידע על תפוקת המחסנית בפועל, נא לבקר בכתובת support.brother.com/yield.

ניטור מצב המכשיר באמצעות iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

כלי iPrint&Scan Brother מאפשר לכם לנטר את מצב מכשיר Brother שלכם.

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan.

- Windows


לחצו פעמיים על צלמית  (Brother iPrint&Scan).

- מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

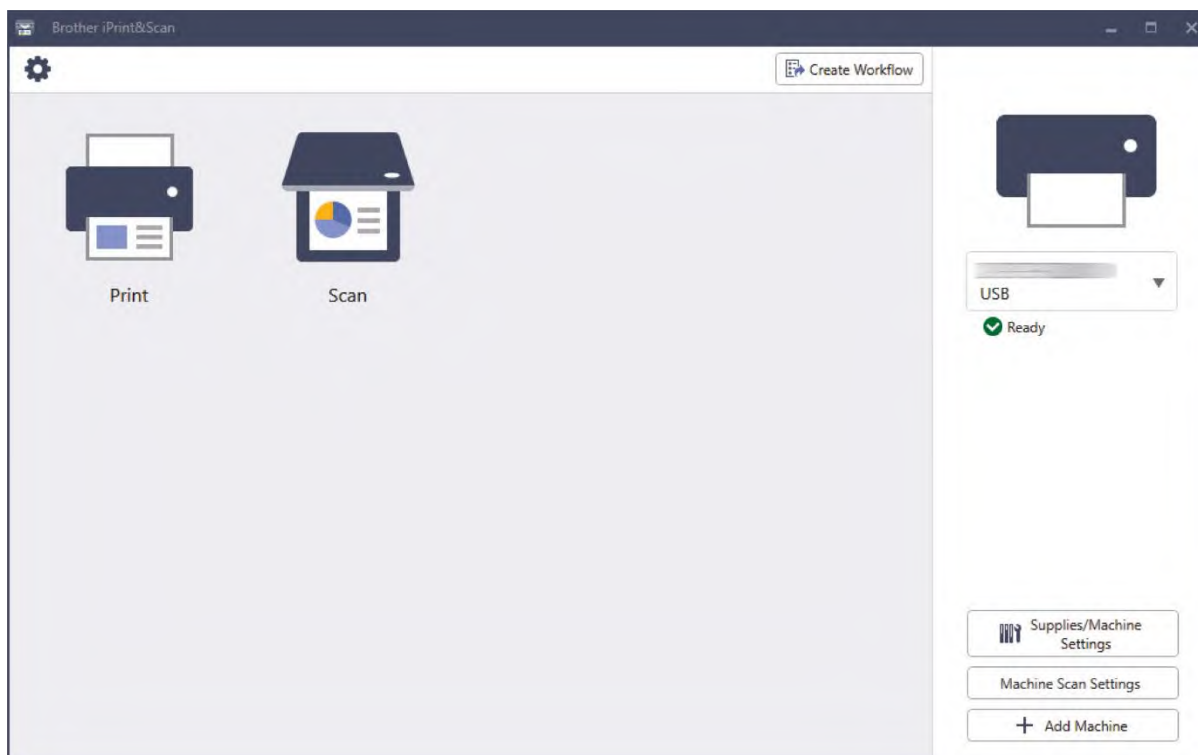

צלמיות סטאטוס

צלמית	תיאור
	צלמית ירוקה המסמנת מצב המתנה רגיל.
	צלמית צהובה מסמנת אזהרה.
	צלמית אדומה המסמנת שגיאה.

צלמית	תיאור
	צלמית אפורה מסמנת שהמכשיר אינו מקוון.

צלמיות שגיאה

צלמית	תיאור
	רמת הדיו נמוכה.
	צריך להחליף את מחסנית הדיו.

- המסך עשוי להשתנות על פי גרסת היישום שלכם.
- כמות הדיו הנותרת הנה משוערת ועשויה להשתנות מכמות הדיו הנותרת בפועל.
- ניתן גם לבדוק את כמות הדיו הנותרת באמצעות Web Based Management.

מידע קשור


- בדיקת מכשיר Brother שלכם

נושאים קשורים:


- בדיקת כמות הדיו (מונה דפים)

- ניקוי הסורק ניקוי צג המכשיר
- ניקוי חיצוני של המכשיר
- ניקוי גליל המדפסת של המכשיר
- ניקוי גלגלי הזנת הנייר
- ניקוי רפידת מגש הניירות
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1
- ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 2

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. הרימו את מכסה המסמכים (1). נקו את זכוכית הסורק (2) ואת הפלסטיק הלבן (3) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים.

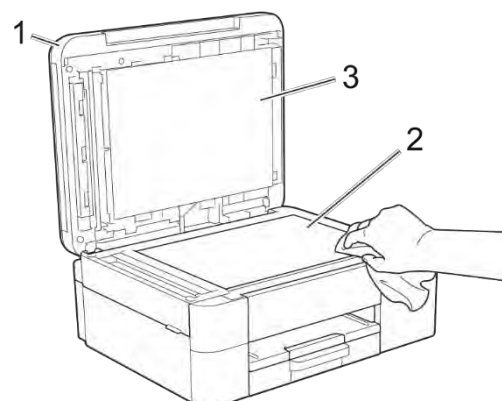

3. ביחידת מזין המסמכים האוטומטי, נקו את הפס הלבן (2) ואת רצועת הזכוכית (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. (בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)

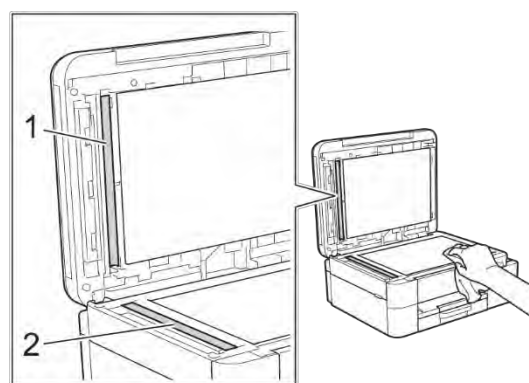

4. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

(בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד)



אם אתם חשים בלכלוך או פסולת, נקו שוב את הזכוכית. יש לחזור על תהליך הניקוי שלוש או ארבע פעמים. לבדיקה, עשו עותק לאחר כל ניקוי.

כאשר יש כתם של לכלוך או טיפקס על פס הזכוכית, על דוגמת ההדפסה יופיע קו אנכי.



לאחר שפס הזכוכית נוקה, הקו האנכי נעלם.



- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:

- [בעיות טלפון ופקס](#)

- [בעיות אחרות](#)

לא להשתמש בכל סוג של חומרי ניקוי נוזליים (לרבות אתנול).

1. לחצו ממושכות על  לכיבוי המכשיר. על הצג תופיע ההודעה [Shutting Down] במשך מספר שניות לפני הכיבוי.
2. נגבו את מסך המגע במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.



מידע קשור 

- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)


חשוב

- ניקוי עם נוזלים נדיפים כגון מדלל או בנזין יזיק למשטח החיצוני של המכשיר.
- אין להשתמש בחומרים כימיים המכילים אמוניה.
- אין להשתמש באלכוהול איזופרופילי להסרת לכלוך מלוח הבקרה. הוא עלול לסדוק את לוח הבקרה.


1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.

2. משכו החוצה את מגשי הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.


- מגש ניירות מס' 1

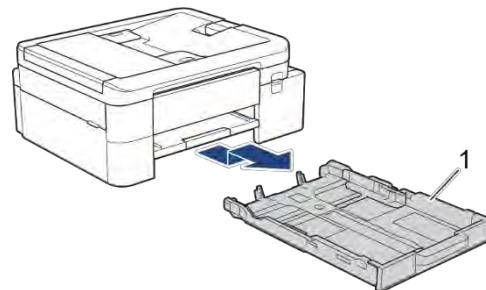


- מגש ניירות מס' 2 (MFC-J4550DW)

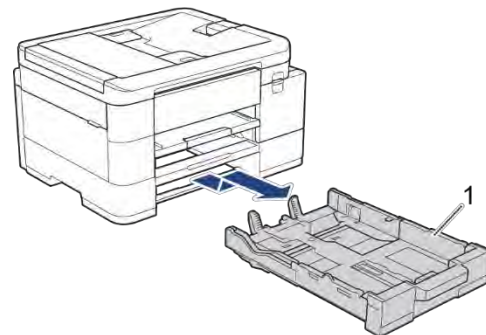


3. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

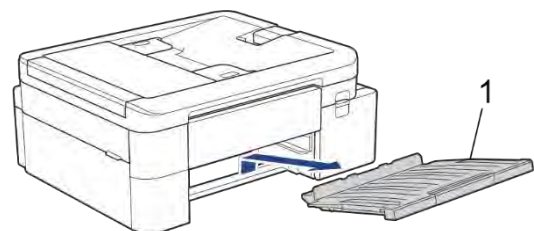


4. נגבו את צדו החיצוני של המכשיר במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

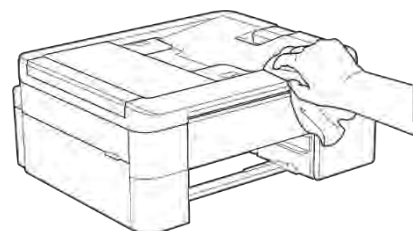


5. נגבו את צדו הפנימי של מגש הניירות במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

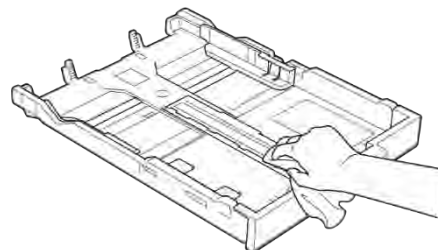

6. נגבו את צדו החיצוני של תומך הנייר במטלית יבשה נטולת סיבים להסרת האבק.

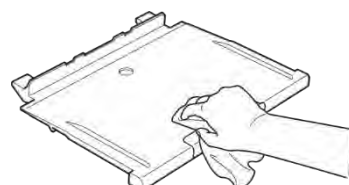

7. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

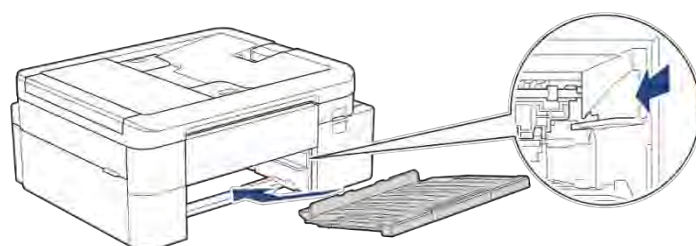

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

מידע קשור



• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)



הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי גליל המדפסת למניעת התחשמלות.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.


3. הוציאו את מגש הניירות (1) החוצה מהמכשיר.

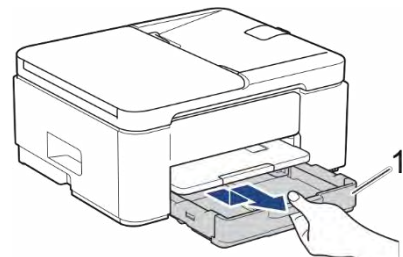


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

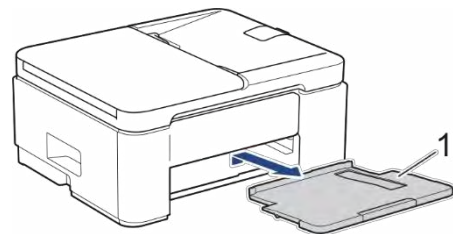


5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

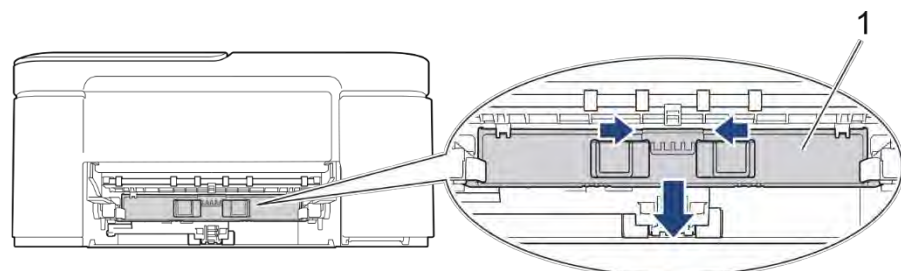


6. נקו את גליל הזנת הנייר של מדפסת המכשיר (1) ואת האזור סביבו, ונגבו את הדיו שהתפזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

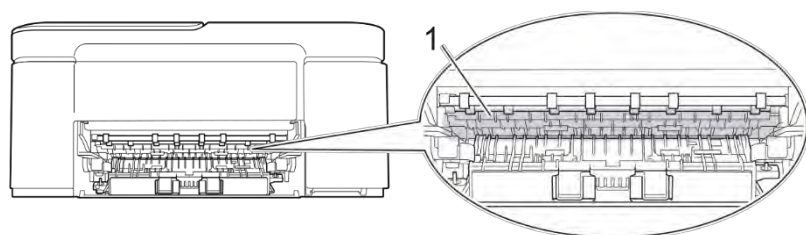

7. הרימו את יחידת התחזוקה.

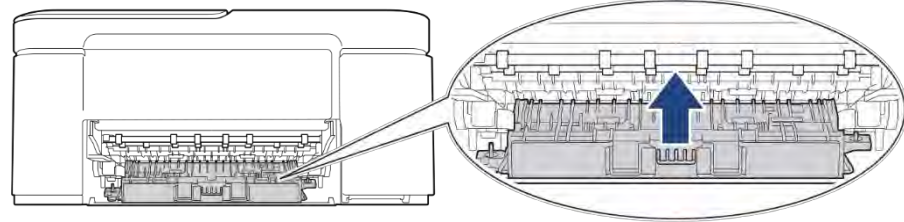

8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

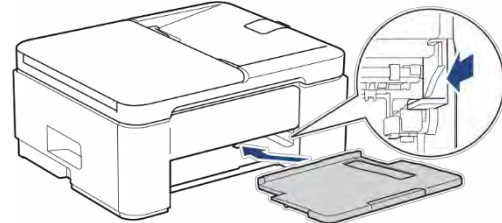

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.


10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

2. בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח.


3. נקו את גליל הזנת הנייר של מדפסת המכשיר (1) ואת האזור סביבו, ונגבו את הדיו שהתפזר במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים.

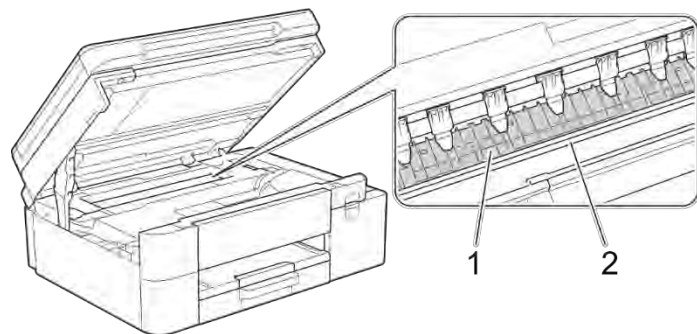

חשוב

אל תגעו בפס המקודד, פס הפלסטיק הלבן לרוחב המכשיר (2). הדבר עלול לגרום נזק למכשיר.

4. סגרו בזירות את מכסה הסורק באמצעות מאחזי האצבעות משני הצדדים.

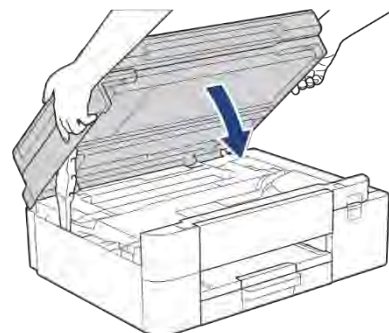

5. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור

- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)
 - נושאים קשורים:
 - [קשיי איכות הדפסה](#)
-

אם גלגלי הזנת הנייר מוכתמים בדיו או הצטבר עליהם אבק נייר, הדבר עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

אזהרה




הקפידו לנתק את המכשיר משקע החשמל לפני ניקוי גליל המדפסת למניעת התחשמלות.


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. משכו החוצה את מגש הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

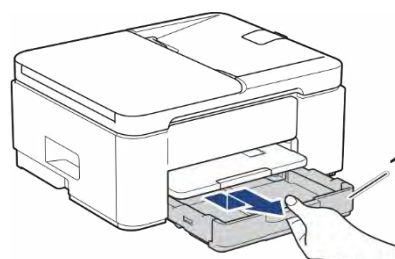


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

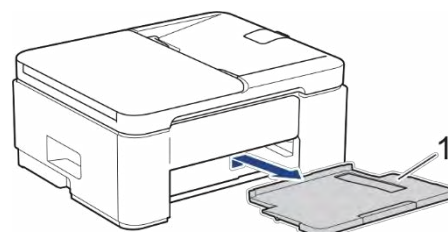


5. לחצו על שתי הידיות הירוקות יחד, ואז הורידו את יחידת התחזוקה (1).

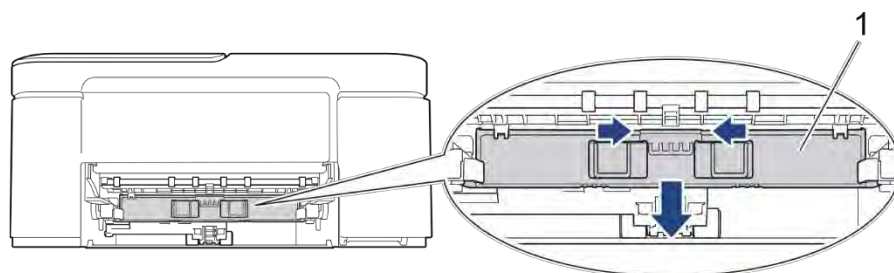


6. נקו את הצד הקדמי והצד האחורי של גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים בתנועה מצד לצד. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

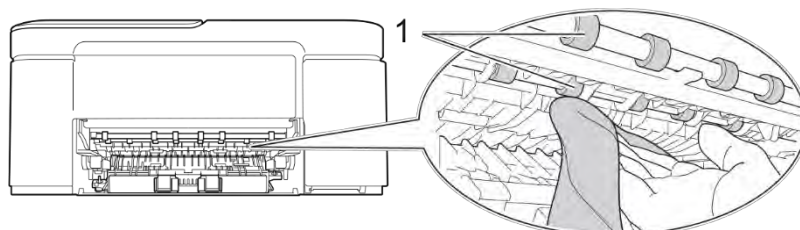

7. הרימו את יחידת התחזוקה.

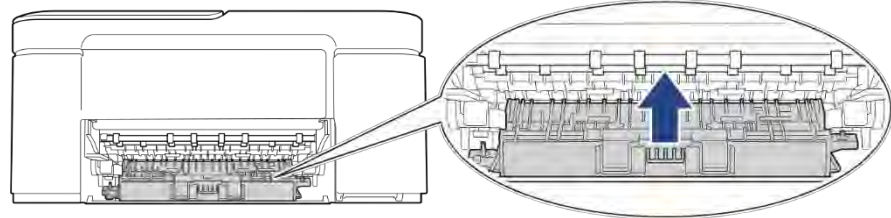

8. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

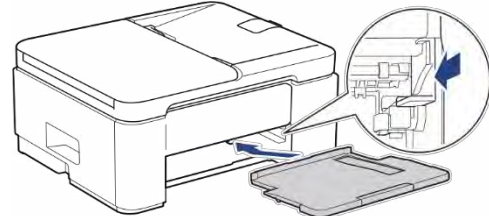

9. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

10. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

אל תשתמשו במכשיר עד שהגלגלים התייבשו לחלוטין. השימוש במכשיר לפני שהגלגלים התייבשו עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.




MFC-J4350DW/MFC-J4550DW


1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.

2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.


3. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

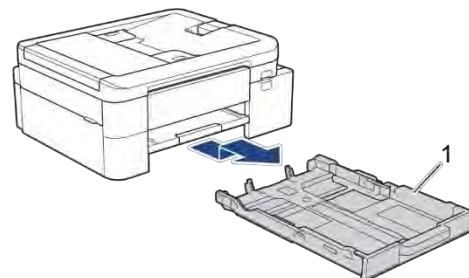


4. רימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

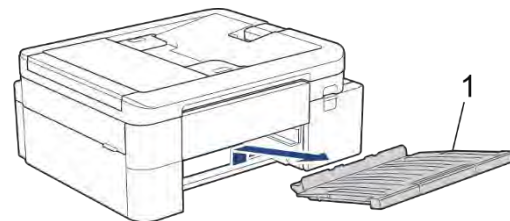


5. נקו את הצד הקדמי של גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים בתנועה מצד לצד. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

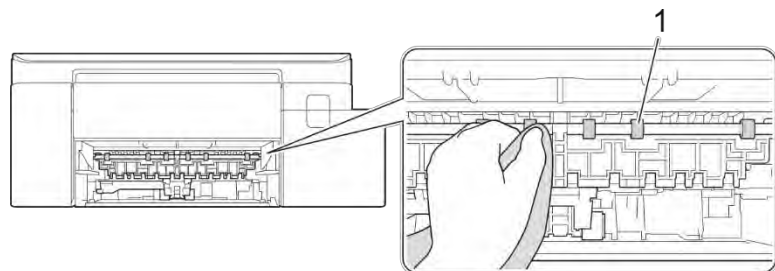

6. הרימו את הכנף (2), ונקו את הצד האחורי של גלגלי הזנת הנייר (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

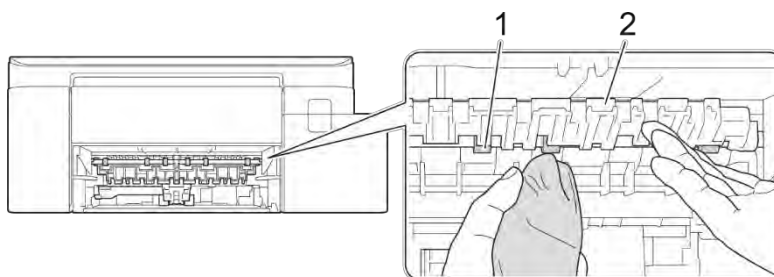

7. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

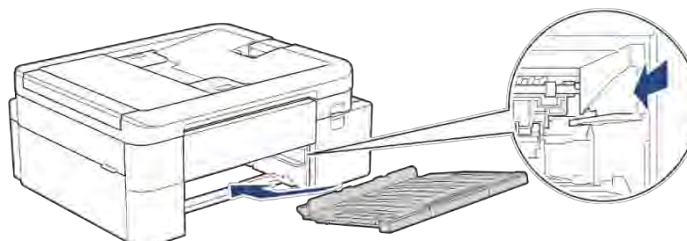

8. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

9. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

אל תשתמשו במכשיר עד שהגלגלים התייבשו לחלוטין. השימוש במכשיר לפני שהגלגלים התייבשו עלול לגרום לבעיות הזנת נייר.



מידע קשור

• [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:

• [קשיי שימוש בנייר](#)


• [קשיי איכות הדפסה](#)

ניקוי תקופתית של רפידת מגש הניירות עשוי למנוע מהמכשיר מלהזין מספר דפים בו-זמנית כאשר נותרו דפים מועטים בלבד במגש הניירות.


1. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.

2. משכו החוצה את מגשי הניירות (1) מהמכשיר בכיוון החץ.

• מגש ניירות מס' 1

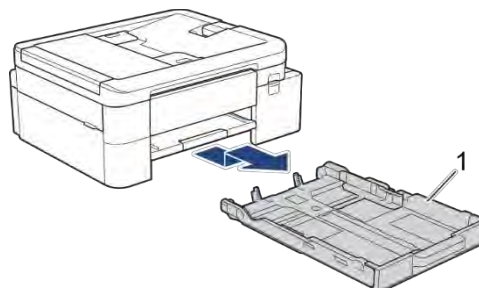


• מגש ניירות מס' 2 (MFC-J4550DW)

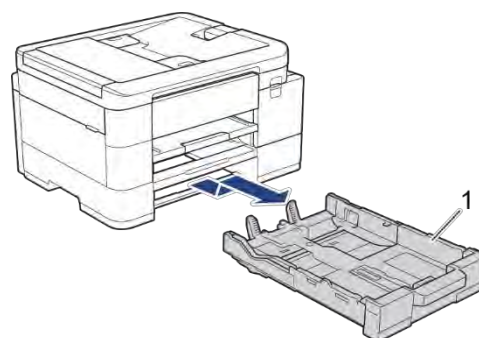


3. נקו את רפידת מגש הניירות (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים.

לאחר הניקוי, נגבו את רפידת מגש הניירות במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

• מגש ניירות מס' 1

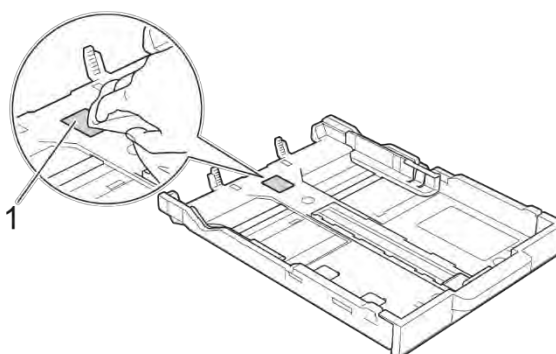

• מגש ניירות מס' 2 (MFC-J4550DW)

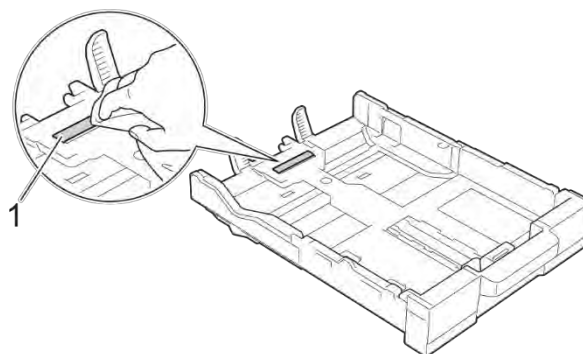

4. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.


מידע קשור

- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)
- נושאים קשורים:
- [קשיי שימוש בנייר](#)


ניקוי גלגלי איסוף הנייר למגש ניירות מס' 1

ניקוי תקופתי של גלגליות איסוף הנייר מונע תקיעות נייר על ידי הבטחת הזנת נייר תקינה.

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. הוציאו את מגש הניירות מס' 1 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

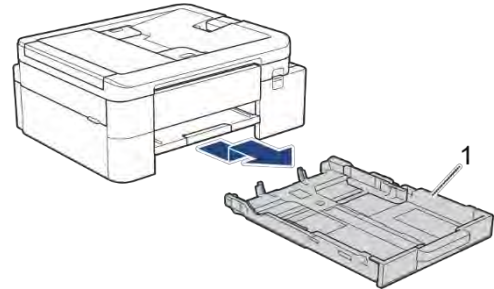


4. הרימו את תומך הנייר (1), ואז משכו אותו בזווית כדי להוציאו החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

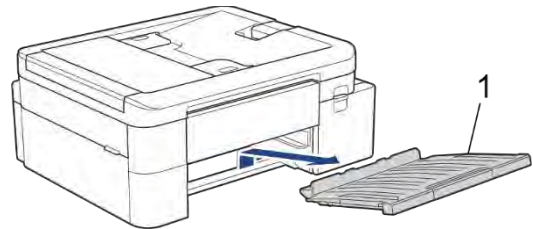


5. נקו את גלגלי הזנת הנייר במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. סובבו באיטיות את הגלגלים כדי לנקות את כל המשטח. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.


(DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)

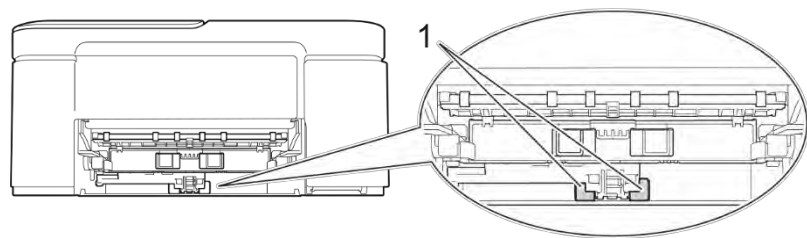

(MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

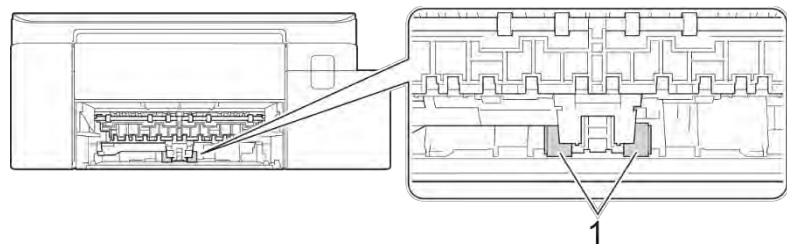

6. החזירו את מגש הניירות לתוך המכשיר. וודאו כי תוך הנייר נכנס כהלכה לתוך הערוצים.

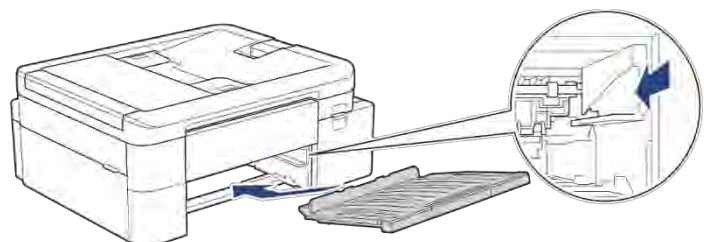

7. דחפו באיטיות את מגש הניירות עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.

8. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור


- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)

נושאים קשורים:


- [הודעות שגיאה ותחזוקה](#)
- [קשיי שימוש בנייר](#)

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. אם כנף התמיכה של הנייר פתוחה, סגרו אותה, ואז סגרו את תומך הנייר.
3. הוציאו את מגש הניירות מס' 2 החוצה מהמכשיר בכיוון החץ.

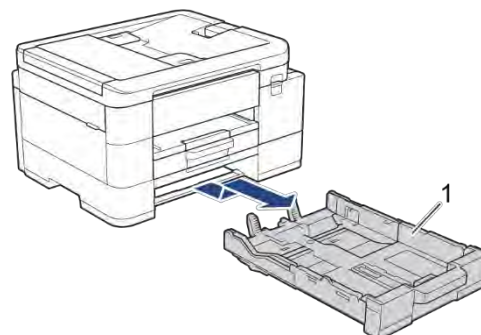

4. נקו את גלגלי הזנת הנייר למגש מס' 2 (1) במטלית רכה נטולת סיבים שהורטבה במים. סובבו באיטיות את הגלגלים כדי לנקות את כל המשטח. לאחר הניקוי, נגבו את הגלגלים במטלית יבשה, רכה ונטולת סיבים להסרת כל הלחות.

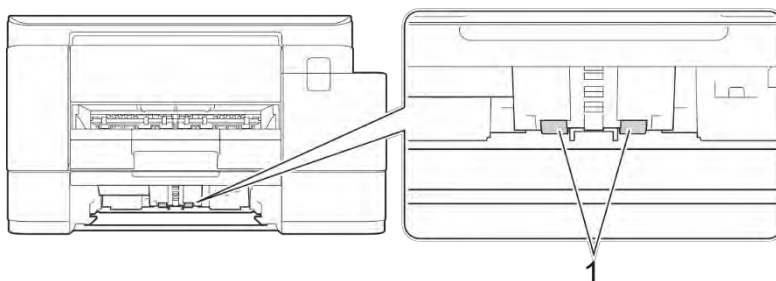

5. דחפו באיטיות את מגש ניירות מס' 2 עד שיכנס בשלמותו לתוך המכשיר.
6. חברו מחדש את הכבל החשמלי.

מידע קשור


- [ניקוי מכשיר Brother שלכם](#)
- נושאים קשורים:
- [קשיי שימוש בנייר](#)

- בעת הובלת המכשיר, יש להשתמש בחומרי האריזה שהמכשיר היה ארוז בהם. לא להטות או לסובב את המוצר כלפי מטה. במקרה של אריזה לא נכונה של המכשיר, כל נזק שעלול להיגרם במהלך ההובלה לא יהיה מכוסה במסגרת האחריות.
- יש לבטח את המכשיר כהלכה אצל המוביל.


חשוב

חשוב לתת למכשיר "להחנות" את ראש ההדפסה לאחר עבודת הדפסה. הקשיבו היטב למכשיר לפני ניתוקו מהחשמל כדי לוודא שכל הרעשים המכניים נפסקו. אי מתן אפשרות למכשיר להפסיק את תהליך החניה עלול לגרום לבעיות הדפסה ולנזק אפשרי לראש ההדפסה.

1. נתקו את המכשיר משקע החשמל.
2. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) אז נתקו את המכשיר משקע הטלפון בקיר והוציאו את כבל קו הטלפון מהמכשיר.
3. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) בעזרת שתי הידיים, השתמשו במאחזי האצבעות שמשני צידי המכשיר כדי להרים את מכסה הסורק למצב פתוח.
4. נתקו את כבל הממשק מהמכשיר אם הנו מחובר.
5. (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) סגרו בזירות את מכסה הסורק באמצעות מאחזי האצבעות משני הצדדים.

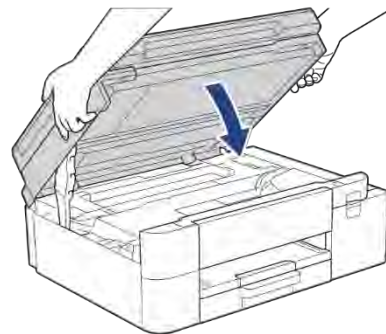

6. פתחו את מכסה מחסנית הדיו.
7. לחצו על מנופי שחרור הדיו לשחרור מחסניות הדיו והוציאו את מחסניות הדיו.

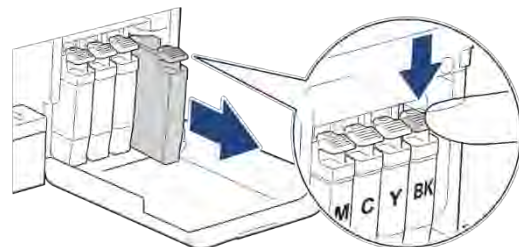


8. סגרו את מכסה מחסנית הדיו.
9. עטפו את המכשיר בשקית.



10. ארזו את המכשיר בקרטון המקורי עם חומר האריזה המקורי כפי שניתן לראות למטה. (חומרי האריזה המקוריים עשויים להשתנות מארץ לארץ).

אל תארזו את מחסניות הדיו המשמשות בקרטון.

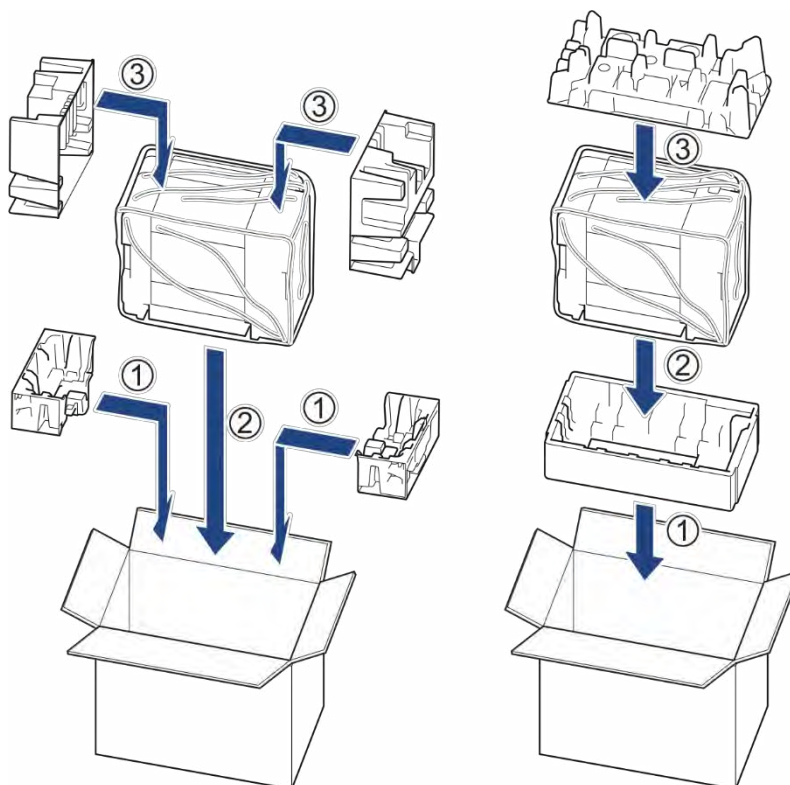

11. סגרו את הקרטון והדביקו אותו היטב.

מידע קשור ✓

- תחזוקה שוטפת
- נושאים קשורים:
- החלפת מחסניות הדיו

התאימו אישית את ההגדרות והתכונות כדי להפוך את המכשיר שלכם לכלי עבודה יעיל יותר.

- בדיקת הסיסמה של המכשיר
- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה
- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

בדיקת הסיסמה של המכשיר

אם התבקשתם להזין סיסמה, בדקו את המידע הבא:

<< מציאת סיסמת ברירת המחדל

<< שינוי הסיסמה

<< איפוס הסיסמה

מציאת סיסמת ברירת המחדל

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd".

שינוי הסיסמה

מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

השתמשו בכלי Web Based Management לשינוי הסיסמה.

למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

איפוס הסיסמה

אם שכחתם את הסיסמה שלכם, אפסו את המכשיר להגדרות ברירת המחדל. אז גם הסיסמה תאופס לסיסמת ברירת המחדל.

למידע נוסף נא לעיין ב"מידע קשור".

מידע קשור

- הגדרות המכשיר

נושאים קשורים:

- איפוס המכשיר שלכם

- שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management

- עדכון קושחת המכשיר שלכם

- במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)
- הגדרות כלליות
- שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך
- הדפסת דוחות
- טבלאות הגדרות ותכונות

במקרה של הפסקת חשמל (אחסון זיכרון)

- הגדרות התפריט שלכם מאוחסנות לצמיתות ולא יאבדו.
- הגדרות זמניות (לדוגמה: ניגודיות ומצב חו"ל) יאבדו.
- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW) יש להזין מחדש את התאריך והזמן.
- (MFC-J4350DW) התאריך והזמן נשמרים למשך 24 שעות לערך.
- (MFC-J4550DW) התאריך והזמן ועבודות פקס מתוכננות בשעון העצר (לדוגמה: פקס מושהה) יישמרו למשך 24 שעות לערך.
- (MFC-J4550DW) פקסים אחרים בזיכרון של המכשיר לא יאבדו.

מידע קשור ✓

- שינוי הגדרות המכשיר מלוח הבקרה

- התאמת עוצמת הקול של המכשיר
- מעבר אוטומטי לשעון קיץ
- הגדרת ספירה לאחור של זמן שינה
- הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי
- הגדרת תאריך וזמן
- הגדרת אזור הזמן
- התאמת בהירות תאורת הרקע של הצג
- שינוי משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם
- הגדרת מצב חיוג טונים או פולסים
- מניעת חיוג מספר שגוי (הגבלת חיוג)
- הפחתת רעש ההדפסה
- נעילת הגדרות המכשיר
- שינוי השפה על הצג
- שינוי הגדרת המקלדת

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

>> MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
ב. בחרו [Volume]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Ring	התאמת עוצמת הצלצול.
Beep	התאמת עוצמת הקול בעת לחיצה על לחצן, עשיית טעות או לאחר שליחת או קבלת פקס.
Speaker	התאמת עוצמת הרמקול.

4. לחצו על **OK**.
5. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת אפשרות [Off], [Low], [Med] או [High]. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Volume].

2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Ring	התאמת עוצמת הצלצול.
Beep	התאמת עוצמת הקול בעת לחיצה על לחצן, עשיית טעות או לאחר שליחת או קבלת פקס.
Speaker	התאמת עוצמת הרמקול.

3. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [Off], [Low], [Med] או [High], ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.



4. לחצו על .

נורית חיווי ההפעלה מהבהבת בירוק, ואז דולקת ברציפות.

מידע קשור ✓

• הגדרות כלליות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

ניתן להגדיר את המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ.

המכשיר יאפס את עצמו שעה אחת קדימה באביב ושעה אחת אחורה בסתיו. וודאו כי הגדרתם את התאריך והזמן הנכון בהגדרת [Date & Time].

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Date & Time]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Auto Daylight]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings].
2. לחצו על  [Date & Time] > [Auto Daylight].
3. לחצו על [On] או [Off].
4. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרות כלליות

הגדרת ספירה לאחר זמן שינה

הגדרת מצב שינה (או מצב חיסכון בחשמל) יכולה להקטין את צריכת החשמל. כאשר המכשיר במצב שינה, הוא פועל כאילו הוא כבוי. המכשיר יתעורר כאשר יקבל עבודת הדפסה או פקס. היעזרו בהוראות הבאות להגדרת זמן עיכוב (ספירה לאחר) לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.

- שעון העצר יתאפס אם בוצעה פעולה כלשהי על המכשיר, כגון קבלת פקס או עבודת הדפסה.
- הגדרת ברירת המחדל היא דקה אחת.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Ecology]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Sleep Time]. לחצו על **OK**.
 - ד. הזינו את מספר העותקים (1-60) הרצוי באמצעות לוח החיוג. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, תאורת הרקע של הצג תכבה.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] >  [Ecology] > [Sleep Time]
2. הזינו את הדקות (1-60) שברצונכם להגדיר על מסך המגע, ואז לחצו על **[OK]**.
3. לחצו על .

כאשר המכשיר נכנס למצב שינה, תאורת הרקע של הצג תכבה.

מידע קשור ✓

• הגדרות כלליות

נושאים קשורים:

• הגדרת המכשיר לכיבוי אוטומטי

תכונת הכיבוי האוטומטי מפחיתה את צריכת החשמל. אם המכשיר אינו מקבל עבודות כלשהן במשך פרק זמן מסוים, על פי הדגם וההגדרות שלכם, המכשיר יכנס אוטומטית למצב כיבוי. המכשיר לא יכנס למצב כיבוי אם הוא מחובר לרשת, כבל USB, תקשורת טווח אפס (NFC), Wi-Fi Direct, או קו טלפון, או אם יש נתוני הדפסה מאובטחים שמורים בזיכרון. התכונות והממשקים הזמינים משתנים על פי הדגם.

להפעלת המכשיר לאחר שתכונת הכיבוי האוטומטי הושבתה, לחצו על .

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו  או  כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Ecology]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Auto Power Off]. לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על אפשרות [Off], [20 minutes], [1 hour], [2 hours], [4 hours] או [8 hours]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Ecology] > [Auto Power Off].
2. לחצו על  או  להצגת אפשרות [Off], [20 minutes], [1 hour], [2 hours], [4 hours] או [8 hours], ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
3. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- הגדרת מרווח הזמן של יומן פקס
- הגדרת ספירה לאחר של זמן שינה

(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

הצג מציג את התאריך והזמן. אם הם אינכם עדכניים, הזינו אותם מחדש. ניתן להוסיף את התאריך והזמן לכל פקס שאתם שולחים על ידי הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם.

(לדגמים ללא פונקציית פקסימיליה)

אם אספקת החשמל למכשיר הופסקה, התאריך והזמן של המכשיר עשויים שלא להיות מעודכנים. הזינו אותם מחדש.

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

>> MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Date & Time]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Date]. לחצו על **OK**.
3. לחצו ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת:
 - ד. הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על לוח החיוג ולחצו על **OK**. לשמירת השנה, בחרו **[OK]** ואז לחצו על **OK**.
 - ה. הזינו את שתי הספרות האחרונות של החודש, בחרו את המספרים ולחצו על **OK**. לשמירת החודש, בחרו **[OK]** ואז לחצו על **OK**.
 - ו. הזינו את שתי הספרות האחרונות של היום, בחרו את המספרים ולחצו על **OK**. לשמירת היום, בחרו **[OK]** ואז לחצו על **OK**.
4. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Time] ולחצו על **OK**.
5. להזנת ארבע הספרות של הזמן (בפורמט של 24 שעות), לחצו על ▲, ▼, ► או ◀ לבחירת המספרים, ואז בחרו **[OK]**. לחצו על **OK**.
6. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Date & Time]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Date]. לחצו על **OK**.
3. הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
4. הזינו את שתי הספרות של החודש באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
5. הזינו את שתי הספרות של היום באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
6. לחצו על ▲ או ▼ לבחירת [Time], ואז לחצו על **OK**.
7. הזינו את הזמן (בפורמט של 24 שעות) באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
8. לחצו על **Stop/Exit**.

1. לחצו על  [Settings].
2. לחצו על  [Date & Time].
3. לחצו על [Date].
4. הזינו את שתי הספרות האחרונות של השנה על מסך המגע ולחצו על [OK].
5. הזינו את שתי הספרות של החודש על מסך המגע ולחצו על [OK].
6. הזינו שתי ספרות לחודש על מסך המגע ולחצו על [OK].
7. לחצו על [Time].
8. הזינו את הזמן (בפורמט של 24 שעות) באמצעות מסך המגע.
לחצו על [OK].
(לדוגמה, הזינו 19:45 ל-7:45 בערב).
9. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- הגדרת זיהוי תחנת העבודה שלכם

ניתן להגדיר במכשיר את אזור הזמן למקום שאתם מצויים בו.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Date & Time]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Time Zone]. לחצו על **OK**.
3. הזינו את אזור הזמן, בחרו [OK] ואז לחצו על **OK**.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings].
2. לחצו על  [Time Zone] > [Date & Time].
3. הזינו את אזור הזמן שלכם.
4. לחצו על [OK].
5. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרות כלליות

אם אתם מתקשים לקרוא את הצג, נסו לשנות את הגדרת הבהירות.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [LCD Settings]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Backlight]. לחצו על **OK**.
 - ד. לחצו על אפשרות [Light], [Med] או [Dark]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על 

[Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [LCD Settings] > [Backlight]
2. לחצו על אפשרות [Light], [Med] או [Dark].
3. לחצו על .

מידע קשור ✓

• הגדרות כלליות

שינוי משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת

הגדירו את משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup] . לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [LCD Settings] . לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Dim Timer] . לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [10 Secs] , [30 Secs] , [1 Min] , [2 Mins] , [3 Mins] או [5 Mins] . לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [LCD Settings] > [Dim Timer]
2. לחצו על ▲ או ▼ להצגת אפשרות [10 Secs] , [30 Secs] , [1 Min] , [2 Mins] , [3 Mins] או [5 Mins] , ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
3. לחצו על .

מידע קשור ✓

• הגדרות כלליות

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

הגדירו את תחנת העבודה של המכשיר אם ברצונכם שהתאריך והזמן יופיעו על כל פקס שאתם שולחים.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Station ID]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על ▲ או ▲ לבחירת [Fax] ולחצו על **OK**.
4. הזינו את מספר הפקס שלכם (עד 20 ספרות) באמצעות לוח החיוג ולחצו על **OK**.
5. לחצו על ▲ או ▲ לבחירת [Name] ולחצו על **OK**.
6. הזינו את שמכם (עד 20 תווים) על לוח החיוג ולחצו על **OK**.

למידע נוסף על הזנת טקסט, ראה מידע קשור.

7. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו  > [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Station ID].
2. לחצו על [Fax].
3. הזינו את מספר הפקס שלכם (עד 20 ספרות) על מסך המגע ולחצו על **[OK]**.
4. לחצו על [Name].
5. הזינו את שמכם (עד 20 תווים) באמצעות מסך המגע ולחצו על **[OK]**.

- לחצו על  למעבר בין אותיות, מספרים וסמלים מיוחדים. (התווים הזמינים עשויים להשתנות מארץ לארץ).
- אם הזנתם תו לא נכון וברצונכם לשנותו, לחצו על ► או ◀ להזזת הסמן מתחת לתו הלא נכון.
- לחצו על  ואז הזינו מחדש את התו הנכון.
- להכנסת רווח, לחצו על [Space].

6. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
 - העברת פקסים למכשיר פקס אחר
 - העברת דוח יומן הפקס למכשיר פקס אחר
 - הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
 - הגדרת תאריך וזמן

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

המכשיר שלכם מוגדר לשירות חיוג טונים. אם יש לכם שירות חיוג פולסים (סיבובי), עליכם לשנות את מצב החיוג.

תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.

>>MFC-J4350DW

>> MFC-J4550DW

MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.

2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:

א. בחרו [Initial Setup]. לחצו על **OK**.

ב. בחרו [Tone/Pulse]. לחצו על **OK**.

ג. לחצו על [Tone] או [Pulse]. לחצו על **OK**.

3. לחצו על **Stop/Exit**.

MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Tone/Pulse].

2. לחצו על [Tone] או [Pulse].

3. לחצו על .

מידע קשור ✓

• הגדרות כלליות

נושאים קשורים:

• בעיות טלפון ופקס

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

תכונה זו נועדה למנוע שליחת פקס או התקשרות למספר שגוי בטעות. ניתן להגדיר את המכשיר להגביל את החיוג כאשר הנכם משתמשים בלוח החיוג, פנקס הכתובות, קיצורי דרך וחיפוש LDAP.

1. לחצו על  [Dial Restriction] > [Fax] > [All Settings] > [Settings].

2. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

- [Dial Pad]
- [Address Book]

אם הנכם משלבים מספרי פנקס כתובות בעת חיוג, הכתובת תזוהה כקלט של לוח החיוג ולא תוגבל. 

- [Shortcuts]
- [LDAP Server]

3. לחצו על אחת האפשרויות הבאות:

אפשרות	תיאור
Enter # Twice	המכשיר יבקש מכם להזין מחדש את המספר. אם הזנתם מחדש את אותו המספר באופן נכון, המכשיר יתחיל לחייג. אם הזנתם מחדש מספר שגוי, על מסך המגע תופיע הודעת שגיאה.
On	המכשיר מגביל את כל שליחות הפקסים והשיחות היוצאות לשיטת חיוג זו.
Off	המכשיר אינו מגביל את שיטת החיוג.

- הגדרת [Enter # Twice] לא תפעל אם הנכם משתמשים בטלפון חיצוני לפני הזנת המספר. לא תתבקשו להזין מחדש את המספר. 
- אם בחרתם [On] או [Enter # Twice], אינכם יכולים להשתמש בתכונת השידור.

4. לחצו על .

מידע קשור 

- הגדרות כלליות

הפחתת רעש ההדפסה

הגדרת המצב השקט יכולה להפחית את רעש ההדפסה. כאשר מצב שקט מופעל, מהירות ההדפסה איטית יותר.

הגדרת ברירת המחדל היא [Off].

כאשר הגדרת מצב שקט מופעלת,  מופיע מסך הבית. (DCP-J1460DW/ MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

>> DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Ecology]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Quiet Mode]. לחצו על **OK**.
 - ד. בחרו [On] או [Off]. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] >  [Ecology] > [Quiet Mode]
2. לחצו על [On] או [Off].
3. לחצו על .

מידע קשור

- הגדרות כלליות
- נושאים קשורים:
- סקירה כללית של מסמך המגע
- קשיי הדפסה

דגמים קשורים: MFC-J4350DW

השתמשו בתכונת נעילת הגדרות (Setting Lock) לחסימת גישה בלתי מורשית להגדרות המכשיר. כאשר נעילת ההגדרות מופעלת לא ניתן לגשת להגדרות המכשיר מבלי להזין את הסיסמה.

לפני הפעלת נעילת ההגדרות (Setting Lock) של המכשיר, יש לרשום ולשמור את הסיסמה שלכם. אם שכחתם את הסיסמה שלכם, עליכם לאפס את כל הסיסמאות השמורות במכשיר או לפנות למנהל המערכת שלכם או לשירות הלקוחות של Brother.

- הגדרת סיסמת נעילת ההגדרות
- שינוי סיסמת נעילת ההגדרות
- הפעלת נעילת הגדרות

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setting Lock]. לחצו על **OK**.
3. הזינו מספר בן ארבע ספרות לסיסמה.
4. לחצו על **OK**.
5. אם על הצג מופיע [Verify], הזינו מחדש את הסיסמה החדשה.
6. לחצו על **OK**.
7. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור ✓

- [נעילת הגדרות המכשיר](#)

דגמים קשורים: MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setting Lock]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Set Password]. לחצו על **OK**.
3. הזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע ספרות.
4. לחצו על **OK**.
5. הזינו סיסמה חדשה בת ארבע ספרות.
6. לחצו על **OK**.
7. אם על הצג מופיע [Verify], הזינו מחדש את הסיסמה החדשה.
8. לחצו על **OK**.
9. לחצו על **Stop/Exit**.

מידע קשור ✓

- נעילת הגדרות המכשיר

דגמים קשורים: MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [General Setup]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו [Setting Lock]. לחצו על **OK**.
 - ג. בחרו [Lock off→On]. לחצו על **OK**.
3. הזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע ספרות.
4. לחצו על **OK**.

להשבתת נעילת הגדרות (Setting Lock), לחצו על **Settings**, הזינו את הסיסמה הנוכחית בת ארבע הספרות, ולחצו על **OK**.



מידע קשור ✓

• נעילת הגדרות המכשיר

שנו את השפה על הצג לפי הצורך.
תכונה זו אינה זמינה בחלק מהארצות.

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו ▲ או ▼ כדי לבצע את הבחירות שלכם:
א. בחרו [Initial Setup] . לחצו על OK.
ב. בחרו [Local Language] . לחצו על OK.
ג. בחרו את השפה שלכם לחצו על OK.
3. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Initial Setup] > [Local Language].
2. לחצו על השפה שלכם.
3. לחצו על .

מידע קשור 

• הגדרות כלליות

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

ניתן לבחור את סוג המקלדת לצג.

1. לחצו  [Settings] > [All Settings] > [General Setup] > [Keyboard Settings].

2. לחצו על [QWERTY] או [ABC].

3. לחצו על .

מידע קשור ✓

• [הגדרות כלליות](#)

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

- [הוספת קיצורי דרך](#)
- [שינוי או מחיקת קיצורי דרך](#)
- [הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב](#)

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

ניתן להוסיף את ההגדרות המצויות בשימוש נפוץ לפונקציות כגון העתקה וסריקה על ידי שמירתן כקיצורי דרך. בהמשך ניתן ללחוץ על קיצור דרך להחלת הגדרות אלו במקום להזין אותן מחדש ידנית.

תפריטי קיצור דרך מסוימים אינם זמינים בחלק מהדגמים. 

ההוראות הבאות מתארות כיצד להוסיף קיצור דרך להעתקה. השלבים להוספת קיצורי דרך לפונקציות אחרות דומים מאוד.

1. אם מופיע מסך הבית, לחצו על  [Shortcuts].
2. לחצו על לשונית [1] עד [3].
3. לחצו על + היכן שלא הוספתם קיצור דרך.
4. לחצו  או  להצגת [Copy].
5. לחצו על [Copy].
6. לחצו על  [Options].
7. לחצו על  או  להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.
8. לחצו על  או  להצגת האפשרויות הזמינות להגדרה, ואז לחצו על האפשרות החדשה שברצונכם להגדיר.
9. חזרו על השלבים הקודמים עד לבחירת כל ההגדרות לקיצור דרך זה. לאחר שסיימתם, לחצו על [OK].
10. קראו ואשרו את הרשימה המוצגת של ההגדרות שבחרתם, ואז לחצו על [OK].
11. הזינו שם לקיצור הדרך באמצעות הצג ולחצו על [OK].

- בעת הוספת קיצור דרך לפקס או סריקה, אתם תשאלו האם ברצונכם להפוך אותו לקיצור דרך בלחיצה אחת. לפעול על פי ההוראות על המסך. 
- בהוספת העתקה לקיצור דרך בלחיצה אחת, יש לבחור את אפשרות [Colour Copy] או [Mono Copy] בקיצור הדרך.

לחצו על  [One Touch Shortcut] > [Options], בחרו [Colour Copy] או [Mono Copy], ואז שנו הגדרות אחרות. לפעול על פי ההוראות על המסך.

מידע קשור 

- שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

ניתן לשנות את ההגדרות בקיצור דרך.

לא ניתן לשנות קיצור דרך לחיבור לאינטרנט או ליישומים. אם ברצונכם לשנותם, מחקו אותם והוסיפו קיצור דרך חדש.

1. אם מופיע מסך הבית, לחצו על  (קיצורי דרך)
2. לחצו על לשונית [1] עד [3] להצגת קיצור הדרך שברצונכם לשנות.
3. לחצו על קיצור הדרך שברצונכם לשנות.
4. לחצו על [Edit].

למחיקת קיצור הדרך, לחצו על [Delete]. לעריכת שם קיצור הדרך, לחצו על [Rename] ופעלו על פי התפריטים שעל הצג.

5. לחצו על  [Options].
6. לחצו על  או  להצגת ההגדרות הזמינות, ואז לחצו על ההגדרה שברצונכם לשנות.
7. שנו את ההגדרות לקיצור הדרך שבחרתם. לחצו על [OK].
8. לחצו על [OK] לאחר שסיימתם לשנות את ההגדרות.
9. לחצו על [OK] לאישור.

מידע קשור

- שמירת ההגדרות המועדפות עליכם כקיצור דרך
- נושאים קשורים:
- הזנת טקסט במכשיר Brother שלכם
- הוספת קיצורי דרך

- [הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב עם קורא כרטיסי מעגלים משולבים](#)

הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב עם קורא כרטיסי מעגלים משולבים

דגמים קשורים: MFC-J4550DW

ניתן להקצות קיצור דרך אחד לכרטיס המעגל המשולב שלכם. כאשר הנכם נוגעים בכרטיס המעגל המשולב שלכם בסמל תקשורת טווח אפס של המכשיר, קיצור הדרך האישי שלכם יופיע אוטומטית על מסך המגע.

- לא ניתן להשתמש באותו כרטיס מעגל משולב לקיצורי דרך שונים.
- לשימוש בכרטיס מעגל משולב לקיצור דרך אחר, בטלו קודם את רישום הכרטיס ואז רשמו אותו עם קיצור דרך חדש.

לפני הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב, רשמו קורא כרטיסי מעגלים משולבים חיצוני. השתמשו בכלי Web Based Management לרישום קורא הכרטיסים. המכשיר שלכם תומך בקוראי כרטיסי מעגלי משולבים חיצוניים התומכים בהתקני HID-class.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management


2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Administrator > External Card Reader**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. הזינו את המידע הנחוץ ואז לחצו על **Submit**.

4. הפעילו מחדש את מכשיר Brother שלכם להפעלת הגדרת התצורה.

5. חברו את קורא הכרטיסים למכשיר שלכם.

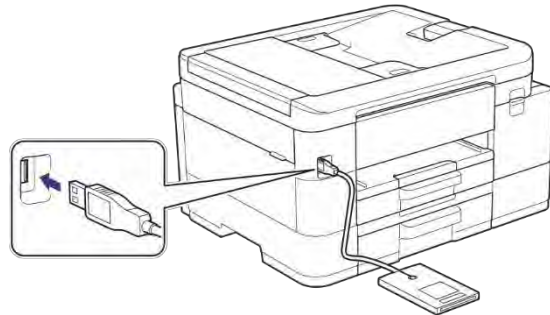

6. אם מופיע מסך הבית, לחצו על **+** [קיצורי דרך] על הצג.

7. לחצו על לשונית [1] עד [3] לבחירת מסכי קיצור הדרך המכילים את קיצור הדרך שברצונכם להקצות לכרטיס המעגל המשולב שלכם.

8. לחצו ממושכות על קיצור הדרך עד להופעת האפשרויות.

9. לחצו על **▲** או **▼** להצגת מספר הפקס הרצוי לכם ולחצו עליו.

10. געו בכרטיס המעגל המשולב בקורא כרטיסי המעגלים המשולבים המחובר למכשיר שלכם.

11. לחצו על **[Register]**.

קיצור הדרך מוקצה לכרטיס המעגל המשולב.

 מידע קשור

• הקצו קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

- דוחות
- הדפסת דוח
- דוחות פקס
- בעיות טלפון ופקס

לרשותכם הדוחות הבאים:

דוח אימות שידור (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

דוח אימות שידור מדפיס דוח אימות שידור לשידור האחרון שלכם.

פנקס כתובות (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

דוח פנקס הכתובות מדפיס רשימת שמות ומספרים בסדר אלפביתי השמורה בזיכרון של פנקס הכתובות.

יומן פקס (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

יומן הפקס הוא רשימת מידע על 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים האחרונים שלכם. TX פירושו שודר, RX פירושו התקבל.

User Settings

דוח הגדרות המשתמש מדפיס רשימה של הגדרותיכם הנוכחיות.

הגדרת תצורת רשת (דגמי רשת)

דוח תצורת הרשת מדפיס רשימה של הגדרות הרשת הנוכחיות שלכם.

דוח רשת מקומית אלחוטית (דגמים אלחוטיים)

דוח רשת מקומית אלחוטית מציג את מצב קישוריות הרשת המקומית.

דוח היסטוריית שיחות מזהות (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

(MFC-J4550DW) דוח היסטוריית השיחות המזהות מדפיס רשימה של פרטי השיחות המזהות הזמינים ל-30 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

(MFC-J4350DW) דוח היסטוריית השיחות המזהות מדפיס רשימה של פרטי השיחות המזהות הזמינים ל-20 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

מידע קשור 

• הדפסת דוחות

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

>> DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

1. לחצו על **Settings**.
2. לחצו לביצוע הבחירות שלכם:
 - א. בחרו [Print Reports]. לחצו על **OK**.
 - ב. בחרו את הדוח שברצונכם להדפיס. לחצו על **OK**.
3. לחצו על **◀**.
4. לחצו על **Stop/Exit**.

DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

1. לחצו על  [Settings] > [All Settings] > [Machine Info.]
2. לחצו על **▲** או **▼** להצגת אפשרויות הדוח, ואז לחצו על האפשרות הרצויה לכם.
3. לחצו על [Yes].
4. לחצו על .

מידע קשור 

- [הדפסת דוחות](#)
- נושאים קשורים:
- [שיחה מזוהה](#)

- טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (4.5 ס"מ))
- טבלאות תכונות (צג צבעוני של 1.8 אינטש (4.5 ס"מ))
- טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (6.8 מ"מ))
- טבלאות תכונות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש (6.8 מ"מ))

טבלאות הגדרות (צג צבעוני של 1.8 אינטש 4.5 ס"מ)

דגמים קשורים: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

טבלאות אלו יעזור לכם להבין את בחירות ואפשרויות תפריטי המכשיר שלכם.

הגדרות < [הגדרה כללית]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance	Impr . PrintQuality	Impr. PrintQuality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
		Alignment	
		Correct Paper Feed	
	Print Head	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
		Colour only	
		All	
	Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
	Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
	Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
		Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Paper Type	Ink Cartridge Model	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו.
	-	-	הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.
	-	-	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
	-	-	בדיקת סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש הניירות מהמכשיר.
Volume (MFC-J4350DW)	Ring	-	התאמת עוצמת הצלצול.
	Beep (MFC-J4350DW)	-	התאמת עוצמת הביפר.
	Speaker (MFC-J4350DW)	-	התאמת עוצמת הרמקול.
LCD Settings	Backlight	-	התאמת הבהירות של תאורת הרקע של הצג.
	Dim Timer	-	הגדירו את משך הזמן שתאורת הרקע של הצג פועלת לאחר חזרה למשך הבית של הצג.
Ecology	Eco Mode		נא להפעיל את הגדרות המכשיר הבאות:
	Sleep Time	-	- Sleep Time: 1 Min - Dim Timer: 10 Secs - Quiet Mode: On ¹
		-	בחירת משך הזמן שעל המכשיר

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Ecology			להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה.
	Quiet Mode	-	הפחתת רעש ההדפסה.
	Auto Power Off	-	בחרו כמה זמן על המכשיר לפעול לפני שיכנס אוטומטית למצב כבוי
			במצב כבוי, המכשיר לא יכבה באופן אוטומטי.
Setting Lock (MFC-J4350DW)	-	-	מונע ממשתמשים בלתי מורשים לשנות את הגדרות המכשיר.

¹ שינוי הגדרה זו אפשרי אך ורק לאחר שינוי הגדרות מסוימות של המכשיר בכלי Web Based Management.

הגדרות < דיו

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
Remaining Pages	-	בדקו את המספר המשוער של הדפים הנותרים שניתן להדפיס עם המחסניות המותקנות כעת.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
Ink Cartridge Model	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו.

הגדרות < [פקס] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Setup Receive	Ring Delay	-	הגדרת מספר הצלולים לפני שהמכשיר עונה במצב פקס בלבד או פקס/טלפון.
	Receive Mode	-	בחירת מצב הקבלה המתאים ביותר לצרכים שלכם.
	F/T Ring Time	-	הגדרת משך הצלול המהיר/כפול במצב פקס/טלפון.
	Fax Detect	-	קבלת הודעות פקס אוטומטית כאשר אתם עונים לשיחה ושומעים צלילי פקס.
	Remote Codes	Remote Codes Act.Code Deact.Code	לענות לשיחות בטלפונים חיצוניים או שלוחות ולהשתמש בקודים להפעלת או השבתת קודים מרחוק. ניתן להתאים אישית את הקודים.
	Auto Reduction	-	הקטנת כל דף של פקס נכנס כדי להתאימו לגודל הנייר.
	PC Fax Receive	-	הגדרת המכשיר לשליחת פקסים למחשב שלכם. ניתן לשוב לתכונת הבטיחות של הדפסת גיבוי.
	Fax Rx Stamp	-	הדפסת זמן ותאריך קבלת הפקס בקצה העליון של הפקסים שהתקבלו.
Report Setting	XMIT Report	-	בחירת ההגדרה הראשונית של דוח אימות השידור.
	Journal Period	Journal Period Time Day	הגדרת מרווחי הזמן להדפסה אוטומטית של יומן פקס.
			אם בחרתם כל אפשרות אחרת מלבד Off או Every 50 Faxes ניתן להגדיר את הזמן

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
			לאפשרות שנבחרה. אם בחרתם Every 7 Days, ניתן להגדיר גם את היום בשבוע.
Print Document	-	-	הדפסת פקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון של המכשיר. כל הפקסים נמחקים מזיכרון המכשיר לאחר ההדפסה.
Remaining Jobs	-	-	בדיקת עבודות מתוזמנות שנותרו בזיכרון של המכשיר וביטול עבודות נבחרות.
Miscellaneous	TX Lock	-	איסור רוב הפונקציות מלבד קבלת פקסים.
	BT Call Sign (בריטניה בלבד)	-	שימוש עם BT Call Sign.
	Caller ID (בריטניה ואירלנד בלבד)	-	צפייה או הדפסה של רשימת 20 השיחות המזוהות האחרונות השמורות בזיכרון.

הגדרות<[רשת]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
WLAN (Wi-Fi)	Find Wi-Fi Network	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
	Setup Support	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם על פי המידע המופיע על הצג.
	WPS/Push Button	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	WPS/PIN Code	-	הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית באמצעות WPS עם PIN.
	Recover WLAN	-	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.
WLAN Status	WLAN Status	Status	צפייה בסטטוס הרשת האלחוטית הנוכחי.
		Signal	צפייה בעוצמת האות הנוכחית של הרשת האלחוטית.
		SSID	צפייה ב-SSID הנוכחי.
		Comm. Mode	צפייה במצב התקשורת הנוכחי.
TCP/IP	TCP/IP	BOOT Method	בחירת שיטת האתחול המתאימה ביותר לצרכים שלכם.
		IP Address	הזנת כתובת IP.
		Subnet Mask	הזנת מסיכת תת רשת.
		Gateway	הזנת כתובת השער.
		Node Name	הזנת שם צומת.
		WINS Configuration	בחירת מצב תצורת WINS.
		WINS Server	מציין את כתובת IP של שרת WINS הראשי או המשני.
		DNS Server	מציין את כתובת IP של שרת DNS הראשי או המשני.
		APIPA	הגדרת המכשיר להקצאה אוטומטית של כתובת

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Wi-Fi Direct			IP מסווה כתובות link-local.
		IPv6	הפעלת או השבתת פרוטוקול IPv6.
	MAC Address	-	צפייה בכתובת MAC של המכשיר.
	WLAN Enable	-	הפעילו או השביתו את חיבור הרשת האלחוטית
	Manual	-	הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני.
	Group Owner	-	הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה.
	WPS/Push Button	-	הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
	PIN Code	-	הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct שלכם באמצעות WPS עם קוד PIN.
	Device	Device Name	צפייה בשם המכשיר שלכם.
	Information	SSID	תצוגת SSID של בעל הקבוצה.
	Device Information	-	כאשר המכשיר אינו מחובר, על מסך המגע מופיע Not Connected.
		IP Address	צפייה בכתובת IP הנוכחית של המכשיר שלכם.
	Status	Status	צפייה בסטטוס רשת Wi-Fi Direct הנוכחי.
	Information	Signal	צפייה בעוצמת אות הנוכחית של רשת Wi-Fi Direct. כאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה, על הצג מופיע תמיד אות חזק.
	I/F Enable	-	הפעלה או השבתה של חיבור Wi-Fi Direct.
Web Connect Settings	Proxy Settings	Proxy Connection	שינוי הגדרות חיבור האינטרנט.
		Address	
		Port	
		User Name	
		Password	
Web Based Mgmt	-	-	אפשרו או השביתו את פונקציית Web Based Management. אם תאפשרו פונקציה זו, הקפידו לציין את שיטת ההתחברות אל Web Based Management.
IP Filter	-	-	הגבלת גישה למכשיר שלכם על ידי אפשרון מסנן IP.
Global Detect	Allow Detect	-	אפשרו או השביתו את Global Detect, פונקציה המגלה ומודיעה למשתמש כאשר המשתמש מתחבר שלא בכוונה לרשת גלובלית.
	Reject Access	-	השביתו את החיבורים לרשת הגלובלית.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Network Reset	-	-	איפוס הגדרות הרשת של המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל, למעט סיסמת מנהל המערכת.

הגדרות < [הדפסת דוחות]

רמה 3	תיאורים
XMIT Verify (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת דוח אימות שידור של השידור האחרון שלכם.
Address Book (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת פרטי היעדים השמורים בפנקס הכתובות.
Fax Journal (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת מידע על 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים האחרונים שלכם. (TX פירוש שידור. RX פירוש קבלה).
User Settings	הדפסת רשימת ההגדרות המשתמש שלכם.
Network Config	הדפסת רשימת הגדרות הרשת שלכם.
WLAN Report	הדפסת תוצאות חיבור הרשת המקומית האלוטית.
Caller ID History (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת פרטי שיחות מזוהות זמינים של כ-20 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

הגדרות < [מידע על המכשיר]

רמה 3	תיאורים
Serial No.	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Update Setup	הגדירו את הימים והזמנים לעדכוני קושחה אוטומטיים.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.

הגדרות < [הגדרה ראשונית]

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Date & Time	Date	(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה) הוספת התאריך והזמן על המסך ובכותרות הפקסים שאתם שולחים. (לדגמים ללא פונקציית פקסימיליה) הגדרת התאריך והזמן במכשיר שלכם.
	Time	
	Auto Daylight (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	
	Time Zone	
Station ID (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	Fax	הגדרת שם ומספר הפקס שלכם כך שיופיעו על כל דף שאתם שולחים בפקס.
	Name	
Tone/Pulse (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה) (זמין בארצות מסוימות בלבד).	-	בחירת מצב החיוג.
Fax Auto Redial (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	הגדרת המכשיר לחיוג חוזר של מספר הפקס האחרון אם הפקס לא עבר כי הקו היה תפוס.

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Dial Tone (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	קיצור הפסקת גילוי צליל החיוג.
Phone Line Set (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	בחירת סוג קו הטלפון
Compatibility (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	התאמת האיקוולייזציה לקשיי שידור. ספקי שירות VoIP מציעים תמיכת פקס תוך שימוש בתקנים שונים. אם אתם נתקלים בקביעות בשגיאות שליחת פקס, בחרו Basic (for VoIP).
Reset	Machine Reset	איפוס כל הגדרות המכשיר ששניתם, כגון תאריך וזמן.
	Network	איפוס הגדרות הרשת של המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל, למעט סיסמת מנהל המערכת.
	Address Book & Fax (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	מחיקת כל מספרי הטלפון, נתוני הפקס והגדרות הפקס השמורים.
	Stored Fax Data (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	מחיקת כל נתוני הפקס והיסטוריית הפקס.
Reset	All Settings	איפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל.
Local Language (זמין בארצות מסוימות בלבד).	-	שינוי שפת הצג שלכם.

מידע קשור 

• טבלאות הגדרות ותכונות

דגמים קשורים: DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/MFC-J4350DW

פקס (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Fax Resolution	-	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים.
Contrast	-	התאמת הניגודיות.
Glass Scan Size	-	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך.
Broadcasting	-	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד.
Real Time TX	-	שליחת פקס מבלי להשתמש בזיכרון.
Overseas Mode	-	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
Call History	Redial	שליחת פקס למספר האחרון שחייגתם.
	Outgoing Call	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
Address Book	Search	חיוג על ידי לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
	Set Speed Dial	שמירת מספרי חיוג מהיר כדי שתוכלו לחייג באמצעות לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
	Setup Groups	הגדרת קבוצת מספרים לשידור.
	Change	שינוי מספרי פנקס כתובות
	Delete	מחיקת מספרי פנקס כתובות
Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

סריקה

רמה 3	רמה 4	תיאורים
to PC	to File	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם.
	to OCR	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
	to Image	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
	to E-mail	שליחת מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
to Web	-	טעינת הנתונים הסרוקים לשירות אינטרנט.
WS Scan (מופיע כאשר התקנתם סורק שירותי אינטרנט)	Scan	סריקת נתונים באמצעות פרוטוקול שירות אינטרנט.
	Scan for Email	
	Scan for Fax	

	Scan for Print	
--	----------------	--

העתקה (MFC-J4350DW)/העתקה (מסך הבית) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW) 

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Quality	-	בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
Paper Type	-	בחירת סוג הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
Paper Size	-	בחירת גודל הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
Enlarge/Reduce	100%	-
	Fit to Page	התאמת גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
	Enlarge	בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
	Reduce	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
	Custom (25-400%)	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
Density	-	התאמת הצפיפות.
Remove Background	Black Copy Settings	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
	Colour Copy Settings	
-2sided Copy	-	השבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך או דפדוף בקצה הקצר.
Stack/Sort	-	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
Page Layout	-	ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או N in 1.
Auto Deskew	-	תיקון עותק נטוי.
Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.

רשת 

רמה 1	רמה 2	רמה 3	תיאורים
Web	-	-	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

▲ (דיו) (MFC-J4350DW) / (דיו) (DCP-J1310DW/ DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW) 

רמה 2	רמה 3	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
Impr .PrintQuality	Impr . PrintQuality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Alignment	
	Correct Paper Feed	
Print Head	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
	Colour only	
	All	
Print Options	Reduce	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך

רמה 2	רמה 3	תיאורים
	Smudging	ההדפסה.
	Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Ink Cartridge Model	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו.

🔖 (פנקס כתובות) (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 2	תיאורים
Search	חיוג על ידי לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
Set Speed Dial	שמירת מספרי חיוג מהיר כדי שתוכלו לחייג באמצעות לחיצה על מספר לחצנים בלבד.
Setup Groups	הגדרת קבוצת מספרים לשידור.
Change	שינוי מספרי פנקס כתובות
Delete	מחיקת מספרי פנקס כתובות

חיוג חוזר/הפסקה (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 2	תיאורים
Redial	שליחת פקס למספר האחרון שחייגתם.
Outgoing Call	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.



Wi-Fi (MFC-J4350DW) /

Wi-Fi (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW)

רמה 2	תיאורים
Find Wi-Fi Network	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
Setup Support	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם על פי המידע המופיע על הצג.
WPS/Push Button	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
Recover WLAN	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.

מידע קשור ✓

• טבלאות הגדרות ותכונות

טבלאות הגדרות (דגמי צג מסך מגע של 2.7 אינטש 6.8 מ"מ)

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

טבלאות אלו יעזור לכם להבין את בחירות ואפשרויות תפריטי המכשיר שלכם.

<< [הגדרות]
 << [הגדרה כללית]
 << [הגדרות קיצור דרך]
 << [פקס]
 << [רשת]
 << [הדפסת דוחות]
 << [מידע על המכשיר]
 << [הגדרה ראשונית]

[הגדרות]

[הגדרות]

רמה 1	רמה 2	רמה 3	תיאורים
 (Date & Time)	-	-	גישה לתפריטי הגדרת תאריך וזמן.
Maintenance	-	-	גישה לתפריטי הגדרות התחזוקה.
Network	Wired LAN (MFC-J4550DW)	-	גישה לתפריט הגדרות רשת מקומית מחוות.
	WLAN (Wi-Fi)	-	גישה לתפריטי הגדרות רשת מקומית אלחוטית.
	Wi-Fi Direct	-	גישה לתפריטי הגדרת Wi-Fi Direct.
Fax Preview (MFC-J4550DW)	-	-	צפייה בפקסים שהתקבלו על הצג.
Tray Setting	-	-	גישה לתפריטי הגדרות המגשים.
Wi-Fi Direct	-	-	גישה לתפריטי הגדרת Wi-Fi Direct.
Eco Mode (DCP-J1460DW)	-	-	נא להפעיל את הגדרות המכשיר הבאות: - Sleep Time: 1 Min - Dim Timer: 10 Secs - Quiet Mode: On 1
All Settings	-	-	הגדרת תצורה של ההגדרות המפורטות.

¹ שינוי הגדרה זו אפשרי אך ורק לאחר שינוי הגדרות מסוימות של המכשיר בכלי Web Based Management.

[הגדרה כללית]

[כל ההגדרות]<[הגדרה כללית]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance	Improve Print Quality	Improve Print Quality Alignment	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Improve Print Quality	Correct Paper Feed	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Print Head	Black only	

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Maintenance		Colour only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
		All	
	Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
	Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
	Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
		Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
	Ink Cartridge Model	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו.
Tray Setting (MFC-J4550DW)	Tray 1	Paper Type	הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.
		Paper Size (MFC-J4550DW)	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
	Tray 2 (MFC-J4550DW)	Paper Size	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
	Copy (MFC-J4550DW)	-	בחירת המגש לשימוש לצורך העתקה.
	Fax (MFC-J4550DW)	-	בחירת המגש לשימוש לצורך פקסים.
	Check Paper (MFC-J4550DW)	-	בדיקת סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש הניירות מהמכשיר.
Paper Type (DCP-J1460DW)	-	-	הגדרת סוג הנייר במגש הניירות.
Paper Size (DCP-J1460DW)	-	-	הגדרת גודל הנייר במגש הניירות.
Check Paper (DCP-J1460DW)	-	-	בדיקת סוג הנייר וגודל הנייר בעת הוצאת מגש הניירות מהמכשיר.
Volume (MFC-J4550DW)	Ring	-	התאמת עוצמת הצלול.
	Beep (MFC-J4550DW)	-	התאמת עוצמת הביפר.
	Speaker (MFC-J4550DW)	-	התאמת עוצמת הרמקול.
LCD Settings	Backlight	-	התאמת הבהירות של תאורת הרקע של הצג.
	Dim Timer	-	הגדרת משך הזמן שתאורת הרקע של הצג ממשיכה לדלוך לאחר לחיצת הלחצן האחרונה.
Screen Settings	Home Screen	-	הגדירו את המסך שיוצג כאשר נלחץ  .
	Scan Screen	-	הגדרת הגדרות ברירת המחדל של מסך הסריקה.
Notice Settings (MFC-J4550DW)	Scan Result (Skip Blank Page)	-	תצוגת תוצאות הסריקה עם דילוג על דפים ריקים בסיום הפעולה.
Keyboard Settings	-	-	בחירת סוג המקלדת לצג.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Ecology	Eco Mode		נא להפעיל את הגדרות המכשיר הבאות: • Sleep Time: 1 Min • Dim Timer: 10 Secs
Ecology	-	-	Quiet Mode On ¹
	Sleep Time	-	בחירת משך הזמן שעל המכשיר להיות במצב סרק לפני שיכנס למצב שינה.
	Quiet Mode	-	הפחתת רעש ההדפסה.
	Auto Power Off	-	בחרו כמה זמן על המכשיר לפעול לפני שיכנס אוטומטית למצב כבוי במצב כבוי, המכשיר לא יכבה באופן אוטומטי.

¹ שינוי הגדרה זו אפשרי אך ורק לאחר שינוי הגדרות מסוימות של המכשיר בכלי Web Based Management.

[הגדרות קיצור דרך]

[כל ההגדרות] < [הגדרות קיצור דרך]

רמה 3	רמה 4	תיאורים
(בחירת לחצן קיצור דרך)	Rename	שינוי שם קיצור דרך.
	Edit	שינוי הגדרות קיצור הדרך.
	Delete	מחיקת קיצור הדרך.
	Register Card/NFC (MFC-J4550DW)	הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב
	Delete Card/NFC (MFC-J4550DW)	מחיקת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב.

[פקס]

[כל ההגדרות] < [פקס] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Setup Receive	Ring Delay	-	הגדרת מספר הצלצולים לפני שהמכשיר עונה במצב פקס בלבד או פקס/טלפון.
	Receive Mode	-	בחירת מצב הקבלה המתאים ביותר לצרכים שלכם.
	F/T Ring Time	-	הגדרת משך הצלצול המהיר/כפול במצב פקס/טלפון.
	Fax Preview (MFC-J4550DW)	-	צפייה בפקסים שהתקבלו על הצג.
	Fax Detect	-	קבלת הודעות פקס אוטומטית כאשר אתם עונים לשיחה ושומעים צלילי פקס.
	Remote Codes		לענות לשיחות בטלפונים חיצוניים או שלוחות ולהשתמש בקודים להפעלת או השבתת קודים מרחוק. ניתן להתאים אישית את הקודים.
	Auto Reduction	-	הקטנת כל דף של פקס נכנס כדי להתאימו לגודל הנייר.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Setup Receive	PC Fax Receive		הגדרת המכשיר לשליחת פקסים למחשב שלכם. ניתן לשוב לתכונת הבטיחות של הדפסת גיבוי.
	Memory Receive	-	הגדרת המכשיר להעברת הודעות פקס או לשמירת פקסים נכנסים בזיכרון, או שירות ענן, כך שניתן יהיה לאחזר אותם כאשר אינכם בקרבת המכשיר. אם בחרתם Fax Forward או Forward to Cloud, ניתן להפעיל את תכונת האבטחה של הדפסת גיבוי.
	Fax Rx Stamp	-	הדפסת זמן ותאריך קבלת הפקס בקצה העליון של הפקסים שהתקבלו.
Report Setting	XMIT Report	-	בחירת ההגדרה הראשונית של דוח אימות השידור.
	Journal Period	-	הגדרת מרווחי הזמן להדפסה אוטומטית של יומן פקס. אם בחרתם כל אפשרות אחרת מלבד Off או Every 50 Faxes ניתן להגדיר את הזמן לאפשרות שנבחרה. אם בחרתם Every 7 Days, ניתן להגדיר גם את היום בשבוע.
Print Document	-	-	הדפסת פקסים שהתקבלו השמורים בזיכרון של המכשיר. כל הפקסים נמחקים מזיכרון המכשיר לאחר ההדפסה.
Remote Access	-	-	הגדרת הקוד שלכם לאחזור מרחוק.
Dial Restriction (MFC-J4550DW)	Dial Pad	-	הגבלת חיוג בעת שימוש בלוח החיוג.
	Address Book (MFC-J4550DW)	-	הגבלת חיוג בעת שימוש בפקס הכתובות.
	Shortcuts (MFC-J4550DW)	-	הגבלת חיוג בעת שימוש בקיצור דרך.
	LDAP Server (MFC-J4550DW)	-	הגבלת החיוג בשימוש בחיפוש LDAP.
Remaining Jobs	-	-	בדיקת עבודות מתוזמנות שנותרו בזיכרון של המכשיר וביטול עבודות נבחרות.
Miscellaneous (MFC-J4550DW)	BT Call Sign (בריטניה בלבד)	-	שימוש עם BT Call Sign.
	Caller ID (בריטניה ואירלנד בלבד)	-	צפייה או הדפסה של רשימת 30 השיחות המזוהות האחרונות השמורות בזיכרון.

[רשת]

[כל ההגדרות] < [רשת]



רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
Wired LAN (MFC-J4550DW)	TCP/IP	BOOT Method	-	בחירת שיטת האתחול המתאימה ביותר לצרכים שלכם.
		IP Address	-	הזנת כתובת IP.
		Subnet Mask	-	הזנת מסיכת תת רשת.
		Gateway	-	הזנת כתובת השער.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
Wired LAN (MFC-J4550DW)		Node Name	-	הזנת שם צומת.
		WINS Configuration	-	בחירת מצב תצורת WINS.
		WINS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת WINS הראשי או המשני.
		DNS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת DNS הראשי או המשני.
		APIPA	-	הגדרת המכשיר להקצאה אוטומטית של כתובת IP מטווח כתובות link-local.
		IPv6	-	הפעלת או השבתת פרוטוקול IPv6.
	Ethernet	-	-	בחירת מצב קישור האתרנט.
	Wired Status	-	-	צפייה בסטטוס המחווט הנוכחי.
	MAC Address	-	-	צפייה בכתובת MAC של המכשיר.
	Set to Default	-	-	איפוס הגדרת הרשת המחווטת להגדרות ברירת המחדל.
WLAN (Wi-Fi)	Wired Enable	-	-	הפעלה או השבתה ידנית של הרשת המקומית המחווטת.
	Find Wi-Fi Network	-	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
	Setup Support	-	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם על פי המידע המופיע על הצג.
	WPS/Push Button	-	-	הגדרת תצורת הגדרות הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
	WPS/PIN Code	-	-	הגדרת תצורה של הגדרות הרשת האלחוטית באמצעות WPS עם PIN.
	Recover WLAN	-	-	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.
	WLAN Status	Status	-	צפייה בסטטוס הרשת האלחוטית הנוכחי.
		Signal	-	צפייה בעוצמת האות הנוכחית של הרשת האלחוטית.
		SSID	-	צפייה ב-SSID הנוכחי.
		Comm. Mode	-	צפייה במצב התקשורת הנוכחי.
	TCP/IP	BOOT Method	-	בחירת שיטת האתחול המתאימה ביותר לצרכים שלכם.
		IP Address	-	הזנת כתובת IP.
		Subnet Mask	-	הזנת מסיכת תת רשת.
		Gateway	-	הזנת כתובת השער.
		Node Name	-	הזנת שם צומת.
		WINS Configuration	-	בחירת מצב תצורת WINS.
		WINS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת WINS הראשי או המשני.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
WLAN (Wi-Fi)		DNS Server	-	מציין את כתובת IP של שרת DNS הראשי או המשני.
		APIPA	-	הגדרת המכשיר להקצאה אוטומטית של כתובת IP מטווח כתובות link-local.
		IPv6	-	הפעלת או השבתת פרוטוקול IPv6.
	MAC Address	-	-	צפייה בכתובת MAC של המכשיר.
	Set to Default (MFC-J4550DW)	-	-	איפוס הגדרת הרשת האלחוטית להגדרות ברירת המחדל.
Wi-Fi Direct	WLAN Enable	-	-	הפעילו או השביתו את חיבור הרשת האלחוטית
	Manual	-	-	הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם באופן ידני.
	Group Owner	-	-	הגדרת המכשיר שלכם כבעל הקבוצה.
	WPS/Push Button			הגדרת תצורת רשת Wi-Fi Direct שלכם בשיטת הלחיצה על לחצן אחד
	PIN Code	-	-	הגדרת תצורת הגדרות רשת Wi-Fi Direct שלכם באמצעות WPS עם קוד PIN.
	Device Information	Device Name	-	צפייה בשם המכשיר שלכם.
		SSID	-	תצוגת SSID של בעל הקבוצה. כאשר המכשיר אינו מחובר, על מסך המגע מופיע Not Connected.
		IP Address	-	צפייה בכתובת IP הנוכחית של המכשיר שלכם.
	Status Information	Status	-	צפייה בסטטוס רשת Wi-Fi Direct הנוכחי.
		Signal	-	צפייה בעוצמת אות הנוכחית של רשת Wi-Fi Direct. כאשר המכשיר שלכם פועל כבעל קבוצה, על הצג מופיע תמיד אות חזק.
	I/F Enable	-	-	הפעלה או השבתת חיבור Wi-Fi Direct.
Message from Brother	Message from Brother	-	-	הצגת הודעות של Brother.
	Status	-	-	
Web Connect Settings	Proxy Settings	Proxy Connection	-	שינוי הגדרות חיבור האינטרנט.
		Address	-	
		Port	-	
		User Name	-	

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
		Password	-	
Web Based Mgmt	-	-	-	אפשרו או השביתו את פונקציית Web Based Management. אם תאפשרו פונקציה זו, הקפידו לציין את שיטת ההתחברות אל Web Based Management.
IPsec (MFC-J4550DW)	-	-	-	IPsec היא תכונת אבטחה אופציונלית של פרוטוקול IP המספקת שירותי אימות והצפנה. אנו ממליצים לפנות למנהל הרשת שלכם לפני שינוי הגדרה זו.
IP Filter	-	-	-	הגבלת גישה למכשיר שלכם על ידי אפשר מסנן IP.
Global Detect	Allow Detect	-	-	אפשר או השבתת Global Detect, פונקציה המגלה ומודיעה למשתמש כאשר המשתמש מתחבר שלא בכוונה לרשת גלובלית.
Global Detect	-	-	-	השביתו את החיבורים לרשת הגלובלית.
Network Reset	-	-	-	איפוס הגדרות הרשת של המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל, למעט סיסמת מנהל המערכת.

[הדפסת דוחות]

[כל ההגדרות]<[הדפסת דוחות]



רמה 3	תיאורים
XMIT Verify (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת דוח אימות שידור של השידור האחרון שלכם.
Address Book (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת פרטי היעדים השמורים בפנקס הכתובות.
Fax Journal (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת מידע על 200 הפקסים הנכנסים והיוצאים האחרונים שלכם. (TX פירוש שידור. RX פירוש קבלה).
User Settings	הדפסת רשימת ההגדרות המשתמש שלכם.
Network Configuration	הדפסת רשימת הגדרות הרשת שלכם.
WLAN Report	הדפסת תוצאות חיבור הרשת המקומית האלוטית.
Caller ID History (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הדפסת רשימת פרטי שיחות מזוהות זמינים של 30 הפקסים ושיחות הטלפון האחרונים שהתקבלו.

[מידע על המכשיר]

[כל ההגדרות]<[מידע על המכשיר]



רמה 3	תיאורים
Serial No.	בדיקת המספר הסידורי של המכשיר.
Firmware Version	בדיקת גרסת הקושחה של המכשיר.
Firmware Update	עדכון המכשיר שלכם לגרסת הקושחה העדכנית ביותר.
Firmware Update Setup	הגדירו את הימים והזמנים לעדכוני קושחה אוטומטיים.
Page Counter	בדיקת מספר הדפים הכולל שהמכשיר הדפיס.



[כל ההגדרות]<[הגדרה ראשונית]

רמה 3	רמה 4	תיאורים
Date & Time	Date	(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)
	Time	הוספת התאריך והזמן על המסך ובכותרות הפקסים שאתם שולחים.
	Auto Daylight	(לדגמים ללא פונקציית פקסימיליה) הגדרת התאריך והזמן במכשיר שלכם.
	(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	הגדרת המכשיר למעבר אוטומטי לשעון קיץ.
Station ID (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	Time Zone	הגדרת אזור הזמן שלכם.
	Fax	הזינו את שם ומספר הפקס שלכם כך שיופיעו על כל דף שאתם שולחים בפקס.
Tone/Pulse (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה) (זמין בארצות מסוימות בלבד).	Name	בחירת מצב החיוג.
	-	
Fax Auto Redial (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	הגדרת המכשיר לחיוג חוזר של מספר הפקס האחרון אם הפקס לא עבר כי הקו היה תפוס.
	-	הגדרת המכשיר לחיוג חוזר של מספר הפקס האחרון אם הפקס לא עבר כי הקו היה תפוס.
Dial Tone (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	קיצור הפסקת גילוי צליל החיוג.
	-	
Phone Line Set (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	בחירת סוג קו הטלפון
	-	
Compatibility (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	-	התאמת האיקוולייזציה לקשיי שידור.
	-	ספקי שירות VoIP מציעים תמיכת פקס תוך שימוש בתקנים שונים. אם אתם נתקלים בקביעות בשגיאות שליחת פקס, בחרו Basic (for VoIP).
Reset	Machine Reset	איפוס כל הגדרות המכשיר ששיניתם, כגון תאריך וזמן.
	Network	איפוס הגדרות הרשת של המכשיר בחזרה להגדרות ברירת המחדל, למעט סיסמת מנהל המערכת.
	Address Book & Fax	מחיקת כל מספרי הטלפון, נתוני הפקס והגדרות הפקס השמורים.
	(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	
	Stored Fax Data	מחיקת כל נתוני הפקס והיסטוריית הפקס.
	(לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)	
	All Settings	איפוס כל הגדרות המכשיר להגדרות ברירת המחדל.
Local Language (זמין בארצות מסוימות בלבד).	-	שינוי שפת הצג שלכם.
	-	

מידע קשור



• טבלאות הגדרות ותכונות

דגמים קשורים: DCP-J1460DW/MFC-J4550DW

<< [פקס] (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

<< [העתקה]

<< [סריקה]

<< [אינטרנט]

<< [יישומים]

<< [USB] (MFC-J4550DW)

<< [הורדת תוכנות]

<< [ניקוי ראש ההדפסה]

<< [קיצורי דרך]

<< [דיו]

<< הגדרת Wi-Fi

<< כאשר הכנסתם כונן הבזק USB בחריץ USB (MFC-J4550DW)

<< כאשר הכנסתם כונן הבזק USB בחריץ USB (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה) (MFC-J4550DW)

[פקס] (כאשר תצוגה מקדימה של פקס מושבתת)

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Pause	-	-	בעת הזנת מספר פקס או טלפון על לוח הבקרה, Pause מופיע על הצג. לחצו על Pause (הפסקה) כאשר יש צורך בהשהיה במהלך חיוג מספרים, כגון קודי גישה ומספרי כרטיס אשראי. ניתן גם לשמור הפסקה בעת הגדרת כתובות.
Tel / R	-	-	Tel משתנה ל-R כאשר PBX נבחר כסוג קו הטלפון. ניתן להשתמש ב-R לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה אחרת בעת חיבור אל PBX.
Call History	Redial	-	חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם.
	Outgoing Call	Apply (MFC-J4550DW) Edit	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
Address Book	Caller ID History	Apply (MFC-J4550DW) Edit	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	(Search:)	-	כאשר LDAP מושבת, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי. כאשר LDAP מופעל, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי ושרת LDAP.
		Detail (יופיע רק כאשר LDAP מופעל).	מציג מידע מפורט על הכתובת הנבחרת.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
 (Options)	Edit	-	שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.
	(בחירת פנקס כתובות)	Apply (MFC-J4550DW)	התחלת שליחת פקס באמצעות פנקס הכתובות.
	Fax Resolution	-	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים.
	Contrast	-	התאמת הניגודיות.
	Glass Scan Size	-	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך.
	Broadcasting	Add Number	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד.
	Preview	-	ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני שליחתה.
	Colour Setting	-	הגדרת שליחת פקסים בשחור-לבן או בצבעים.
	Delayed Fax	Delayed Fax Set Time	הגדרת הזמן במהלך היום שהפקסים המושהים יישלחו.
	Batch TX	-	שליחת פקסים מושהים לאותו מספר פקס באותו זמן במשך היום בשידור אחד.
	Real Time TX	-	שליחת פקס מבלי להשתמש בזיכרון.
	Overseas Mode	-	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
	Call History	Redial	חיג חוזר של המספר האחרון שחייגתם.
		Outgoing Call	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
		Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	Address Book	(Search:)	כאשר LDAP מושבת, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי.
		Edit	כאשר LDAP מופעל, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי ושרת LDAP.
			שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.
	Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
	Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.
Save as Shortcut	-	-	שמירת ההגדרות הנוכחיות כקיצור דרך.

(כאשר תצוגה מקדימה של פקס מופעלת)

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
Sending Faxes	Pause	-	-	בעת הזנת מספר פקס או טלפון על לוח הבקרה, Pause מופיע על הצג.
				לחצו על Pause כאשר יש צורך בהשהיה במהלך חיג מספרים, כגון קודי גישה ומספרי כרטיס אשראי. ניתן גם לשמור הפסקה

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
Sending Faxes	Tel / R	-	-	בעת הגדרת כתובות. Tel משתנה ל-R כאשר PBX נבחר כסוג קו הטלפון. ניתן להשתמש ב-R לגישה לקו חיצוני או להעברת שיחה לשלוחה אחרת בעת חיבור אל PBX.
	Call History	Redial	-	חיג חוזר של המספר האחרון שחייגתם.
		Outgoing Call	Apply (MFC-J4550DW) Edit	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
		Caller ID History	Apply (MFC-J4550DW) Edit	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	Address Book	 (Search:)		כאשר LDAP מושבת, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי. כאשר LDAP מופעל, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי ושרת LDAP.
			Detail (יופיע רק כאשר LDAP מופעל).	מציג מידע מפורט על הכתובת הנבחרת.
		Edit		שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.
	 (Options)	(בחירת פנקס כתובות)	Apply (MFC-J4550DW)	התחלת שליחת פקס באמצעות פנקס הכתובות.
		Fax Resolution	-	הגדרת הרזולוציה לפקסים יוצאים.
		Contrast	-	התאמת הניגודיות.
		Glass Scan Size	-	התאמת שטח הסריקה של זכוכית הסורק לגודל המסמך.
		Broadcasting	Add Number	שליחת אותה הודעת פקס ליותר ממספר פקס אחד.
		Preview	-	ניתן לצפות בתצוגה מקדימה של הודעת פקס לפני שליחתה.
		Colour Setting	-	הגדרת שליחת פקסים בשחור-לבן או בצבעים.
		Delayed Fax	Delayed Fax Set Time	הגדרת הזמן במהלך היום שהפקסים המושהים יישלחו.
		Batch TX	-	שליחת פקסים מושהים לאותו מספר פקס באותו זמן במשך היום בשידור אחד.
		Real Time TX	-	שליחת פקס מבלי להשתמש בזיכרון.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
Sending Faxes	 (Options)	Overseas Mode	-	הפעילו את הגדרת On אם הנכם נתקלים בקשיים בשליחת פקסים לארצות חוץ.
		Call History	Redial	חיג חוזר של המספר האחרון שחייגתם.
			-	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
			Caller ID History	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
		Address Book	(Search:)	כאשר LDAP מושבת, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי. כאשר LDAP מופעל, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי ושרת LDAP.
			Edit	שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.
		Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
		Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.
Received Faxes	Save as Shortcut	-	-	שמירת ההגדרות הנוכחיות כקיצור דרך.
	Print/Delete	Print All (New Faxes)	-	הדפסת הפקסים החדשים שהתקבלו.
		Print All (Old Faxes)	-	הדפסת הפקסים הישנים שהתקבלו.
		Delete All (New Faxes)	-	מחיקת הפקסים החדשים שהתקבלו.
		Delete All (Old Faxes)	-	מחיקת הפקסים הישנים שהתקבלו.
	 (Search:)	-	-	כאשר LDAP מושבת, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי. כאשר LDAP מופעל, החיפוש יהיה בתוך פנקס הכתובות המקומי ושרת LDAP.
		פרטים (יופיע רק כאשר LDAP מופעל).	-	מציג מידע מפורט על הכתובת הנבחרת.
		-	-	שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.
Address Book	Edit	-	-	שמירת מספרי פנקס כתובת, הגדרת מספרי קבוצה לשידור, ושינוי ומחיקת מספרי פנקס כתובות.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
	(בחרו פנקס (כתובות)	Apply (MFC- J4550DW)	-	התחלת שליחת פקס באמצעות פנקס הכתובות.
Call History	Redial	-	-	חיוג חוזר של המספר האחרון שחייגתם.
	Outgoing call	Apply (MFC- J4550DW)	-	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות היוצאות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
	Caller ID History	Edit	-	
		Apply (MFC- J4550DW)	-	ניתן לבחור מספר מהיסטוריית השיחות המזוהות ולשלוח אליו פקס, להוסיפו לפנקס הכתובות או למחוק אותו.
		Edit	-	

[העתקה]

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
Save as Shortcut	-	-	שמירת ההגדרות הנוכחיות כקיצור דרך.
ID	-	-	הכנת עותק כרטיס זיהוי.
 (Options)	Quality	-	בחירת רזולוציית ההעתקה לסוג המסמך שלכם.
	One Touch Shortcut		בחרו באפשרות Colour Copy או Mono Copy ברישום קיצור דרך בלחיצה אחת.
	Select Tray (MFC-J4550DW)	-	בחירת המגש לשימוש לצורך העתקה.
	Paper Type	-	בחירת סוג הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
	Paper Size	-	בחירת גודל הנייר המתאים לנייר במגש הניירות.
	Enlarge/Reduce	100%	-
		Fit to Page	התאמת גודל העותק לגודל הנייר שהגדרתם.
		Enlarge	בחירת יחס הגדלה לעותק הבא.
		Reduce	בחירת יחס הקטנה לעותק הבא.
		Custom (25- 400%)	הזנת יחס הגדלה או הקטנה בהתאמה אישית.
	Density	-	התאמת הצפיפות.
	Remove Background Colour	Black Copy Settings	שינוי כמות צבע הרקע למחיקה.
		Colour Copy Settings	
	2-sided Copy		השבתה או הפעלה של העתקה דו-צדדית ובחירת דפדוף בקצה הארוך או דפדוף בקצה הקצר.
	Stack/Sort	-	ניתן לבחור לערום או למיין עותקים רבים.
	Page Layout	-	ניתן לעשות עותקים של 1 in 1, 2 in 1 או N in 1.
	Auto Deskew	-	תיקון עותק נטוי.
	Advanced Settings	-	בחירת הגדרות העתקה מתקדמות.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	תיאורים
	Set New Default	-	שמירת ההגדרות שלכם כהגדרות ברירת המחדל.
	Factory Reset	-	איפוס כל ההגדרות בחזרה להגדרות ברירת המחדל.



רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
to Media (MFC-J4550DW) (כאשר מוכנס כונן USB) הבזק USB	Other Scan to Actions	-	-	סרקו מסמכים ושמרו אותם ישירות על כונן הבזק USB ללא שימוש במחשב.
	(Options)	-	-	
	Save as Shortcut	-	-	סרקו מסמכים ושמרו אותם ישירות על כונן הבזק USB ללא שימוש במחשב.
to My Folder (MFC-J4550DW)	-	-	-	שליחת נתונים סרוקים לתיקייה בשרת CIFS ברשת המקומית שלכם או באינטרנט.
to PC	to File	Other Scan to Actions	-	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקייה על המחשב שלכם.
		USB (בחרו USB או מחשב אישי)	 (Options)	
			Save as Shortcut	
	to OCR	Other Scan to Actions	-	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
		USB (בחרו USB או מחשב אישי)	 (Options)	
			Save as Shortcut	
	to Image	Other Scan to Actions	-	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
		USB (בחרו USB או מחשב אישי)	 (Options)	
			Save as Shortcut	
	to E-mail	Other Scan to Actions	-	שליחת מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
		USB (בחרו USB או מחשב אישי)	 (Options)	
			Save as Shortcut	

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
to FTP/SFTP (MFC-J4550DW)	Other Scan to Actions	-	-	סריקת מסמכים ישירות לשרת FTP/SFTP.
	(בחירת שם פרופיל)	 (Options)	-	
		Save as Shortcut	-	
to Network (MFC-J4550DW)	Other Scan to Actions	-	-	סריקת המסמך שלכם ישירות לשרת CIFS על הרשת המקומית שלכם או באינטרנט.
	(בחירת שם פרופיל)	(Options)	-	
		Save as Shortcut	-	
to SharePoint (MFC-J4550DW)	Other Scan to Actions	-	-	סריקת המסמך ישירות לשרת SharePoint.
to SharePoint (MFC-J4550DW)	(בחרו שם פרופיל) (MFC- J4550DW)	 (Options)	-	סריקת המסמך ישירות לשרת SharePoint.
		Save as Shortcut (MFC- J4550DW)	-	
to Web	-	-	-	טעינת הנתונים הסרוקים לשירות אינטרנט.
סריקת שירותי אינטרנט (מופיע כאשר התקנתם סורק שירותי אינטרנט המוצג בדפדפן האינטרנט במחשב שלכם).	Other Scan to Actions	-	-	סריקת נתונים באמצעות פרוטוקול שירות אינטרנט.
	Scan	-	-	
	Scan for E- mail	-	-	
	Scan for Fax	-	-	
	Scan for Print	-	-	

[אינטרנט] 

רמה 1	תיאורים
Web	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

[יישומים] 

רמה 1	תיאורים
Apps	לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother.

[USB] (MFC-J4550DW) 

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
JPEG Print	Select Files	OK	(Print Settings)	התאימו את התצלומים שלכם לאפשרויות.
		Print All	-	הדפיסו את כל התצלומים בכוון הבזק USB שלכם.
	Index	Print	(Print	הדפסת דף דוגמיות.

רמה 3	רמה 4	רמה 5	רמה 6	תיאורים
	Print	Index Sheet	Settings)	
		Print Photos	(Print Settings)	ניתן להדפיס תצלומים על ידי בחירת מספרי האינדקס.
Scan to Media	-	-	-	סריקת מסמכים לכונן הבזק USB.
Web	-	-	-	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

[הורדת תוכנות]



רמה 1	תיאורים
Download Software	הצגת מידע על הורדת והתקנת תוכנות להתקנים ניידים ומחשבים.

[ניקוי ראש ההדפסה]



רמה 1	תיאורים
Print Head	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.

[קיצורי דרך]



רמה 2	רמה 3	רמה 4	תיאורים
+ (הוספת קיצור דרך)	Copy	-	שינוי ההגדרות באפשרויות ההעתקה.
	Fax (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)		שינוי ההגדרות באפשרויות פקס.
	Scan	to Media (MFC-J4550DW)	סרקו מסמכים ושמרו אותם ישירות על כונן הבזק USB ללא שימוש במחשב.
		to PC (File)	סרקו מסמכים ושמרו אותם בתיקיה על המחשב שלכם.
		to PC (OCR)	המרת המסמך הסרוק שלכם לקובץ טקסט ניתן לעריכה.
		to PC (Image)	סריקת תצלומים או גרפיקות ליישומי הגרפיקה שלכם.
		to PC (E-mail)	שליחת מסמך סרוק כקובץ דוא"ל מצורף.
		to FTP/SFTP (MFC-J4550DW)	שליחת נתונים סרוקים באמצעות שרת FTP/SFTP.
		to Network (MFC-J4550DW)	שליחת נתונים סרוקים לשרת CIFS ברשת המקומית שלכם או באינטרנט.
		SharePoint (MFC-J4550DW)	שליחת נתונים סרוקים לשרת SharePoint.
רשימה זו מופיעה כאשר כל שם קיצור דרך נלחץ למשך 2	Web	-	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.
	Apps	-	לחצו לחיבור מכשיר Brother לשירות היישומים של Brother.
	Rename	-	שינוי שם קיצור דרך.
	Edit	-	שינוי הגדרות קיצור הדרכ.
	Delete	-	מחיקת קיצור הדרכ.

רמה 2	רמה 3	רמה 4	תיאורים
שניות.	Register Card/NFC (MFC-J4550DW)	-	הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב
	Delete Card/NFC (MFC-J4550DW)	-	מחיקת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב.
 (Edit/Delete)	(בחירת לחצן קיצור דרך)	Rename	שינוי שם קיצור דרך.
		Edit	שינוי הגדרות קיצור הדרכ.
		Delete	מחיקת קיצור הדרכ.
		Register Card/NFC (MFC-J4550DW)	הקצאת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב
		Delete Card/NFC (MFC-J4550DW)	מחיקת קיצור דרך לכרטיס מעגל משולב.



רמה 2	רמה 3	תיאורים
Ink Volume	-	בדיקת כמות הדיו הזמינה.
Ink Cartridge Model	-	בדיקת מספר מחסניות הדיו.
Improve Print Quality	Improve Print Quality	בדיקת ותיקון איכות ההדפסה, היישור והזנת הנייר על פי ההוראות שעל הצג.
	Alignment	
	Correct Paper Feed	
Print Head	Black only	ניקוי ראש ההדפסה על פי ההוראות שעל הצג.
	Colour only	
	All	
Print Options	Reduce Smudging	הפחתת מריחות על הנייר או תקיעות נייר במהלך ההדפסה.
	Enhance Print	שיפור איכות ההדפסה והפחתת טשטוש.
Ink Cartridge Model	-	צפייה במידע על מחסנית הדיו.

Wi-Fi הגדרת

רמה 2	תיאורים
Find Wi-Fi Network	הגדרת תצורת הרשת האלחוטית שלכם באופן ידני.
Setup Support	הגדרת תצורת הרשת האלחוטית שלכם על פי המידע המופיע על הצג.
WPS/Push Button	הגדרת תצורת הרשת האלחוטית שלכם באמצעות שיטת הלחיצה על לחצן אחד.
Recover WLAN	איפוס והפעלה מחדש של הרשת האלחוטית.

כאשר הכנסתם כונן הבזק USB בחריץ (USB) (MFC-J4550DW)

רמה 1	תיאורים
JPEG Print	בחירת תפריט photo.
Scan to Media	סקירת מסמכים למדיה שלכם.
Web	חיבור מכשיר Brother לשירות אינטרנט.

 מידע קשור

• טבלאות הגדרות ותכונות


שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- מהו כלי Web Based Management?
- גישה לכלי Web Based Management
- שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management
- הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management

כלי Web Based Management הוא תכנית שירות העושה שימוש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול המכשיר שלכם באמצעות פרוטוקול העברת היפרטקסט (HTTP) או פרוטוקול העברת היפרטקסט דרך אבטחת שכבת התעבורה (HTTPS).

- מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של דפדפני הרשת הבאים:
 - Microsoft Edge, Firefox ו-Google Chrome™ ל-Windows
 - Safari, Firefox ו-Google Chrome™ למקינטוש
 - Google Chrome™ לאנדרואיד
 - Safari ו-Google Chrome™ ל-iOS
- נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- וודאו כי המכשיר שלכם מופעל ומחובר לאותה רשת כמחשב שלכם, וכי הרשת שלכם תומכת בפרוטוקול TCP/IP.

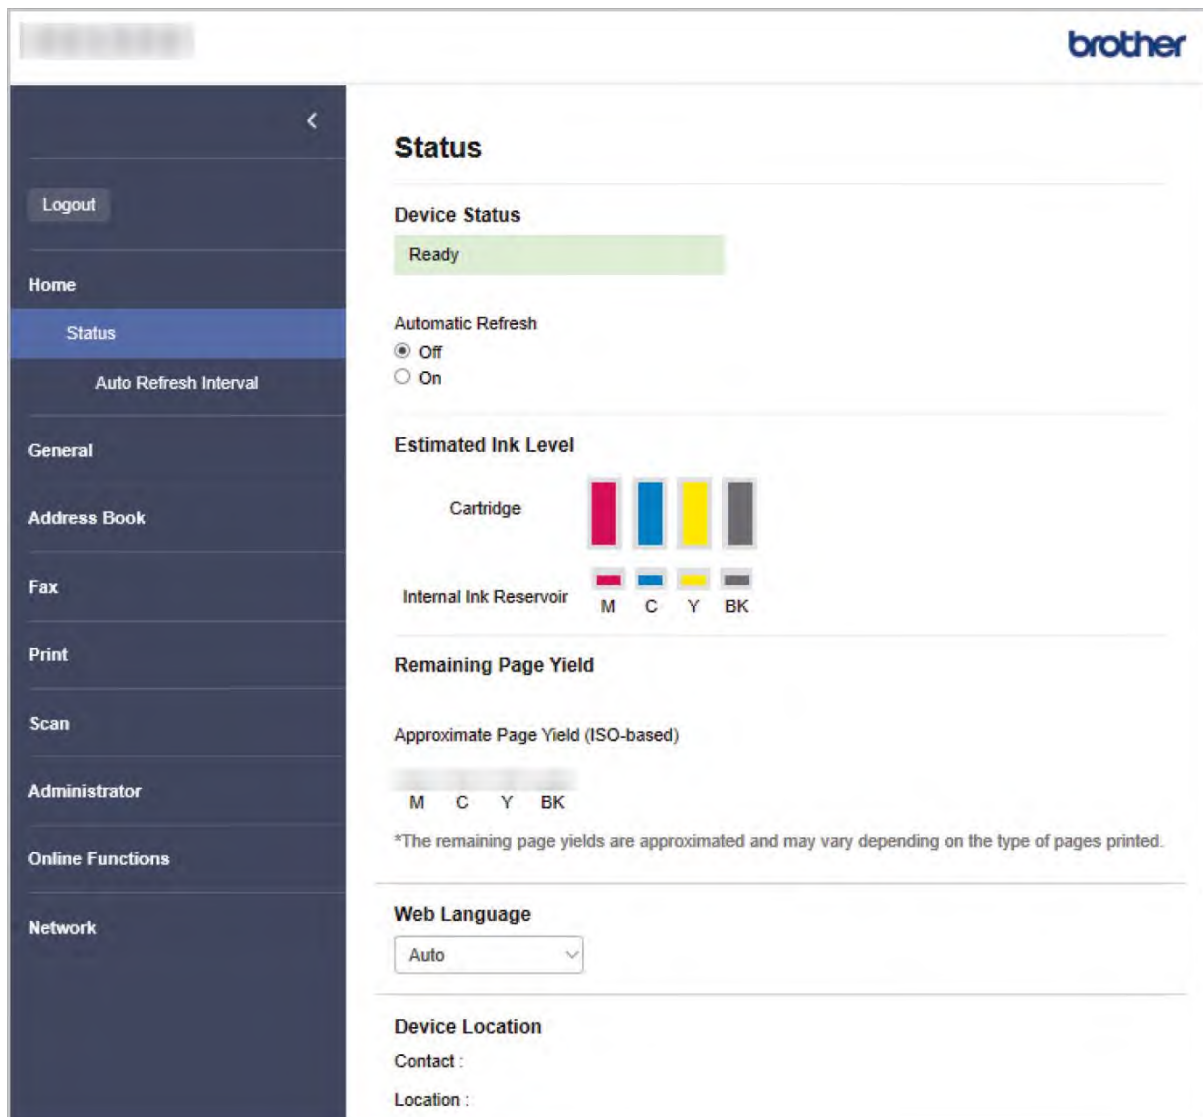

המסך עשוי להשתנות מהמסך המוצג לעיל.

שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management •

- מומלץ להשתמש בגרסה העדכנית ביותר של דפדפני הרשת הבאים:
 - Microsoft Edge, Firefox ו-Google Chrome™ ל-Windows
 - Safari, Firefox ו-Google Chrome™ למקינטוש
 - Google Chrome™ לאנדרואיד
 - Safari ו-Google Chrome™ ל-iOS
- נא לוודא כי JavaScript ו-Cookies תמיד מופעלים בכל דפדפן שאתם משתמשים בו.
- אם הגדרתם סיסמה חדשה במהלך ההגדרה הראשונית, יש להשתמש בסיסמה החדשה שבחרתם למכשיר שלכם.
- אם לא הגדרתם סיסמה חדשה, השתמש בסיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר. סיסמת ברירת המחדל של המכשיר מצויה בתחתית המכשיר ומסומנת "Pwd". ניתן גם למצוא את סיסמת ברירת המחדל בדוח הגדרת תצורת הרשת. מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.
- אם הסיסמה הוזנה לא נכון מספר פעמים לא ניתן להתחבר למשך פרק זמן מסוים. הגדרות הנעילה ניתנות לשינוי בכלי Web Based Management.
- ניתן לחבר עד שמונה מחשבים או מכשירים ניידים לכלי Web Based Management בו-זמנית. אם חיברתם מכשיר תשיעי, המכשיר הראשון ינותק.
- מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה HTTPS בעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי Web Based Management. אם נעשה שימוש בפרוטוקול HTTP בעת ביצוע הגדרות באמצעות כלי Web Based Management, נא לפעול על פי ההוראות שעל המסך למעבר לחיבור HTTPS מאובטח.
- כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול HTTPS להגדרת תצורת Web Based Management, הדפדפן שלכם יציג תיבת דו-שיח של אזהרה. למניעת הצגת תיבת הדו-שיח של האזהרה, ניתן להתקין תעודה בחתומה עצמית כדי להשתמש בתקשורת SSL/TLS. למידע מפורט יותר, ראה מדריך הגדרות מהיר.

<< התחלה מדפדפן הרשת

<< התחלה מכלי Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

<< התחלה מתכנית שירות Brother (Windows)

<< התחלה מכלי Brother Mobile Connect

התחלה מדפדפן הרשת

1. הפעילו את דפדפן האינטרנט שלכם.
2. הזינו "https://machine's IP address" לתוך סרגל כתובת הדפדפן שלכם (כאשר "machine's IP address" היא כתובת IP של המכשיר).

לדוגמה:

https://192.168.1.2

ניתן למצוא את כתובת IP של המכשיר בדוח הגדרת תצורת רשת.

ראה הדפסת דוח תצורת רשת.

- אם הנכם משתמשים במערכת שם תחום או מפעילים שם NetBIOS, ניתן להזין שם אחר, כגון "SharedPrinter" במקום כתובת IP. 
- לדוגמה: https://SharedPrinter
- אם הפעלתם שם NetBIOS, ניתן להשתמש גם בשם הצומת.
- לדוגמה: https://brw123456abcdef
- ניתן למצוא את שם NetBIOS בדוח הגדרת תצורת רשת.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

3. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

4. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצד שמאל של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✨. כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.

התחילו מכלי Brother iPrint&Scan (Windows/מקינטוש)

1. הפעילו את Brother iPrint&Scan

• Windows

לחצו פעמיים על צלמית (Brother iPrint&Scan).

• מקינטוש

בסרגל תפריט **Finder**, לכו אל **Go > Applications**, ואז לחצו פעמיים על צלמית iPrint&Scan.

אז יופיע מסך Brother iPrint&Scan.

2. אם מכשיר Brother שלכם לא נבחר, לחצו על לחצן **Add Machine / Select your Machine** ובחרו את שם הדגם שלכם מהרשימה. לחצו על **OK**.

3. לחצו על לחצן **Supplies/Machine Settings**.

אם מופיע חלון **Supplies/Machine Settings**, לחצו על קישור **All Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

4. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

5. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצדו השמאלי של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✨. כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.

התחלה מתכנית שירות של Brother (Windows)

1. השיקו את (Brother Utilities) ✨, ואז לחצו על הרשימה הנפתחת ובחרו את שם הדגם שלכם (אם טרם נבחר).

2. לחצו **Tools** בסרגל הניווט השמאלי, ואז לחצו על **Machine Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

3. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

4. אם ברצונכם להצמיד את סרגל הניווט לצדו השמאלי של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✨. כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל את המכשיר מחדש לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.



התחלה מכלי Brother Mobile Connect

יש להתקין ולהגדיר את Brother Mobile Connect על המכשיר הנייד שלכם.

1. הפעילו את Brother Mobile Connect על המכשיר הנייד שלכם.

2. לחצו על שם הדגם שלכם בחלקו העליון של המסך.

אם מכשיר Brother שלכם לא מוצג על המכשיר הנייד שלכם, הזיזו את המסך לבחירת שם הדגם של המכשיר שלכם.



3. לחצו על **All Machine Settings**.

כלי Web Based Management מופיע על המסך.

4. בעת הצורך, הזינו את הסיסמה בשדה ההתחברות **Login** ולחצו על **Login**.

5. אם ברצונכם להצמיד את תפריט הניווט לצד שמאל של המסך, לחצו על ☰ ואז לחצו על ✖.

כעת ניתן לשנות את הגדרות המכשיר.

אם הנכם משנים את הגדרות הפרוטוקול, עליכם להפעיל מחדש את המכשיר לאחר לחיצה על **Submit** להפעלת הגדרת התצורה.

לאחר ביצוע ההגדרות, לחצו על **Logout**.

אם המכשיר במצב סרק במשך פרק הזמן המצוין, המשתמש מנותק אוטומטית. שנו את הגדרות ההתנתקות בתפריט **Web Based Management Logout Time**.



מידע קשור ✓

• שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

• הדפסת דוח תצורת רשת

שינוי סיסמת ההתחברות באמצעות Web Based Management

סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd". שנו את סיסמת ברירת המחדל על פי ההוראות המופיעות על גבי המסך במהלך ההתחברות הראשונה. מומלץ לשנות מיד את סיסמת ברירת המחדל כדי להגן על המכשיר שלכם מפני גישה בלתי מורשית.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management

2. בסרגל הניווט השמאלי, לחצו על **Administrator > Login Password**.

• סיסמת ברירת המחדל לניהול הגדרות המכשיר מצויה בצדו האחורי של המכשיר ומסומנת "Pwd" 

• אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. אם ברצונכם לשנות את הסיסמה, הזינו את הסיסמה הנוכחית שלכם בשדה **Enter Old Password**.

4. פעלו על פי הנחיות סיסמת ההתחברות **Login Password** שעל המסך, הזינו את הסיסמה שלכם בשדה **Enter New Password**.

5. הזינו מחדש את הסיסמה בשדה **Enter New Password**.

6. לחצו על **Submit**.

ניתן גם לשנות את הגדרות הנעילה בתפריט **Login Password**. 

מידע קשור

• שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:

• גישה לכלי Web Based Management

• בדיקת הסיסמה של המכשיר

הגדרת פנקס הכתובות של המכשיר שלכם באמצעות Web Based Management

דגמים קשורים: MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

- מומלץ להשתמש בפרוטוקול אבטחה HTTPS בעת הגדרת תצורת הגדרות באמצעות כלי Web Based Management.
- כאשר הנכם משתמשים בפרוטוקול HTTPS להגדרת תצורת Web Based Management, הדפדפן שלכם יציג תיבת דו-שיח של אזהרה.

1. הפעילו את Web Based Management. ראה גישה לכלי Web Based Management.
2. בסרגל הניווט השמאלי, יש ללחוץ על **Address Book**.

אם סרגל הניווט השמאלי אינו נראה לעין, יש להתחיל בניווט מתוך .

3. לחצו על מספרי כתובת היעד, ואז הוסיפו או עדכנו את פרטי פנקס הכתובות לפי הצורך.
4. לחצו על **Submit**.

מידע קשור 

- שינוי הגדרות המכשיר באמצעות כלי Web Based Management

נושאים קשורים:




- גישה לכלי Web Based Management


- מפרטים
- מפרטי מוצרים מתכלים
- מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות
- שירותי העזה ושירות הלקוחות של Brother

<<מפרטים כלליים
 <<מפרטי גודל מסמך
 <<מפרטי חומרי הדפסה
 <<מפרטי פקס
 <<מפרטי העתקה
 <<מפרטי כונן הבזק USB
 <<מפרטי סורק
 <<מפרטי מדפסת
 <<מפרטי ממשקים
 <<מפרטי רשת
 <<מפרטי דרישות מחשב

מפרטים כלליים

סוג מדפסת		הזרקת דיו
ראש הדפסה	שחור-לבן	Piezo עם 210 פיות x 1
	Colour	Piezo עם 70 פיות x 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/ DCP-J1360DW) Piezo עם 210 פיות x 3 (DCP- J1460DW/DCP- J4350DW/ DCP- J4550DW)
קיבולת זיכרון		256 מ"ב
צג גבישים נוזליים (LCD)		- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/ MFC-J4350DW¹ מסך מגע 1.8 אינטש (4.5 ס"מ) TFT של גבישים נוזליים צבעוניים - DCP-J1460DW/MFC-J4550DW¹ מסך מגע של 2.7 אינטש (6.8 מ"מ) TFT של צג גבישים נוזליים (LCD)
מקור הספק		זרם חילופין של 220-240 וולט 50/60 הרץ
צריכת הספק ²		- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW העתקה³: 21 וואט לערך מצב מוכן לפעולה⁴: 2.5 וואט לערך שינה⁴: 0.6 וואט לערך כיבוי^{4,5}: 0.15 וואט לערך - DCP-J1460DW העתקה³: 21 וואט לערך מוכן לפעולה⁴: 2.5 וואט לערך שינה⁴: 0.6 וואט לערך כיבוי^{4,5}: 0.15 וואט לערך - MFC-J4350DW העתקה³: 21 וואט לערך מוכן לפעולה⁴: 3.5 וואט לערך שינה⁴: 0.8 וואט לערך כיבוי^{4,5}: 0.15 וואט לערך - MFC-J4550DW העתקה³: 22 וואט לערך

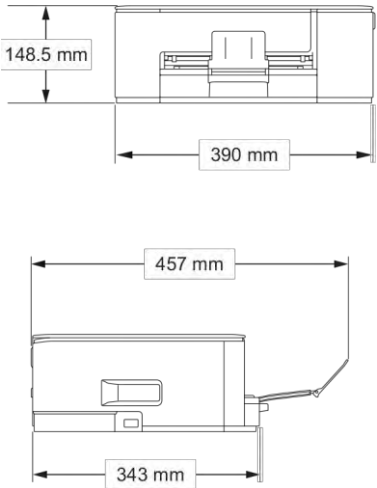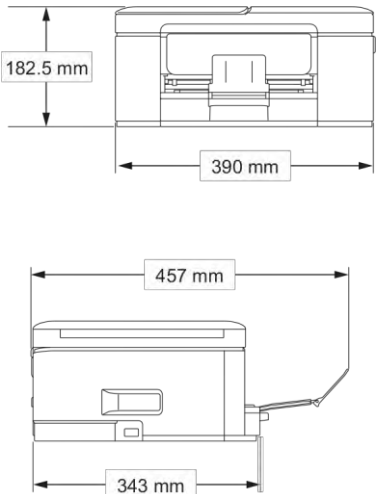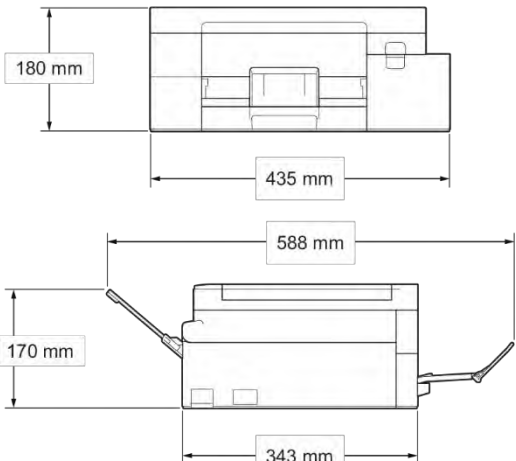מוכן לפעולה⁴: 3.5 וואט לערך שינה⁴: 0.9 וואט לערך כיבוי⁵: 0.10 וואט לערך	
DCP-J1310DW/DCP-J1313DW •  DCP-J1360DW/DCP-J1460DW •  MFC-J4350DW • 	ממדים

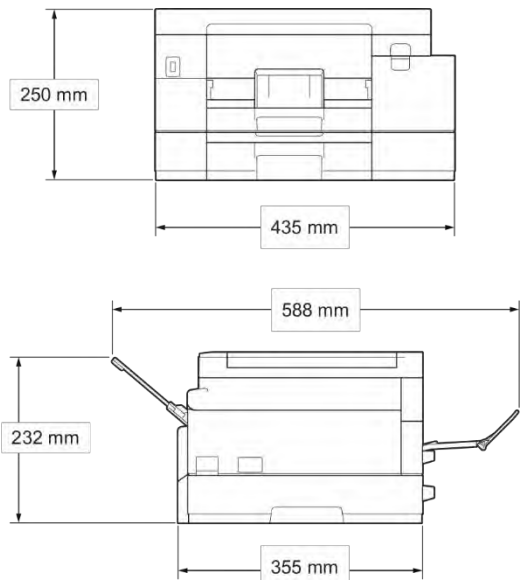MFC-J4550DW • 				
DCP-J1310DW/DCP-J1313DW • 6.3 ק"ג DCP-J1360DW/DCP-J1460DW • 7.6 ק"ג MFC-J4350DW • 8.9 ק"ג MFC-J4550DW • 10.4 ק"ג		משקלים		
DCP-J1310DW/DCP-J1313DW • - הדפסה 55.0 dB(A) (משוער) - העתקה (שימוש בזכוכית הסורק) 53.0 dB(A) (משוער) DCP-J1360DW/DCP-J1460DW • - הדפסה 55.0 dB(A) (משוער) - העתקה (שימוש בזכוכית הסורק) 53.0 dB(A) (משוער) MFC-J4350DW/MFC-J4550DW • - הדפסה 54.0 dB(A) (משוער) - העתקה (שימוש בזכוכית הסורק) 51.0 dB(A) (משוער)		הפעלה	צליל לחץ ⁶	רמת רעש
MFC-J4350DW • LWAc = 6.66 B(A) (שחור-לבן) MFC-J4550DW • LWAc = 6.66 B(A) (שחור-לבן)		הדפסה ⁸	עוצמת קול ⁷	
MFC-J4350DW • LWAc = 6.58 B(A) (צבעוני)				

MFC-J4550DW • LWAc = 6.58 B(A) (צבעוני)			
10 - 35°C	הפעלה		טמפרטורה
20 - 33°C	איכות הדפסה מיטבית		
20-80% (ללא עיבוי)	הפעלה		לחות
עד 20 דפים	איכות הדפסה מיטבית		
נייר: 80 גר/מ"ר	מזין מסמכים אוטומטי (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)		

- 1 נמדד אלכסונית
 - 2 נמדד כאשר המכשיר מחובר לממשק USB. צריכת החשמל משתנה במקצת על פי סביבת השימוש או הבלאי של החלקים.
 - 3 (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW) בהדפסה חד-צדדית, רזולוציה: סטנדרטית/מסמך: ISO/IEC 24712 דגם מודפס. (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW) בשימוש במזין מסמכים אוטומטי, הדפסה חד-צדדית, רזולוציה: סטנדרטית/מסמך: ISO/IEC 24712 דגם מודפס.
 - 4 נמדד לפי תקן IEC 62301 Edition 2.0.
 - 5 גם כאשר המכשיר כבוי, הוא נדלק אוטומטית באופן תקופתי לתחזוקת ראש ההדפסה ומכבה את עצמו.
 - 6 הרעש תלוי בתנאי ההדפסה.
 - 7 נמדד על פי השיטה המתוארת בתוך ISO 7779.
 - 8 מהירות הדפסה
- MFC-J4350DW: 20.0 העתקים לדקה (שחור לבן)/19.0 העתקים לדקה (צבעוני)
MFC-J4550DW: 20.0 העתקים לדקה (שחור לבן)/19.0 העתקים לדקה (צבעוני)
מהירויות ההדפסה הן להדפסה חד-צדדית ונמדדו על פי תקן ISO/IEC 24734.

מפרטי גודל מסמך

גודל מסמך	רוחב מזין מסמכים אוטומטי (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)	139.7-215.9 מ"מ
	אורך מזין מסמכים אוטומטי ¹ (DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)	- DCP-J1360DW/DCP-J1460DW • 210-355.6 מ"מ - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW • 148-355.6 מ"מ
	רוחב זכוכית סורק	עד 215.9 מ"מ
	אורך זכוכית סורק	עד 297 מ"מ

¹ מסמכים שאורכם עולה על 297 מ"מ יזזו גיליון אחד בכל עת.

מפרטי חומרי הדפסה

נייר קלט	מגש ניירות מס' 1	סוג נייר ¹	נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר
		גודל נייר	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6, Envelopes (C5, Com-10, DL, Monarch) Photo L (10x15"o), Photo 2L (13x20"o), כרטיס אינדקס (13x20"o)
		קיבולת נייר מרבית	עד 150 גיליונות של נייר רגיל 80 גר/מ"ר
	מגש ניירות מס' 2 (MFC-J4550DW)	סוג נייר	נייר רגיל, נייר ממוחזר
		גודל נייר	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5

נייר קלט	חריץ הזנה ידנית (MFC-J4350DW/ MFC-J4550DW)	קיבולת נייר מרבית	עד 250 גיליונות של נייר רגיל 80 גר/מ"ר
		סוג נייר1	נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק, נייר ממוחזר
		גודל נייר	A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Folio, Executive, A5, A6 , מעטפות (C5, Com-10, DL, Monarch) , Photo L (10x15"ס"מ) , Photo 2L (13x18"ס"מ) , כרטיס אינדקס (13x20"ס"מ)
			קיבולת נייר מרבית
פלט נייר 12		• DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/ DCP-J1460DW עד 50 דפים של נייר רגיל 80 גר/מ"ר (פלט הדפסה פונה כלפי מעלה במגש פלט הנייר) • MFC-J4350DW/MFC-J4550DW עד 100 דפים של נייר רגיל 80 גר/מ"ר (פלט הדפסה פונה כלפי מעלה במגש פלט הנייר)	

¹ לנייר מבריק נא להסיר את הדפים המודפסים ממגש הפלט מיד לאחר יציאתם מהמכשיר למניעת מריחות צבע.

² הקיבולת בפועל של מגש פלט הנייר תלויה בתנאי הסביבה.

מפרטי פקס

תכונה זו זמינה לדגמי MFC-J4350DW/MFC-J4550DW.



תאימות	ITU-T קבוצה 3
מהירות מודם	גיבוי אוטומטי: 14,400 סל"ש
רוחב סריקה (מסמך חד-צדדי)	מזין מסמכים אוטומטי: 208 מ"מ (A4) זכוכית סורק: 204 מ"מ (A4)
רוחב הדפסה	204 מ"מ (A4)
סקלה אפורה	שחור-לבן: 8 סיביות (256 רמות) צבע: 24 סיביות (8 סיביות לצבע/256 רמות)
רזולוציה (אופקית)	203 dpi
רזולוציה (אנכית)	Standard: 98 העתקים dpi (שחור לבן)/196 העתקים dpi (צבעוני)
	Fine: 196 העתקים dpi (שחור לבן)/196 העתקים dpi (צבעוני)
	Superfine: 392 dpi (שחור-לבן)
	Photo: 196 dpi (שחור-לבן)
פנקס כתובות	40 מספרים (MFC-J4350DW) 100 שמות x 2 מספרים (MFC-J4550DW)
קבוצות	עד 6
שידור	90 (40 פנקס כתובות/50 חיוג ידני) (MFC-J4350DW)

250 (200 פנקס כתובות/50 חיוג ידני) (MFC-J4550DW)	
חיוג חוזר אוטומטי	3 פעמים במרווחי זמן של 5 דקות
זיכרון שידור	MFC-J4350DW: עד 170 דפים ¹ MFC-J4550DW: עד 180 דפים ¹
קבלת פקסים כשהנייר אזל	MFC-J4350DW: עד 170 דפים ¹ MFC-J4550DW: עד 180 דפים ¹

¹ "דפים" מתייחס אל 'ITU-T Test Chart #1' (מכתב עסקי אופייני, רזולוציה סטנדרטית, קוד MMR).

מפרטי העתקה

צבעוני/שחור-לבן	כן/כן
רוחב העתקה	204 מ"מ ¹
עותקים רבים	ערימה/מיון עד 99 דפים
הגדלה/הקטנה	25% - 400% (בתוספות של 1%)
רזולוציה	מדפיס עד 1200 x 1800 dpi (דגמי DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW) מדפיס עד 1200 x 2400 dpi (דגמי DCP-J1460DW/MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)

¹ בהעתקה על נייר בגודל A4.

מפרטי כונן הבזק USB

פונקציה זו זמינה לדגם MFC-J4550DW.



מדיה תואמת ¹	כונן הבזק USB ²
הדפסת JPEG	רזולוציה
	עד 1200 x 4800 dpi
	סוג נייר
	נייר רגיל, נייר הזרקת דיו (נייר מצופה), נייר מבריק
סריקה למדיה	גודל נייר
	A4, Letter, Photo 2L (10x15 ס"מ), Photo (13x18 ס"מ)
פורמט קובץ	JPEG (פורמט JPEG מתקדם אינו נתמך)
פורמט קובץ	JPEG, PDF (צבעוני, אפור) TIFF, PDF (שחור-לבן)

¹ כונני הבזק USB אינם מסופקים עם המכשיר.

² כונן USB 2.0 עתיר מהירות התקן אחסון המוני USB. פורמטים נתמכים: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

מפרטי סורק

צבעוני/שחור-לבן	כן/כן
תואם TWAIN	כן (Windows 10 / Windows 11)
תואם WIA	כן (Windows 10 / Windows 11)
עומק צבע	עיבוד צבע של 30 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 24 סיביות (פלט)
סקאלה אפורה	עיבוד צבע של 10 סיביות (קלט) עיבוד צבע של 8 סיביות (פלט)
רזולוציה	עד 19200 x 19200 dpi (אופטי)

(מזכוכית הסורק) ^{1 2} עד 1200 x 2400 dpi (אופטי) (ממזין המסמכים האוטומטי) ³ עד 1200 x 600 dpi (אופטי)	
(זכוכית הסורק) רוחב: עד 213.9 מ"מ אורך: עד 295 מ"מ (ממזין המסמכים האוטומטי) ³ רוחב: עד 213.9 מ"מ אורך: עד 353.6 מ"מ	רוחב ואורך סריקה (מסמך חד-צדדי)

¹ מנהל התקן TWAIN בלבד (מקסימום סריקה של 1200 x 1200 dpi עם מנהל התקן WIA ב-Windows 10 ו-Windows 11).

² טווח הסריקה עשוי לפחות ככל שרזולוציית הסריקה עולה.

³ בדגמי מזין מסמכים אוטומטי בלבד

מפרטי מדפסת

- DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW עד 1200 x 6000 dpi (Windows בלבד) - DCP-J1460DW עד 1200 x 6000 dpi - MFC-J4350DW/MFC-J4550DW עד 1200 x 4800 dpi	רזולוציה
204 מ"מ הדפסה ללא גבולות 210 מ"מ	רוחב הדפסה¹
A4, Letter, A6 13x18) Photo 2L, (9x13) Photo L, (10x15) Photo (13x20) Photo, (כרטיס אינדקס 13x20) Photo	הדפסה ללא גבולות
נייר רגיל, נייר ממוחזר	הדפסה דו-צדדית אוטומטית
A4, Letter, Executive, A5	
ראה דף הדגם שלכם באתר Brother המקומי שלכם.	מהירות הדפסה

¹ בהדפסה על נייר בגודל A4.

² כאשר תכונת הדפסה ללא גבולות מופעלת.

מפרטי ממשקים

השתמשו בכבל ממשק USB 2.0 שאורכו אינו עולה על 2 מטרים.	USB¹²
השתמשו בכבל אתרנט UTP קטגוריה 5 או יותר.	רשת תקשורת מקומית (MFC-J4550DW)
IEEE 802.11a/b/g/n (מצב תשתית) IEEE 802.11a/g/n (Wi-Fi Direct)	רשת מקומית אלחוטית

¹ למכשיר שלכם ממשק USB 2.0 עתיר מהירות. ניתן גם לחבר את המכשיר למחשב עם ממשק USB 1.1.

² יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

מפרטי רשת

- (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW)
ניתן לחבר את המכשיר שלכם לרשת להדפסת רשת ולסריקת רשת.
- (MFC-J4350DW/MFC-J4550DW)
ניתן לחבר את המכשיר לרשת להדפסת רשת, סריקת רשת, שליחת פקס במחשב האישי וקבלת פקס במחשב האישי (Windows בלבד).

SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec	אבטחת רשת (מחוטת) (MFC-J4550DW)		
SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	אבטחת רשת (אלחוטית) (DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW/MFC-J4350DW)		
SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, FTP, LDAP), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), OAuth (SMTP), Kerberos, IPsec	אבטחת רשת (אלחוטית) (MFC-J4550DW)		
WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/ AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)	אבטחת רשת אלחוטית ¹		
כן	WPS	תוכנית שירות לתמיכה בהגדרות אלחוטיות	

¹ כלי Wireless Direct תומך WPA2-PSK (AES) בלבד.

מפרטי דרישות מחשב

מערכות הפעלה ופונקציות תוכנה נתמכות

שטח פנוי על הכונן הקשיח להתקנה ¹		מעבד	ממשק מחשב			פלטפורמת מחשב וגרסת מערכת הפעלה
ליישומים אפליקציות (לרבות: מנהלי התקנים)	למנהלי התקנים		אלחוטי רשת תקשורת מקומית	רשת תקשורת מחוטת	USB ²	
2.0 ג"ב	80 מ"ב	מעבד של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64)	הדפסה פקס למחשב האישי ⁶ סריקה			Windows 10 Home ^{5 4} Windows 10 Pro ^{5 4} Windows 10 Education ^{5 4} Windows 10 Enterprise ^{5 4}
		מעבד 64 סיביות (x64)				Windows 11 Home ^{5 4} Windows 11 Pro ^{5 4} Windows 11 Education ^{5 4} Windows 11 Enterprise ^{5 4}
80 מ"ב	80 מ"ב	מעבד 64 סיביות (x64)		הדפסה	הדפסה סריקה	Windows Server 2016 Windows Server 2019 Windows Server 2022
500 מ"ב	לא זמין	מעבד של 64 סיביות	הדפסת פקס למחשב האישי (שליחה) ⁶ סריקה			macOS v13 ⁷ macOS v14 ⁷ macOS v15 ⁷

לא זמין	לא זמין	לא זמין	הדפסה סריקה	ChromeOS™
20 מ"ב	20 מ"ב	מעבד של 32 סיביות (x86) או 64 סיביות (x64)	הדפסה פקס למחשב האישי (שליחה) ⁶ סריקה	לינוקס (מערכת ניהול חבילה נתמכת: dpkg, rpm) ⁸

¹ חיבור אינטרנט דרוש להתקנת התוכנה.

² יציאות USB של צדדים שלישיים אינן נתמכות.

³ דגם MFC-J4550DW בלבד.

⁴ למערכת WIA, רזולוציה של 1200 x 1200.

⁵ PaperPort™ 14SE תומך Windows 10 ו-Windows 11

⁶ פקס במחשב האישי תומך בפקסים בשחור-לבן בלבד. (לדגמים עם פונקציית פקסימיליה)

⁷ כתב הסרת אחריות למערכת הפעלה מקינטוש.

מאפשר AirPrint: הדפסה, סריקה או שליחת פקס במחשב האישי באמצעות מערכת הפעלה מקינטוש מצריכה שימוש בכלי AirPrint. מנהלי התקני מקינטוש אינם מסופקים למכשיר זה.

⁸ ידוע כי מנהל ההתקן פועל על גרסאות לינוקס הבאות.

Red Hat Enterprise Linux 8.6 64bit, Red Hat Enterprise Linux 9.1 64bit, Fedora 39 64bit, Mageia 9 32bit, Mageia 9 64bit, openSUSE 15.5 64bit, SUSE Enterprise15-SP4 64bit, Debian 12.2.0 32bit, Debian 12.2.0 64bit, Ubuntu MATE 18.04 32bit, Ubuntu 22.04 64bit, Ubuntu 23.10 64bit, Linux Mint 21.2 64bit, Ubuntu 24.04 64bit.

לעדכוני מנהלי ההתקנים האחרונים, נא ללכת לדף **ההורדות** של הדגם שלכם בכתובת

support.brother.com/downloads.

לעדכוני ממערכות ההפעלה הנתמכות האחרונים, נא ללכת לדף מערכות ההפעלה הנתמכות של הדגם שלכם

בכתובת support.brother.com/os.

כל הסימנים המסחריים ושמות המותגים והמוצרים הם קניין החברות שלהם.

מידע קשור ✓

נספח •

>>DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

>> MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

DCP-J1310DW/DCP-J1313DW/DCP-J1360DW/DCP-J1460DW

דיו	המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.
משך השימוש במחסנית דיו	בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות הדיו, ישתמש המכשיר בכמות נוספת של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. זהו תהליך חד-פעמי המאפשר הדפסה איכותית. התפוקה בפועל של המחסניות המצורפות לאריזה עשויה להיות נמוכה מהמחסניות החלופיות בשל ההפעלה הראשונית של מערכת הדיו.
אביזרים מתכלים חלופיים	<שחור> LC521BK <צהוב> LC521Y <כחול> LC521C <אדום> LC521M שחור - כ-500 דפים צהוב, כחול ואדום - כ-500 דפים

¹ כל המחסניות החלופיות יספקו תפוקת דפים משוערת מצוינת על פי תקן ISO/IEC 24711. למידע נוסף על תפוקת דפים, ראה go.brother/pageyield.

MFC-J4350DW/MFC-J4550DW

דיו	המכשיר עושה שימוש במחסניות בצבעי שחור, צהוב, כחול ואדום הנפרדות מערכת ראש ההדפסה.
משך השימוש במחסנית דיו	בהתקנה הראשונה של ערכת מחסניות הדיו, ישתמש המכשיר בכמות נוספת של דיו למילוי שפופרות אספקת הדיו לתדפיסים איכותיים. זהו תהליך חד-פעמי המאפשר הדפסה איכותית. התפוקה בפועל של המחסניות המצורפות לאריזה עשויה להיות נמוכה מהמחסניות החלופיות בשל ההפעלה הראשונית של מערכת הדיו.
אביזרים מתכלים חלופיים	<שחור> LC527XLBK <צהוב> LC527XLY <כחול> LC527XLC <אדום> LC527XLM שחור - 3000 דפים לערך ¹ צהוב, כחול ואדום - 2000 דפים לערך ¹
	<שחור> LC527BK <צהוב> LC527Y <כחול> LC527C <אדום> LC527M שחור - 1300 דפים לערך ¹ צהוב, כחול ואדום - 900 דפים לערך ¹

¹ כל המחסניות החלופיות יספקו תפוקת דפים משוערת מצוינת על פי תקן ISO/IEC 24711. למידע נוסף על תפוקת דפים, ראה go.brother/pageyield.

מידע קשור 

• נספח

מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות

- מידע על נייר ממוחזר
- זמינות של חלקי חילוף
- חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)

- נייר ממוחזר זהה באיכותו לנייר העשוי מחומרי הגלם המקוריים מהיערות. התקנים לגבי נייר ממוחזר מודרני מבטיחים כי הנייר יעמוד בדרישות האיכות הגבוהות ביותר לתהליכי הדפסה שונים. ציוד ההדמיה המסופק על ידי Brother מתאים לשימוש עם נייר ממוחזר העומד בתקן EN 12281:2002.
- רכישת נייר ממוחזר חוסכת במשאבים טבעיים ומקדמת כלכלה בת-קיימא. הנייר מיוצר מסיבי תאית המופקים מעץ. איסוף ומיחזור נייר מאריכים את תוחלת חייה הסיבים למספר רב של מחזורי חיים, ועושים את השימוש הטוב ביותר במשאבים טבעיים אלו.
- תהליך ייצור הנייר הממוחזר קצר יותר. הסיבים כבר עובדו, ולכן נעשה שימוש בפחות מים, אנרגיה וכימיקלים.
- מיחזור נייר תורם גם לחיסכון בפחמן על ידי עשיית שימוש חוזר בנייר הפניינינו לדרכי סילוק פסולת אחרות כגון קבורה במטמנות או שריפה. פסולת במטמנות פולטת גז מתאן, היוצר אפקט גז חממה רב עוצמה.

מידע קשור ✓

- מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות

זמינות של חלקי חילוף

חברת Brother מתחייבת בזאת כי חלקי חילוף יהיו זמינים למשך שבע שנים לפחות לאחר תום הפצת הדגמים בשוק.*

להשגת חלקי חילוף, נא לפנות לספק או מפיץ שלכם.

* (לספרד) מבלי לפגוע בזכויות האחרות העשויות לעמוד לרשותכם כצרכנים.

מידע קשור

- [מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות](#)
-

חומרים כימיים (תקנת REACH של האיחוד האירופי)

מידע על חומרים כימיים במוצרים שלנו הנחוץ על פי תקנת REACH ניתן למצוא בכתובת <http://www.brother.eu/reach>.

מידע קשור ✓

• מידע על שמירת איכות הסביבה ותאימות

שירותי העצה ושירות הלקוחות של Brother

אם אתם זקוקים לעזרה בשימוש במוצר Brother שלכם, נא לבקר באתר support.brother.com לש"ש ועצות על אבחון ותיקון תקלות.

ניתן גם להוריד את התוכנות, מנהלי ההתקנים והקושחות העדכניים ביותר, לשיפור ביצועי המכשיר שלכם, ותיעוד למשתמש, כדי ללמוד כיצד להפיק את המרב ממוצר Brother שלכם.

מידע נוסף על מוצרים ושירותי תמיכה זמין באתר האינטרנט של משרד Brother המקומי שלכם. בקרו באתר global.brother/en/gateway למציאת פרטי הקשר של משרד Brother המקומי ולרישום המוצר החדש שלכם.

מידע קשור ✓

נספח •

brother

בריטניה
גרסה 0

