


יחידת הורים:

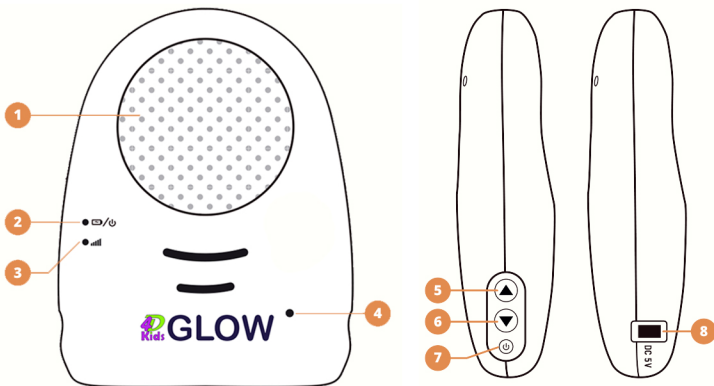

- 1- תאורת VOX (התראת בכי) / אתראה ליציאה מטווח קליטה.
- 2- נורית פעולה / טעינת סוללה.
- 3- נורית קליטה.
- 4- מיקרופון.
- 5- הגברת עוצמת השמע / הפעלת VOX (התראת בכי) - בלחיצה ארוכה.
- 6- החלשת עוצמת השמע / לחצו רצוף בכדי לדבר ולהישמע ביחידת התינוק.
- 7- כפתור הפעלה / צימוד.
- 8- שקע טענה

תפקוד הנוריות:

- 2- נורית פעולה / טעינת סוללה:
 היחידה פועלת - דולקת בצבע ירוק.
 היחידה כבויה - הנורית כבויה.
 סוללה חלשה - אור ירוק מהבהב.
 בזמן הטעינה - דולקת בצבע אדום.
 כשהטעינה הסתיימה - הנורית נכבית.
- 3- נורית קליטה:
 יש חיבור ליחידת התינוק - דולקת בצבע ירוק.
 בזמן צימוד - מהבהבת בצבע ירוק.
 (לאחר לחיצה ארוכה של 5 שניות על כפתור ההפעלה (7)).