


הוראות הפעלה

דגם: GE19HW
GE19HIX

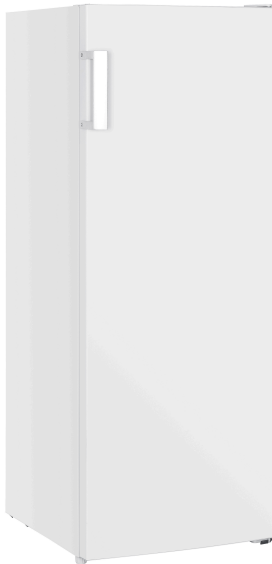

אזהרה

ההתקנה, הפעלה ראשונית ותיקון המכשיר ייעשו ע"י טכנאי מוסמך מטעם חברת השירות

שירות רטפון

כתובת : הצורף 3 חולון

טלפון: 074-7221019

service@electrokubi.com



על מנת לשמור על ביטחונכם וכדי להבטיח שימוש נכון, טרם התקנת המכשיר והשימוש הראשוני במכשיר, קראו את המדריך למשתמש בעיון כולל העצות והאזהרות. על מנת למנוע טעויות ותאונות, חשוב מאוד להבטיח שכל האנשים העושים שימוש במכשיר מכירים לעומק את מאפייני הבטיחות וההפעלה. שמרו על הוראות אלה וודאו שהם מתלווים למכשיר במקרה של העברתו או מכירתו, כך שכל משתמש במכשיר יהיה מודע להוראות השימוש והבטיחות.

יש לשמור על הוראות שימוש אלו למען ביטחון חייכם וביטחון הרכוש שלכם, היצרן לא יהיה אחראי לנזקים הנגרמים כתוצאה מהזנחה.

בטיחות ילדים ואנשים פגיעים

- המכשיר מיועד לשימוש ע"י ילדים מעל גיל 8 ואנשים עם יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות או עם היעדר ניסיון או ידע, במידה והם תחת פיקוח או קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ע"י האדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים בין הגילאים 3-8 מורשים לטעון ולפרוק מהמכשיר.
- יש לפקח על ילדים על מנת לוודא שאינם משחקים עם המכשיר.
- אין לאפשר לילדים לבצע עבודות תחזוקה וניקיון אלא אם הם מעל גיל 8 ותחת השגחה.
- יש להרחיק את כל חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים. סכנת חנק.
- במידה ואתם מעבירים את המכשיר לסילוק, יש למשוך את תקע החשמל מהשקע בקיר, יש לחתוך את הכבל (קרוב ככל שניתן למכשיר) ולהסיר את הדלת כדי למנוע מילדים לשחק עם המכשיר, כך ניתן למנוע מילדים להיסגר בתוך המקרר ולמנוע סכנת התחשמלות.
- במידה והמכשיר כולל אטמי דלת מגנטיים במטרה להחליף מנעול קפיץ ישן יותר על הדלת או המכסה, וודאו שהפכתם אותו ללא שמיש, כך תמנעו מלכודת מוות לילדים.

בטיחות כללית

- | | |
|---|---|
| אזהרה! שמרו על פתחי האוורור חופשיים בסביבת המכשיר או במבנה המובנה חופשי מכל מכשול. |  |
| אזהרה! אין לעשות שימוש במכשירים מכניים כדי להאיץ את הליך ההפשרה, פרט לאילו המומלצים ע"י היצרן. |  |
| אזהרה! אין לפגוע במעגל הקירור. |  |
| אזהרה! אין לעשות שימוש במכשירים חשמליים אחרים (כדוגמת מכשיר להכנת גלידה) בתוך המקרר, אלא אם הם אושרו למטרה זו ע"י היצרן. |  |
| אזהרה! אין לגעת בנורת הלהט אם היא היתה דלוקה למשך זמן רב כיוון עלולה להיות חמה מאוד. |  |
| אזהרה! בעת הצבת המכשיר וודאו שכבל החשמל אינו לכוד או פגום. |  |
| אזהרה! אין למקם ריבוי שקעי חשמל ניידים או ספקי חשמל ניידים בחלק האחורי של המכשיר. |  |
- אין לאחסן חומרים מתפוצצים כגון מיכלי אירוסול הכוללים חומרי הצתה במכשיר.
 - חומר קירור איזובוטן (R600a) כלול במעגל הקירור של המכשיר, גז טבעי בעל רמה גבוהה של תאימות סביבתית, אשר בכל זאת דליק.

- במהלך ההובלה וההתקנה של המכשיר, וודאו שאף אחד ממרכיבי מעגל הקירור לא ייפגע.
 - הימנעו מלהכות חשופות ומקורות הצתה.
 - אווררו את החדר שבו נוכח המכשיר.
- ביצוע שינויים במכשיר או שינויים בטכניים שלו בכל צורה שהיא מהווה סכנה. כל נזק לכבל החשמל עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או התחשמלות.
- המכשיר מיועד לשימוש ביתי ויישומים דומים כגון:
 - בתי חווה ולקוחות בבתי מלון, מוטלים וסביבות מגורים אחרות.
 - מקומות לינה וארוחת בוקר
 - קייטרינג ויישומים דומים.

אזהרה! החלפה של כל רכיב חשמלי (תקע, כבל חשמל, מדחס וכו') תתבצע ע"י סוכן שירות מוסמך או צוות שירות מוסמך. 

אזהרה! נורת הלהב שסופקה עם המכשיר הינה נורת להט מיוחדת, התאימה לשימוש עבור המכשיר שסופק. הנורה המיוחדת אינה מתאימה לתאורה ביתית. 

- אין להאריך את כבל החשמל.
- וודאו שתקע החשמל אינו מחוץ או ניזוק מהחלק האחורי של המכשיר. תקע חשמל תקול או מעוך עלול להתחמם יתר על המידה ולגרום לשריפה.
- וודאו כי כבל החשמל נגיש וניתן לשליפה מהשקע בקיר.
- אין למשוך את כבל החשמל.
- אם שקע החשמל אינו מהודק, אין לחבר את תקע החשמל אליו. סכנת התחשמלות או שריפה.
- אין להפעיל את המכשיר ללא נורה.
- המכשיר כבד, יש לנקוט משנה זהירות בעת הזזתו.
- אין להוציא או לגעת במוצרים הנמצאים במקפיא עם ידיים רטובות/לחות, העור עלול להשתפשף או להיצרב.
- הימנעו מחשיפה ממושכת של המכשיר לקרן השמש.

שימוש יומיומי

- אל תניחו חלקי פלסטיק חמים במכשיר.
- אל תניחו מוצרי מזון על הקיר האחורי של המכשיר.
- אין להקפיא בשנית מזון שהופשר.
- יש לאחסן מזון ארוז קפוא בהתאם להנחיות יצרן המזון הקפוא.
- יש לפעול על פי המלצות האחסון של היצרן. יש להתייחס להנחיות הרלוונטיות.
- אין להניח משקאות מוגזים בתא המקפיא כיוון שעלול להיווצר לחץ על המיכל שעלול לגרום להתפוצצות, ולגרום נזק למכשיר.
- ממתקים קפואים עלולים לגרום כוויות בעת צריכתם ישירות מהמכשיר.
- על מנת להימנע מזיהום האוכל יש לפעול על פי ההנחיות הבאות.
- פתיחת הדלת לפרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לעליה משמעותית בתא המכשיר.
- יש לנקות על בסיס קבוע משטחים שבאים במגע עם מזון ומערכות ניקוז נגישות.
- יש לאחסן בשר נא ודגים במכלים מתאימים במקרר, כך שלא יטפטפו או יבואו במגע עם המזון.
- תאי הקפאה שני כוכבים (אם הם נמצאים במכשיר) מתאימים לאחסון מזון לפני הקפאה, אחסון או הכנה של גלידה והכנה של קוביות קרח.
- תאי אחסון עם אחד-שלושה כוכבים (אם הם נמצאים במכשיר) מתאימים להקפאה של מזון טרי.



- במידה והמקרר נשאר ריק לתקופה ממושכת יש לנתקו מהחשמל, לנקות אותו, לייבש ולהשאיר את הדלת פתוחה כדי למנוע התפתחות של ריח.

טיפול וניקיון

- יש לכבות את המכשיר ולנתקו משקע החשמל טרם ביצוע עבודות תחזוקה.
- אין לנקות את המכשיר עם חפצי מתכת
- אין לעשות שימוש בחפצים חדים לצורך הסרת קרח מהמכשיר. יש לעשות שימוש במגרד מפלסטיק.
- יש לבדוק באופן קבוע את הניקוז מהמקרר למים המופשרים. במידת הצורך נקו את הניקוז. כאשר הוא חסום יצטברו מים בתחתית המכשיר.

התקנה

חשוב! יש לפעול על פי ההנחיות בסעיף המתאים בכל הקשור לחיבורי חשמל.

- יש לפרוק את המכשיר מהאריזה ולבדוק אם קים נזק כלשהו על המכשיר. במידה וקיימים נזקים יש לדווח באופן מיידי לחנות ממנה רכשתם את המכשיר. במקרה כזה יש לשמור על האריזה.
- מומלץ להמתין לפחות 4 שעות טרם חיבור המכשיר לחשמל כדי לאפשר לשמן לזרום מטה במדחס.
- יש לאפשר סירקולציה מספיקה של אוויר מסביב למכשיר, סירקולציה לא מספקת עלולה לגרום להתחממות יתר. יש לפעול על פי ההנחיות הרלוונטיות בסעיף ההתקנה.
- ככל שניתן, יש להציב כנגד הקיר מכשירים לשמירה על המרווח של המקרר עם הקיר, כדי להימנע ממגע או משיכה של חלקים חמים (מדחס, מעבה) כדי להימנע מכוויות אפשריות.
- אין למקם את המכשיר בסמוך לתנורים או רדיאטורים.
- יש לוודא שכבל החשמל הראשי נגיש לאחר ההתקנה של המכשיר.

שירות

- כל עבודת שירות הנדרשת לצורך שירות וטיפול במכשיר תתבצע ע"י חשמלאי מוסמך או אדם מתאים.
- שירות למוצר יינתן ע"י מרכז שירות מורשה, ויש לעשות שימוש רק בחלקי חילוף מקוריים.

חיסכון בחשמל

- אין להניח מזון חם במקרר
- אין לארוז מזון סמוך אחד לשני כדי לאפשר סירקולציה של אוויר.
- יש לוודא שהמזון לא ייגע בחלק האחורי של התא.
- במידה והחשמל נופל, אין לפתוח את דלת המכשיר.
- אל תפתחו את הדלתות באופן תכוף
- אל תפתחו את הדלתות למשך זמן רב.
- אל תקבעו את התרמוסטט על טמפרטורות קרות מופרזות.
- יש לשמור על נוכחות כל האביזרים כגון המגירות, המדפים וכו' לצריכת חשמל נמוכה יותר.

הגנה על הסביבה

 מכשיר זה אינו כולל גזים אשר יכולים לפגוע בשכבת האוזון, גם מעגל חומר הקירור וחומרי הבידוד. אין לסלק את המכשיר יחד עם האשפה והפסולת העירונית. קצף הבידוד כולל גזים מתלקחים: סילוק המכשיר יבוצע בהתאם לתקנות המכשיר שיתקבלו מהרשויות המקומיות שלכם. הימנעו מפגיעה ביחידת הקירור, במיוחד למחלף החום. החומרים שנעשה בהם שימוש במכשיר זה המסומנים בסימן ♻️ ניתנים למחזור.

 הסימן על המוצר או על אריזתו מציין כי אין לטפל במוצר זה כפסולת ביתית. יש להעביר אותו לנקודת האיסוף המתאימה למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. השלכה נכונה של מוצר זה, תסייע במניעת השלכות שליליות אפשריות על הסביבה ועל בריאות האדם, שעלולות להיגרם עקב טיפול לא הולם בפסולת של מוצר זה. למידע מפורט יותר על מחזור של מוצר זה, אנא פנו למועצה המקומית שלכם, לשירות פינוי האשפה הביתית שלכם או לחנות שבה רכשתם את המוצר.

חומרי אריזה

החומרים עם הסימן הנ"ל הינם ניתנים למחזור.

יש לסלק את האריזות למכלי איסוף מתאימים לצורך מחזור.

סילוק המוצר


1. יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל.
2. יש לנתק את כבל החשמל הראשי ולסלקו.

אזהרה!

בעת השימוש, השירות והסילוק של המכשיר, אנא שימו לב לסמל הזהה לזה מצד ימין, הממוקם בחלקו האחורי של המכשיר (לוח אחורי או מדחס) עם צבעי כתום או צהוב. זהו סימן אזהרה מאש. ישנם חומרים דליקים בצינורות הקירור ובמדחס. אנא התרחקו ממקורות אש במהלך השימוש, השירות והסילוק.



סקירה

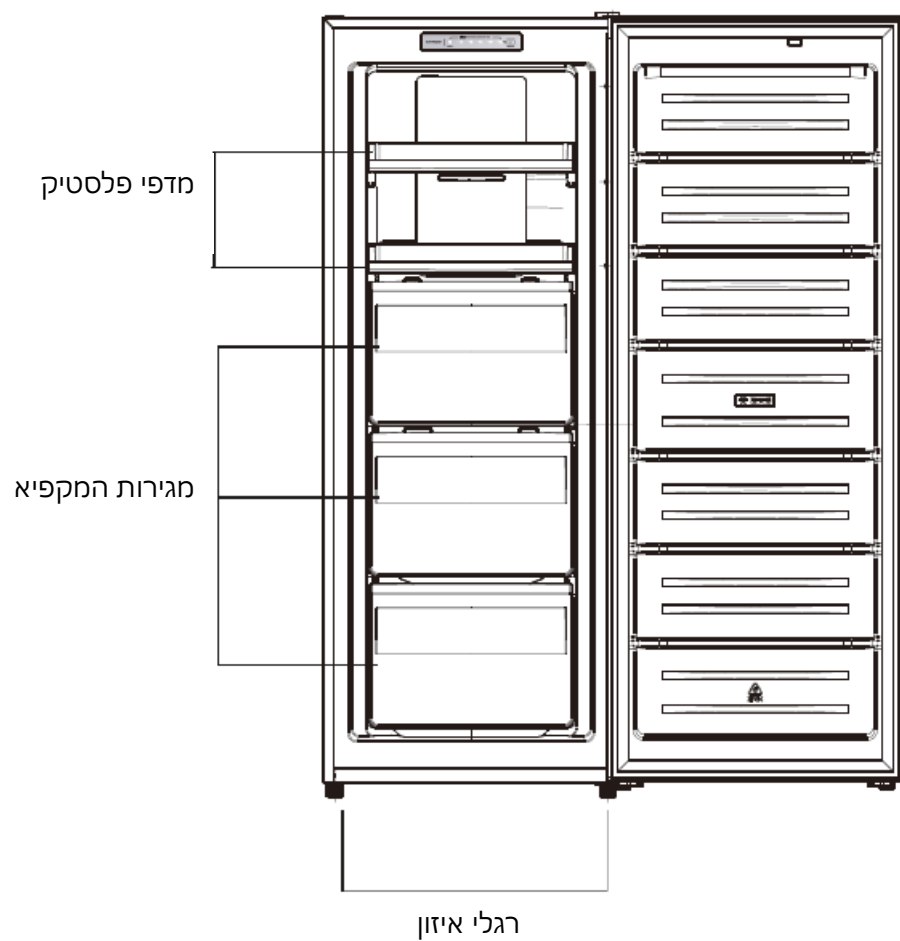

הערה: התמונה מעלה מיועדת להמחשה בלבד.

התקנה

מרווח נדרש

- בחרו מיקום שאינו חשוף לקרן השמש
- בחרו מקום מרווח דיו שיאפשר פתיחה קלה של הדלת
- בחרו מקום עם משטח ישר (או ישר ככל שניתן)
- אפשרו מספיק מקום להתקנת המקפיה על משטח ישר.
- אפשרו חלל מרווח מימין, שמאל ומלמעלה לצורך ההתקנה. כך יישמר חיסכון בחשמל ויופחת חשבון וצריכת החשמל.
- מומלץ להשאיר מרווח מינימלי של 50 מ"מ משני הצדדים.

הצבת המקרר

- התקינו את המקרר במיקום בו הטמפרטורה האופפת תואמת לדרגת האקלים המצוינת על לוחית הדירוג על המכשיר:

דרגת אקלים	טווח טמפרטורה אופפת
SN	+10°C עד +32°C
N	+16°C עד +32°C
ST	+16°C עד +38°C
T	+16°C עד +43°C

מיקום

המכשיר יותקן הרחק ממקורות חום כגון רדיאטורים, דודים, קרן שמש ישירה וכו'. וודאו שהאוויר זורם בחופשיות מסביב לחלק האחורי של הארון בו נמצא הארון. להבטחת ביצועים טובים ביותר, במידה והמקרר ממוקם מתחת ליחידת קיר בולטת, המרחק המינימלי בין החלק העליון של הארון ליחידת הקיר חיי בלהיות לפחות 50 מ"מ. עם זאת, המצב האידיאלי הוא לא למקם את המקרר כאשר קיימת יחידת קיר בולטת מעליו. יישור מדויק ניתן להשיג באמצעות התאמת אחת או יותר מהרגליים בבסיס המקרר.

המקרר אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

אזהרה! ניתוק המקרר מהחשמל בקיר חייב להיות אפשרי, לפיכך, תקע החשמל חיי בלהיות נגיש לאחר ההתקנה.




החיבור לחשמל

טרם חיבור המקרר לחשמל יש לוודא שהמתח והתדר המוצגים על לוחית הדירוג של המקרר תואמים לאספקת המתח הביתית. המקרר חייב להיות עם תקע מוארק. תקע החשמל מסופק עם חיבור לצורך זה. במידה ושקע החשמל אינו תואם לחיבור מוארק, חברו את המקרר לשקע מוארק נפרד בהתאם לתקנות, היועצו בחשמלאי מוסמך צורך כך. היצרן אינו נושא בכל אחריות במידה ואמצעי הזהירות הנ"ל אינם נשמרים. המקרר תואם לדירקטיבה E.E.C.


התקנה

כלים נדרשים: מברג פיליפס, מברג שטוח, מפתח ברגים משושה.


- וודאו שהיחידה ריקה ואינה מחוברת לחשמל.
- להוצאת דלת היחידה נדרש להטות אותה אחורה. עליכם להניח את היחידה על משהו מוצק כך שהיא לא תחליק במהלך תהליך החלפת כיוון פתיחת הדלת.
- יש לשמור על כל החלקים שהוסרו במהלך התהליך לצורך התקנה מחדש של הדלת.
- אל תשכיבו את הדלת כיוון שמערכת הקירור של היחידה עלולה להינזק.
- מומלץ שהעבודה תתבצע ע"י שני אנשים.
- מכשיר הקירור אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

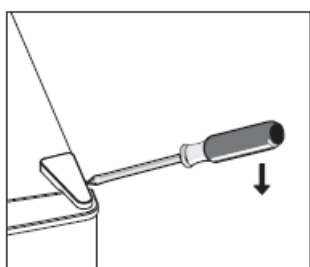


1. הסירו את מכסה הציר הימני העליון

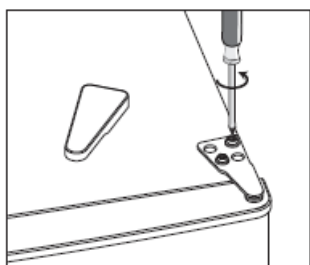

2. שחררו את הברגים והסירו את בסיס הציר.

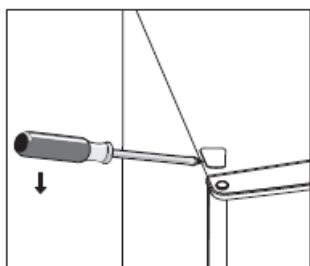


3. הסירו את מכסה הבורג השמאלי העליון

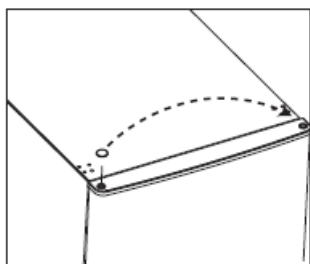


4. הזיזו את מכסה הליבה מהצד השמאלי לצד הימני. לאחר מכן הרימו את הדלת העליונה והניחו על משטח מרופד כדי להימנע משריטות.

התקנה


5. שחררו והסירו את הברגת פין הציר התחתון, סובבו את הבסיס מעל והחליפו אותו.

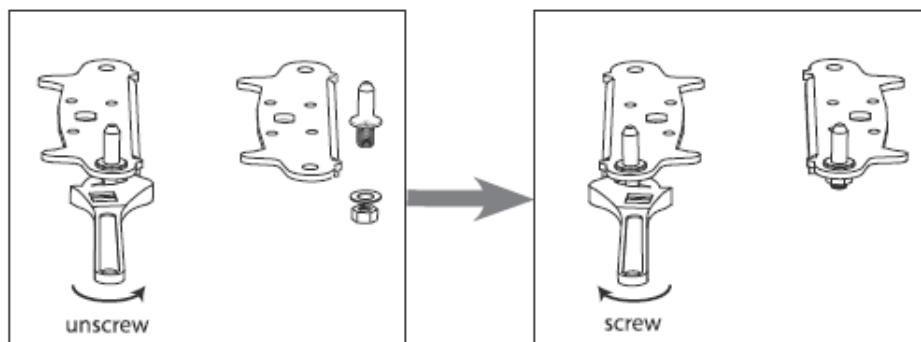

6. התאימו מחדש את בסיס פין הציר התחתון. החליפו את שתי הרגליים המתכווננות.

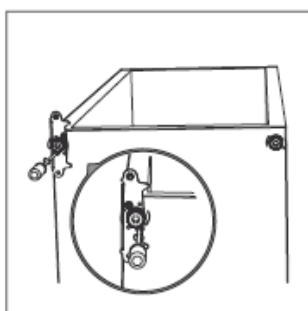


7. מקמו את הדלת העליונה חזרה. וודאו שהדלת מיושרת רוחבית ואנכית כך שהאטמים סגורים מכל הכיוונים לפני הידוק סופי של הציר העליון.

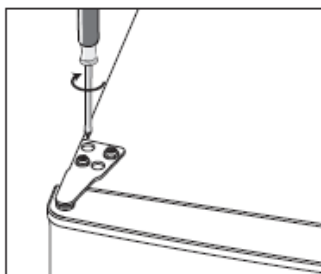


8. הכניסו את בסיס הציר והבריגו את החלק העליון של היחידה.

9. היעזרו במפתח ברגים להידוק במידת הצורך.

10. הניחו את מכסה הציר והבריגו את המכסה חזרה.

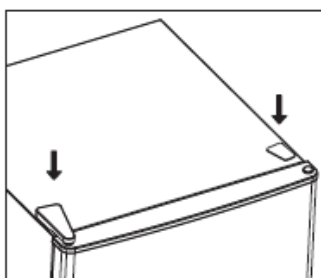

11. כאשר הדלתות סגורות, בדקו שהן מיושרות אנכית ורוחבית ושהאטם סגור מכל הצדדים לפני הידוק סופי של הציר התחתון. התאימו מחדש את הרגליים המתכווננות במידת הצורך.


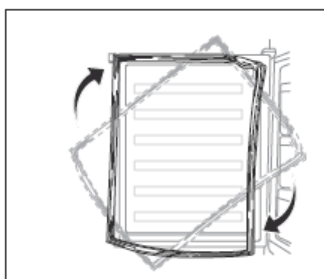


12. נתקו את אטמי הדלת של המקפאי וחברו לאחר הסיבוב.

התקנה

מרווח נדרש

- שמרו על מרווח מספיק לפתיחת הדלת.
- מומלץ לשמור על מרווח של 10 מ"מ לפחות משני הצדדים.

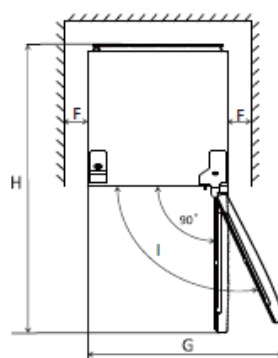
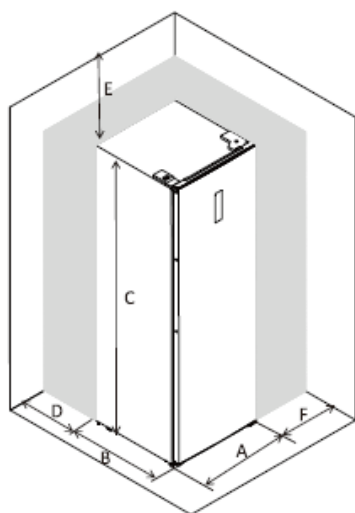


A	550
B	594
C	1430
D	min=50
E	min=50
F	min=50
G	840
H	1150
I	115°

- מכשיר הקירור אינו מיועד לשמש כמכשיר מובנה.

פילוס היחידה

לביצוע זאת יש להתאים את שתי רגלי היחידה הקדמיות. במידה והיחידה אינה ישרה, יישורי הדלתות והאיטום המגנטי לא יכוסה כהלכה.

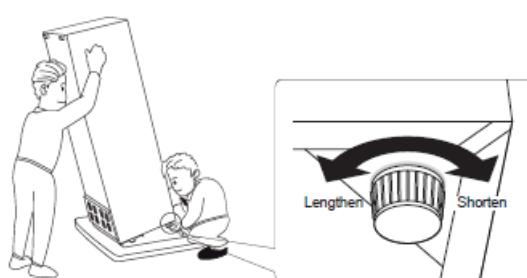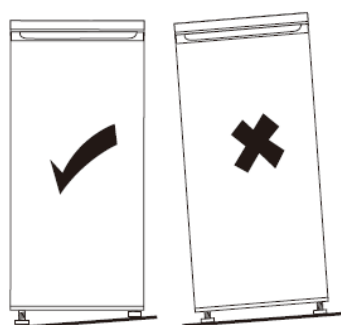

שימוש יומיומי

שימוש ראשוני

ניקיון החלק הפנימי

טרם השימוש במכשיר בפעם הראשונה, שטפו את החלק הפנימי והאביזרים הפנימיים עם מים חמימים וסבון ניטרלי כדי להסיר את הריח של מוצר חדש, לאחר מכן ייבשו ביסודיות.

חשוב! אין לעשות שימוש בחומרי ניקוי או אבקות גסות, כיוון שהם עלולים לפגוע בגימור.

הגדרת טמפרטורה ומצב

- טמפרטורת התא ניתנת לשליטה ע"י לוח הבקרה הראשי ולוח התצוגה יראה את המצב והעוצמה הנוכחית. קיימות 5 עוצמות לבחירה.



- מצב הגדרה עצמית ע"י המשתמש: לחצו על כפתור "Setting", נורית חיווי העוצמה תהבהב וניתן להתאים את העוצמה בזמן זה. בכל לחיצה על כפתור זה, מחזור הגדרת הטמפרטורה יהיה:
-18°C, -22°C, -20°C, -18°C, -16°C, -14°C. הטמפרטורה המומלצת הינה -18°C.
- מצב הקפאה Super: לחצו והחזיקו את כפתור "Setting" למשך 3 שניות כדי להיכנס למצב הקפאה סופר, נורית חיווי Super תאיר. לחצו על כפתור Setting למשך 3 שניות שוב כדי לצאת ממצב הקפאה סופר, נורית חיווי Super תיכבה. המקפיא ייצא באופן אוטומטי ממצב זה לאחר 50 שעות.

הקפאת מזון טרי

- תא המקפיא מתאים להקפאת מזון טרי ולאחסון מזון קפוא למשך זמן רב.
- מקמו את המזון הטרי להקפאה בתא התחתון.
- כמות המזון המקסימלית הניתנת להקפאה במשך 24 שעות מצוינת על לוחית הדירוג.
- הליך ההקפאה אורך 24 שעות אשר במהלכו אל תוסיפו מזון אחר להקפאה.

אחסון מזון קפוא

עם התחלת השימוש או לאחר תקופת שימוש. טרם הכנסת המוצר לתא, אפשרו למכשיר לעבוד לפחות כשעתיים בהגדרות גבוהות יותר.

חשוב! במקרה של הפשרה שלא במתכוון, לדוגמא החשמל נפל למשך זמן רב יותר מהמפורט במאפיינים הטכניים "כזמן המספיק להפשרה" יש לצרוך או לבשל את המזון ולאחר מכן ניתן להקפיא שוב. הטמפרטורה המומלצת הינה -18°C. תחת הגדרה מומלצת, זמן האחסון המיטבי למקפיא אינו עולה על חודש אחד. זמן האחסון המיטבי עשוי לרדת תחת הגדרות אחרות.

הפשרה

מזון קפוא, טרם השימוש, ניתן להפשרה בתא המקרר או בטמפרטורת החדר, בהתאם לזמינות הפעולה. חתיכות קטנות יכולות להתבשל בעודן אפילו קפואות, ישירות מהמקפיא. במקרה כזה, הבישול יארך יותר זמן.

קוביות קרח

ניתן לאבזר את המכשיר במגש אחד או יותר לטובת הכנה של קוביות קרח.

שימוש יומיומי

עצות להקפאה

על מנת לסייע לכם להפיק את המרב מתהליך ההקפאה, מפורטות עצות חשובות:

- הכמות המרבית של מזון שניתן להקפיא תוך 24 שעות מוצגת על לוחית הדירוג.
- תהליך ההקפאה אורך 24 שעות. אין להוסיף מזון נוסף להקפאה במהלך תקופה זו.
- יש להקפיא רק מוצרי מזון איכותיים, טריים ונקיים.
- מומלץ להכין אוכל במנות קטנות כדי לאפשר הקפאה מהירה ולאחר מכן הפשרה לכמות הנדרשת.
- עטפו את המזון בנייר אלומיניום או פוליאיתילן וודאו שהאריזות אטומות;
- אין לאפשר מגע בין מזון קפוא ומזון טרי, כדי למנוע עליה בטמפרטורה של המזון הקפוא.
- מזונות דלי שומן נשמרים טוב יותר ולאורך זמן יותר ארוך. מלח מקטין את חיי האחסון של מזון;
- קרח שהוצא מהמקפיא עלול לגרום לכוויות בעור במידה וצורכים אותו מיד.
- תא הקפאה, עלול לגרום לכוויות בעור
- מומלץ לשמור ולדאוג להצגת תאריך ההקפאה על כל אריזה כדי לעקוב אחר זמן האחסון.

עצות לאחסון מזון קפוא

על מנת לשמור על ביצועים מיטביים יש לפעול על פי העצות הבאות:

- וודאו שמזון קפוא מסחרי אוסן כראוי על ידי הקמעונאי;
- הקפידו שמזון קפוא מועבר מחנות המזון למקפיא בזמן הקצר ביותר;
- אין לפתוח את הדלת לעתים קרובות או להשאיר אותה פתוחה זמן רב מהנדרש.
- לאחר הפשרה, המזון מתקלקל במהירות ולא ניתן להקפיאו מחדש.
- אין לחרוג מתקופת האחסון המצוינת על ידי יצרן המזון.

ניקיון

יש לבצע ניקיון באופן שוטף מסיבות היגיינה לחלק הפנימי של המכשיר כולל האביזרים הפנימיים.

⚠️ זהירות! במהלך ביצוע ניקיון יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל. סכנת התחשמלות! יש לכבות את המכשיר ונתקו מרשת החשמל לפני ביצוע ניקיון. לעולם אין לבצע ניקוי באמצעות מכשיר אדים. עלולה להצטבר לחות ברכיבים חשמליים, סכנת התחשמלות! אדים חמים עלולים להוביל לנזק של חלקי פלסטיק. חובה לייבש את המכשיר טרם חזרתו לעבודה.

חשוב! חומרי ניקוי אורגניים או שמנים אתרים וממיסים אורגניים יכולים להזיק לחלקי הפלסטיק, כדוגמת מיץ לימון, חומצה בוטירית, חומרי ניקוי המכילים חומצה אצטית.

- אין לאפשר לחומרים כאלה לבוא במגע עם חלקי המכשיר.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
- הוציאו את המזון מהמקפיא. אחסנו אותם במקום קריר, מכוסה היטב.
- כבו את המכשיר ונתקו את התקע מהחשמל.
- ניקוי המכשיר והאביזרים הפנימיים עם מטלית ומים פושרים. לאחר מכן יש לנגב במים מתוקים ולייבש.
- לאחר ייבוש המקרר ניתן להשיבו לשירות.

התרעת דלת פתוחה

במידה והדלת של המקפיא נשארת פתוחה מעל 90 שניות תושמע התרעה. ניתן לבטל את ההתרעה באמצעות לחיצה על כפתור SET או סגירת הדלת.

התרעת טמפרטורה גבוהה

במידה והמכשיר מזהה טמפרטורה פנימית גבוהה תושמע התרעה. על הלוח יהבהבו 5 נוריות LED. ניתן לבטל את ההתרעה ע"י לחיצה על SET.

שימוש יומיומי

פתרון תקלות

זהירות! טרם טיפול בתקלות, הוציאו את תקע החשמל מהשקע בקיר. רק חשמלאי מוסמך יכול לפתור תקלות שאינן מפורטות במדריך למשתמש.



חשוב! ישנם צלילים וקולות הנשמעים במהלך השימוש השוטף (מדחס, סירקולציה של נוזל קירור).

בעיה	סיבה אפשרית	פתרון
המכשיר אינו פועל	תקע החשמל אינו מחובר או משוחרר	הכניסו את תקע החשמל
	הנתיך נשרף או פגום	בדקו את הנתיך, החליפו כנדרש
	שקע החשמל תקול	תקלות חשמל יתוקנו ע"י חשמלאי
המכשיר מקפיא או מקרר יתר על המידה	הטמפרטורה המוגדרת נמוכה מידי או שהמקרר במצב SUPER	סובבו את ווסת הטמפרטורה להגדרה חמה יותר.
המזון אינו קפוא דיו	הטמפרטורה אינה מותאמת כראוי	עיינו בסעיף הגדרת טמפרטורה ראשונית.
	הדלת הייתה פתוחה למשך זמן רב	פתחו את הדלת רק למשך הזמן הנדרש
	כמות המזון החם שהוכנסה למקרר במהלך 24 השעות	סובבו את ווסת הטמפרטורה להגדרה זמנית קרה יותר
	המקרר נמצא בסמוך למקור חום	עיינו בסעיף מיקום ההתקנה
הצטברות קרח באיטום הדלת	אטם הדלת אינו מהודק	חממו בזהירות את אזורי הדליפה של איטום הדלת באמצעות מייבש שיער (בהגדרה של אוויר קר). באותו הזמן עצבו ידנית את צורת איטום הדלת כך שיישב כראוי.
רעשים חריגים	המכשיר אינו מפולס	התאימו מחדש את רגל המקרר
	המקרר נוגע בקיר או חפץ אחר	היזזו את המקרר מעט
	רכיב כגון צינור, בחלק האחורי של המקרר נוגע בחלק אחר של המקרר או הקיר.	במידת הצורך כופפו את הרכיב החוצה מהדרך.

במידה והתקלה חוזרת על עצמה יש ליצור קשר עם מרכז השירות.

נתונים אלה הכרחיים לסיוע במהירות ובצורה נכונה. רשמו את הנתונים הדרושים, עיינו בלוחית הדירוג.

תעודת אחריות

פרטי היבואן : אלקטרו קובי בע"מ

רחוב המשור 13, טבריה. טלפון: 074-7555800, פקס: 04-6209862 service@electrokubi.com

פרטי נותן השרות : שירות רטפון.

רחוב הצורף 3, חולון. טלפון: 074-7221019

- תקופת האחריות היא 12 חודשים.
- (1) האחריות היא לעשיית שירותי אחזקה הדרושים לפעולתו התקינה של המוצר בתקופת האחריות: התמורה בעד עשיית שירותי אחזקה בתקופת האחריות כלולה התמורה שקיבלנו בעד המכשיר.
(2) התמורה לפי סעיף קטן (1) היא גם בעד כל חלקי חילוף שהיו דרושים לתיקון המוצר או להחלפת חלקים בה והובלת המוצר לתחנת השרות וממנה במשך תקופת האחריות.
- אנו מתחייבים :
(1) לתקן כל לקקול במוצר, כל פגם בייצור או בעבודת הגמר ולהחליף בה כל חלק הטעון החלפה בהקדם האפשרי.
(2) להיענות לקריאת מחזיק המוצר לעשות שירות אחזקה -
(1). תוך שלושה ימים מיום שנדרש לעשות זאת – אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שקיימת בו תחנת שרות או במקום הנמצא במרחק שאינו עולה על 30 קילומטר ממקום שבו קיימת תחנת שרות :
תוך שבעת ימים :
(א) מיום שנדרש כאמור – אם מען מחזיק המוצר הוא במקום שבו אין תחנת שרות והמרחק ממקום שבו קיימת תחנת שרות עולה על 30 קילומטר או
(ב) מיום קבלת הדרישה בכתב – אם הדרישה הייתה בכתב ובלבד שינוי שבתות וחגים לא יבואו במניין לענין פסקה זו. שירותי אחזקה יינתנו במקום הימצאו של המוצר או בתחנת שרות שמענה ומס' הטלפון שלה רשום בחזית תעודה זו.
(3) להודיע למחזיק המוצר על כל שינוי במען שלנו או במען של תחנת השירות.
(4) להודיע בכתב למחזיק המוצר חודש ימים לפחות לפני תום תקופת האחריות על זכותו לקבל בתשלום בגמר תקופת האחריות : חלקי חילוף ושירותי אחזקה כאמור בפסקה (5).
(5) לספק תמורת תשלום חלקי חילוף ולעשות שירותי אחזקה שהיו דרושים לתיקון המוצר במשך 6 שנים לפחות מיום תום תקופת האחריות לפי תעודה זו.
- האחריות מוגבלת למוצר שברשותכם בלבד ולא כוללת אחריות למתקני אינסטלציה של מים וחשמל או לכל אחד מהם, אלא אם הם הותקנו על ידינו.
- האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים אם נוכיח לבעל התעודה אחד מאלה :
(1) הקלקול נגרם ע"י שימוש הוגד את הוראות השימוש שנמסרו בכתב למחזיק המוצר או שנגרם ע"י כוח עליון.
(2) הקלקול נובע מתקלות או מהפרעות ברשת החשמל אי תקינות שקע, מוליכים נתיך והארקה שאינם מאבזרי המוצר.
(3) המוצר הותקן או שהוכנס בו שינויים ע"י אדם שלא הוסמך לכך על-ידנו בה בשעה שאנו לא הפרנו את התחייבותנו במועד הנקוב בסעיף 3 (2) לתעודה זו.
(4) הקלקול נגרם בדרך או ברשלנות שלא ע"י נותן תעודת אחזקה זו, שליו או עושה שרות אחזקה מטעמו.
(5) במוצר נעשה שימוש למטרות מסחריות.
(6) הקלקול נגרם עקב טלטול המוצר ממקום למקום.
(7) הודיע לנו מחזיק המוצר על העתקת מקום מגוריו ומענו החדש, נודיע לו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ-10 ימים מיום קבלת הודעת מחזיק המוצר על מעונה של תחנת השרות לעשיית שירותי אחזקה הסמוכה למקום מגוריו החדש של מחזיק המוצר.
(8) במקרה של העברת בעלות על המוצר יודיע לנו בעל התעודה תוך 14 יום על העברת הבעלות לאדם אחר. האחריות לפי התעודה תמשיך לטובת רכוש הבעלות על המוצר עד תום תקופת האחריות.
- האחריות אינה כוללת ולא תחול על חלקי חילוף, שינויי או קילופי צבע ושבר מכל סיבה שהיא.



שם פרטי	שם משפחה	מס' טלפון
רחוב	מספר	עיר
מכשיר / דגם	מס' סידורי	תום תקופת אחריות
מקום הרכישה	תאריך רכישה	דואר אלקטרוני

