



מדריך למשתמש



קולט אדים דגם LV-F-5151

תוכן עניינים

3	הוראות בטיחות.....
5	התקנה
8	התחלת השימוש בקולט האדים.....
9	איתור תקלת ופתרון בעיות
10	תחזוקה וניקוי.....
14	הגנה על הסביבה

הוראות בטיחות

מדריך זה מסביר כיצד להתקין ולהשתמש בקולט האדים בצורה נכונה. יש לקרוא אותו בעיון לפני השימוש, גם אם אתם מכירים את המוצר. יש לשמור את המדריך במקום בטוח לעיון עתידי.

דברים שלעולם אין לעשות:

- אין לנסות להשתמש בקולט האדים ללא מסנני שומן או כאשר המסננים מלוכלכים יתר על המידה!
- אין להתקין מעל קולט האדים רשת גבוהה.
- אין להשאיר מחבתות ללא השגחה במהלך השימוש, משום ששומנים או שמנים מחוממים עלולים להתלקח.
- אין להשאיר להבות חשופות מתחת לקולט האדים.
- אם קולט האדים פגום, אין לנסות להשתמש בו.
- אין לבצע פלמבה (flambé) מתחת לקולט האדים.
- זהירות: חלקים נגישים עלולים להתחמם בעת שימוש עם מכשירי בישול.
- יש לשמור על מרחק מינימלי בין משטח התמיכה של כלי הבישול לבין החלק התחתון של קולט האדים. (כאשר קולט האדים מותקן מעל כיריים גז, מרחק זה חייב להיות לפחות 65 ס"מ).
- אין לפלוט את האוויר לתוך ארובה המשמשת לפינוי אדים ממכשירים שפועלים על גז או על דלקים אחרים. קולט אדים ושואבי אדים אחרים עלולים להשפיע לרעה על פעולתם הבטוחה של מכשירים אלו (כולל מכשירים הממוקמים בחדרים אחרים), עקב זרימה חוזרת של גזי בעירה. גזים אלה עלולים לגרום להרעלת פחמן חד-חמצני. לאחר התקנת קולט אדים או שואב אדים, יש לבדוק את פעולתם של מכשירי גז בעלי ארובה פתוחה על ידי איש מקצוע מוסמך כדי לוודא שאין זרימה חוזרת של גזי בעירה.



דברים שתמיד יש לעשות:

- חשוב! יש לנתק תמיד את אספקת החשמל הראשית במהלך ההתקנה והתחזוקה, כגון בעת החלפת נורת תאורה.
- קולט האדים חייב להיות מותקן בהתאם להוראות ההתקנה ויש להקפיד על כל המידות המצוינות.
- כל עבודת התקנה חייבת להתבצע על ידי איש מקצוע מוסמך או על ידי חשמלאי מוסמך.
- יש להשליך בזהירות את חומרי האריזה. ילדים עלולים להיפגע מהם.
- יש להיזהר מהקצוות החדים בתוך קולט האדים, במיוחד במהלך ההתקנה והניקוי.
- יש לוודא שהצנרת אינה כוללת פניות חדות יותר מ-90 מעלות, שכן הדבר יפחית את יעילות קולט האדים.
- אזהרה: אי התקנת הברגים או אביזרי ההתקנה בהתאם להוראות עלול לגרום לסכנות חשמליות.
- אזהרה: לפני גישה לקצוות חשמליים, יש לנתק את כל מעגלי החשמל.

- אם מתח העבודה של הנורה נמוך ממתח העבודה של המכשיר, יש לסמן את מתח הנורה על בית הנורה או בסמוך לו.

יש לבצע תמיד:

- יש להניח מכסים על סירים ומחבתות בעת בישול על כיריים גז.
- כאשר קולט האדים פועל במצב יניקה, הוא שואב את האוויר מתוך החדר. יש לוודא שקיימים אמצעי אוורור מתאימים. קולט האדים מסיר ריחות מהחדר אך לא את האדים.
- יש לוודא אוורור מתאים של החדר כאשר קולט האדים מופעל במקביל למכשירים הפועלים על גז או דלקים אחרים.
- קולט האדים מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו על ידי היצרן, נציג השירות שלו או איש מקצוע מוסמך, כדי למנוע סכנה.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם הושם עליהם פיקוח או סופקה להם הדרכה לגבי אופן השימוש במוצר מאדם האחראי על בטיחותם.
- ילדים חייבים להימנע תחת השגחה כדי לוודא שאינם משחקים עם המוצר.
- מוצר זה יכול לשמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות פיזיות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, במידה והושם עליהם פיקוח או סופקה להם הדרכה באשר לשימוש בטוח במוצר ובמידה והם הבינו את הסיכונים הכרוכים בכך. ילדים אינם רשאים לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזוקה שוטפת לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.



יש לבצע תמיד:

- זהירות: המוצר וחלקיו הנגישים עלולים להתחמם במהלך ההפעלה. יש להיזהר מלגעת בגופי החימום. ילדים מתחת לגיל 8 חייבים להתרחק מהמוצר אלא אם הם נמצאים תחת השגחה רציפה.
- קיימת סכנה לשריפה אם הניקוי לא יתבצע בהתאם להוראות.
- יש לפעול בהתאם לתקנות הרלוונטיות לפליטת אוויר.
- יש לנקות את המוצר באופן תקופתי (מעת לעת) בהתאם לשיטה המפורטת בפרק התחזוקה.
- מטעמי בטיחות, יש להשתמש אך ורק בברגים לאבטחה או התקנה בגודל שתואם את ההמלצות המצוינות במדריך זה.
- לפרטים בנוגע לשיטת הניקוי ותדירותו, יש לעיין בפרק "תחזוקה וניקוי" שבמדריך.
- למידע על אופן קיבוע המוצר למקומו, יש לעיין בפרק ההפעלה ובהליכי ההתקנה במדריך זה.
- ניקוי ותחזוקה שוטפת לא יבוצעו על ידי ילדים ללא השגחה.
- כאשר קולט האדים ומכשירים הפועלים על מקורות אנרגיה אחרים מאשר חשמל פועלים בו זמנית, הלחץ השלילי בחדר לא יעלה על 4 פסקל (4×10^{-5}).
- אזהרה: סכנת שריפה - אין לאחסן פריטים על גבי משטחי הבישול.
- אין להשתמש במכשיר קיטור לניקוי.

- אין לנסות לכבות שריפה באמצעות מים. יש לכבות את המוצר ולאחר מכן לכסות את הלהבה, לדוגמה באמצעות מכסה או שמיכת אש.


התקנה (אורור בחוץ)

התקנת שסתום ה- V (V-FLAP)

אם קולט האדים אינו כולל שסתום V מורכב (1), יש להרכיב את שני החצאים לגוף קולט האדים. התמונות מציגות דוגמה בלבד לאופן ההרכבה, מאחר שפתח היציאה עשוי להשתנות בהתאם לדגם או לתצורה.


כדי להרכיב את שסתום ה- V (1), יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש להרכיב את שני החצאים (2) לתוך גוף קולט האדים (6).
- הפין (3) צריך להיות מופנה כלפי מעלה.
- יש להכניס את הציר (4) לתוך החורים (5) בגוף המכשיר.
- יש לחזור על כל השלבים עבור החלק השני.

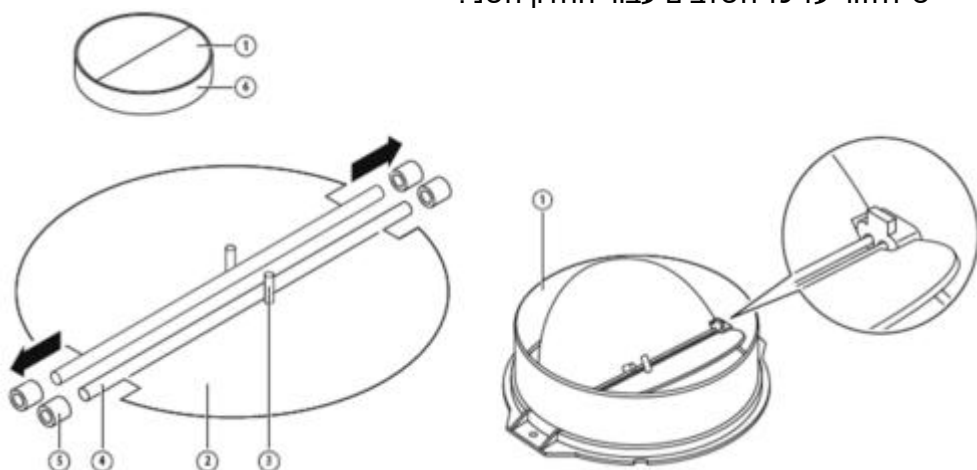


התקנה


אם יש לכם פתח יציאה כלפי חוץ, ניתן לחבר את קולט האדים באמצעות צינור פליטה, בהתאם לאיור, באמצעות תעלה (אמייל, אלומיניום, צינור גמיש או חומר שאינו דליק) בקוטר פנימי של 150 מ"מ.

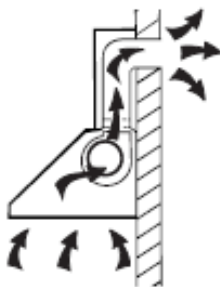


1. לפני ההתקנה, יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהשקע.

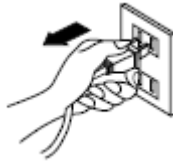

2. יש למקם את קולט האדים בגובה של 65-75 ס"מ מעל משטח הבישול להשגת יעילות מרבית. ראו איור 1.

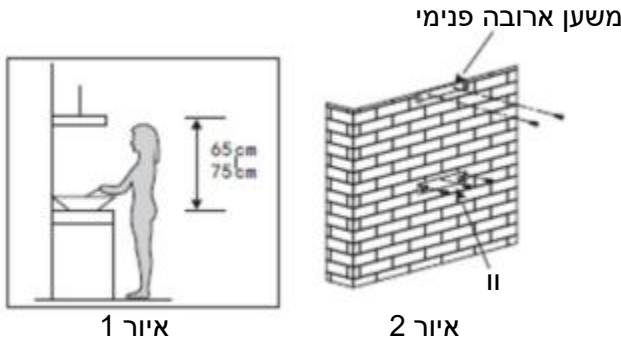

3. לאחר קביעת גובה ההתקנה, יש להתקין את המתלה במקום מתאים ולוודא שהוא מיושר. מיקום הקיבוע של תושבת הארובה הפנימית הוא הנקודה הגבוהה ביותר של הארובה. ראו איור 2.

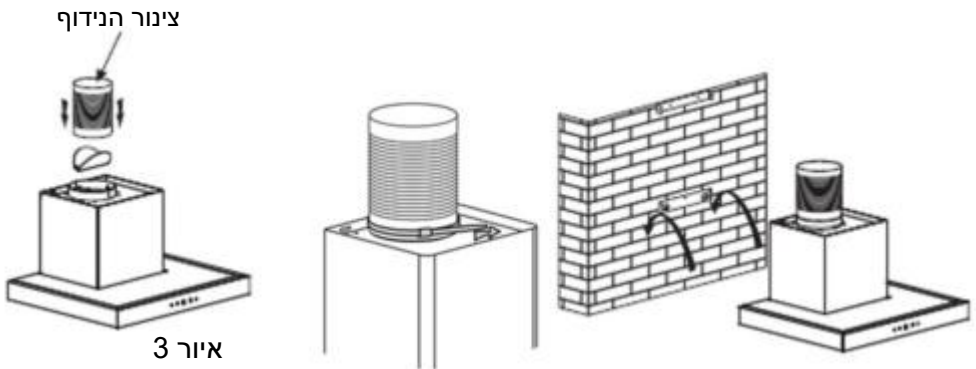

4. יש להתקין את שסתומי ה-V בפתח היציאה, ולחבר את צינור הנידוף בעזרת אזיקון ליציאה. לאחר מכן, יש לתלות את קולט האדים על המתלה. ראו איור 3.
5. יש לחבר את תושבת הארובה החיצונית לארובה החיצונית באמצעות שני בורגי ST4*8 מ"מ, ולוודא שניתן לכוון את גובה הארובה הפנימית בחופשיות בתוך הארובה החיצונית. לאחר מכן, יש להתקין את הארובות על קולט האדים. יש להניח את צינור ההרחבה (הנידוף) אל פתח היציאה בקיר. ראו איור 4.
6. יש לכוון את גובה הארובה הפנימית בהתאם למיקום תושבת הארובה הפנימית. לאחר כונון הגובה, יש לקבע את הארובה הפנימית באמצעות שני ברגים מסוג ST4*8 מ"מ.


לאחר התאמת המיקום, יש לקבע את גוף קולט האדים בעזרת בורג בטיחות.
הערה: שני פתחי הבטיחות ממוקמים בגב המעטפת האחורית, בקוטר של 6 מ"מ. ראו
איורים 4 ו-5.

ארובה פנימית


משען ארובה חיצונית



ארובה חיצונית

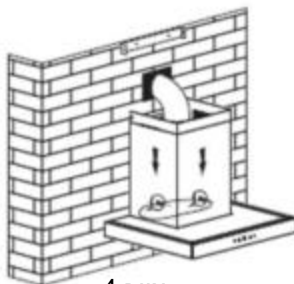

איור 4

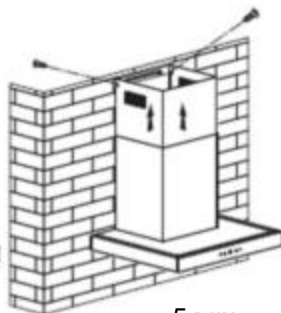


איור 5


הנחיות להתקנת צינור פליטה (נידוף)

יש להקפיד על הכללים הבאים כדי להבטיח יניקת אוויר מיטבית:

- יש לשמור על הצינור קצר וישר ככל האפשר.
- אין לצמצם את קוטר הצינור או להגביל אותו.
- כאשר משתמשים בצינור גמיש, יש למתוח אותו ככל האפשר כדי לצמצם איבוד לחץ.
- אי הקפדה על הוראות בסיסיות אלו תגרום לפגיעה בביצועים ולהגברת רעש הפעולה של קולט האדים.
- כל עבודת התקנה חייבת להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך או איש מקצוע מתאים.
- אין לחבר את מערכת הנידוף של קולט האדים למערכת אוורור קיימת שמשמשת מכשיר אחר, כגון צינור חימום, צינור גז או צינור אוויר חם.
- זווית הכיפוף של הצינור לא תהיה קטנה מ- 120° . יש להוליך את הצינור בצורה אופקית, או לחלופין כלפי מעלה מהנקודה ההתחלתית עד ליציאה דרך קיר חיצוני.
- לאחר ההתקנה, יש לוודא שקולט האדים מאוזן, כדי למנוע הצטברות שומנים בצד אחד.
- יש לוודא שצינור הנידוף שנבחר עומד בתקן הרלוונטי ועמיד באש.

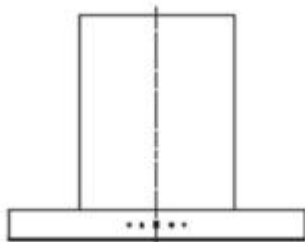


נכון

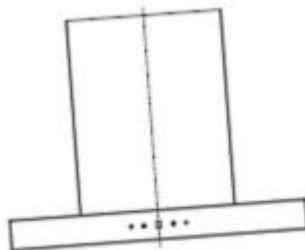

לא נכון

- מטעמי בטיחות, יש להשתמש רק בברגים לקיבוע או התקנה בגודל המומלץ במדריך זה. - היעדר התקנה של הברגים או התקני הקיבוע בהתאם להוראות עלול לגרום לסכנות חשמליות.	אזהרה: 
--	--

התחלת השימוש בקולט האדים שלכם **שליטה באמצעות בורר הזזה (Slide Control)**

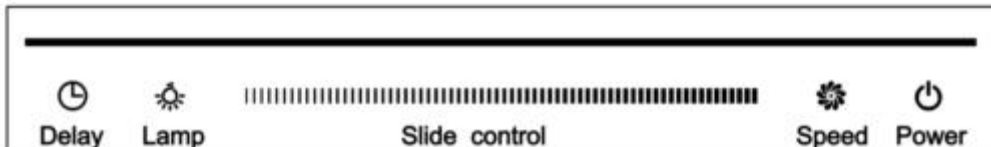

1. הפעלה: לאחר חיבור קולט האדים לרשת החשמל, נורית החיווי תאיר, יישמע צליל צפצוף קצר, וקולט האדים ייכנס למצב המתנה (Stand-by).

2.  כפתור הפעלה (Power):

2.1 לחיצה אחת על כפתור ההפעלה  תפעיל את המנוע במהירות הראשונה. נורת התאורה תאיר. נורות החיווי של כפתורי ההפעלה, התאורה, מהירות והחיווי הראשון של פס הבקרה יאירו. לחיצה נוספת על כפתור ההפעלה תכבה את המנוע ותכניס את קולט האדים למצב המתנה. שלבים אלו ניתנים לביצוע חוזר.

2.2 ניתן להפעיל את כפתורי המהירות והתאורה בנפרד (למעט במצב השהיה). כאשר לוחצים על כפתור מסוים, קולט האדים יפעל בהתאם למצב של אותו כפתור. בכל מצב שהוא, לחיצה על כפתור ההפעלה תכבה את כל הפונקציות.

3.  כפתור תאורה (Lamp):

לחיצה אחת על כפתור התאורה  תאיר את נורת הLED, ונורות החיווי של כפתור התאורה וכפתור ההפעלה יאירו יחד. לחיצה נוספת  תכבה את התאורה ואת נורות החיווי. שלבים אלו ניתנים לביצוע חוזר.

4.  כפתור מהירות (Speed): : למנוע יש שלוש דרגות מהירות: גבוהה, בינונית ונמוכה, כל אחת מהן מותאמת באמצעות בורר ההזזה, בהתאמה לנורת החיווי שבפס ההפעלה (שבבקר ההחלקה).

4.1 לחיצה אחת על כפתור  המהירות תפעיל את קולט האדים במהירות נמוכה. נורות החיווי של כפתור ההפעלה, כפתור המהירות ושלושת הלחצנים הראשונים בפס ההפעלה יאירו. לחיצה נוספת על כפתור המהירות  תכבה את המנוע ונורות החיווי. שלבים אלו ניתנים לביצוע חוזר.

- 4.2 כאשר קולט האדים פועל במהירות נמוכה, הזזה למיקום 4-6 בבורר ההזזה תפעיל מהירות בינונית, וששת החיוויים הראשונים בפס ההפעלה יאירו.
- 4.3 כאשר קולט האדים פועל במהירות בינונית, הזזה למיקום 7-9 תפעיל מהירות גבוהה, ותשעת החיוויים הראשונים בפס ההפעלה יאירו.
- 4.4 בזמן שימוש בבורר ההזזה, ניתן גם להפעיל את קולט האדים באמצעות לחיצה על הכפתורים - החיווי המתאים יאיר, וקולט האדים יפעל במהירות המתאימה.

5. ⌚ כפתור טיימר (Timer):

5.1 ניתן להפעיל את פונקציית הטיימר רק כאשר קולט האדים פועל. (כפתור הטיימר

⌚ אינו פעיל במצב המתנה או כאשר רק כפתור התאורה פועל). לחיצה אחת על כפתור

הטיימר ⌚ תפעיל טיימר למשך 5 דקות, ונורית החיווי של הטיימר תאיר. לחיצה נוספת

⌚ תכבה את הטיימר ונורית החיווי תכבה. שלבים אלו ניתנים לביצוע חוזר.

5.2 אם מהירות הפעולה משתנה לאחר הגדרת הטיימר - קולט האדים ייצא אוטומטית ממצב טיימר.

איתור תקלות ופתרון בעיות

תקלה	סיבה אפשרית	פתרון
האור פועל, אך המנוע לא פועל	מתג המאוורר כבוי	בחרו מיקום פעיל במתג המאוורר.
	תקלה במתג המאוורר	פנו למרכז שירות.
	תקלה במנוע	פנו למרכז שירות.
האור לא פועל והמנוע לא פועל	נתיכים (פיזזים) נשרפו	אפסו / החליפו את הנתיכים.
	כבל החשמל מנותק או רופף	חברו מחדש את כבל החשמל לשקע. הפעילו את שקע החשמל.
דליפת שמן	שסתום חד-כיווני ופתח היציאה אינם אטומים היטב	פרקו את השסתום החד-כיווני ואטמו באמצעות חומר איטום.
	דליפה בחיבור בין הארובה לכיסוי	פרקו את הארובה ואטמו את החיבור.
תאורה לא פועלת	נורות שרופות או פגומות	החליפו את הנורות בהתאם להוראות שבמדריך זה.
יניקה לא מספיק חזקה	המרחק בין קולט האדים לכיריים גדול מדי	התקינו מחדש את קולט האדים במרחק הנכון.
קולט האדים נוטה באלכסון	בורג התלייה לא מהודק מספיק	הדקו את בורג התלייה ווודאו שהקולט מאוזן.




הערה:

כל תיקון חשמלי של מוצר זה חייב להתבצע בהתאם לחוק המקומי, האזורי והפדרלי. אם יש ספק כלשהו, יש לפנות למרכז השירות לפני ביצוע כל פעולה. תמיד יש לנתק את המוצר ממקור החשמל לפני פתיחתו.

תחזוקה וניקוי

זהירות:

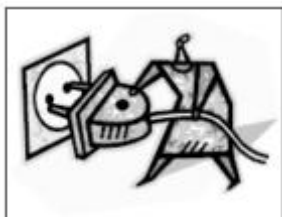

- לפני ביצוע תחזוקה או ניקוי, יש לנתק את קולט האדים מרשת החשמל. יש לוודא שהמכשיר כבוי בשקע ושהתקע מנותק.
- המשטחים החיצוניים רגישים לשריטות ולשחיקה, לכן יש לפעול לפי הוראות הניקוי להשגת תוצאה מיטבית ללא נזק.

כללי:

ניקוי ותחזוקה יש לבצע כאשר המכשיר קר, במיוחד בעת ניקוי. יש להימנע מהשארת חומרים אלקליים או חומציים (כגון מיץ לימון, חומץ וכדומה) על גבי המשטחים.

נירוסטה:

יש לנקות את משטחי הנירוסטה באופן קבוע (למשל פעם בשבוע) לשמירה על אורך חיי המוצר. לאחר הניקוי, יש לייבש עם מטלית רכה ונקייה. ניתן להשתמש בחומר ניקוי ייעודי לנירוסטה.

הערה: יש לנגב את הנירוסטה בכיוון הסיבים שלה, כדי למנוע הופעת שריטות בצורת צלב.

משטח לוח בקרה:

ניתן לנקות את לוח הבקרה עם מים חמימים וסבון. יש להשתמש במטלית נקייה וסחוסה היטב. לאחר מכן, יש לייבש עם מטלית רכה ויבשה להסרת שאריות הלחות.

חשוב

יש להשתמש בחומרי ניקוי ניטרליים ולהימנע משימוש בחומרי ניקוי חזקים, חומרי ניקוי ביתיים חריפים או מוצרים המכילים חומרים שוחקים, מאחר שהם עלולים לפגוע במראה קולט האדים, למחוק את ההדפסה שעל לוח הבקרה ולבטל את אחריות היצרן.


מסנני שומן מתכתיים

יש להשרות את המסנן במים בטמפרטורה של כ- 40-50 מעלות צלזיוס, לשפוך חומר ניקוי ולהשרות במשך 2-3 דקות. לאחר מכן, יש לקרצף את המסנן בעזרת מברשת רכה. אין להפעיל לחץ חזק מדי כדי להימנע מפגיעה במסנן. ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים. יש להכניס את המסנן למדיח, להוסיף חומר ניקוי ולהגדיר טמפרטורת מים של כ- 60 מעלות צלזיוס. כל המסננים עשויים ממתכת - אין להשתמש בחומרי ניקוי בעלי השפעה קורוזיבית על מוצרי מתכת.



הערה:

יש לוודא שהמוצר מנותק מהחשמל לפני תחילת פעולת הניקוי.

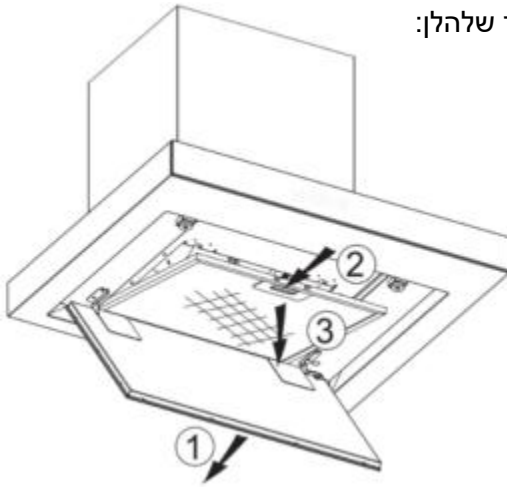



התקנת מסנני שומן מתכתיים

- יש לבצע את ארבעת השלבים הבאים להתקנת המסננים:
 - להכניס את המסנן בזווית לתוך החריצים שבחלק האחורי של קולט האדים.
 - ללחוץ על הכפתור בידיית של המסנן.
 - לשחרר את הידיית לאחר שהמסנן ממוקם במנח הנכון.
 - לחזור על הפעולה לכל המסננים.


מסנן פחם פעיל

מסנן פחם פעיל נועד ללכוד ריחות לא נעימים. באופן כללי, יש להחליף את המסנן כל 3 עד 6 חודשים, בהתאם להרגלי הבישול. להלן הוראות ההתקנה של מסנן הפחם הפעיל:

- לפני התקנת או החלפת מסנני הפחם, יש לנתק את קולט האדים מרשת החשמל.
- לחצו על מנעול המסנן והוציאו את מסנן הרשת.

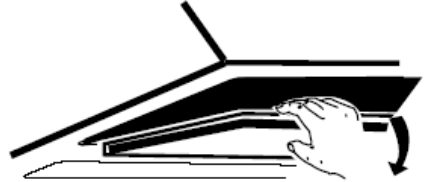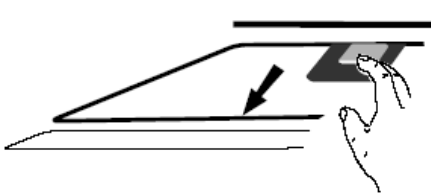

- סובבו את מסנן הפחם משני צדי המנוע נגד כיוון השעון.
- החליפו את המסננים הישנים במסנני פחם חדשים.
- מקמו את מסנן השומן (הרשת) במקומו.
- חברו מחדש את קולט האדים לשקע החשמל בקיר.

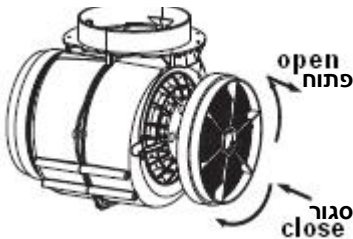

הערות:

- יש לוודא שהמסנן נעול היטב. אחרת, הוא עלול להשתחרר ולגרום לסכנה.
- כאשר מחובר מסנן פחם פעיל, עוצמת היניקה עלולה להיות חלשה יותר.

חשוב:



- את הנורה יש להחליף על ידי היצרן, נציג השירות שלו או טכנאי מוסמך בלבד.
- יש לנתק את אספקת החשמל לפני כל פעולה על המוצר. בעת טיפול בנורה, יש לוודא שהנורה התקררה לחלוטין לפני יצירת מגע ישיר בידיים.
- יש להחזיק את הנורה באמצעות בד או כפפות, כדי למנוע מגע של זיעה שיכול לקצר את חיי הנורה.




הערות:

- לפני החלפת הנורות, יש לוודא שהמכשיר כבוי ומנותק מהחשמל.
- יש להגן על עצמכם מפני סכנות אפשריות, לדוגמה באמצעות לבישת כפפות.



אופן החלפת הנורות:

- הוציאו את קולט האדים מהקיר.
- תפרקו 6 בורגי ST4*8 מ"מ מהפאנל, והוציאו את הפאנל בהתאם לכיוון החיצים המוצגים באיור 2.
- מצאו את הנורה, והשתמשו במברג פיליפס כדי לפרק את הברגים שעל גוף הנורה. נתקו בזהירות את מחבר הנורה באמצעות הפעלת כוח מתאים, והוציאו את בסיס הנורה.

- פרקו את הקצה של חוט החיבור לנורה. ראו איור 3.
- להרכבת הנורה מחדש, יש לבצע את הפעולות בסדר הפוך.
- קוד ILCOS עבור נורה זו הוא:
DSS-5/65-S-320/45.2
- מודולי לד - נורה מלבנית.
 - הספק מרבי: 3.5×1 וואט.
 - טווח מתח: 12 וולט DC.
 - מידות:

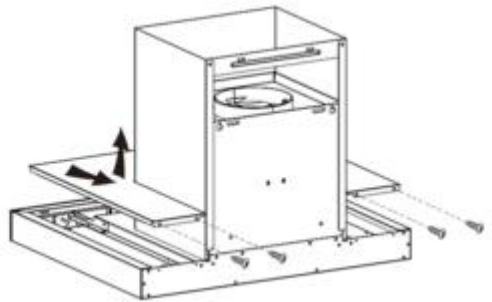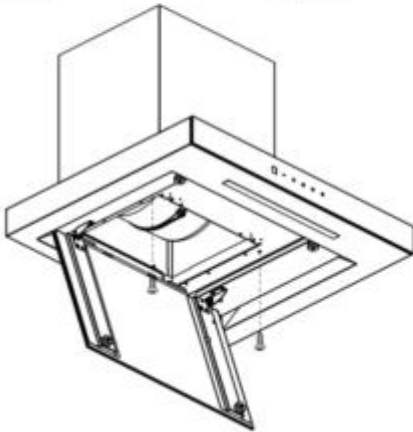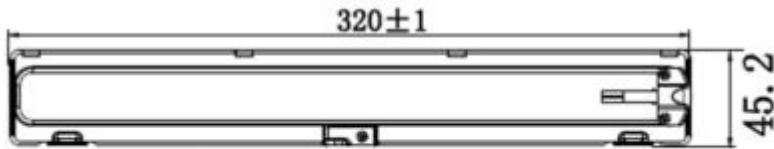

איור 2

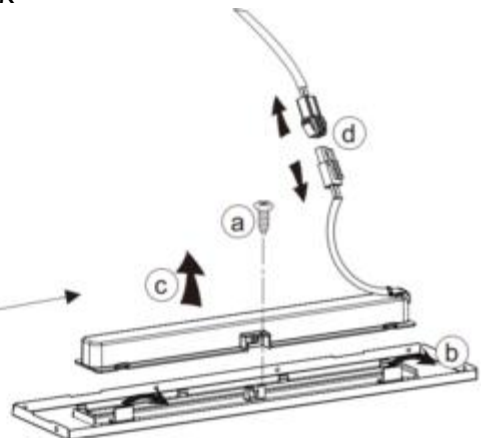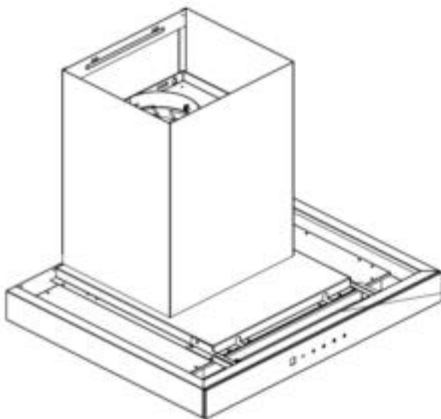

איור 3

הגנה על הסביבה:

מוצר זה מסומן בסמל המצביע על מיון סלקטיבי של פסולת ציוד אלקטרוני. משמעות הדבר היא שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית רגילה, אלא יש למסור אותו למערכת איסוף ייעודית בהתאם להנחיית האיחוד האירופי 2012/19/EU.



המוצר יועבר למחזור או לפירוק, במטרה לצמצם את השפעתו על הסביבה. מוצרים חשמליים ואלקטרוניים עלולים להיות מסוכנים לסביבה ולבריאות האדם עקב נוכחות חומרים מסוכנים.

למידע נוסף, יש לפנות לרשויות המקומיות או האזוריות.

הערה:

- המלצות לצמצום ההשפעה הסביבתית הכוללת (למשל צריכת אנרגיה) בתהליך הבישול:
- (1) יש להתקין את קולט האדים במקום מתאים שבו קיימת זרימת אוויר יעילה.
 - (2) יש לנקות את קולט האדים באופן קבוע כדי למנוע חסימות בזרימת האוויר.
 - (3) יש לזכור לכבות את תאורת קולט האדים לאחר הבישול.
 - (4) יש לזכור לכבות את קולט האדים לאחר סיום השימוש.

מידע לגבי פירוק המוצר:

אין לפרק את קולט האדים באופן שלא מתואר במדריך למשתמש.

אין לפרק את המוצר על ידי המשתמש.

בתום חייו של המוצר, אין להשליכו יחד עם פסולת ביתית רגילה.

יש לבדוק עם הרשות המקומית או עם המשווק אודות אפשרויות מחזור ואיסוף ייעודיות.

אזהרה!!

מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם. יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר. אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה. הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.