





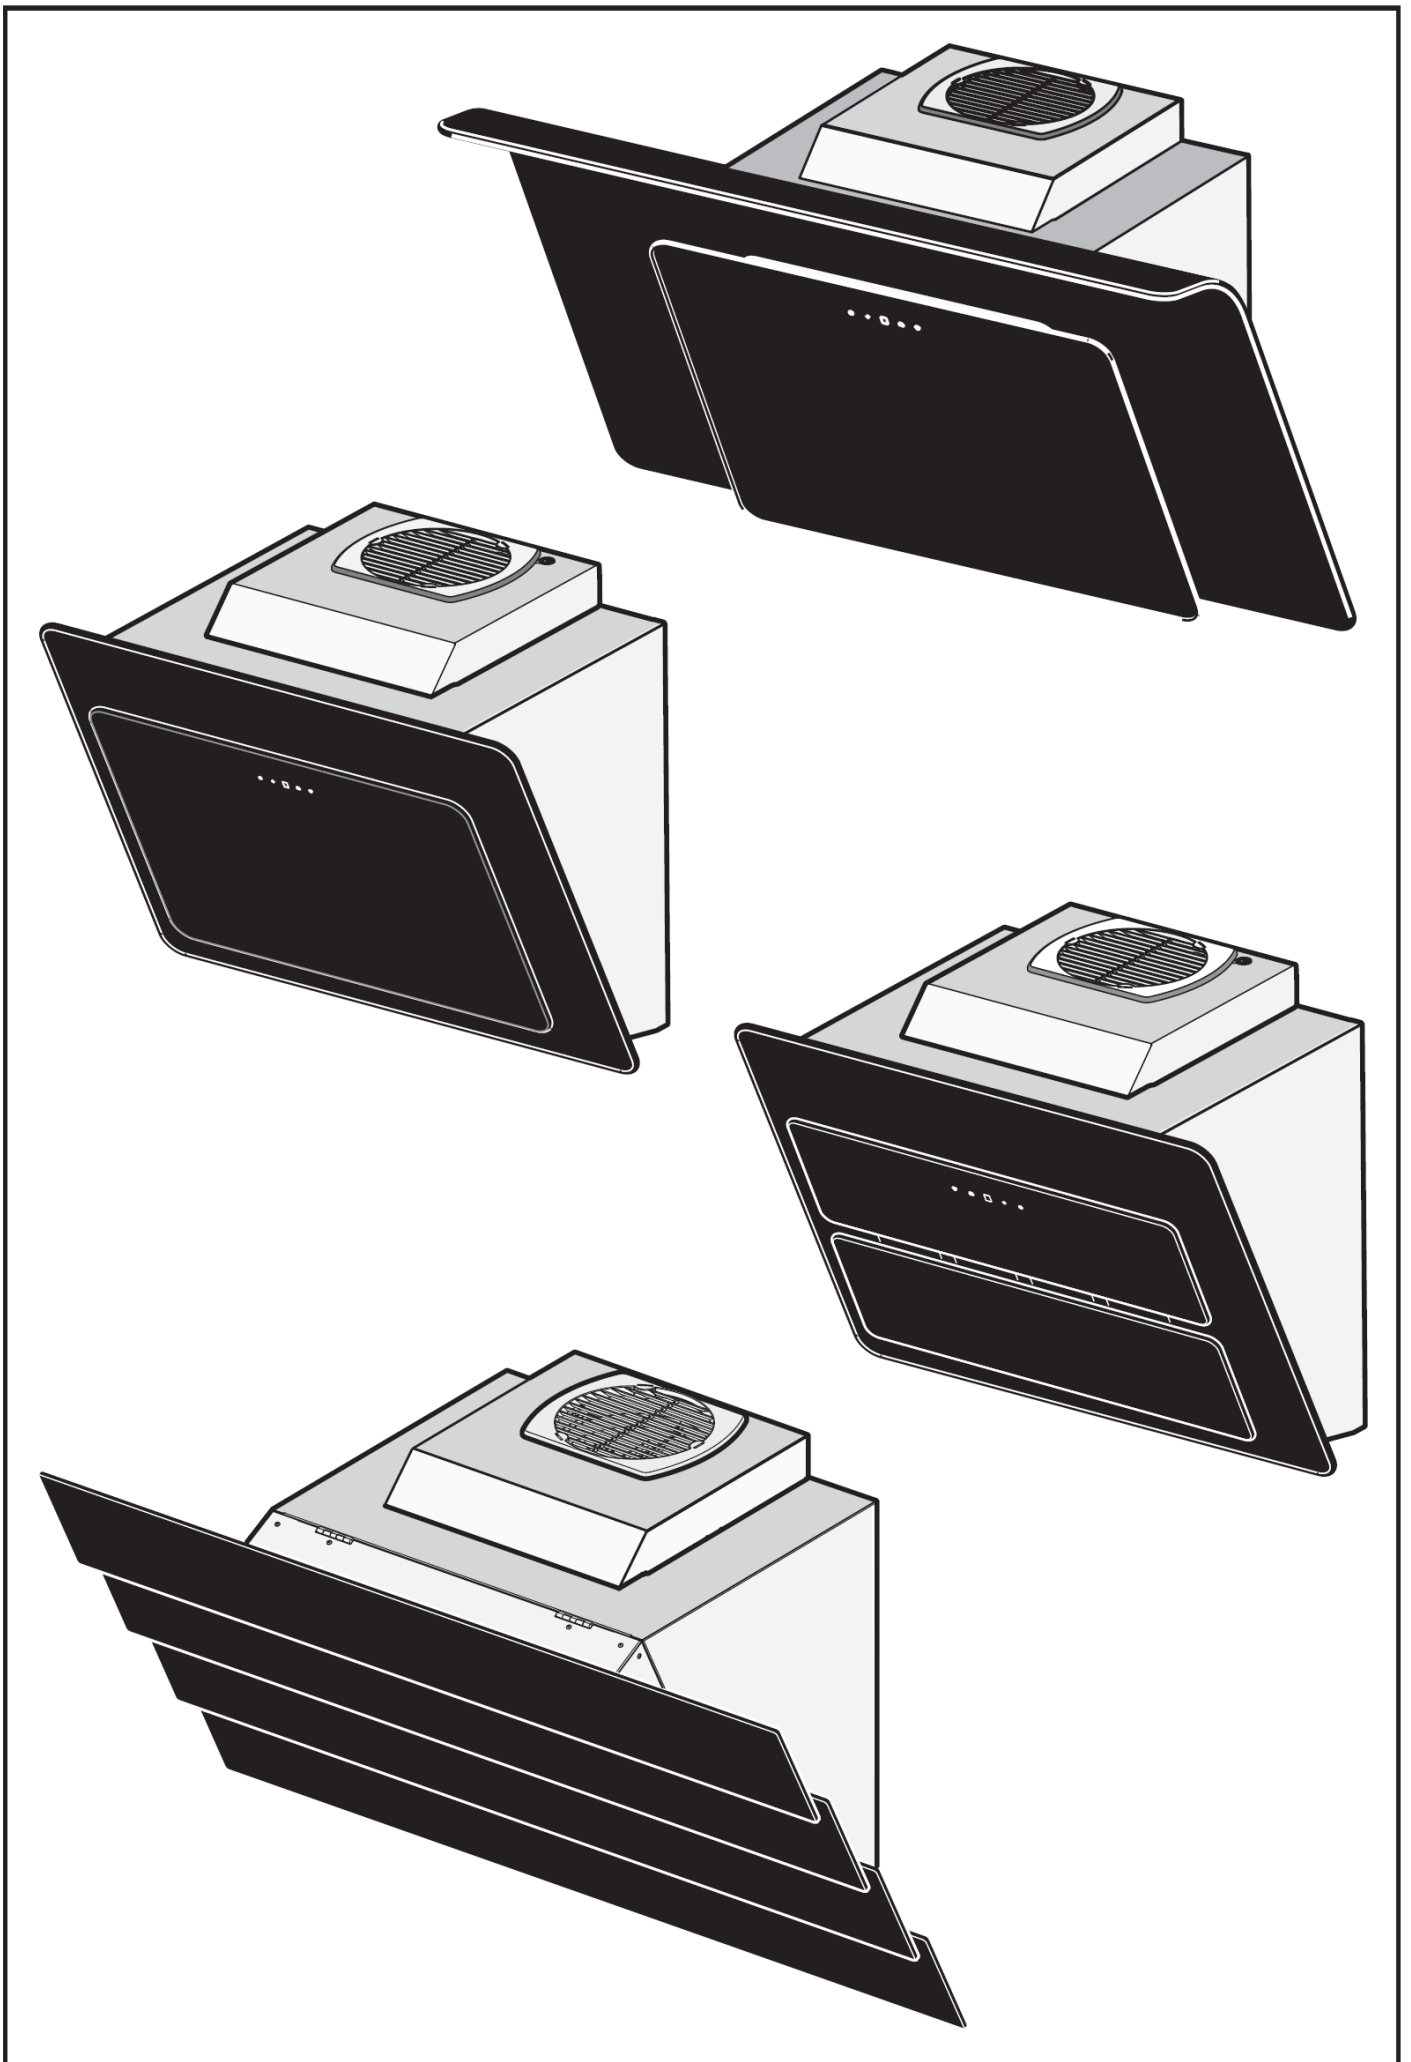


הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש קולט אדים דגם LV-G-802

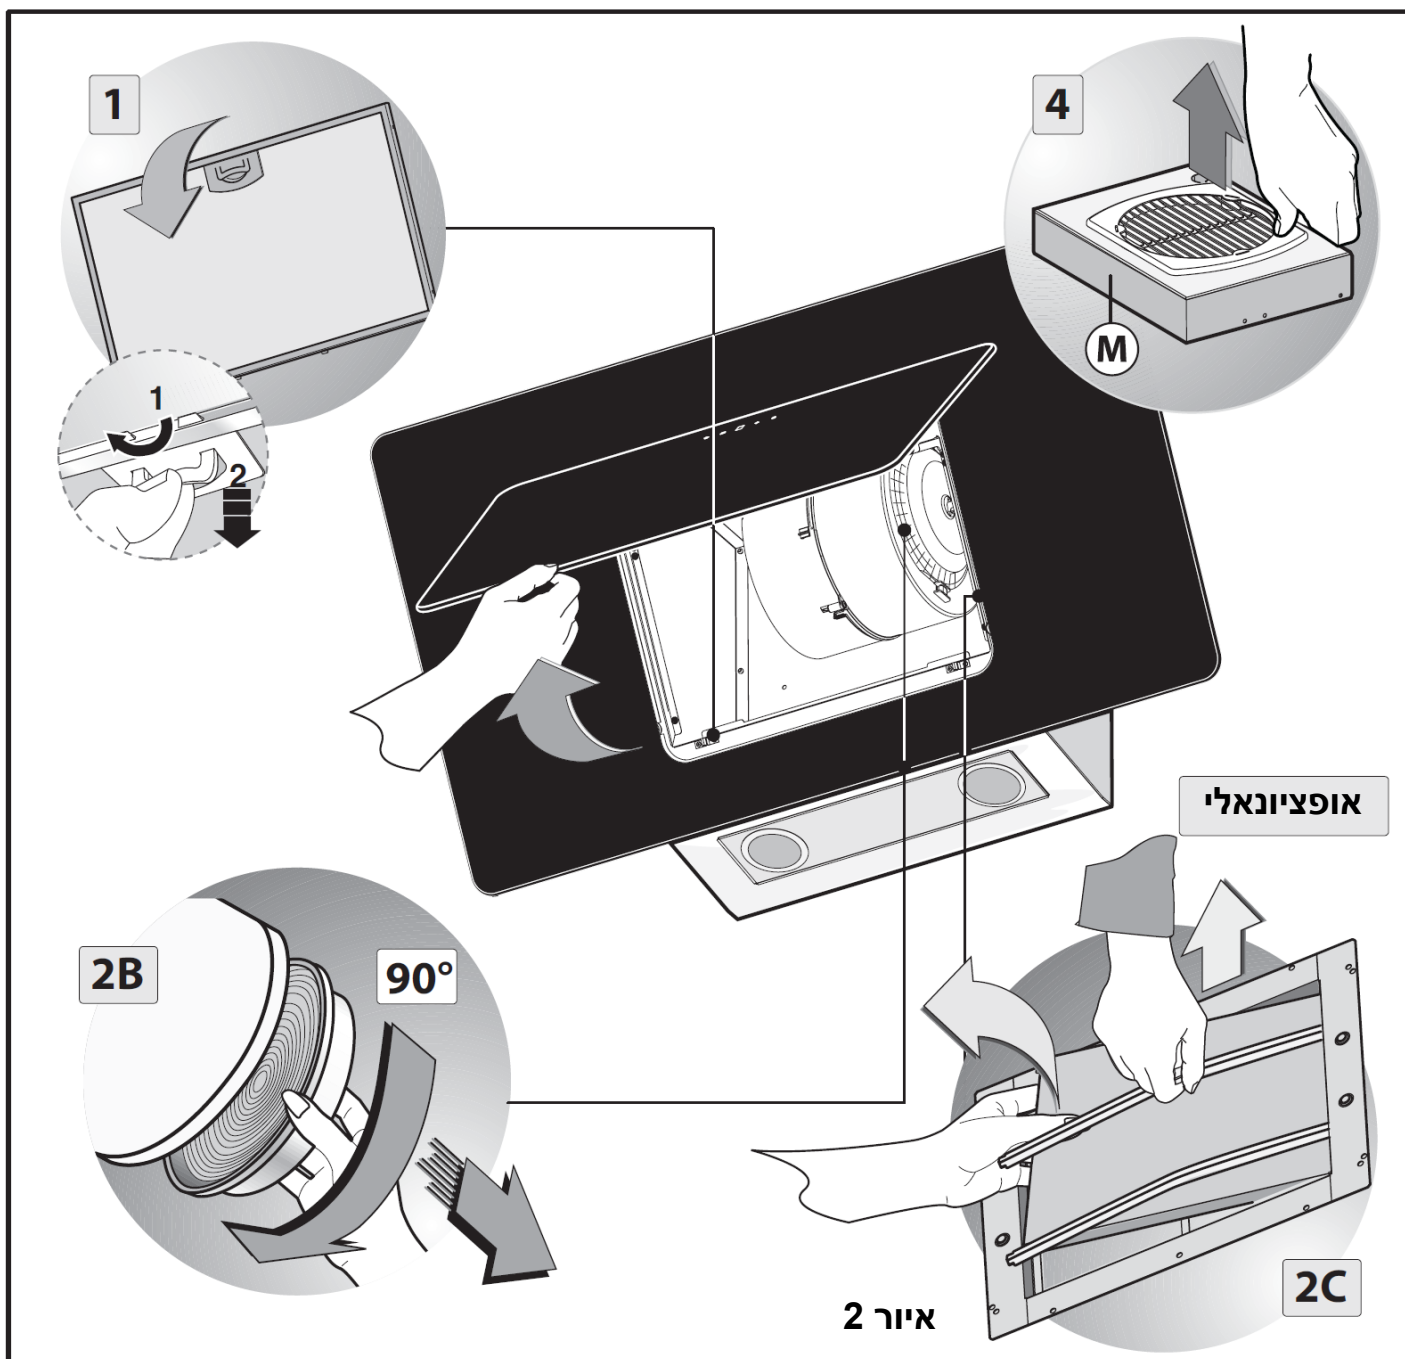

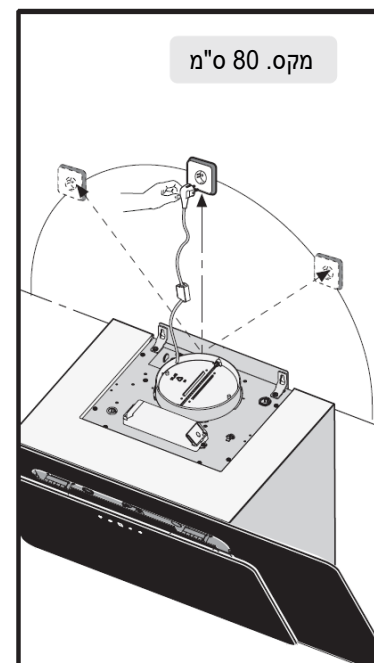


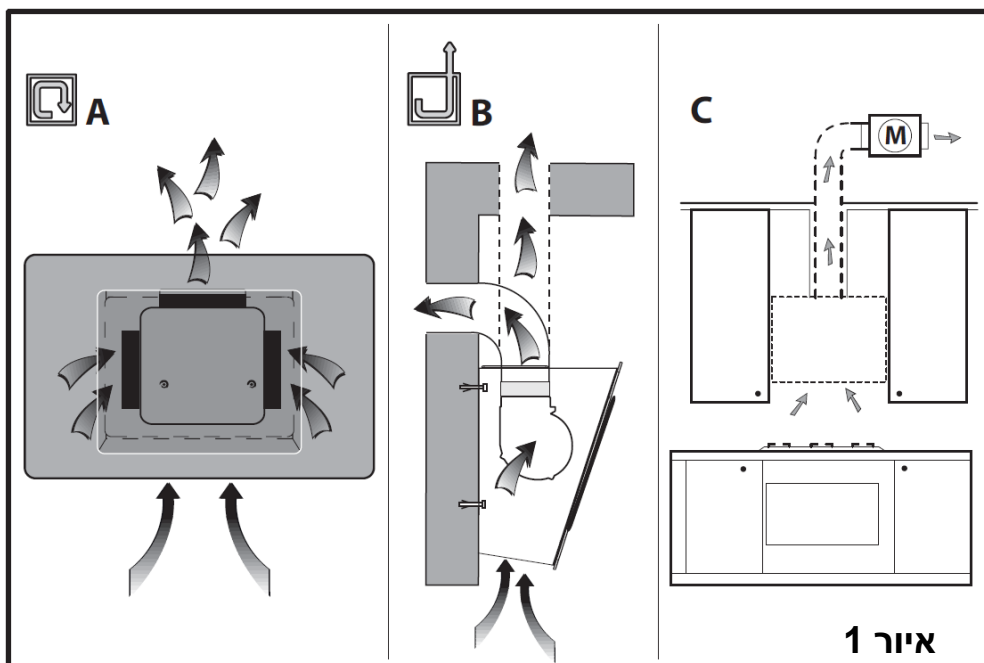


1

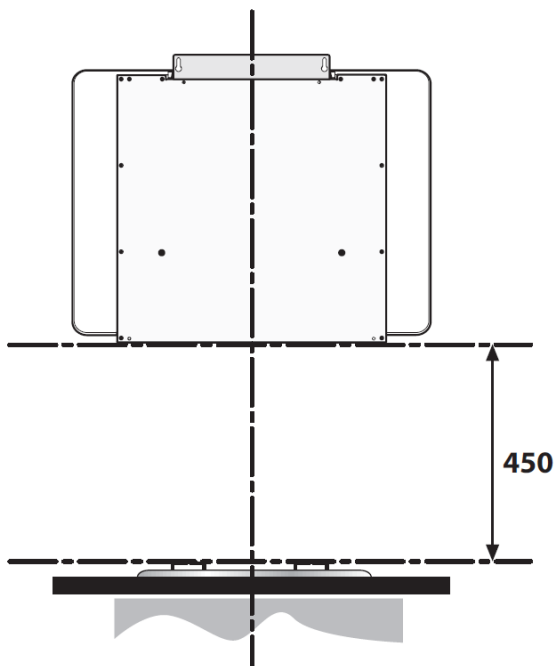


2

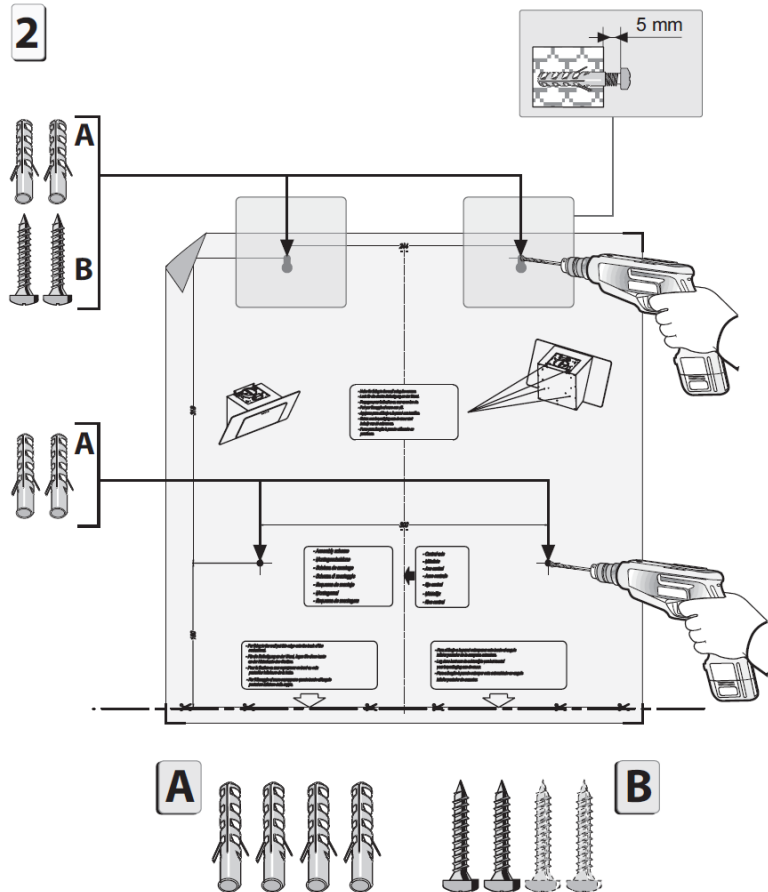


3

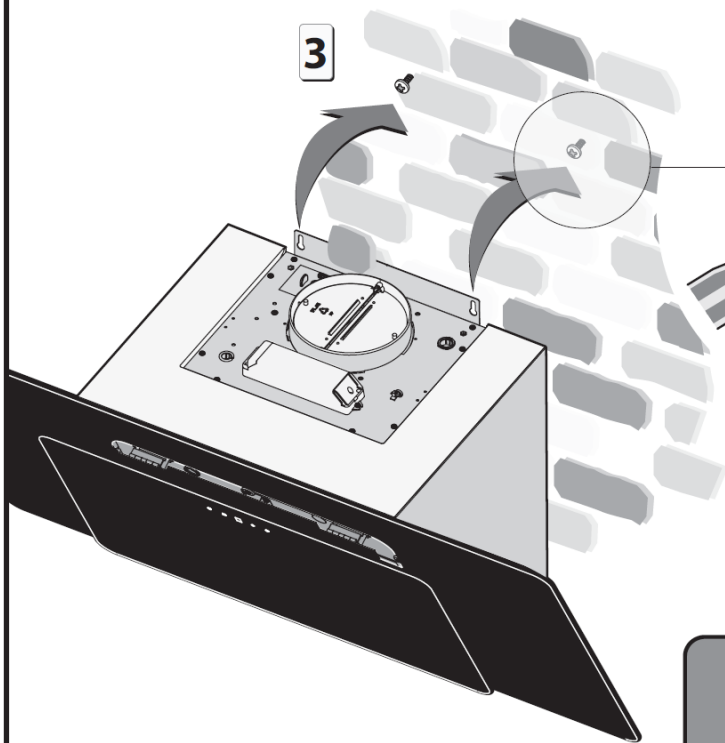


4

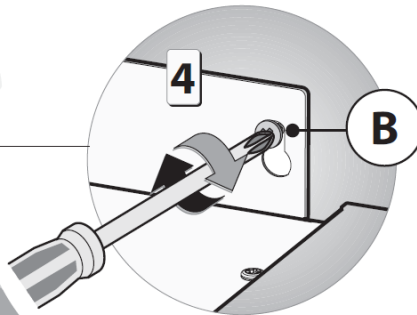


5



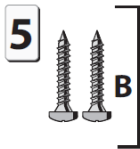


5

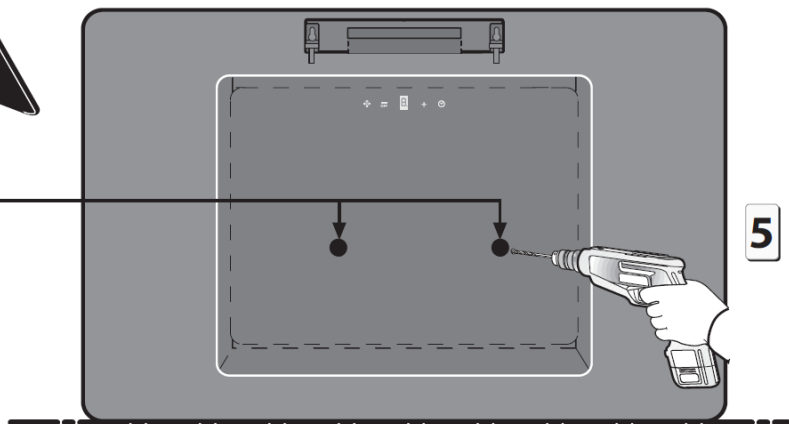


איור 3

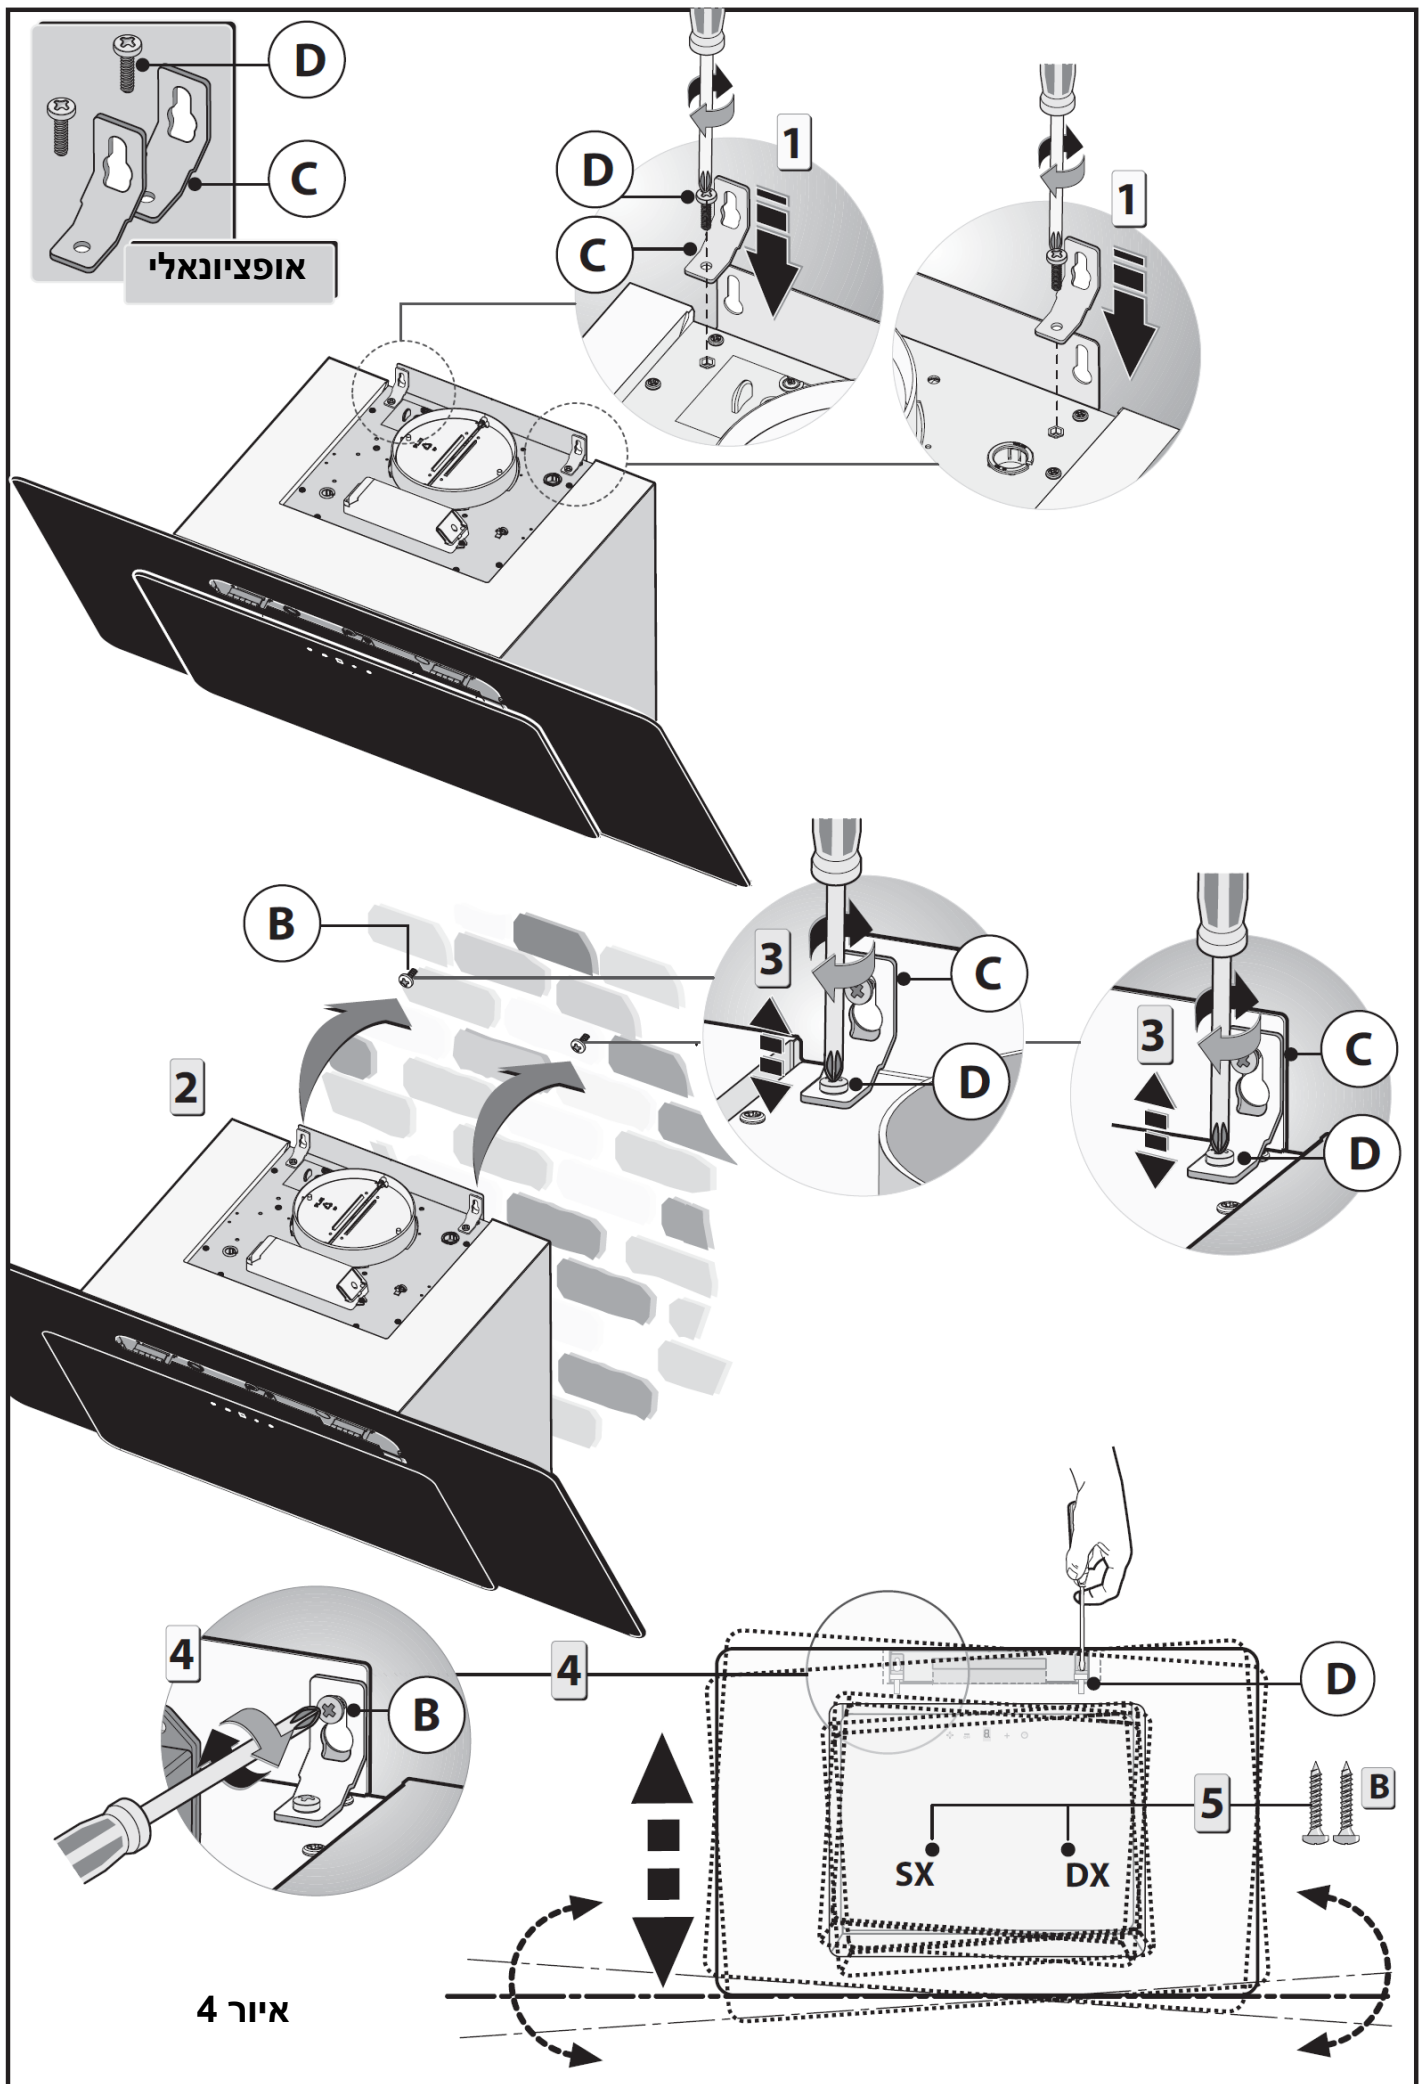


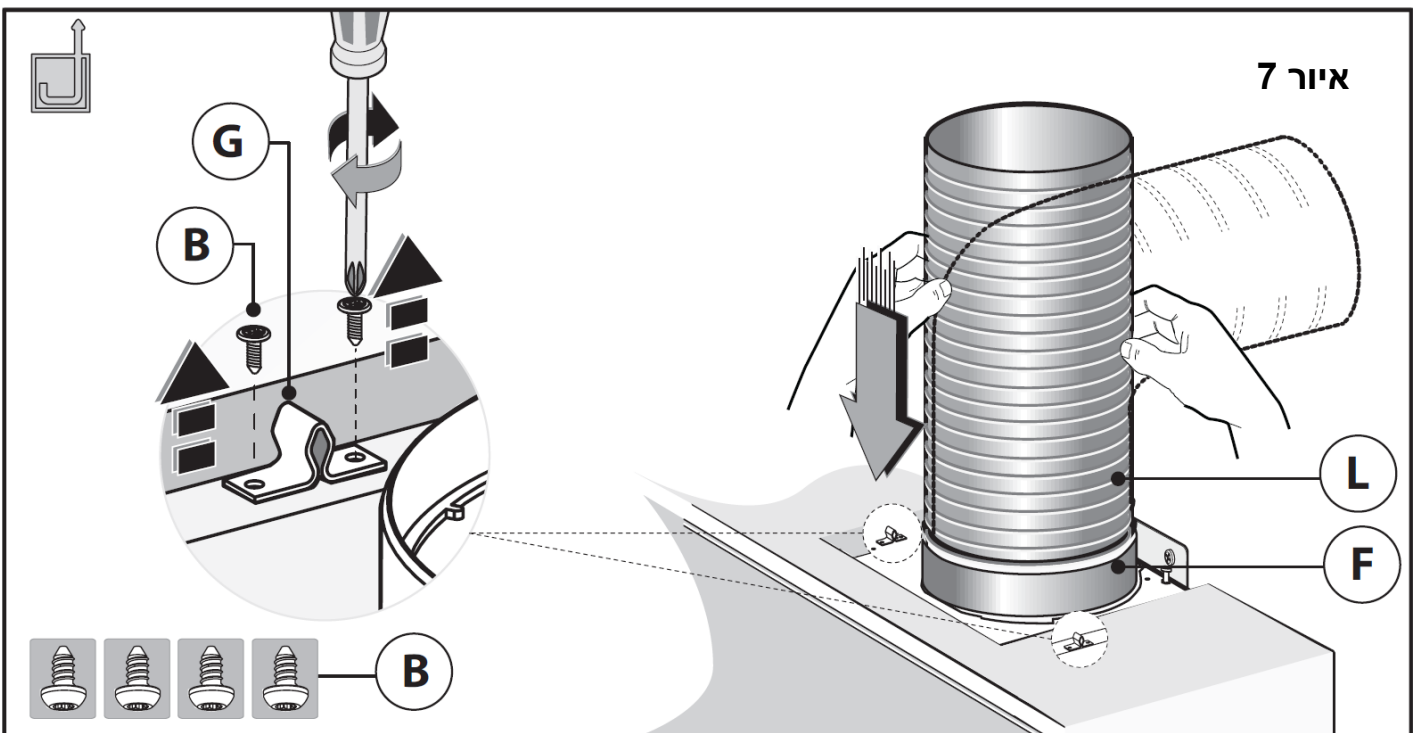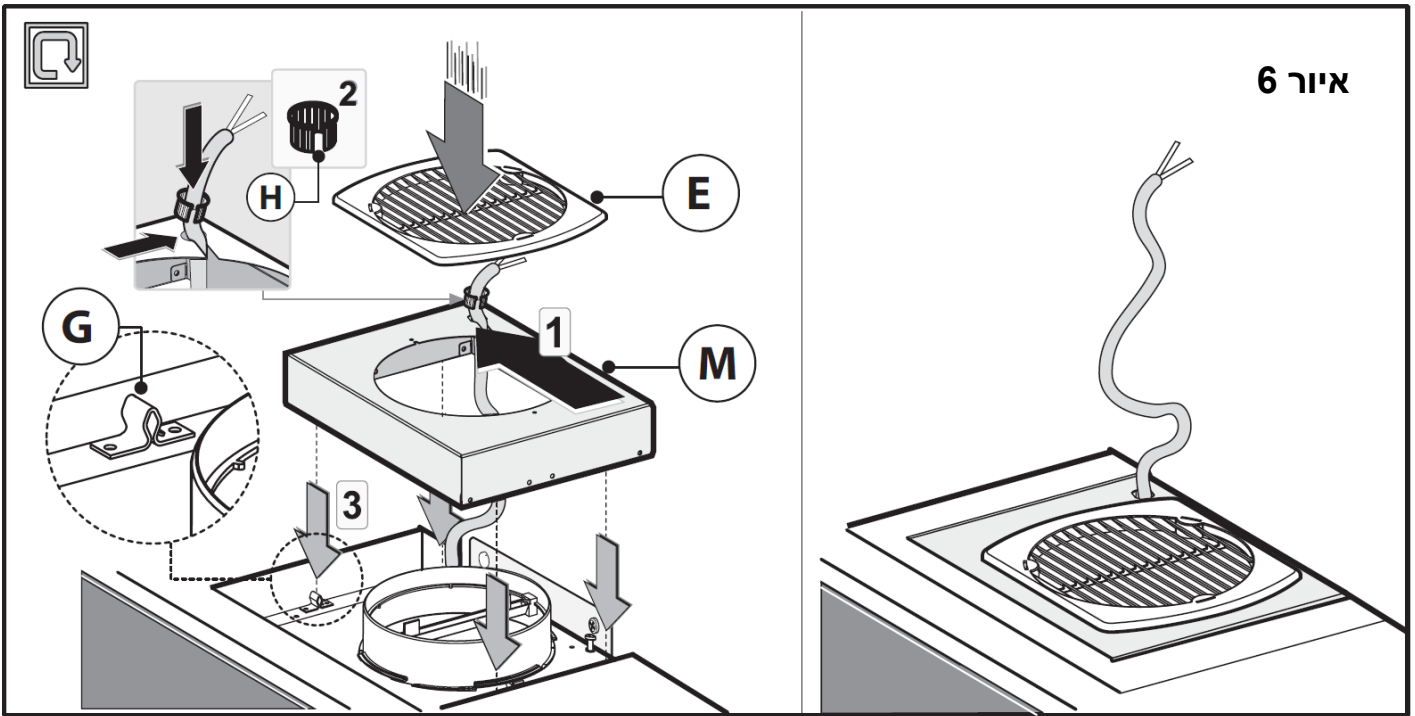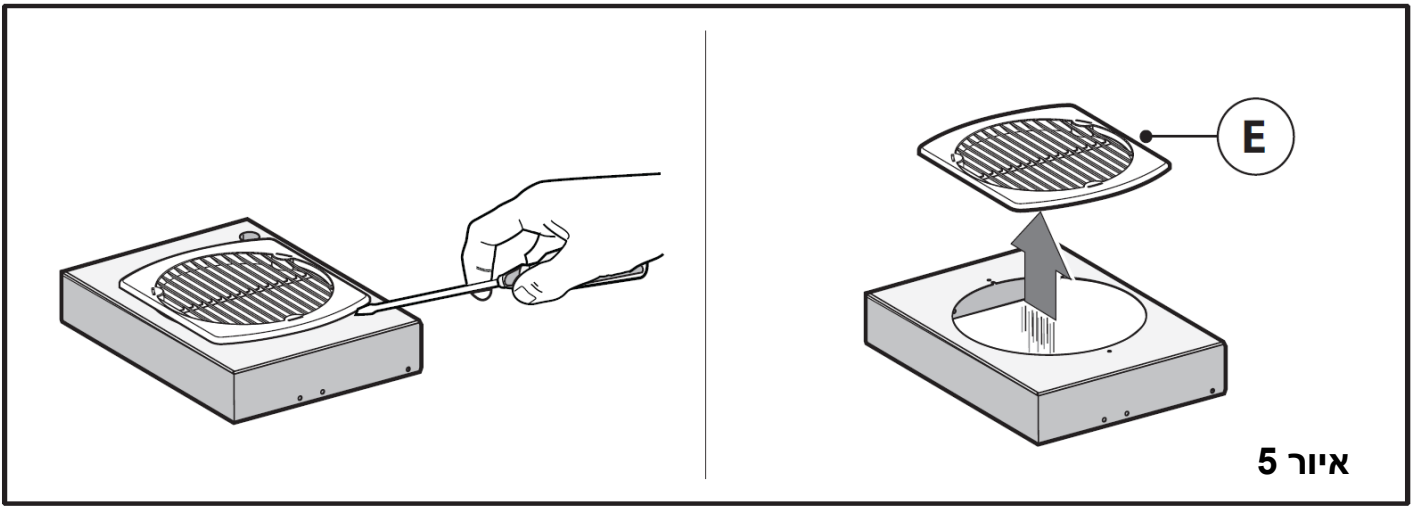

איור 8

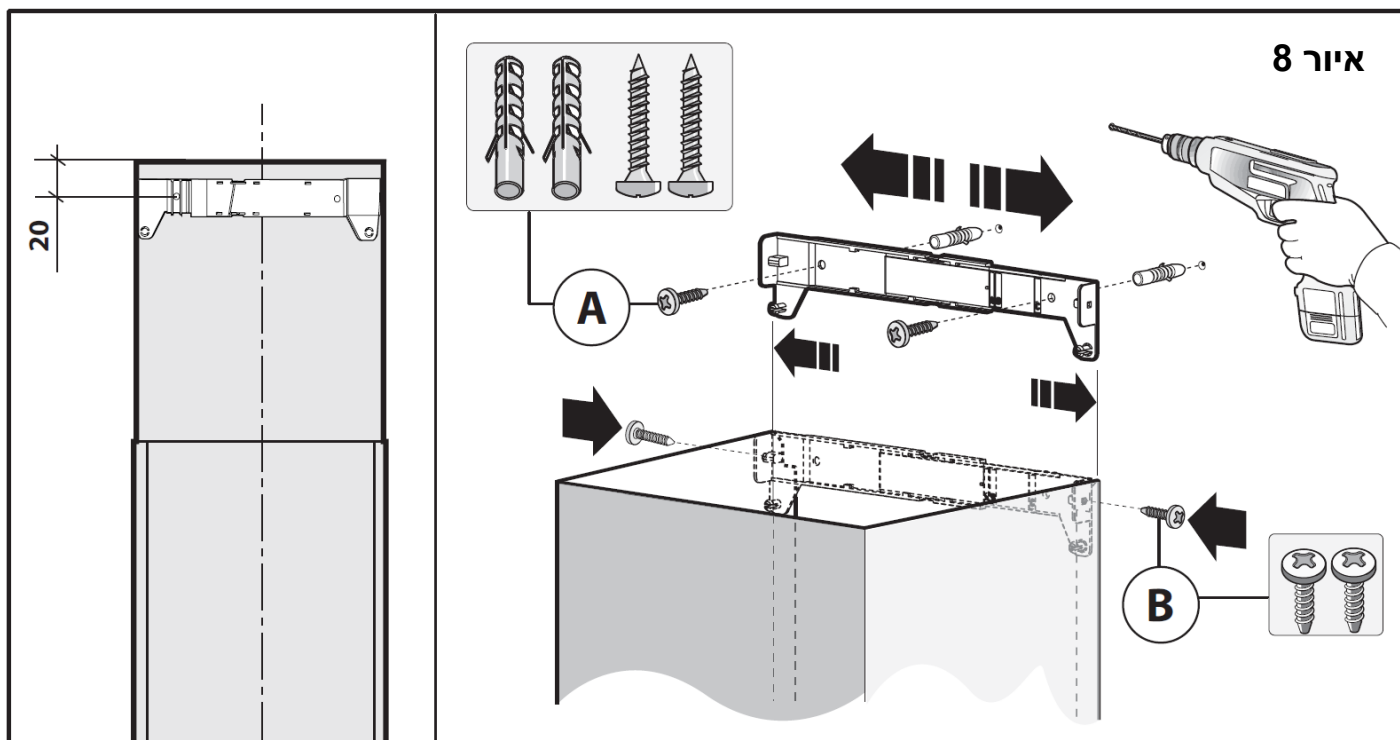






איור 9

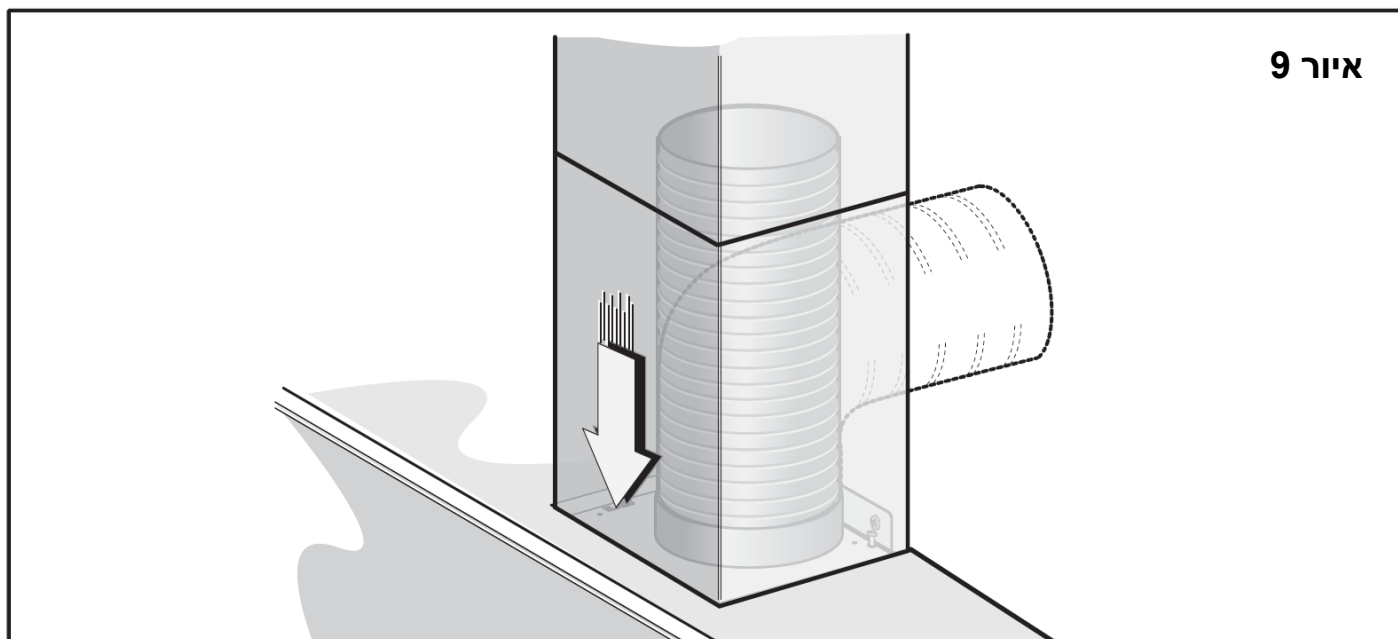

אופציונאלי

איור 10

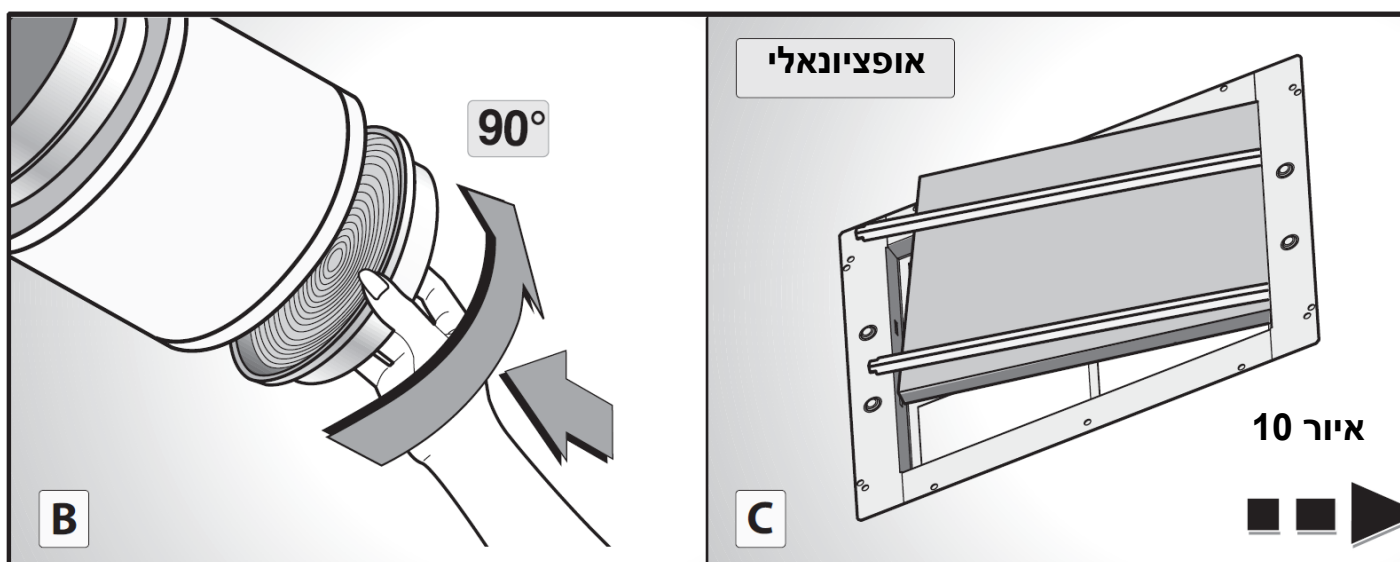

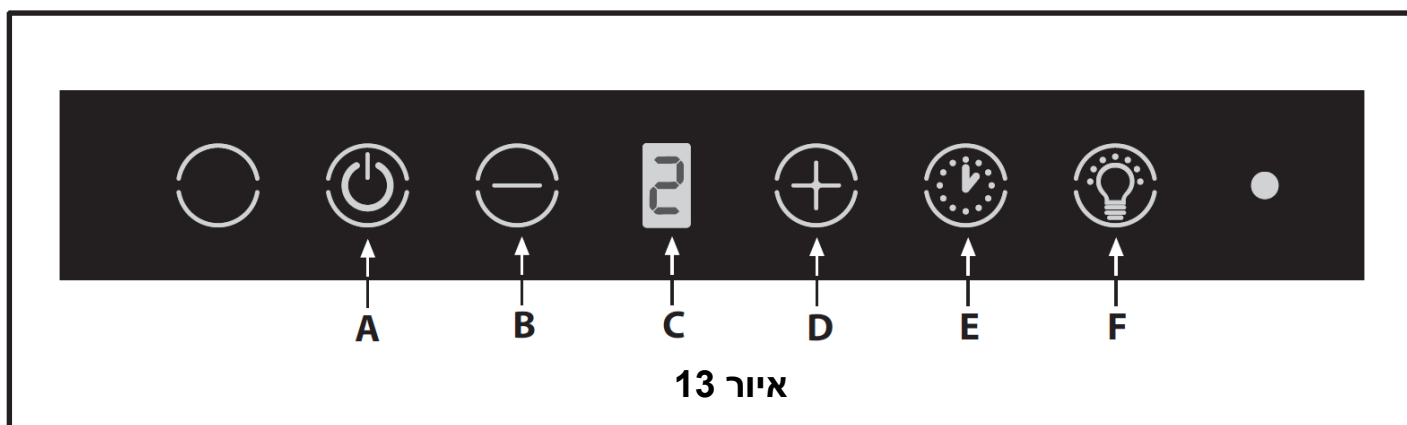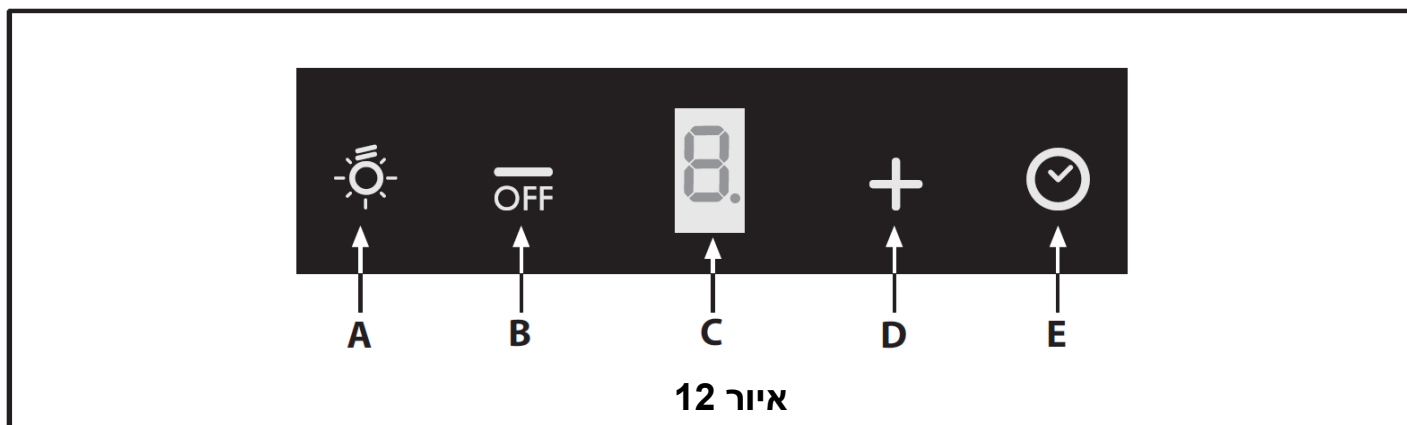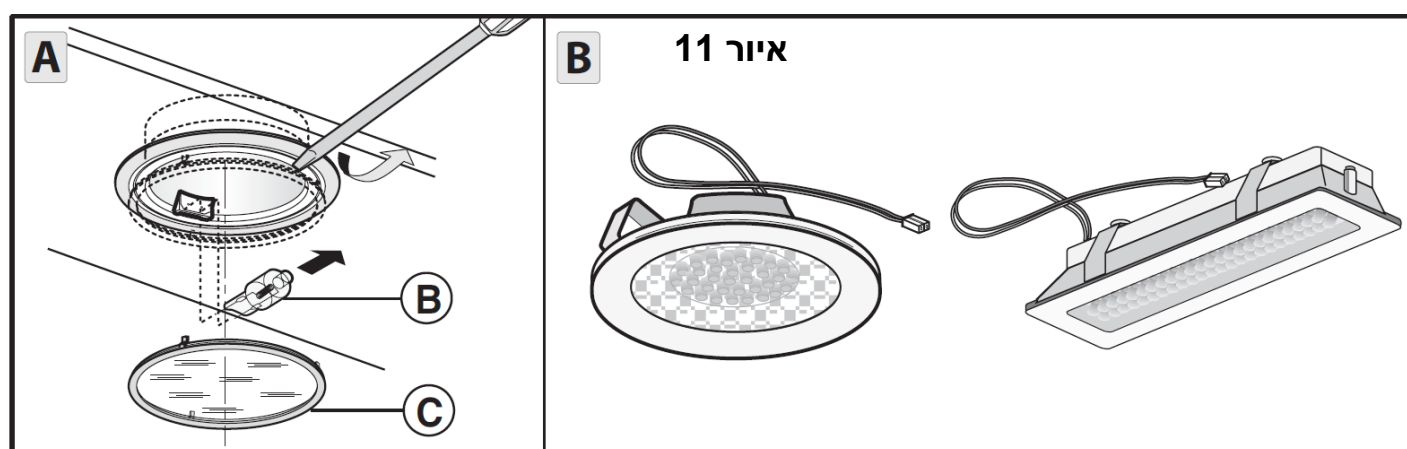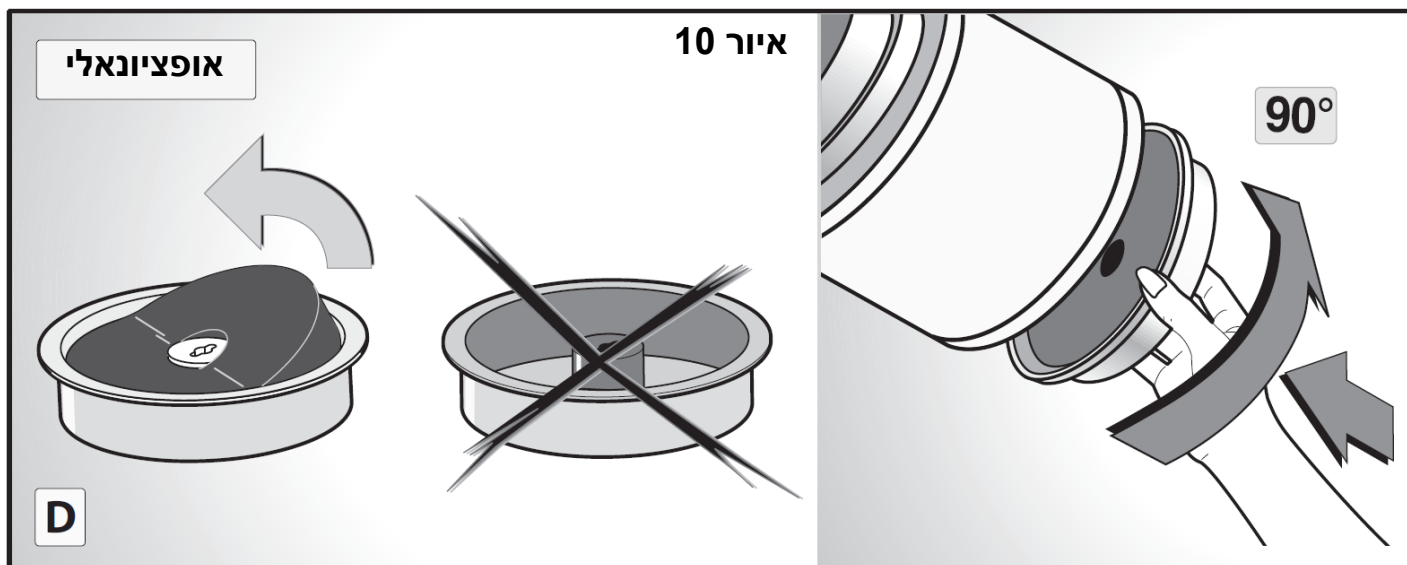

קראו בקפידה את המידע החשוב שלהלן, באשר לבטיחות בהתקנה ולתחזוקה. שמרו חוברת מידע זו בצורה נגישה להתייעצויות נוספות. המכשיר נועד לשימוש בגרסת התעלות (פלט אוויר לחלק החיצוני – איור 1B), בגרסת הסינון (פיזור אוויר בחלק הפנימי – איור 1A) או בעזרת מנוע חיצוני (איור 1C).

אמצעי זהירות בטיחותיים

1. נקטו זהירות כאשר קולט האדים מופעל במקביל לאח פתוח או למבער שתלוי באוויר שבסביבה ומסופקים על ידי אנרגיה שאיננה אנרגיה חשמלית, היות שמכסה קולט האדים שואב את האוויר מהסביבה לו זקוק מבער או אח לבעירה. הלחץ השלילי בסביבה לא יהיה יותר מ-4Pa (4 X 10⁻⁵ בר). ספקו אוורור מספיק טוב בסביבה לשם הפעלה בטוחה של קולט האדים. נהגו בהתאם לחוקים המקומיים הישימים עבור פינוי אוויר חיצוני.

טרם חיבור הדגם לרשת החשמל:

- שלטו בלוחית הדגם (הממוקמת בתוך המכשיר) במטרה לוודא שהמתח וההספק החשמלי תואמים לרשת החשמל וששקע החשמל מתאים. במקרה של ספק שאלו חשמלאי מוסמך.
- במידה וכבל החשמל פגום, יש להחליפו בכבל אחר או במכלול מיוחד, אותו ניתן להשיג ישירות מהיצרן או ממרכז לסיוע טכני.
- מכשיר זה יש לחבר לרשת החשמל באמצעות תקע חשמל עם נתיך 3 אמפר או בצורה מובנית לשלוחה דו פאזית מוגנת על ידי נתיך 3 אמפר.

2. אזהרה!

בנסיבות מסוימות מכשירי חשמל עשויים להוות סכנה.

(א) אין לבדוק את מצב המסננים בזמן שקולט האדים פועל.

(ב) אין לגעת בנוורות או באזורים סמוכים, במהלך או מיד לאחר שימוש ממושך בהתקנת התאורה.

(ג) **Flambé** (פלמבה) אסור מתחת לקולט האדים.

(ד) הימנעו מלהבת אש פתוחה, היות שהיא עלולה לגרום נזק למסננים ולסכנת התלקחות.

(ה) נתקו את תקע החשמל משקע החשמל טרם ביצוע עבודת תחזוקה על המכשיר.

(ו) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים קטנים או אנשים מוגבלים ללא השגחה.

(ז) ילדים קטנים חייבים להיות תחת השגחה על מנת לוודא שהם אינם משחקים עם המכשיר.

(ח) צריך לדאוג לאוורור מספיק טוב של החדר כאשר נעשה שימוש בקולט האדים במקביל להפעלת מכשירים המופעלים באמצעות גז הבערה או דלקים אחרים.

(ט) קיימת סכנה להתלקחות במידה ולא מתבצע ניקיון בהתאם להוראות.

מכשיר זה תואם לתקן האירופאי EC/2002/96, ציוד חשמלי ואלקטרוני להשלכה לפסולת (WEEE). באמצעות כך שמוודאים שמכשיר זה מושלך בדרך מתאימה, המשתמש מסייע במניעת נזק אפשרי לסביבה או לבריאות הציבור.

הסמל על המוצר או על הנייר הנלווית למוצר מציין שאין להתייחס למכשיר זה כמו אל פסולת ביתית, אלא יש להעביר אותו לנקודת איסוף מתאימה למחזור מכשירי חשמל ואלקטרוניקה.



נהגו בהתאם לקווי ההנחיה המקומיים בעת השלכת פסולת. לקבלת מידע נוסף, אנא צרו קשר עם הרשות המקומית שלכם, עם השירות לאיסוף הפסולת הביתית שלכם או עם החנות בה נרכש המכשיר.

הוראות התקנה

- **ההרכבה של החיבורים החשמליים חייבת להיעשות על ידי צוות מומחה.**
- **הרכיבו כפפות הגנה לפני שאתם ממשיכים עם ההתקנה.**

חיבור לחשמל:

שימו לב! וודאו שתווית הנתונים ממוקמת בתוך המכשיר.

- במידה והסמל מופיע על גבי הלוחית, משמע שאין צורך להתקין חיבור הארקה במכשיר, לכן נהגו בהתאם להוראות המתקשרות לבידוד בדרוג II.
- במידה והסמל אינו מופיע על גבי הלוחית, נהגו בהתאם להוראות המתקשרות לבידוד בדרוג I.

בידוד בדירוג II

המוצר עשויה להצטמצם והפעלתו עשויה להיות רועשת יותר.

שימו לב!

- לפני שממשיכים עם ההתקנה, על מנת שאפשר יהיה להזיז את קולט האדים בקלות, השלימו את הפעולות הבאות:
- 1. הוציאו את **המסנן נוגד השומן**, באמצעות משיכת הידית, כמוצג באיור 2 - שלב 1.
- 2. במידה והמוצר מצויד ב**מסנני** פחם מופעלים **(B, C)**, הוציאו אותם כמוצג באיור 2 - שלב 2B או 2C.
- 3. שחררו את שחררו את **כיפה M הקטנה** כמוצג באיור 2 - שלב 4.

• קיבוע לקיר (איור 3):

- סמנו את המיקום של הצד התחתון של קולט האדים על הקיר. איור 3 - שלב 1 (תוך לקיחה בחשבון את המרחק המינימלי הנדרש (קולט האדים)).
- מקמו את תבנית הקיבוע על הקיר, תוך שאתם מוודאים שהקו עולה בקנה אחד עם הקו שיצרו קודם לכן על הקיר, כמתואר בסעיף הקודם.
- שמנו וקדחו חורי קיבוע איור 3 - שלב 2.
- חזקו את 4 העוגנים ואת 2 הברגים **A-B** מבלי לחזק אותם עד הסוף. איור 3 - שלב 5.
- בעת ביצוע פעולות הקיבוע, השתמשו רק בברגים ובעוגני ברגים מתאימים לסוג הקיר (למשל: בטון מחוזק, לוח גבס וכו').
- במידה והברגים ועוגני הברגים מסופקים עם המכשיר, אנא וודאו שהם מתאימים לסוג הקיר אליו עליכם לקבע את קולט האדים.
- **קיבוע של אבזרים אופציונליים לקיר (איור 4):**
- דגם קולט האדים הזה יכול לכלול משעני יישור אופציונליים שיתכן ויידרשו מצד הספק.
- סמנו את מיקום הצד התחתון של קולט האדים על הקיר. איור 3 - שלב 1 (תוך לקיחה בחשבון מרחק מינימלי הנדרש מקולט האדים).
- מקמו את תבנית הקיבוע לקיר, תוך שאתם מוודאים שהקו עולה בקנה אחד עם הקו שנוצר קודם לכן על הקיר, כמתואר בסעיף הקודם.
- סמנו וקדחו חורי קיבוע. איור 3 - שלב 2.
- קחו את שני משעני היישור **C** וקבעו אותם לתומך קולט האדים בעזרת הברגים **D** כמצוין באיור 4 - שלב 1. אין לחזק את 2 בורגי היישור **D**.
- קחו את המכשיר ותלו אותו על שני ברגים **B** איור 4 - שלב 2.

- המכשיר יוצר בתור דרוג II, לכן אין צורך בכבל הארקה. תקע החשמל חייב להיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה של המכשיר. במידה והמכשיר מצויד בכבל חשמל ללא תקע חשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה המתאימה עם פתח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמליים.
- החיבור לרשת החשמל מבוצע כדלהלן:
חום = **L** חי (פאזה)
כחול = **N** ניטרלי (0)

בידוד בדירוג I

- זהו מכשיר המשתייך לדרוג I ולכן חובה לחבר אותו למערכת הארקה יעילה.
- את המכשיר יש לחבר לרשת החשמל כדלהלן:
- חום = **L** חי (פאזה)
- כחול = **N** ניטרלי (0)
- צהוב/ירוק = הארקה 
- החוט הניטרלי חייב להיות מחובר לנקודת החיבור הנושא את הסמל **N** בעוד שהחוט הצהוב/ירוק חייב להיות מחובר לנקודת החיבור המצוינת בסמל ההארקה .
- בעת חיבור המכשיר לרשת החשמל, אנא וודאו כי שקע החשמל אינו כולל חיבור להארקה. במידה והמכשיר מחובר ישירות לרשת החשמל, יש להתקין מתג רב קוטבי במידה המתאימה עם פתח מינימלי של 3 מ"מ בין המגעים בין המכשיר לבין רשת החשמל בהתאם לתקני העומס והזרם החשמליים.
- במידה וקולט האדים מופעל באמצעות חשמל, גז או אינדוקציה, המרחק המינימלי בין אותו חלק לבין החלק התחתון של קולט האדים חייב להיות **45 ס"מ** לכל הפחות. במקרה של שימוש בצינור חיבור המורכב משני חלקים, יש למקם את החלק העליון מחוץ לחלק התחתון. אין לחבר את מפלט קולט האדים לאותו מוליך בו נעשה שימוש להפצת אוויר חם או לפינוי אדים ממכשירים אחרים המיוצרים על ידי מקור אחר שאינו חשמלי.
- במקרה של הרכבה של המכשיר בגרסת היניקה הכינו את החור לפינוי האוויר.
- אנו ממליצים על השימוש בצינור מפלט אוויר בקוטר זהה לפתח יציאת מפלט האוויר. במקרה של שימוש בצינור עם קוטר קטן יותר, יעילות

- יישרו את המכשיר בצורה אופקית באמצעות כוונן שני בורגי היישור **D**. איור 4 – שלב 3.
- לאחר שסיימתם את הכוונן, חזקו את 2 הברגים **B** איור 4 – שלב 4 והרכיבו את קולט האדים לקיר לצמיתות בעזרת שני בורגי הבטיחות **B** איור 4 – שלב 5.
- בעת ביצוע פעולות של קיבוע, השתמשו רק בברגים ובעוגני ברגים המתאימים לסוג הקיר (למשל: בטון מחוזק, גבס וכו').
- במידה והברגים ועוגני הברגים מסופקים יחד עם המכשיר, אנא וודאו שהם מתאימים לסוג הקיר אליו יש לקבע את קולט האדים.
- **גרסת סינון**
- שחררו את הכיפה הקטנה **M** והוציאו את הרשת **E** (איור 5).
- העבירו את כבל החשמל דרך החריצים של הכיפה הקטנה **M** כמוצג באיור 6.
- קחו את הכבל הבינוני **H** ומקמו אותו בין כבל החשמל לבין החריץ.
- חזקו את הכיפה הקטנה **M** ואת הרשת **E** תוך שאתם מוודאים שהיא תלויה כנדרש על פני החיזוק **G** (איור 6)
- את המסננים יש למקם על יחידת היניקה הממוקמת בתוך הכובה. יש למרכז אותם באמצעות תנועת סיבוב של 90 מעלות עד שלשונית המעצור תיעצר (איור 10B).
- **אבזרים אופציונליים**
- הדגם הזה עשוי לכול צינורות דקורטיביים בתור אבזרים אופציונליים – שאלו את הספק שלכם לקבלת מידע בנושא.
- טרם התקנת הפירים הדקורטיביים הכרחי להוציא את הכיפה הקטנה ולשחרר את 4 הברגים **B** שנועלים את הפינים המחזקים **G** כמוצג באיור 7.
- **התקנה של דגמים עם צינורות דקורטיביים – קולט אדים.**
- אנא וודאו כי רשת אספקת החשמל נמצאת במדדים של המחבר הדקורטיבי.
- החליפו גליל **F** לפתח צינור האוויר על ידי שימוש בצינור גמיש **L** (איור 7).
- כונו את רוחב משען התמיכה של המחברה העליון (איור 8). לאחר מכן קבעו אותו לתקרה כך שיהיה על אותו ציר כמו קולט האדים על ידי שימוש בברגים **A** והקפדה על מרחק מהתקרה המוצגת בתוך (איור 8). החליקו את המחבר העליון לתוך הצינור התחתון ומקמו אותו על הגוף (איור 9).

משכו את הצינור העליון כמה שיותר החוצה מהמשען ואבטחו אותו בעזרת ברגים **B** (איור 8).

על מנת להפוך את הצינור העליון מגרסת תעלות לגרסת סינון, בקשו מהספק שלכם לקבל מסנני פחם ונהגו בהתאם להוראות ההתקנה.

• **מכסה מסנן:**

שימו לב:

- על מנת להפוך את קולט האדים **מקולט אדים למכסה מסנן** יש להזמין את מסנני הפחם הפעילים מהספק שלכם בתור אבזר. יש לנו 3 סוגים שונים של ערכות, אחת עם מסנני פחם פעילים לא מתחדשים (איור 10B) והשנייה עם מסנני פחם פעילים מתחדשים (נשטפים) (איורים 10C – 10D).
- בהתאם לדגם שבבעלות משהו, יש למקם את מסנני הפחמן הפעילים **המעגליים** על גבי יחידת השאיבה הממוקמת בתוך קולט האדים, ולמרכז אותם ולסובב אותם ב-90 מעלות עד שהם ננעלים במקום בנקישה (איור 10B), על מנת להחליף אותם בצעו את הפעולה בסדר הפוך.
- עבור מסנני פחם פעילים מתחדשים **נשטפים** (איור 10C), נהגו בהתאם להוראות ההרכבה הכלולות בערכה.
- עבור מסנני פחם פעילים מתחדשים **מעגליים נשטפים** (איור 10D), הוציאו את המשטח ונהגו בהתאם להוראות המצוינות בסעיף "השימוש והתחזוקה", "מסנני פחם פעילים מתחדשים".

שימוש ותחזוקה

- אנו ממליצים לכם להפעיל את קולט האדים טרם בישול כל סוג של מזון. אנו ממליצים גם שהמכשיר נשאר פועל למשך 15 דקות לאחר שהמזון התבשל, על מנת להעלים היטב את כל האוויר המזוהם. איכות הביצועים היעילה של קולט האדים תלויה בתחזוקה עקבית: המסנן נוגד השימוש ומסנן הפחם הפעיל מצריכים התייחסות מיוחדת.
- **המסנן נוגד השימוש** אחראי להחזקת חלקיקי השומן ששוהים באוויר, לכן הוא כפוף לחסימה עם תדירות משתנה בהתאם לשימוש במכשיר. על מנת למנוע סכנה של שריפות אפשריות, יש לשטוף לכל הפחות פעם בחודשיים את המסננים נוגדי השומן בשטיפה ידנית בעזרת תכשירי ניקוי נוזליים ניטרליים לא שורטים או

בתוך מדיח הכלים בטמפרטורות נמוכות ובמחזורי שטיפה קצרים.

- לאחר מספר שטיפות, עשויים להתרחש מספר שינויים. זה לא נותן לכם את הזכות לתבוע את ההחלפה שלהם.

- **מסנני הפחם הפעילים** הינם בשימוש במטרה לטהר את האוויר שנשלח חזרה לתוך החדר והפונקציה שלו היא למתן את הריחות הלא נעימים המופקים כתוצאה מהבישול.

- את מסנני הפחם הפעילים הלא מתחדשים יש להחליף לכל הפחות פעם בארבעה חודשים. ריווי הפחם הפעיל תלוי בשימוש הפחות או יותר ממושך במכשיר, בסוג המטבח ובתדירות שבה מנקים את המסנן נוגד השומן.

- אופציה - מסנני פחם פעילים מתחדשים יש לשטוף בצורה ידנית, בעזרת תכשירי ניקוי ניטרליים לא שורטים, או בתוך מדיח הכלים בטמפרטורה מרבית של 65°C (מחזור השטיפה חייב להיות שלם ללא כלי אוכל. הוציאו את המים המיותרים מבלי לגרום נזק למסנן, הוציאו את חלקי הפלסטיק ותנו לשטיוחן להתייבש בתוך התנור למשך לכל הפחות 15 דקות בטמפרטורה מרבית של כ- 100°C . על מנת לשמור על תפקוד מסנן הפחם המתחדש פעולה זו חייבת לחזור על עצמה בכל חודשיים. אותם יש להחליף לכל הפחות בכל 3 שנים ברגע שהמשטח פגום.

• **טרם הרכבה מחדש של מסננים נוגדי שומן ואת מסנני הפחם הפעילים המתחדשים חשוב שיהיו יבשים לחלוטין.**

• **נקו את קולט האדים לעתים קרובות, הן בפנים והן בחוץ, בעזרת מטלית לחה באלכוהול מפוגל או בתכשירי ניקוי נזליים ניטרליים שאינם שורטים.**

• מערכת התאורה נועדה לשימוש במהלך הבישול ולא לתאורה כללית ממושכת של החדר. השימוש הממושך במערכת התאורה מפחית באופן משמעותי את התוחלת הממוצעת של הנורות.

• במידה והמכשיר מצויד באורות אווירה (courtesy lights) ניתן לעשות שימוש בהם לשם תאורת חדר כללית למשך פרק זמן ממושך.

• **שימו לב:** חוסר ההיענות עם אזהרות ניקיון קולט האדים ועם ההנחיות המתקשרות להחלפה ולניקוי המסננים כרוכים בסכנות התלקחות. לכן ממליצים להיצמד להנחיות המומלצות.

• **החלפת נורות ההלוגן (איור 11A):**

על מנת להחליף את נורות ההלוגן B, הוציאו את שמשת הזכוכית C על ידי שימוש בפעולת מנוף על הסדקים הרלוונטיים. החליפו את הנורות בנורות חדשות מאותו סוג. **זהירות:** אין לגעת בנורה בידיים חשופות.

• **החלפת נורות LED (איור 11B):**

במידה וגרסת המכשיר היא עם נוריות LED, ההתערבות של טכנאי מומחה הכרחית להחלפתן.

• **פקודות (איור 12):**

לחצן A = מתג להפעלה/כיבוי נורות.

לחצן B = מתג להפעלה/כיבוי קולט האדים. המכשיר מופעל בדרגת מהירות 1, במידה וקולט האדים מופעל לחצו על הלחצן במשך 2 שניות לכיבוי קולט האדים. במידה וקולט האדים מופעל על דרגת מהירות 1 אין צורך ללחוץ על הלחצן לכיבוי קולט האדים. הדבר יגרום להקטנת מהירות המנוע.

תצוגת C = מציינת את דרגת מהירות המנוע הנבחרת ומפעילה את הטיימר.

לחצן D = מפעיל את קולט האדים. מגביר את מהירות המנוע. נגיעה במקש במהירות שלישית, הפונקציה האינטנסיבית פועלת למשך 6 דקות לאחר מכן המכשיר חוזר לפעול במהירות המקורית. במהלך פונקציה זו התצוגה מהבהבת. **מקש E =** הטיימר מתזמן את הפונקציות על הפעלה למשך 15 דקות, כשלאחר מכן הן נכבות. הטיימר מנוטרל באמצעות לחיצה חוזרת על **מקש E**.

כאשר הטיימר מופעל על הנקודה העשרונית חייבת להבהב על גבי הצג. לא ניתן להפעיל את הטיימר במידה והמהירות האינטנסיבית פועלת. פונקציית "אוויר נקי" מופעלת באמצעות לחיצה על **מקש E** למשך 2 שניות כאשר המכשיר נכבה. פעולה זו מפעילה את המנוע במשך 10 דקות בכל שעה במהירות הראשונה.

במהלך הפעלה, תנועה סיבובית של החלקים ההיקפיים צריכה להשתקף על גבי הצג. ברגע שהזמן הזה עבר המנוע נכבה והאות "C" הקבועה חייבת להשתקף על גבי הצג עד שהמנוע מופעל מחדש לאחר 50 דקות למשך 10 דקות נוספות וכן הלאה.

לחצו על כל מקש מלבד מקשי התאורה לחזרה לתפקוד רגיל. לחצו על **מקש E** לנטרול הפונקציה.

• **ריווי מסנני פחם נוגדי שימון/פעילים:**

- ברגע שהאות **C** מהבהבת על גבי הצג, במהירות שבה היא מתחלפת לסירוגין עם האות **F** (למשל **1** וגם **F**), יש לשטוף את המסננים נוגדי השימון.
 - ברגע שהאות **C** מהבהבת, במהירות שבה היא מתחלפת עם האות **A** (למשל **1** וגם **A**), יש להחליף את מסנני הפחם הפעילים או לשטוף אותם בהתאם לסוג המסנן.
 - לאחר שהמסנן הנקי מוקם כנדרש, יש לאפס את הזיכרון האלקטרוני באמצעות לחיצה על לחצן **A** במשך כ- **5 שניות**, עד שהחיווי **F** או **A** המוצגים על גבי תצוגת **C** מפסיקים להבהב.
 - במידה ותצוגת **C** אינה מפסיקה להבהב, חזרו על הפעולה כשהמנוע מופעל.
 - **פקודות (איור 13):**
 - שימו לב:** בעזרת פקודה זו ניתן גם לשלוט במכשיר בעזרת שלט רחוק, אותו יש לבקש בתור אבזר.
 - לחצן A** = מפעיל/מכבה את קולט האדים. הציוד מופעל במהירות הראשונה.
 - לחצן B** = מקטין את מהירות המנוע.
 - תצוגת C** = מציגה את מהירות המנוע הנבחרת ואת אזהרת הפעלת הטיימר/מהירות אינטנסיבית/מסנן.
 - לחצן D** = מגביר את מהירות המנוע.
 - לחיצה על לחצן המהירות הרביעית מפעילה את הפונקציה האינטנסיבית למשך 6 דקות, לאחר מכן הציוד חוזר לעבוד במהירות שבה הופעל. במהלך פונקציה זו, הספרה 4 מהבהבת על גבי הצג.
 - במידה ואתם רוצים לנטרל את הפונקציה לפני תום 6 הדקות, לחצו על לחצן **B**.
- שימו לב!** דגמים מסוימים פועלים רק עד לדרגת מהירות שלישית ולכן אינם כוללים פונקציה אינטנסיבית.
- לחצן E** = לחיצה על לחצן זה מפעילה את פונקציית הטיימר אפילו עם אחת ממהירויות 1-2-3 מופעלות (מלבד מהירות הפונקציה האינטנסיבית). כאשר פונקציית הטיימר מופעלת, המהירות המוגדרת חייבת להבהב על גבי הצג ברגע שהטיימר מופעל. לאחר 15 דקות, בסיום הספירה לאחר, קולט האדים נכבה (המנוע וכל הנורות נשארים במצב מופעל).
- במידה והמהירות האינטנסיבית מופעלת, לא ניתן להפעיל את הטיימר.
- במידה ואתם רוצים לנטרל את הפונקציה לפני תום 15 הדקות, לחצו על לחצן **E**.
 - לחצן F** = מפעיל/מכבה את הנורות.
 - **ריווי מסנני פחם נוגדי שימון/פעילים:**
 - לאחר **30 שעות** של הפעלה, ברגע שתצוגת **C** מהבהבת, תוך החלפת מהירות העבודה עם האות **F** (למשל: **2** וגם **F**), משמע שעליכם לשטוף את המסננים נוגדי השימון.
 - לאחר **120 שעות** של הפעלה, ברגע שתצוגת **C** מהבהבת, תוך החלפת מהירות העבודה עם האותיות **C/F** (למשל: **2** וגם **C/F**), משמע שעליכם לשטוף או להחליף את **מסנני הפחם**.
 - ברגע שמיקמתם חזרה את המסנן הנקי, עליכם לאפס את הזיכרון האלקטרוני כשקולט האדים מופעל, תוך לחיצה על לחצן **B** במשך כ- **3 שניות**.
 - לאחר פרק זמן זה, האות **E** מופיעה על גבי הצד (האיפוס אושר) וקולט האדים נכבה.

היצרן אינו לוקח על עצמו שום אחריות לנזקים סופיים הנגרמים כתוצאה מהפרת האזהרות המצוינות לעיל.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל ביתיים

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה של המכשיר ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- יש למקם את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורי חימום, רדיאטורים וכו').
- יש להציב את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- יש לוודא שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד, לא לשימוש ציבורי וכו'.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- אין לאפשר לילדים להשתמש במוצר ללא פיקוח.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו קיים חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אין להניח על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריהם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתק אותו מרשת החשמל. אין להשתמש בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין. ניקוי המכשיר יעשה על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

