


הוראות שימוש

כספת דיגיטלית חסינת אש

GRANITE

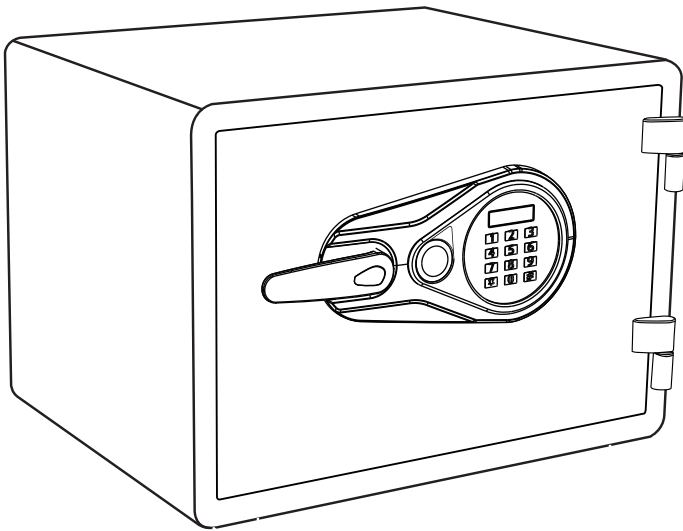

**LOCK
STONE**



LS-digit-AF-19L


נא לא לשמור מפתחות חירום בכספת שלכם!

לקוח יקר מוערך:


תודה שרכשת מוצר מבית **LOCKSTONE**.

קרא בעיון את הוראות השימוש/הרכבה.

ציור סכמטי של המארז

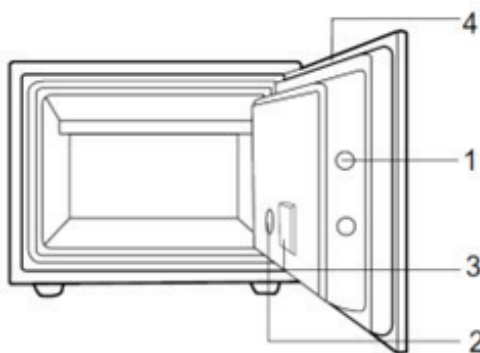

ציור סכמטי של לוח הבקרה

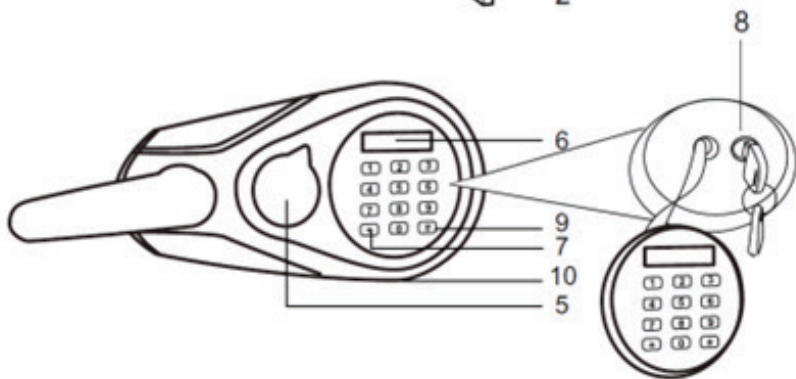

1. ברגים

2. לחצן איפוס

3. תא סוללות

4. חריץ חסין אש

5. מפתח מאסטר

6. תצוגת LCD

7. מקש מחיקה

8. נעילת חירום

9. לחצן התחלה ואישור

10. יציאת USB עבור אספקת כוח חירום

התאריך והשעה המקוריים הם 16-07-25 (תאריך-שנה-חודש), 12:00 (שעה-דקה) ו-MON (שבוע).
במצב המתנה יש ללחוץ על המקש "*" והתצוגה תציג תאריך 16-07-25 בהתחלה, במקביל התאריך והשעה מתחילים להבהב, ניתן לבחור לשנות שנה חודש ותאריך או שעה, דקה או שבוע. לבסוף, תוכלו ללחוץ על המקש "#" כדי לאשר לאחר סיום ההגדרה.

רישומי מעקב פתיחת דלת

- כשהדלת פתוחה, לפני שה-"OPEN" ייעלם, לחצו על "0" פעם אחת כשהמסך כחול.
- התצוגה תציג את תיעוד פתיחת הדלת האחרון. (שנה, חודש, תאריך, שעה, דקה, שבוע וקוד לפתיחה).

זהירות: "PASS 1" פירושו שהדלת נפתחה בקוד משתמש, בעוד ש "PASS 2" פירושו שהדלת נפתחה בקוד מאסטר. אתם יכולים ללחוץ על מקש "#" כדי לבדוק את הרשומות האחרונות אחת אחת, או ללחוץ על כל ספרה כדי לעקוב אחר הרשומה, לדוגמה: לחיצה על "02" פירושה לעקוב אחר הרשומה לפני הרשומה האחרונה. ניתן לעקוב אחר 50 הרשומות האחרונות לכל היותר.

הסתרת הקוד בעת פתיחת הכספת

- אם הלקוח רוצה להסתיר את הקוד בעת הזנת הקוד בלוח המקשים, הוא יוכל לבצע את השלבים הבאים בכל פעם לפני פתיחת הכספת.
- ללחוץ על מקש "#" (האור מאיר בכחול).
 - ללחוץ על מקש "*" לפני שתלחצו על הקוד, ואז המסך לא יציג את הקוד.

מכשיר אזעקה

- אם הקוד השגוי הוזן 3 פעמים ברציפות, האזעקה תישמע למשך 60 שניות, לוח המקשים יפעיל מצב נעילה למשך 5 דקות (לוח המקשים יושבת במהלך הנעילה), הספירה לאחור תתחיל ותראו "HOLD-300, HOLD-299, HOLD-298..."
- אם תלחצו על מקש "0", הצג יציג "BELL ON", כלומר מכשיר האזעקה מופעל האזעקה תישמע למשך 60 שניות כאשר היא רועדת, מכה וזזה. הצליל ייפסק לאחר הזנת הסיסמה הנכונה.

בפתיחה הראשונה, יש לכם שתי אפשרויות לפתוח את הכספת, אפשרות א':


הכספת סופקה עם יציאת **USB** בתחתית לוח המקשים, חברו את הכספת וחשמל דרך כבל **USB**

- לחצו על "#" כדי להפעיל את המנעול האלקטרוני.
- הזינו קוד משתמש מוגדר מראש "1234" ולאחר מכן הקישו על מקש #.
- סובבו את המפתח הראשי עם כיוון השעון, ולאחר מכן דחפו את הידית כלפי מטה כדי לפתוח את הדלת.



אפשרות ב':

- סובבו את לוח המקשים שמאלה, תמצאו את נעילת החירום מתחת למקלדת.
- הכניסו את שני סטים המפתחות את מפתח חירום, סובבו אותו נגד כיוון השעון, ואת המפתח הראשי ע"י בכיוון השעון ודחפו את הידית כלפי מטה כדי לפתוח את הדלת.

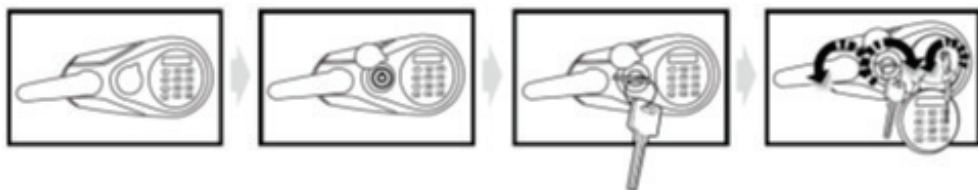

זהירות: נא לשלוף את מפתח החירום ולשמור אותו במקום בטוח (אך לא בכספת). בין שהמעגל האלקטרוני לא תקין, או שקודים לא ידועים, אתם יכולים לפתוח את הכספת בפעם הראשונה.

הכנסת סוללות

- פתחו את הדלת.
 - הכניסו סוללות **4AA** לתא הסוללות. כאשר סוללות מוכנסות, המערכת מופעלת כדי לסרוק את המעגל, התצוגה תצלצל **"ALL READY"**. לאחר מכן, הכספת תהיה במצב המתנה, תוך הצגת שנה, חודש, תאריך ויום.
 - במצב רגיל, הקישו פעמיים על מקש #, אם התצוגה מציגה **"LO-BATTE"**, זה אומר שהמתח נמוך וכדאי להכניס סוללות חדשות.
- זהירות: החליפו 4 סוללות חדשות על ידי הנחתן בצורה כפי שמסומן על ידי הסימנים +/-.

- לחצו על מקש "#", המסך יתבהב בתאורה אחורית כחולה.
- הזינו את קוד המשתמש שלכם בן 4-8 ספרות תוך 7 שניות ולחצו על "#" כדי לאשר.
- סובבו את המפתח הראשי עם כיוון השעון, תוך עשר שניות, ודחפו את הידית כלפי מטה כדי לפתוח את הדלת.

זהירות: אתם יכולים ללחוץ על המקש "*" כדי למחוק כל ספרה שגויה שהזנתם ספרה אחת תימחק בכל פעם שתלחצו על המקש.

סגירת הדלת

סגרו את הדלת וסובבו את המפתח נגד כיוון השעון כדי לנעול את הכספת.

הגדרת קוד משתמש

- תחילה לחצו על מקש "#", המסך יתבהב בתאורה אחורית כחולה ויראה "....".
- הזינו קוד מוגדר מראש "1234" ואשרו באמצעות "#". אם הזמזם נשמע, המסך מראה "OPEN" והופך לתאורה אחורית כחולה בו-זמנית.
- אנא לחצו על מקש "*" תוך 7 שניות והתצוגה מראה "....", כעת הזינו קוד בן 4-8 ספרות ולחצו על "#" כדי לאשר. התצוגה תראה "INTO-A", מה שאומר שההגדרה מתקבלת. לאחר מכן תוכלו להשתמש בכספת שלכם באמצעות סיסמה חדשה.

הגדרת קוד משתמש

- תחילה לחצו על מקש "#", המסך יתבהב בתאורה אחורית כחולה ויראה "....".
- הזינו קוד מאסטר נכון ואשרו באמצעות "#". אם הזמזם נשמע, המסך מציג "OPEN" והופך לתאורה אחורית כחולה בו-זמנית.
- אנא לחצו על מקש "+" תוך 7 שניות והתצוגה מראה "....". לחצו על 4-8 ספרות באקראי, ולחצו על כפתור "#" כדי לאשר, המסך מראה "INTO-B", המציין את הקבלה והאחסון של הקוד החדש.

זהירות: לחצו על כפתור האפוס בגב הדלת, בתצוגה כתוב "CLEAR", אשר יזכור את קוד המשתמש שנקבע מראש "1234" והקוד הראשי "27902999".

תודה שקניתם עוד אחד ממוצרי האיכות של חברת סיינט!

תעודת אחריות סיינט

שם המוצר: _____, תיאור המוצר: _____,
שם הדגם: _____, שנת ייצור: _____, מועד רכישת המוצר: _____.

תחנות שירות


קראזמן גרעון ובני שטמפפר 45 פתח תקווה, 03-047845
רונן גלעד יזמות- רחוב אגריפס 19 ירושלים, 02-6247262
חשמל ברקוביץ בית אשל 30 באר שבע, 08-6274426
בורג המפרץ חלוצי התעשייה 3 חיפה, 04-8817000

אנו סיינט לקת בעימ' (להלן: "היבואן"), ח.פ. 513324160 מפארק שחיק- שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240, מיקוד: 37862, טל: 04-6350680, פקס: 04-6350670, אחראים בזאת כלפי רוכש מוצר וכל געבר בדין שלו (להלן: "הצרכן") לתקינות המוצר, מבחינת ליקויים כלשהם בעבודה ו/או בחומרים, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נכון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

- 1- אחריות למוצר לתקופה בת _____ 24 חודשים (להלן: "תקופת האחריות") שתחילתה במועד רכישת המוצר או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או הדרכת הצרכן בתפעול המוצר (ככל שההתקנה/ ההדרכה נדרשים ע"י היבואן כתנאי להפעלת המוצר), לפי המאוחר ובלבד שעד למועד התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים על דרישות היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי/או מטעם היבואן ע"פ דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר".
- 2- האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל ע"י היבואן ושוקו על ידו.
- 3- היבואן מתחייב לתקן כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות וזאת ללא תמורה. כמו כן, מתחייב היבואן להחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. ככל של צורך התיקון תידרש החלפת חלקים, מתחייב היבואן לספק חלקים מקוריים וחדשים. לא תוקן המוצר כאמור לעיל - היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיווי ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן. תיקון כאמור יבוצע בתוך 7 ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות ו/או לחנות ממנה נרכש.
- 4- לאחר תיקון המוצר מתחייב היבואן להמציא לצרכן פירוט אודות מהות התיקון ואודות החלקים שהוחלפו (ככל שהוחלפו חלקים).
- 5- הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנזק מכון, יהא היבואן פטור מחיוביו על פי סעיף זה ויחול לסרב לתקן את המוצר ו/או לדרוש תשלום בעד התיקון.
- 6- היבואן יספק, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר, עד תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר ובמוצרים שעלותם מעל 300 ₪ יספק היבואן, על פי דרישת הצרכן, חלקי חילוף לשם תיקון המוצר עד תום שנה לאחר תום תקופת האחריות שנקבעה למוצר.
- 7- תעודת זו אחריות ותנאים תקפים למוצר ולכל מוצר שהובא במקומו ואין בהחלפת מוצר ו/או חלק ממנו משום הארכת תקופת האחריות המקורית שכאמור החלה במועד מסירת המוצר המקורי לצרכן. כמו כן, אין האחריות חלה על אביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.
- 8- חיובי היבואן מתחילים עם מסירת הטובין בפועל לצרכן.
- 9- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית).
- 10- תיקון קלקול במוצר בתקופת האחריות יחיד את המוצר למצב שבו היה אלמלא הקלקול, לרבות החלפת חלקים בחלקים מקוריים וחדשים. ככל שהתיקון לא אופייני בתנאי סעיף זה, יספק היבואן לצרכן מוצר חדש, זהה או מסוג ואיכות דומה ושיווי ערך, או ישיב לו את התמורה ששילם בעד המוצר - וזאת לשיקול דעת הבלעדי של היבואן.
- 11- יבואן יתקן מוצר מתום שבוע ימים מהיום שבו נקרא לעשות כן או מתום עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות, לפי העניין. נמסר המוצר לנקודת מכירה - במקרה בו אין תחנת שירות בקרבת מקום (במרחק שאינו עולה על 15 ק"מ), ממלא היבואן את חובתו לתקן את המוצר לא יאוחר מתום שבועיים מהיום שבו נמסר המוצר. המוצרים יבאו לתחנת השירות לשם תיקונם. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצר לתחנת השירות, מפאת גודלו, משקלו או נפחו או מחמת היותו מחובר דרך קבע, יתקנם היבואן במענו של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היצרן את המוצר למעבדה ויחזיר למענו של הצרכן, בלא תמורה.
- 12- על אף האמור לעיל, רשאי היבואן לדרוש תמורה בעד תיקון שביצע במוצר לפי דרישת הצרכן, או בעד הובלתו או החלפתו, לפי העניין, אם הוכיח, לפני ביצוע התיקון, שהקלקול בו נובע כתוצאה מאת הסיבות שלהלן:
(א) כוח עליון שהתרחש במועד מאוחר ממועד מסירת המוצר לצרכן
(ב) דדון או שרלטת של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש ובלבד שהוראות השימוש סבירות בנסיבות הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין; יבואן, בנסיבות שאינן נובעות מהפרת
(ג) תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בנסיבות שאנן נובעות מהפרת חיובי היבואן לפי כתב אחריות זה.
- 13- על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן בלעדי חוקי מדינת ישראל והם יחולו בשטחי מדינת ישראל (למעט הרשות הפלסטינית)



כספת דיגיטלית חסינת אש
GRANITE

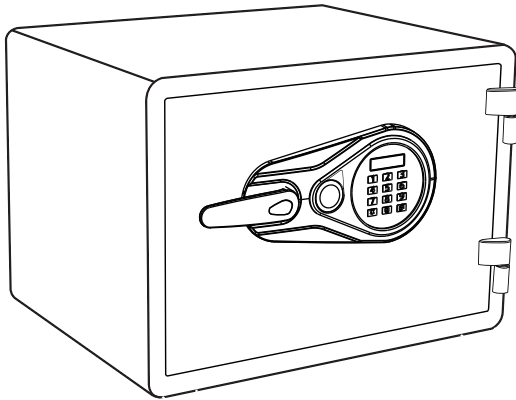

SAYNET

פארק שח"ק-שקד, ד.ג. מנשה, ת.ד. 240 מיקוד: 3786200 טל. 04-6350680, פקס. 04-6350670

www.saynet.co.il