



הוראות הפעלה ובטיחות

אקדח ניפוח גלגלים מקצועי



עם שעון דיגיטלי

מק"ט: T10206

מד לחץ אוויר דיגיטלי מקצועי

הגדרת הכלי

1. הסר את הכיסוי הפלסטי הרך- איור 1
 2. פתח את מכסה תא הסוללות והכנס **2 סוללות AAA** לא כלולות- איור 1
 3. לחץ פעם אחת על כפתור **ON** כדי להדליק את הכלי.
 4. התצוגה נשארת דולקת למשך כ-15 שניות ולאחר מכן נכבית אוטומטית.
 5. לחץ על כפתור **FUNC** כדי לבחור את יחידת המדידה הרצויה
(KPA, PSI, BAR, KG/CM²).
 6. לכיבוי, לחץ והחזק את כפתור **ON** למשך 3 שניות.
- ניפוח וריקון אוויר- איור 2
1. לחץ על ההדק עד המצב האמצעי לביצוע ריקון אוויר.
 2. לחץ על ההדק עד הסוף לביצוע ניפוח אוויר.

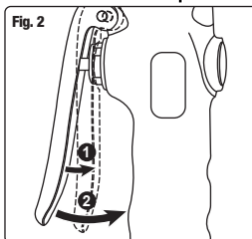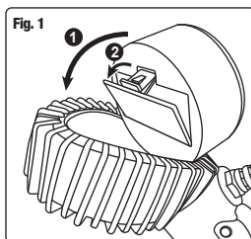

היבואן ומעבדות השירות:
שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8110001
08-9428764 ☎, 08-9320202 📠

דוא"ל: service2@shatal.com
www.shatal-israel.co.il