



הוראות הפעלה ובטיחות

פנס חצובה טלסקופי 18V / 230V גוף

מק"ט: T13537

דגם: CF1813T



שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-932020 ☎

www.shatal-israel.co.il

shatal@shatal.com

לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה חשמלי זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא פנו למרכז השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל הנדסה בע"מ

חוקי בטיחות כללים לכלי עבודה

ההגדרות המפורטות להלן מתארות את רמות החומרה של מילות האזהרה וסמלי האזהרה הבאים. קראו את חוברת ההוראות ושימו לב לסמלים הבאים.

 **סכנה:** מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, יגרום בוודאות למוות או פגיעה חמורה.

 **אזהרה:** מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום למוות או פגיעה חמורה.

 **שימו לב:** מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית.
הערה: מורה על שיטה שאינה קשורה לפגיעה

אישית, שאם לא תימנע, עלולה לגרום לנזק לרכוש.

 **מציין סכנת התחשמלות.**

 **מציין סכנת אש.**

קראו את מדריך ההוראות



אין לגעת בנורה שהיא חמה במהלך השימוש או מיד לאחר הפעלת התאורה.
אתם עשויים להיכוות.



מפרטים טכניים

דגם	CF1813T
זווית קרן	90°×330°
מתח כניסה	AC 230V בתדר 50Hz
מתח כניסה סוללה	18V DC
משקל נטו (ללא סוללה)	3.9 ק"ג
הספק פלט	AC: 2×50 וואט
מספר נורות	LED: 288
כוונון בהירות	100% / 50% (AC)
גובה במצב סגור	1033 מ"מ
גובה במצב פתוח	1890 מ"מ

שמרו הוראות אלה אצלכם.

מדריך למשתמש - מנורת עבודה פנס חצובה טלסקופי

סקירת המוצר

תכונות עיקריות

- בהירות גבוהה – שני מצבי פעולה: במצב AC שתי רמות בהירות – 5,000 לומן ו- 10,000 לומן; במצב DC עד 6,000 לומן, המספקים עוצמת אור גבוהה.
- הסוללה ניתנת להסרה – הסוללה ניתנת להחלפה ולהסרה בקלות.
- שני ראשי מנורה מתכווננים – ראשי תאורה שניתנים לסיבוב ולהטיה אישית.
- חצובה מתכווננת – עמוד החצובה מתארך מאורך התחלתי של 40.7 אינץ' ועד 75 אינץ', ומאפשר כווןן גובה מתאים לכל צורך.

בהירות 10,000 / 5,000 (AC): לומן

מתח סוללה 18–21V (DC)

הספק פלט DC: 2×30 וואט

כוונון בהירות SOS / 100% / 50% / 25% / 15% (DC)

בהירות מקסימלית 6,000 (DC): לומן

הוראות התקנה והפעלה

הכנות

אל תדלוק את המנורה לפני ההתקנה.

יעוד השימוש

כלי זה משמש כמנורת עבודה.

שימו לב: לצורך הפעלת המוצר נדרשת סוללת ליתיום 18V שאינה כלולה במארז. יש לרכוש את הסוללה בנפרד ולהקפיד על שימוש בסוללה תואמת לפי הוראות היצרן.

הוראות בטיחות

אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההנחיות. אי ציות לאזהרות ולהנחיות עלול לגרום להתחשמלות, דליקה ו/או פציעה חמורה.

הוראות בטיחות

שמרו חוברת זו לשימוש עתידי.

אזהרה!

- א. אסור לנעוץ מבט ישירות במקור אור.
- ב. אסור להשתמש במכשירים אופטיים כדי להביט ישירות אל מקור האור.
- ג. אסור להפנות את האור אל עיניהם של אנשים אחרים.

שימוש ותחזוקה של מנורת עבודה נטענת

- א. טענו אך ורק במטען המומלץ על ידי היצרן. מטען המתאים לסוללה מסוג אחד עלול לגרום לסכנת דליקה בשימוש עם סוללות אחרות.
- ב. השתמשו במנורת העבודה אך ורק עם הסוללות המיועדות לו. שימוש בסוללה מכל סוג אחר עלול לגרום לסכנת פציעה ודליקה.
- ג. כאשר הסוללה אינה בשימוש, אחסנו אותה הרחק מחפצי מתכת כגון מהדקי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים וחפצי מתכת קטנים אחרים העלולים ליצור מעגל בין מסוף אחד לשני. קיצור מסופי הסוללה יחד עלול לגרום לשריפה.
- ד. בתנאי תחזוקה גרועים, עלול לדלוף נוזל מתוך הסוללה; הימנעו ממגע בנוזל זה. אם נוצר מגע בטעות, שטפו במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, שטפו ופנו לטיפול רפואי. הנוזל הדולף מהסוללה עלול לגרום לגירוי וכוויות.

שירות

- א. מסרו את מנורת העבודה שלכם לטיפול אצל איש מקצוע המשתמש בחלקי חילוף זהים בלבד. הדבר ישמור על בטיחות השימוש במכשיר.

הנחיות בטיחות נוספות למנורות עבודה

- אזהרה!** סכנת דליקה. אין להפעיל את המנורה ליד נוזלים דליקים או גזים או סביבה דליקה. ניצוצות פנימיים עלולים להצית אדים דליקים ולגרום לפציעה.
- א. אין לחשוף את המנורה לאזורים לחים או רטובים. אין לחשוף את המנורה לגשם או שלג.
- ב. אין לשטוף את המנורה במים או לאפשר כניסת מים לתוכו. בשום אופן אין להכניס את המנורה למים.

⚠ אזהרה: אין להניח את המנורה במיקום שיגרום למישהו להביט ישירות אל מקור האור, בכוונה או בטעות. הדבר עלול לגרום לפגיעה חמורה בעיניים.

⚠ זehירות: כאשר המנורה אינה בשימוש, הניחו אותה על צדה על בסיס יציב שלא תוכל

ליפול ממנו. מוצרים מסוימים בעלי סוללה גדולה יכולים לעמוד על הסוללה, אך כך הם אינם

יציבים ועלולים ליפול בקלות.

⚠ קרינה אופטית מסוכנת. אין להביט ישירות במנורה פועלת. הדבר עלול לגרום לפגיעה בעיניים.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה:


בעת שימוש במכשירי חשמל, יש תמיד לנקוט באמצעי זהירות בסיסיים על מנת לצמצם את הסכנה להתלקחות, להתחשמלות ולפגיעה אישית, לרבות הדברים הבאים:

קראו את כל ההוראות.


1. קראו מדריך הוראות זה ואת ההנחיות המתקשרות למטען בקפידה טרם השימוש.
2. פנס זה אינו עמיד במים. אין לחשוף אותו לגשם או לשלג. אין לשטוף אותו בתוך מים.
3. קצר חשמלי יכול לגרום לזרם חשמל גדול, להתחממות יתר, לכוויות אפשריות ואף לקלקול המכשיר.
 - (1) אין לגעת בחלק הפנימי של ראש הפנס בעזרת פינצטה, כלי מתכת וכו'.
 - (2) אין לגעת במגעי הסוללה באמצעות חומר מוליך.
 - (3) הימנעו מאחסנת מחסנית הסוללה בתוך מיכל המכיל חפצי מתכת מכל סוג שהוא כגון מסמרים, מטבעות וכו'.
4. לעולם אין לחשוף את מחסנית הסוללה ללהבות אש, לאש או לחום גדול. קלקול של המוצר עשוי לגרום לשחרור של חומר מסוכן.
5. במקרה של כניסת אלקטרוליט לעיניים שלכם, שטפו אותן במים נקיים וגשו לקבל טיפול רפואי באופן מיידי. הדבר עשוי לגרום לאובדן הראייה.
6. במידה וזמן ההפעלה התקצר באופן קיצוני, הפסיקו את ההפעלה מיד.
7. הדבר עשוי לגרום לסכנה של התחממות יתר, לכוויות אפשריות ואף לפיצוץ.
8. היזהרו שלא להפיל, לנער או להכות את הסוללה.
9. כאשר המכשיר אינו בשימוש, תמיד כבו אותו והוציאו את מחסנית הסוללה מתוכו.
10. אין לאחסן את המכשיר ואת מחסנית הסוללה במקומות בהם הטמפרטורה עשויה להגיע או לעבור את 50°C .
11. אין לזעזע את המכשיר באמצעות הפלתו, הכאתו וכו'.
12. אין לחשוף את התאורה לעיניים באופן רציף. הדבר עשוי לפגוע בהן.
13. אין לכסות או לחסום את המכשיר המואר במטלית או בקרטון וכו'. הדבר עשוי לגרום לסכנת התלקחות.
14. כבו את הפנס באופן מיידי ברגע שהמנורה מחשיכה במהלך השימוש. במידה ואתם משאירים את המנורה מופעלת, קיבולת מחסנית הסוללה עשויה להצטמצם.

14. אין לפרק את המטען או את מחסנית הסוללה: קחו את הפנס לאיש שירות מוסמך ברגע שנדרשת פעולת שירות או תיקון. הרכבה חוזרת בצורה לא תקינה עשויה לגרום לסכנת התחשמלות או התלקחות.
15. בידה ומתפתחות בעיות כלשהן, היוועצו עם מרכז השירות או עם הספק הקרוב למקום מגוריכם. על מנת לשמור על בטיחות ומהימנות המוצר, תיקונים, תחזוקה או כוונן יבוצעו על ידי מרכז שירות מורשה.


שלבי התקנה א. שחרר את האבזם התחתון.

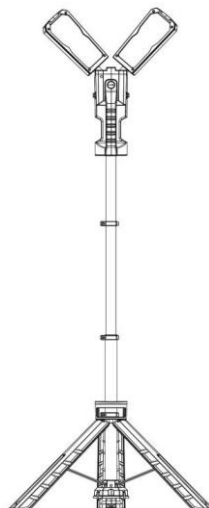


ב. הרם מעט את הידית, הרחב את החצובה ואז נעל את האבזם.

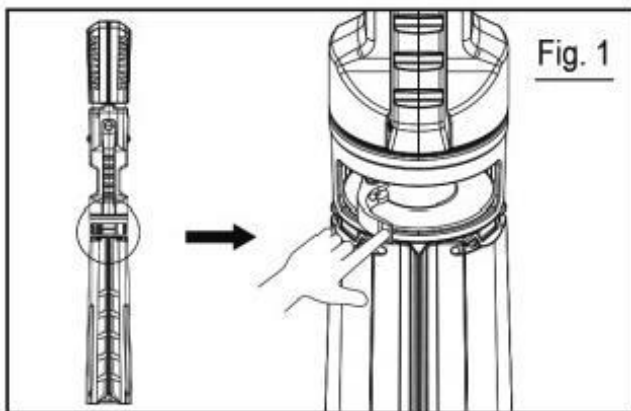

ג. שחרר בעדינות את שני האבזמים העליונים, כוון את גובה העמוד לפי הצורך והדק אותם.

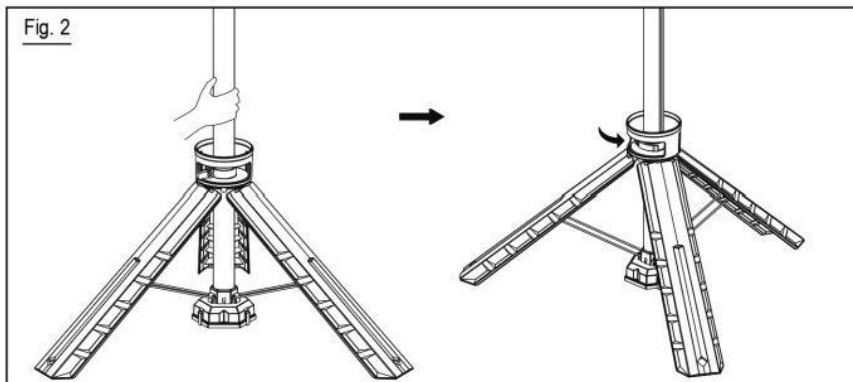

ד. כוון את ראש המנורה לזווית הרצויה והפעל את המנורה.

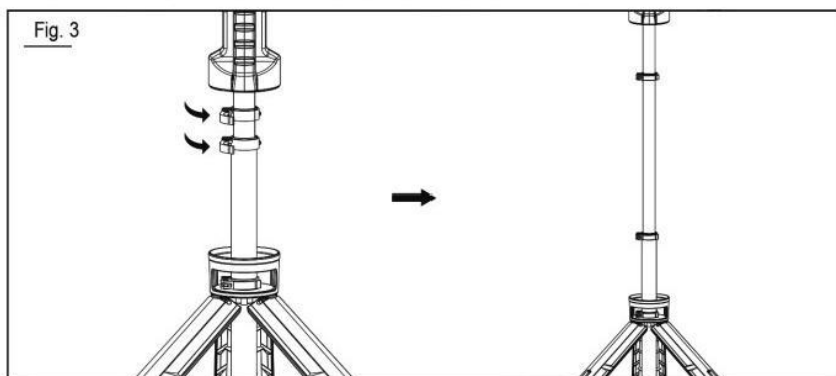


הוראות שימוש

מצב AC

- מכסה מגן לתקע החשמל: על המנורה להישאר מחוברת מכסה ההגנה השחור בכל עת שהכבל אינו מחובר לחשמל.
- התקנת וניתוק כבל ההזנה: הסר את מכסה ההגנה והכנס את תקע הכבל לשקע המנורה. סגור אותו עד קצה. לפני ניתוק המנורה: כבה תחילה את המפסק, סובב את התקע נגד כיוון השעון עד להתנתקות מלאה, ואז שלוף את התקע. בסיום, אל תשכח להחזיר את מכסה ההגנה.

ג. הפעלה, כיבוי וכיול בהירות: הפעלה וכיבוי וכן כווןן הבהירות מתבצעים באמצעות הלחצן.

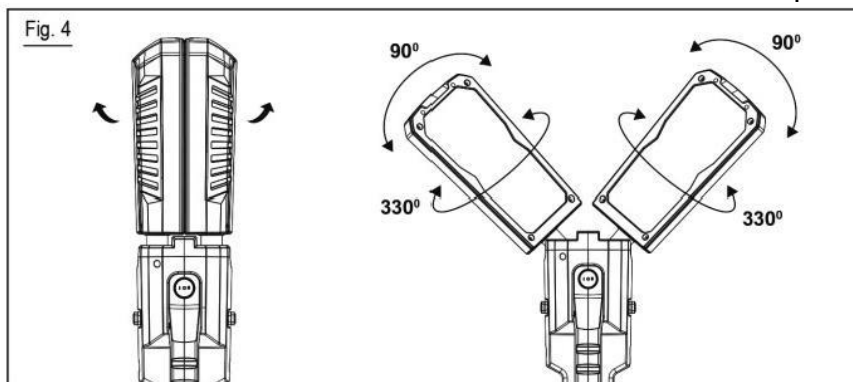

מצב SOS

א. התקנת סוללה: חבר את שקע הסוללה יחד עם יחידת הסוללה (סוללה לא כלולה).

ב. הפעלה, כיבוי וכיול בהירות: נגיעה במתג להפעלה וכיבוי. כווןן הבהירות מתבצע לפי שלבים: 15%, 100%, 50%, 25%, ולאחר מכן SOS. אם עוברות 5 שניות ללא פעולה – נגיעה נוספת תכבה את המנורה. הקשה מהירה שלוש פעמים תפעיל את מצב SOS.

אזהרות בטיחות

א. חבר את המנורה רק למקור מתח AC בתחום 230V בתדר 50 Hz.

ב. המנורה מיועדת לפעול בטמפרטורה שבין 35°C ל- 40°C .

ג. ודא שהמנורה מחוברת לשקע חשמל תקני עם הארקה.

ד. אחסן את המנורה במקום יבש ומאוורר, הרחק מחומרים דליקים.

ה. הימנע ממיקום המנורה במקום שניתן להפיל אותה או לפגוע בה.

ו. המנורה מדורגת IP20 ואינה עמידה למים או ללחות.

יתד עיגון

לשיפור יציבות המנורה קיימים שלושה חורים מובנים ברגלי החצובה. בנוסף, כלול במארז יתד עיגון המאפשר לייצב את המנורה בתנאים שאינם ישרים.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. There are 20 lines in total, evenly spaced, providing a template for handwriting practice.



A series of horizontal lines for writing, spanning the width of the page. There are 18 lines in total, evenly spaced, providing a template for handwriting practice.

הוראות בטיחות לשימוש במטען / ספק כוח

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:

- ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע משקע החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען. במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום:

זהירות! סכנה! החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ, יש להחליף אך ורק בסוללה דומה או תואמת.

אין לחשוף את הסוללה או מארז הסוללה לחום גבוה כגון אור שמש, אש וכדומה.

אין להשליך את הסוללה לאשפה אלא במתקני מחזור המיועדים לכך.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316
www.shatal-israel.co.il, 08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎
דוא"ל: service2@shatal.com