




הוראות שימוש

הליכון

דגם: Bounce N' Dance 4-in-1 Activity Center Walker:

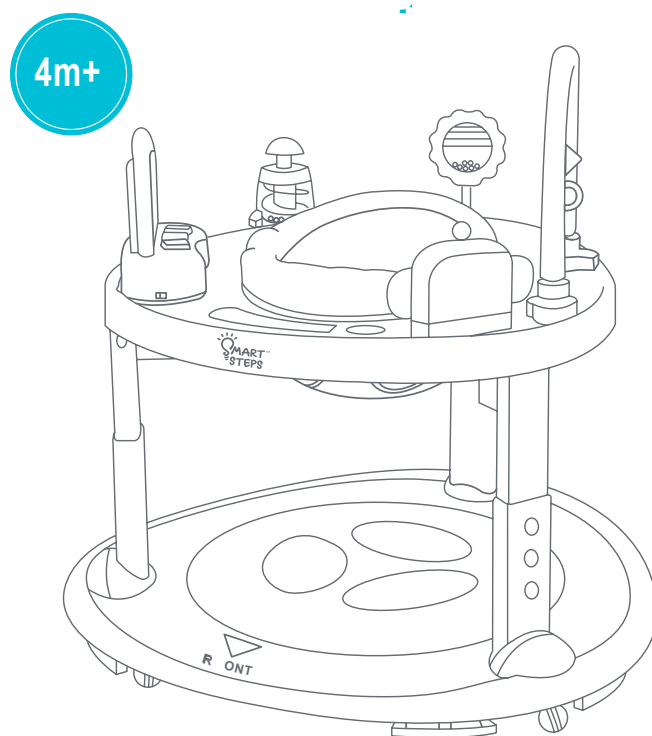

**חשוב – יש לשמור לשימוש עתידי
-יש לקרוא בקפידה.**

היבואן: טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19, תל אביב

היצרן: BABYTREND
ארץ ייצור: סין



אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
יש להשאיר את הילד תמיד בטווח ראייה בזמן השימוש בהליכון.

אזהרה: בעת שימוש במסגרת ההליכה, הילד יוכל להגיע רחוק יותר ולהתקדם במהירות.

אזהרה: יש למנוע גישה למדרגות, משטחי מעבר, שיפועים ומשטחים לא אחידים.

אזהרה: יש להרחיק מהילד כל מקור אש, תנור חימום או מכשיר בישול.

אזהרה: יש להסיר נוזלים חמים, כבלים חשמליים וכל סכנה פוטנציאלית אחרת מהישג יד.

אזהרה: יש למנוע התנגשויות בזכוכית בדלתות, חלונות ורהיטים.

אזהרה: להפחתת הסיכון שהילד יחליק מתוך המושב, ודאו ששתי רגליו נוגעות ברצפה באופן יציב. לעולם אל תישאו את ההליכון כאשר הילד נמצא בו.

- הליכון זה מיועד רק לילד היכול לשבת ללא תמיכה. יש להפסיק להשתמש בו כאשר הילד מסוגל ללכת בעצמו או כשהוא שוקל מעל 12 ק"ג.
- הליכון זה מיועד לשימוש לפרקי זמן קצרים בלבד (לדוגמה: 20 דקות).
- הליכון זה מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד.

אזהרה: אין להשתמש באביזרים או בחלקי חילוף שלא אושרו על ידי היצרן.

- מאחר שהילד יכול לנוע במהירות בעת שימוש בהליכון, יש להיות מודעים לכך שהוא עלול להגיע למקומות מסוכנים בבית, כגון: אמבטיה, מכשירי חשמל במטבח או בכביסה, מכשירי חימום, ספריות או רהיטים שיכולים ליפול מהם חפצים, ועוד.

אזהרה: תינוקות צעירים בגיל 4 עד 6 חודשים נמצאים בגיל קריטי מבחינת בטיחות לשימוש במרכז פעילות ישיבה. הילד חייב כבר להיות מסוגל להחזיק את הראש זקוף ויציב באופן עצמאי לפני שמושיבים אותו במרכז הפעילות. אין להשתמש במרכז הפעילות אם הילד אינו מסוגל לכך.

סכנת חנק עקב רצועות

רצועות/חוטים עלולים לגרום לחנק!

- אין לשים על צוואר הילד פריטים הכוללים חוט, כגון שרוכי קפוצ'ון או שרשראות למוצץ.
- אין לתלות חוטים מעל המוצר או לחבר חוטים לצעצועים.
- מרכז פעילות ניח זה מתאים לשימוש רק לתינוקות מגיל 4 חודשים ומעלה, היכולים להחזיק את הראש זקוף ללא תמיכה.

סכנת נפילה

תינוק עלול ליפול מהמוצר ולספוג פגיעות ראש.

- לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה. יש לשמור על קשר עין בכל זמן השימוש.
- אין להשתמש בקרבת מדרגות, תנורים, כיריים, תנורי חימום, קמינים, בריכות שחייה או אזורים מסוכנים אחרים.
- למניעת התהפכות, יש להניח את המוצר על משטח ישר ומאוזן.
- אין להרים את המוצר כאשר הילד נמצא בתוכו.
- אין להניח את המוצר על משטחים מוגבהים כגון שולחנות, שיש או כל משטח גבוה אחר.
- במצב הליכון, יש לוודא שהמושב נעול לפני השימוש. (ראו איור מתאים 9b).

חשוב! יש להפסיק את השימוש בכל מצב כאשר:

- הילד מסוגל לטפס החוצה
- הילד מתחיל ללכת
- משקל הילד מגיע ל-12 ק"ג
- גובה הילד מגיע ל-81.28 ס"מ.

אזהרות: אין להשתמש במרכז הפעילות הנייח אם הוא פגום או שבור. יש להפסיק את השימוש אם כל חלק במוצר נפגם. יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות בכתובת customerservice@babytrend.com להזמנת חלקי חילוף או לתיאום תיקון.

חשוב! לשמירה על שימוש בטיחותי, יש להקפיד על כל ההוראות במדויק. יש לשמור את הוראות השימוש לעיון עתידי.

לפני ההרכבה ובכל שימוש

- יש לבדוק אם קיימים חלקים פגומים, חיבורים רופפים, חלקים חסרים או קצוות חדים.
- אין להשתמש במוצר אם חסרים חלקים או אם חלק כלשהו שבור. ההרכבה דורשת מבוגר בלבד.

אזהרה: יש להשתמש במוצר רק על משטחים ישרים, חלקים, וללא עצמים שעלולים לגרום להליכון להתהפך.

אזהרה: אין להשתמש עד שהילד מסוגל לשבת בעצמו ללא תמיכה.

אזהרה: יש לבדוק מדי פעם את לשוניות הפלסטיק של כרית המושב ולוודא שהן מחוברות היטב למבנה.

אזהרה: אין להשתמש בהליכון אם הוא פגום או שבור.

יש לנקות את ה"עוצרים" בבסיס ההליכון באופן קבוע כדי לשמור על יעילות העצירה. יש לנקות את גלגלי ההליכון באופן קבוע כדי לשמור על תפקוד הסיבוב.

אזהרה: יש להרחיק את הילד ממשקאות חמים, כיריים, רדיאטורים, תנורי חימום, קמינים וכדומה.

אזהרה: למניעת פציעה קשה או מוות, יש לחסום מדרגות/משטחים מדורגים בצורה בטוחה לפני השימוש בהליכון.

• הליכוני תינוק אינם מיועדים לשימוש על שטיחים או מרבדים.

שירות לקוחות של Baby Trend®


ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת:

customerservice@babytrend.com


יש לקבל אישור החזרה מראש לפני החזרת מוצר/ים לחברת Baby Trend®.

בדקו כי כל החלקים הנדרשים לדגם זה נמצאים ברשותכם לפני ההרכבת המוצר.


מגיע מותקן מראש

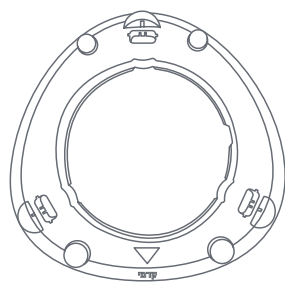


בסיס

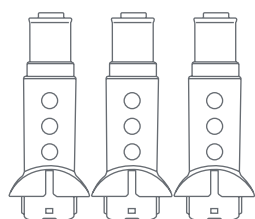


רגלי שולחן 3

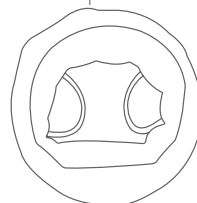


משטח משחק

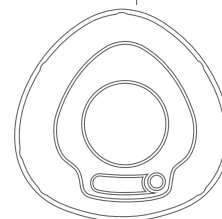


מושב וכיסוי

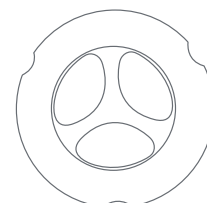


בסיס לריקוד על קצות האצבעות Tippy Tap לוח ריקוד

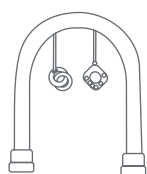

קשת צעצועים

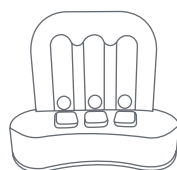

לוח כפתורים

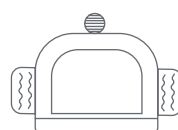

מראה



רעשן



רקטה

הרכבה


רגלי שולחן

1. הכניסו כל רגל אל הבסיס עד לחיבור מלא ובטוח (איור 1א).


2. חברו את משטח המשחק אל כל הרגליים (איור 1ב).

הערה: ודאו שכל פין ננעל במקומו ושכל הרגליים מקובעות היטב.


3. ודאו שהלוגו שעל משטח המשחק מיושר עם הצד של הבסיס שעליו מופיעה הכתובת "קדמי" (איור 1ג).

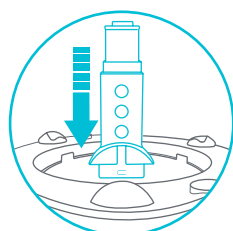

איור 1א


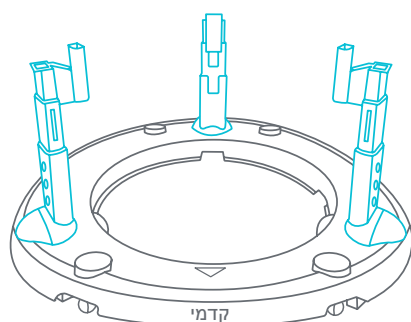


קדמי

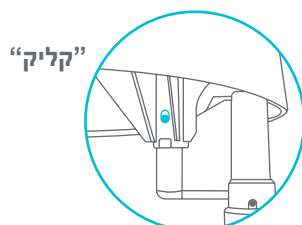

"קליק"


איור 1ב

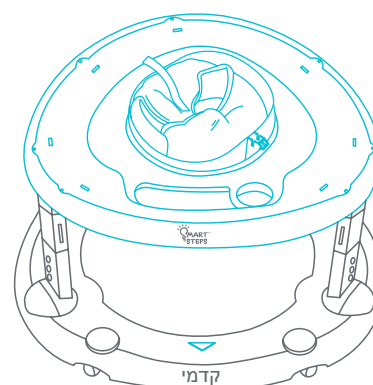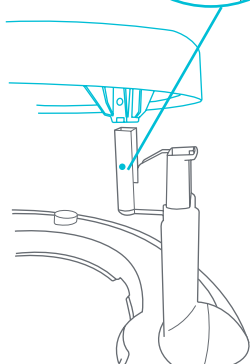


איור 1ג

מצב מושב מסתובב


- דחפו את הלשוניות פנימה כדי לנתק את המושב מהמשטח העליון לפני ההרכבה (איור 2א).
- במידת הצורך, יש ליישר את המושב עם הפתח המרכזי וללחוץ בחוזקה כלפי מטה. המושב חייב להינעל לחלוטין אל משטח המשחק עד שנשמע קליק (איור 2ב).
- הערה: סובבו את המושב כדי לוודא שמנגנון הסיבוב פעיל.**
- לכיוון רצועת המושב: דחפו את הרצועה כלפי מעלה כדי להדק. הפכו את הקליפס כדי לשחרר/להרחיב את המושב (איור 2ג).

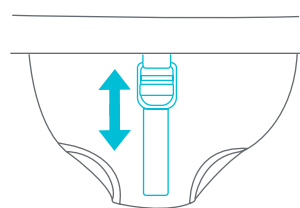

איור 2א

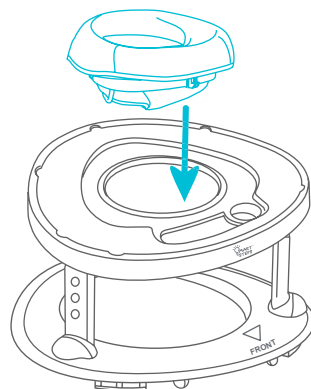


איור 2ב

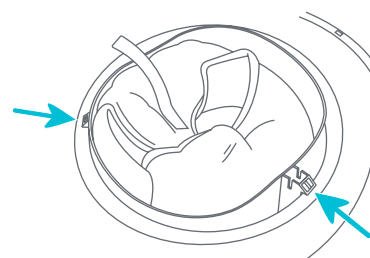

איור 2א

3. הוראות התקנת סוללות

- ראו את התרשים מטה.
- לוח הריקוד Tippy Tap דורש 3 סוללות AAA.
- עיינו באיור 3 לצורך התקנת הסוללות.
- הבריגו החוצה את דלת הסוללות ומשכו אותה החוצה. התקינו את הסוללות בהתאם לסימון. סגרו את דלת הסוללות באמצעות הבורג ולחצו עד שנשמע קליק.

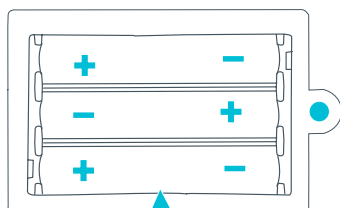


איור 3


זהירות – הנחיות שימוש בסוללות

- יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים.
- כדי למנוע נזילות סוללה העלולות לגרום לכוויות בעור ובעיניים:
- יש להסיר את הסוללות כאשר מאחסנים את המוצר לתקופה ארוכה.
- יש להוציא סוללות מרוקנות מהמוצר.
- יש להשליך סוללות משומשות מיד.
- יש להחליף את כל סט הסוללות בבת אחת.
- אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות, או סוללות מסוגים/מותגים שונים.
- להפעלת הצעצוע נדרשות 3 סוללות AAA – אינן כלולות.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- יש להכניס את הסוללות בהתאם לקוטביות הנכונה.
- אין ליצור קצר בין מסופי הסוללות.
- יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני טעינתן.
- סוללות נטענות יש לטעון רק תחת השגחת מבוגר.


תרשים לוח הריקוד Tippy Tap

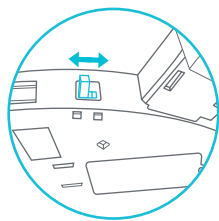

הערה: להפעלת לוח הריקוד Tippy Tap, השתמשו במפסק ההפעלה/כיבוי.

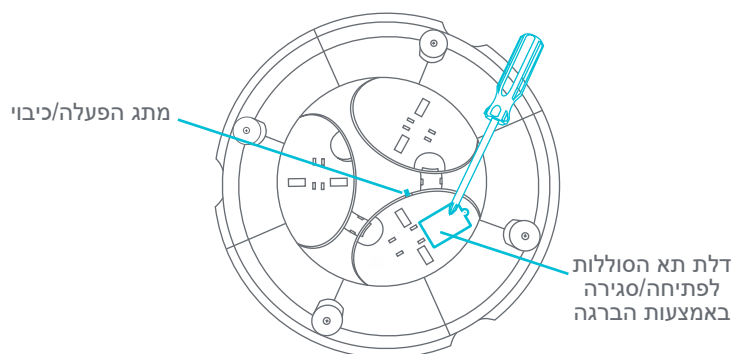

4. הוראות התקנת סוללות

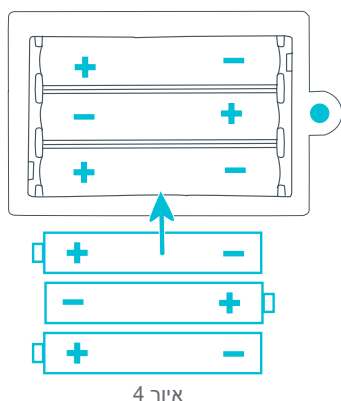


- התקנת סוללות ללוח האור והקול
- ראו את התרשים מטה.
- לוח האור והקול דורש 3 סוללות AAA.
- עיינו באיור 4 לצורך התקנת הסוללות.
- הבריגו החוצה את דלת תא הסוללות ומשכו אותה החוצה.
- התקינו את הסוללות בהתאם לסימון.
- סגרו את דלת תא הסוללות עם הבורג ולחצו עד שנשמע קליק.

זהירות – הנחיות שימוש בסוללות

- יש להרחיק סוללות מהישג ידם של ילדים.
- כדי למנוע נזילות סוללה העלולות לגרום לכוויות בעור ובעיניים:
- יש להסיר את הסוללות כאשר מאחסנים את המוצר לתקופה ארוכה.
- יש להוציא סוללות מרוקנות מהמוצר.
- יש להשליך סוללות משומשות מיד.
- יש להחליף את כל סט הסוללות בבת אחת.
- אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות, או סוללות מסוגים/מותגים שונים.
- להפעלת הצעצוע נדרשות 3 סוללות AAA – אינן כלולות.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- יש להכניס את הסוללות בהתאם לקוטביות הנכונה.
- אין ליצור קצר בין מסופי הסוללות.
- יש להסיר סוללות נטענות מהמוצר לפני טעינתן.
- סוללות נטענות יש לטעון רק תחת השגחת מבוגר.

תרשים לוח האור והקול

הערה: להפעלת לוח הכפתורים, השתמשו במתג ההפעלה/כיבוי.

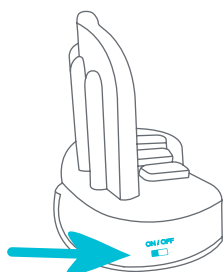


5. חיבור צעצועים

- מקמו את הצעצועים בסדר המוצג. חובה לוודא שהצעצועים מחוברים כראוי לפני השימוש (איור 5).

הערה: רק הרעשן והרקטה ניתנות להחלפה זו בזו.


- יש ליישר את כל הצעצועים לפי בתי הלשוניות (יחיד או כפול) שעל מגש מרכז הפעילות (איור 5ב). מקמו את בסיס הצעצוע בהתאם לפתח המיועד במשטח המשחק. מתחת למשטח המשחק, דחפו את מנגנון הנעילה כלפי מעלה וסובבו שמאלה לנעילה.
- השתמשו בתרשים מטה (איור 5ג) לחיבור הצעצועים למשטח המשחק: דחפו את הלשונית כלפי מעלה וסובבו שמאלה לנעילה. סובבו את הלשונית ימינה כדי לשחרר את הצעצוע. תמיד החזירו את לשונית הנעילה הקטנה למקומה במשטח המשחק כשהיא אינה בשימוש.

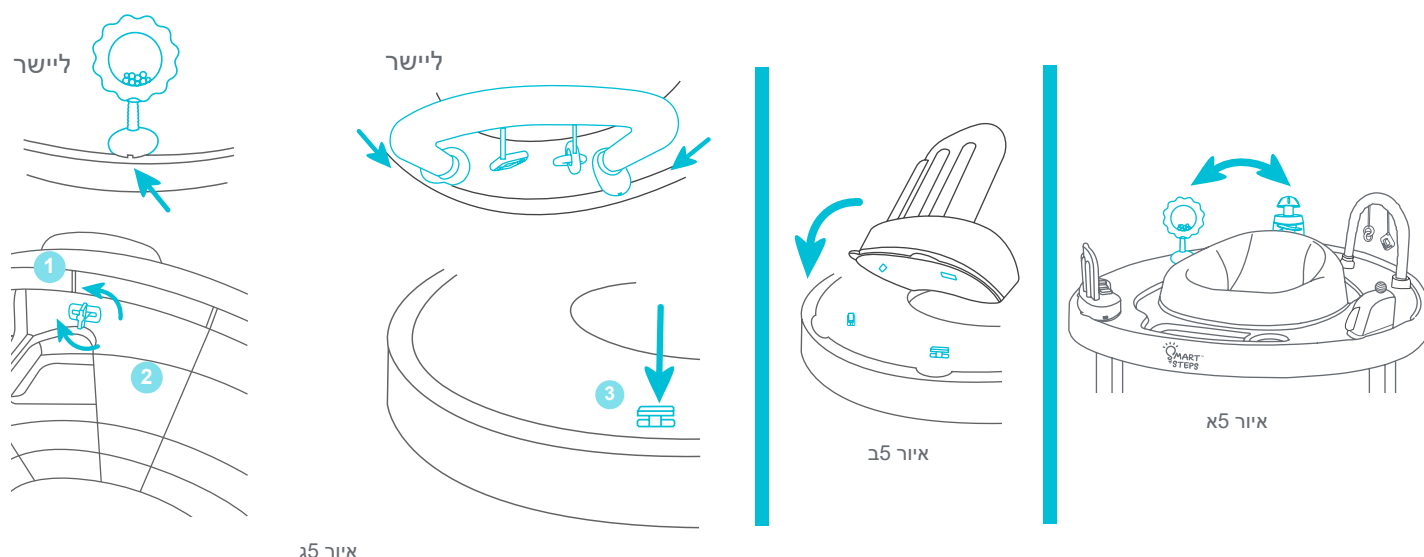

6. מצבי גובה

חשוב: לעולם אין לשנות את הגובה כאשר התינוק נמצא בתוך ההליכון.


- לכיוון גובה המוצר, לחצו על הכפתור שבכל רגל שולחן והעבירו לגובה הרצוי. חזרו על הפעולה בשאר הרגליים.
- הערה:** בכל רגל יש 3 מצבי גובה.
- תמיד** יש לכוון את כל 3 הרגליים לאותו הגובה (איור 6).

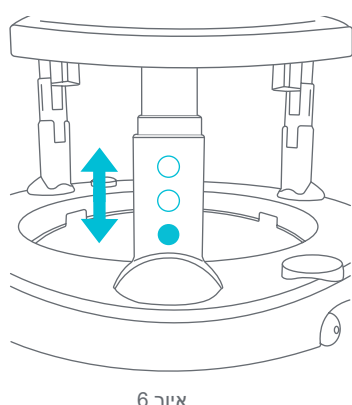

7. גלגלים קדמיים

המוצר הזה יכול להפוך ל-4 מצבים: מצב הליכון, מצב "טיפי דאנס", מצב מרכז פעילות נייח, מצב זמן בטן. ראה עמודים 15-16 לשימוש במצבים השונים.


- לאתר את שני הגלגלים הקדמיים מתחת לבסיס כפי שמוצג בתרשים (איור 7א).
- למשוך את הגלגל החוצה מהבסיס וליישר אותו (איור 7ב).
- לדחוף את הגלגל כלפי מעלה עד ששומעים קליק והוא נכנס לבסיס (איור 7ג).
- לשחזר את הפעולה גם בצד השני.
- **הסתרת הגלגלים:** כדי לקפל/להסתיר את הגלגלים, יש למשוך את הגלגל החוצה מהבסיס ולבצע את השלבים לעיל בסדר הפוך. לחזור על הפעולה גם בצד השני.

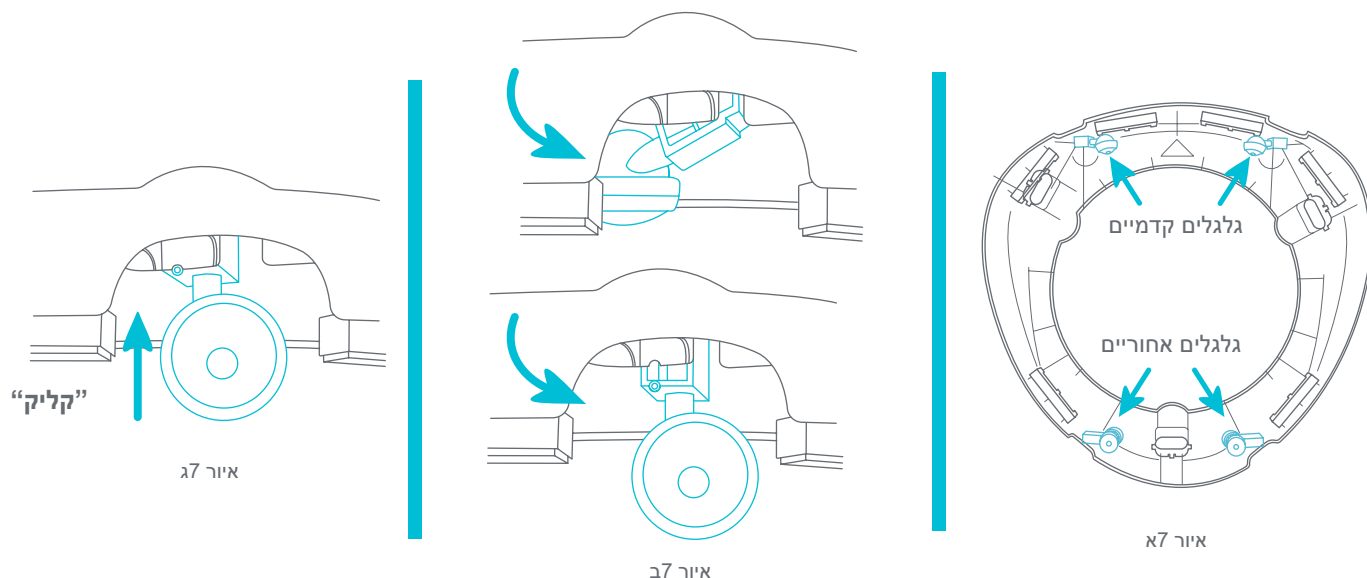

8. גלגלים אחוריים

- אתר את שני הגלגלים האחוריים בתרשים (איור 7א).
- משוך את הגלגל החוצה מהבסיס ויישר אותו (איור 8א).
- דחוף את הגלגל כלפי מעלה עד ששומעים קליק והוא נכנס לבסיס (איור 8ב). חזור על הפעולה גם בצד השני.

הסתרת הגלגלים: כדי לקפל/להסתיר את הגלגלים, יש למשוך את הגלגל החוצה מהבסיס ולבצע את השלבים לעיל בסדר הפוך. חזור על הפעולה גם בצד השני.

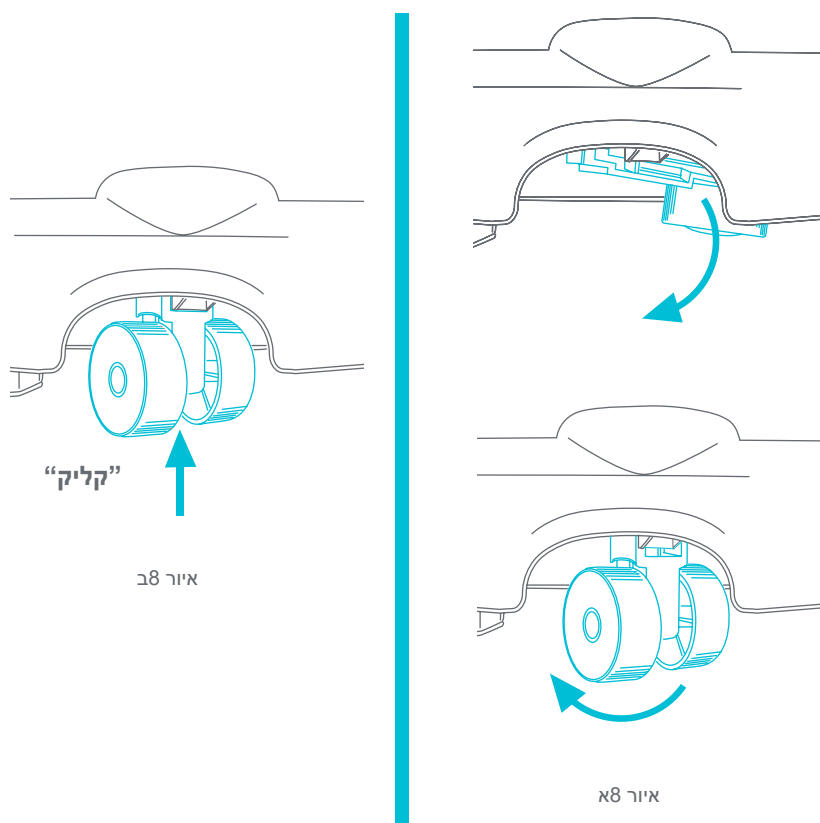

9. מצב הליכון


אזהרה: לשימוש מגיל 4 חודשים ועד 12 ק"ג בלבד.

יש תמיד לוודא שנועלים את המושב לפני שימוש במצב הליכון. ראה איור 9 ב.

- לתשומת לב: חובה להסיר את לוח ה-Tippy Tap Dance.
- לשימוש בגלגלים, יש להיעזר בשלבים 7 ו-8.
- ודאו שהמושב מיושר עם המגש הקדמי ועם חזית הבסיס (איור 9א).

נעילת המושב המסתובב במצב קדמי:


כדי לנעול את המושב במקום, אתר את הידית שמתחת למשטח. לשונית המושב צריכה להיות מיושרת עם הידית. דחפו פנימה כדי לנעול (איור 9ב).

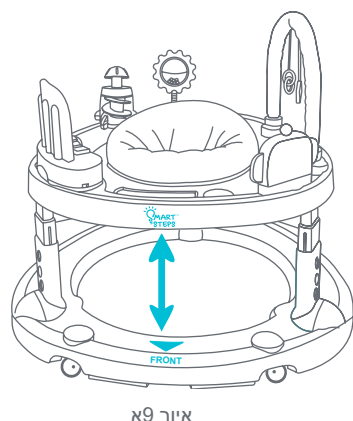

איור 9א

נעול

פתוח

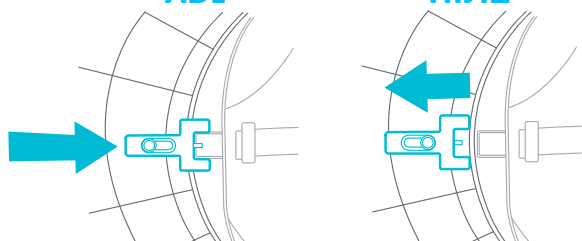

איור 9ב


10. מצב Tippy Tap Dance

- יש לקפל/להסתיר את הגלגלים הקדמיים והאחוריים לפני ההכנסה. בצעו את שלבים 7 ו-8 בסדר הפוך.
- הכניסו את לוח ה-Tippy Tap Dance אל פלטפורמת הבסיס התחתונה (איור 10).
- הערה: לאחר שהלוח מונח בצורה שטוחה, יש ללחוץ כלפי מטה לוודא שהוא נכנס למקום.



11. מצב מרכז פעילות ניח

אזהרה: לשימוש מגיל 4 חודשים ועד 12 ק"ג בלבד.

- לתשומת לב: חובה להסיר את לוח ה-Tippy Tap Dance ולקפל את הגלגלים כדי להפעיל את מצב ה"ניח".
- לקיפול הגלגלים, יש להיעזר בשלבים 7 ו-8.
- להסרה: הרימו בעדינות את ההליכון והוציאו את לוח ה-Tippy Tap Dance (איור 11).

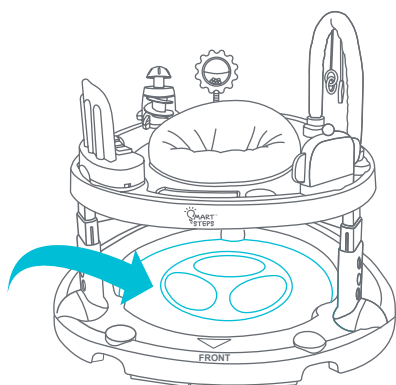

איור 10

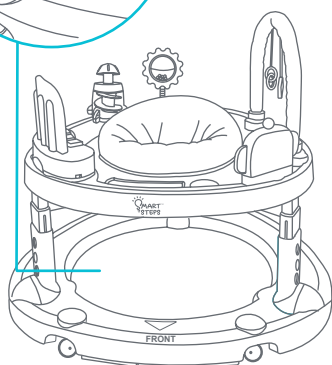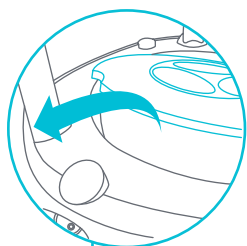


איור 11

מצב שכיבת בטן

אזהרה: לשימוש מגיל 3 חודשים ועד 12 ק"ג בלבד.

- ניתן להשתמש בלוח ה-Tippy Tap Dance בפני עצמו (איור 12).
- יש לוודא שהלוח מונח על משטח ישר ובאזור בטוח.

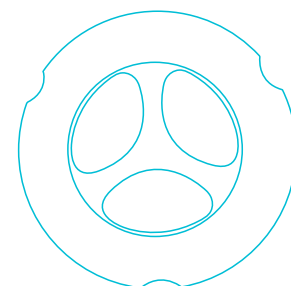

איור 12

פירוק מרכז הפעילות


יש לוודא שכל הצעצועים הוסרו ממשטח הפעילות לפני תחילת הפירוק.

13. הסרת המושב

- להסרת המושב, הרימו את משטח הפעילות (הטופ) כדי לחשוף אחת משלוש הלשוניות הממוקמות מתחתיו. הפרידו אחת מהלשוניות על-ידי דחיפתה החוצה מהמשטח (איור 13א).
- מלמעלה, השתמשו בקצה המושב כדי להרים אותו ולהפריד אותו ממשטח הפעילות (איור 13ב).
- **משטח הפעילות (TABLETOP):** להסרה, לחצו על שלושת הפינים הממוקמים בכל אחת מרגלי השולחן (איור 13ג).

חזרו על הפעולה עבור שאר הרגליים.

- **3 רגלי שולחן:** להסרה, אתר את הלשונית שמתחת לבסיס. משכו את הלשונית לכיוונכם והוציאו את הרגל (איור 13ד). חזרו על הפעולה בצדדים הנוספים.

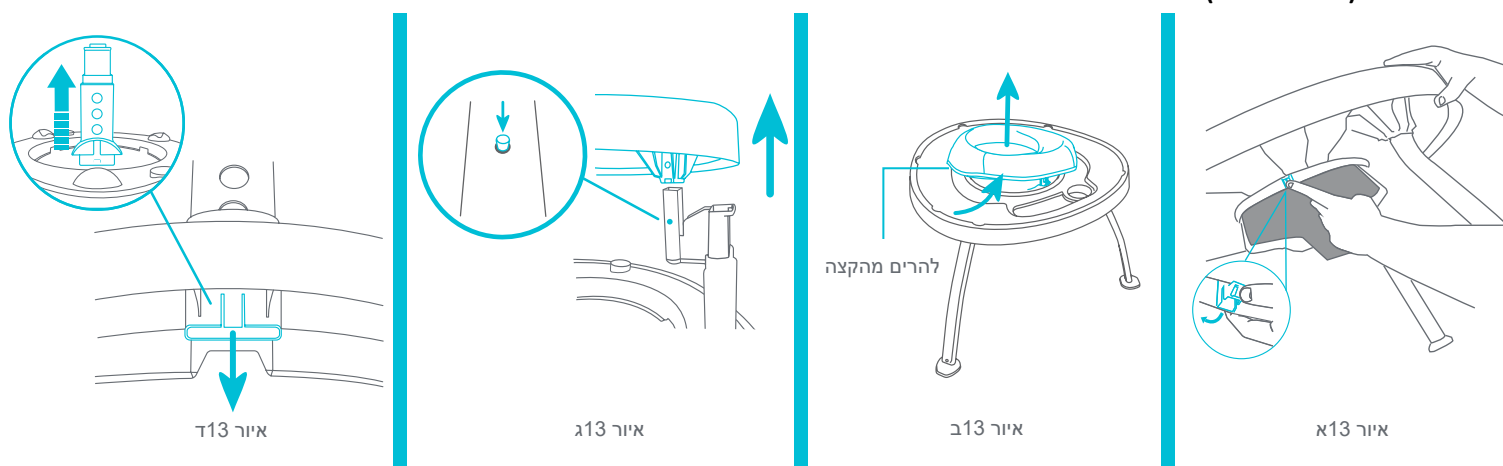


תחזוקה

14. בד המושב


- אין לכבס במכונת כביסה. לחלקי מתכת ופלסטיק השתמשו רק במים פושרים וסבון עדין.
- להסרת בד המושב לצורך תחזוקה, משכו את כל הלוחות החוצה מהלשוניות שבבסיס המושב (איור 14א).
- לחיבור הבד מחדש, הכניסו את צד תווית האזהרה לכיוון משענת הגב של בסיס המושב. קפלו את הבד פנימה והכניסו את הלוח המרכזי האחורי אל הלשונית. המשיכו לחבר את כל הלוחות ללשוניות מסביב לבסיס המושב. כל הלוחות וכל הלשוניות חייבים להיות מחוברים היטב לפני השימוש (איור 14ב).

15. החלפת מעצור


- להחלפה בלבד, במקרה של אובדן או נזק.
 - המעצורים קיימים למטרות בטיחות מדרגות — אין להסירם אלא לצורך החלפה.
 - **הסרה:** למשיכה החוצה, שלפו את המעצור (איור 15א).
 - **חיבור מחדש:** דחפו את המעצור לתוך בית המעצור עד הסוף (איור 15ב).
- יש לוודא הפעלת לחץ מספק בעת הכנסת המעצור.

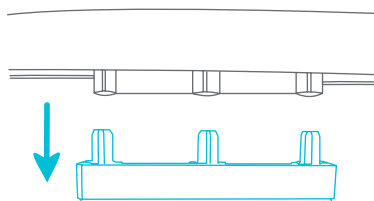


איור 15א

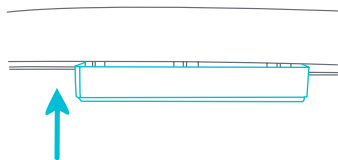

איור 15ב

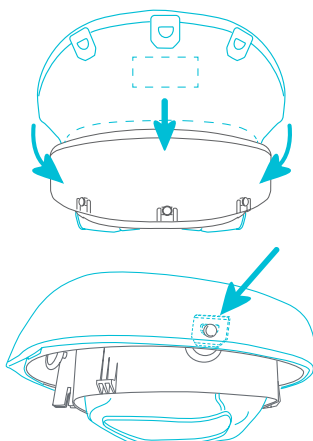

איור 14ב

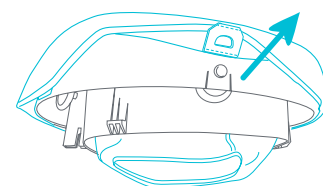


איור 14א

16. החלפת גלגלים


• הסרה:

1. משכו את הלשונית הקטנה הרחק מהפין.
 2. שלפו את הפין החוצה מהחריצים (איור 16א).
- הערה:** ייתכן שיהיה צורך במברג כדי להסיר את הפין לחלוטין.
- שחררו את הגלגל מבית הגלגל (איור 16ב).
- חזרו על הפעולה גם בצדדים האחרים.


התקנה מחדש: לצורך חיבור הגלגלים מחדש, בצעו את השלבים לעיל בסדר הפוך. יש לוודא שהחורים בגלגלים מיושרים עם החורים בבסיס (איור 16ג).

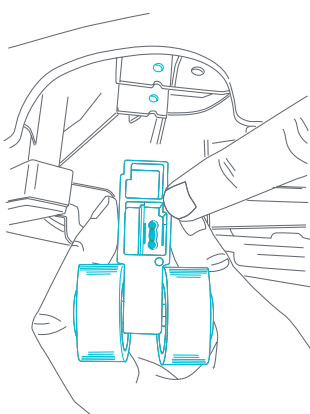

איור 16ג

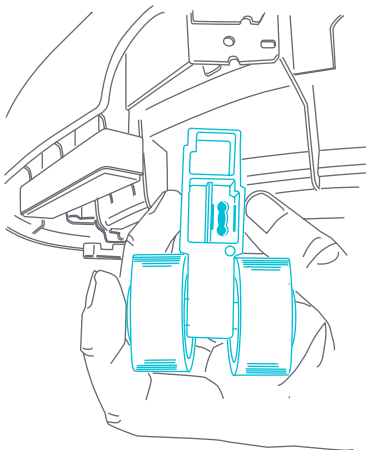

איור 16ב

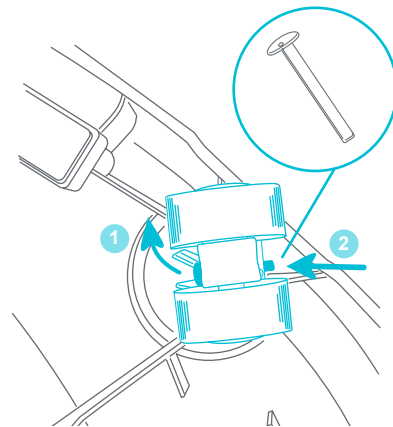

איור 16א

הצהרת תאימות FCC

מוצר זה עומד בדרישות תקן התקשורת האמריקאי (FCC).

השימוש בו כפוף לשני תנאים:

1. המוצר לא יגרום להפרעות למכשירים אחרים.
2. המוצר חייב לפעול גם אם מתקבלות הפרעות מבחוץ, כולל כאלה שעלולות לגרום לתפקוד לא רצוי.

אזהרה: שינויים או התאמות במוצר שלא אושרו במפורש על-ידי הגורם האחראי על התאימות

לתקנים עלולים לשלול מהמשתמש את ההרשאה להפעיל את המוצר.

הערה: מוצר זה נבדק ונמצא תואם לדרישות עבור התקנים דיגיטליים מסוג Class B, בהתאם לחלק 15 של תקנות ה-FCC. תקנים אלה נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנות ביתיות. המוצר מפיק, משתמש ועלול גם לשדר אנרגיית תדר-רדיו. אם לא מותקן או מופעל לפי ההוראות, ייתכן שיגרם להפרעות בתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל הבטחה שהפרעות לא יופיעו בהתקנה מסוימת. אם המוצר גורם להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה - ניתן לאמת זאת על-ידי כיבוי והדלקה של הציוד - מומלץ לנסות אחת מהפעולות הבאות:

- שינוי כיוון או מיקום האנטנה המקלטת.
- הגדלת המרחק בין הציוד למקלט.
- חיבור הציוד לשקע חשמל הנמצא במעגל חשמלי שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- התייעצות עם משווק המוצר או טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך.