

DEWALT®

XR®



הוראות בטיחות, הפעלה ושימוש
פנס USB-C, 1200 לומן
DCL183



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ
רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316
08-9428763 ☎, 08-9320202 📞

לקוחות נכבדים,


חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.


במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ


איור A

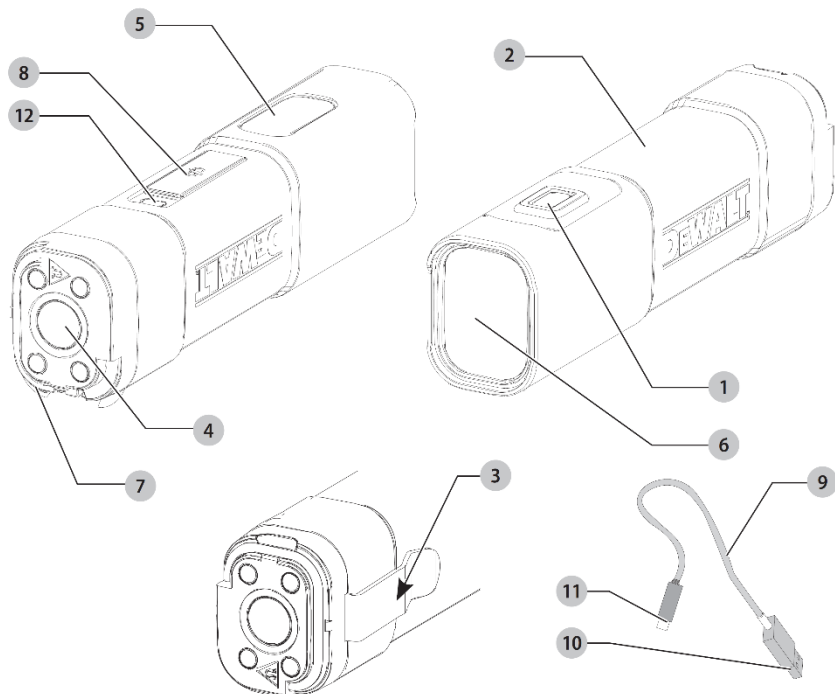


איור B

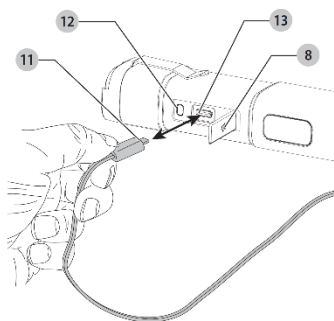

איור C

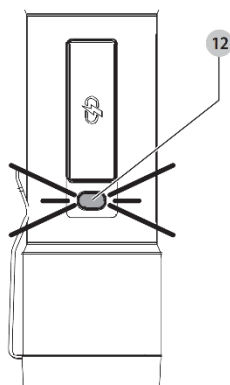

איור D

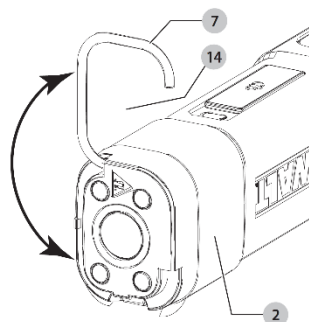

ברכותינו!

בחרתם במוצר של DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר יסודי וחדשנות הופכים את DeWALT לאחד מהשותפים האמינים ביותר עבור משתמשי כלי עבודה חשמליים מקצועיים.

נתונים טכניים

DCL183		
מתח	V _{DC}	3.6
סוג		1
לומן		
תאורת זרקור LED	lm	נמוך - 250 גבוה - 1000
תאורה צידית LED	lm	400
זווית קרן אור		
תאורת זרקור LED	מעלות	15
תאורה צידית LED	מעלות	90
זמן הפעלה כשהסוללה טעונה במלואה		
תאורת זרקור LED	שעות	נמוך - 6.5 גבוה - 2.5
תאורה צידית LED	שעות	6.5



זהירות: מציין מצב שעלול להיות מסוכן שאם לא יימנע, עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.

הודעה: מציין נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא נמנעת, עלולה לגרום לנזק לרכוש.



מציין סיכון להתחשמלות.



מציין סכנת שריפה.

הוראות בטיחות

בעת שימוש בפנס חשמלי, יש להקפיד תמיד על אמצעי זהירות בסיסיים, לרבות:



אזהרה: אל תנסו לשנות או לתקן את הפנס.



אזהרה: אין לטעון את הסוללה

בטמפרטורות סביבה מתחת ל- 4 מעלות

צלזיוס (40 מעלות פרנהייט) או מעל 40

מעלות צלזיוס (104 מעלות פרנהייט). פעלו

בהתאם לכל הוראות הטעינה ואל תטענו את

הסוללה מחוץ לטווח הטמפרטורה המצוין

בהוראות. טעינה לא נכונה או בטמפרטורות

מחוץ לטווח שצוין עלולה לגרום נזק לסוללה

ולגביר את הסיכון לשריפה.

- **סכנת הלם.** כדי להגן מפני סכנת התחשמלות, אין לשים את בסיס הטעינה במים או בנוזל אחר.
- **אין לאפשר שימוש כעצצוע.** יש צורך בתשומת לב רבה בשימוש בקרבת ילדים.
- **אין להשתמש אם ניזוק.** אם הפנס אינו פועל כמו שצריך, נפל, ניזוק, הושאר בחוץ או נפל למים, החזירו אותו למרכז שירות.
- **אין לשרוף את הפנס גם אם הוא ניזוק קשות.** הסוללות עלולות להתפוצץ בשריפה.
- **אין למשוך או לשאת באמצעות כבל טעינה, להשתמש בכבל טעינה כידית, לסגור דלת על כבל הטעינה, או למשוך את כבל הטעינה סביב קצוות או פינות חדות.**



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, קראו את מדריך ההוראות.

הגדרות: הנחיות בטיחות

ההגדרות שלהלן מתארות את רמת החומרה של כל מילת אות. אנא קראו את המדריך ושימו לב לסמלים אלה.



סכנה: מצביעה על מצב מסוכן שאם לא יימנע, יגרום למוות או לפציעה חמורה.



אזהרה: מציין מצב שעלול להיות מסוכן שאם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.

בסביבות נפוצות. ניצוצות פנימיים עלולים להצית אדים ולגרום לפציעה אישית.

- **הרחיקו את כבל הטעינה ממשטחים מחוממים.**

- **אל תאפשרו לכבל לתלות מעל קצה השולחן או השיש או לגעת במשטחים חמים.** יש למקם או להתקין את היחידה הרחק מכיור ומשטחים חמים.

- **אין לנתק את החשמל על ידי משיכת כבל הטעינה.** כדי לנתק, אחזו בתקע, לא בכבל.
- **אל תטפלו בכבל הטעינה, כולל תקע הטעינה בידיים רטובות.**
- **אין לטעון את היחידה בחוץ.**

- **דליפות מתאי סוללה עלולות להתרחש בתנאים קיצוניים.** אם הנוזל, שהוא תמיסה של 20% - 35% של אשלגן הידרוקסיד, עולה על העור (1) יש לשטוף במהירות במים וסבון או (2) לנטרל עם חומצה עדינה כגון מיץ לימון או חומץ. אם הנוזל נכנס לעיניים, יש לשטוף אותן מיד במים נקיים למשך 10 דקות לפחות. פנו לטיפול רפואי.

אזהרות בטיחות נוספות

- (א) **פנס זה מיועד לשימוש מקצועי, מסחרי או תעשייתי.**

- (ב) **אין להשתמש בסוללה או בפנס שניזוקו או שזונו.** סוללות שניזוקו או שזונו עלולות להפגין התנהגות בלתי צפויה וכתוצאה מכך שריפה, פיצוץ או סכנת פציעה.

- (ג) **אין לחשוף סוללה לאש או לטמפרטורה מופרזת.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130 מעלות צלזיוס (266 מעלות פרנהייט) עלולה לגרום לפיצוץ.

- (ד) **אין להשתמש במגנט להרכבה מעל הראש.**

- (ה) **גוף התאורה צריך להיות מופעל על ידי ספק כוח מאושר עם פלט SELV (מתח קבוע 5 Vdc).**

שמרו את ההוראות האלה

כללי בטיחות ספציפיים לפנסים

- ⚠ **אזהרה:** אל תניחו את הפנס במצב שעלול לגרום למישהו לבהות בכוונה או שלא בכוונה לתוך הפנס. עלולה להיגרם פגיעה חמורה בעין.

- ⚠ **אזהרה:** סכנת שריפה. אין להפעיל את הפנס או המטען ליד נוזלים או גזים דליקים או

הוראות בטיחות חשובות

- ⚠ **אזהרה:** בעת השימוש בפנס, יש לנקוט תמיד באמצעי הזהירות הבסיסיים, כולל הדברים הבאים:

- (א) **כדי להפחית את הסיכון לפציעה, יש צורך בפיקוח צמוד כאשר משתמשים בפנס ליד ילדים.**

- (ב) **כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות, אין לשים פנס במים או נוזל אחר. אין למקם או לאחסן פנס במקום שבו הוא יכול ליפול או להימשך לתוך גיגית או כיור.**

- (ג) **כבו את הפנס כאשר אינו בשימוש.**

- (ד) **אין להפעיל פנס לאחר תקלה או נפילה או פגיעה כלשהי.**

- (ה) **פנס זה מיועד לשימוש פנימי בלבד.**

כללי בטיחות נוספים לתאורות

- אל תטבלו את הפנס המוחזק ביד בנוזל כלשהו.
- אל תשטפו את הפנס או הסוללה במים ואל תאפשרו למים להיכנס לתוך הפנס או הסוללה.
- אל תפעילו ללא מכלול כיסוי העדשה מחובר.

תכולת החבילה

החבילה מכילה:

1 פנס LED

1 כבל USB מוג C

1 חוברת הוראות

- בדקו אם נגרם נזק לפנס, לחלקים או לאביזרים שעלול להתרחש במהלך ההובלה.
- הקדישו את הזמן כדי לקרוא היטב ולהבין את המדריך הזה לפני ההפעלה.

DeWALT DCL183 שלכם תוכנן עבור יישומי תאורה מקצועיים.

אין להשתמש בתנאים רטובים או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.

אל תתנו לילדים לבוא במגע עם הפנס.

נדרשת השגחה כאשר מפעילים לא מנוסים משתמשים במנורה זו.

- **ילדים קטנים ובעלי מוגבלות.** מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי ילדים צעירים או בעלי מוגבלות ללא השגחה.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) הסובלים מיכולות גופניות, חושיות או נפשיות מופחתות; חוסר ניסיון, ידע או כישורים אלא אם כן הם תחת פיקוח על ידי אדם האחראי לבטיחותם. אסור להשאיר ילדים לבד עם המוצר הזה.

סוללות

המוצר לא טעון במלואו מהקרטרון. לפני השימוש במוצר, קראו את הוראות הבטיחות שלהלן ולאחר מכן פעלו לפי נהלי הטעינה המפורטים. **הערה:** אם המוצר אינו בשימוש במשך כ- 90 יום, טענו את הסוללה במלואה כדי להאריך את חיי הסוללה.

הוראות בטיחות חשובות לכל טעינת סוללות אינטגרליות

⚠ אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות וסימוני האזהרה עבור הסוללה, כבל הטעינה והמוצר. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

⚠ אזהרה: טענו את המוצר רק באמצעות מתאם מתח מוסמך עם פלט SELV (מתח קבוע 5Vdc, 3A מקסימום) התואם לתקנות המדינה החלות ולתקני בטיחות בינלאומיים / אזוריים. שימוש במתאמים שאינם עומדים בתקני הבטיחות הרלוונטיים עלול לגרום לפציעה.

- השתמשו רק בכבל הטעינה שסופק על ידי היצרן לטעינה.
- כבל הטעינה המצורף אינו מיועד לשימושים אחרים מלבד טעינת כלים נטענים של

סימונים על פנס

הפיקטוגרמות הבאות מוצגות על הפנס:

קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש. 

הסמכה אירופאית 

מכשיר תאורה Class 3

פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני: איסוף נפרד. 

הרחיקו ממגנטים. 

השראה מגנטית עלולה להפריע לפעולת קוצב הלב ולגרום לפציעה חמורה או מוות. 

משטח חם 

תיאור (איור A)

⚠ אזהרה: לעולם אל תשנו את אזור הפנס. עלול להיגרם נזק או פציעה אישית.

1. לחצן רב תכליתי
2. גוף הפנס
3. תפס רצועה
4. מגנט
5. LED צידי
6. תאורת זרקור LED
7. וו תליה
8. כיסוי שקע טעינה USB
9. כבל טעינה USB
10. תקע מטען USB
11. תקע טעינה USB
12. מחוון טעינה LED

שימוש מיועד

DeWALT עם יציאות טעינה. טעינת כלים מסוגים אחרים עלולה לגרום לסוללות שלהם להתחמם יתר על המידה ולהתפוצץ, וכתוצאה מכך לפציעה אישית, נזק לרכוש, שריפה, התחשמלות.

- אל תחשפו את כבל הטעינה למים, גשם או שלג.
- משכו בתקעים במקום בכבל בעת ניתוק כבל הטעינה. זה יקטין את הסיכון לנזק לתקעים ולכבל.
- וודאו שהכבל ממוקם כך שלא ידרוכו עליו, לא יתקלו בו או ייגרם לו נזק או מתח בדרך אחרת.
- אל תשתמשו בכבל טעינה עם כבל או תקעים פגומים. יש להחליף אותם מיד.
- יש להרחיק חומרים זרים בעלי אופי מוליך, כגון, אך לא רק, אבק שחיקה, שבבי מתכת, צמר פלדה, רדיד אלומיניום או כל הצטברות של חלקיקים מתכתיים מתקעי הטעינה והיציאה.
- נתקו תמיד את כבל הטעינה מהחשמל כאשר אין כלי מחובר אליו.

הליך טעינה (איור A, B)



⚠ אזהרה: אל תשתמשו בפנס בזמן שהוא מחובר לכבל הטעינה.

1. משכו את מכסה יציאת הטעינה ה-USB 8 מהפנס.
2. הכניסו את תקע הטעינה USB 11 ליציאת הטעינה 13.
3. חברו את תקע מטען ה-USB 10 לכל יציאת טעינת USB (כגון במחשב או מתאם קיר).
- הערה:** הטעינה אורכת 1 עד 4 שעות בהתאם לדירוג ספק הכוח.
4. צבע מחוון הטעינה LED 12 יהיה אדום, צהוב או ירוק ויישאר מואר ברציפות בזמן הטעינה.
5. הטעינה הושלמה כאשר צבע מחוון הטעינה LED 12 ירוק או נכבה.
6. ניתן להשאיר את הסוללה בטעינה או לנתק את כבל הטעינה.

השהיית חם / קר

כאשר הפנס מזהה שהסוללה חמה מדי או קרה מדי, היא מתחילה אוטומטית השהיית חם / קר, ומשהה את הטעינה עד שהסוללה מגיעה לטמפרטורה מתאימה. לאחר מכן הפנס עובר אוטומטית למצב טעינה. תכונה זו מבטיחה חיי סוללה מקסימליים.

1. סוללה קרה עשויה להיטען בקצב איטי יותר מאשר סוללה חמה.
2. השהיית חם / קר תצוין כמחווון הטעינה LED 12 יבהבה באדום ובצהוב.
3. לאחר שהסוללה הגיעה לטמפרטורה מתאימה, מחווון הטעינה LED 12 יציג את צבע קיבולת הסוללה הנוכחית, מה שמציין שהנורה חידשה את הליך הטעינה.

הערות חשובות לטעינה

1. הפנס עלול להתחמם למגע בזמן הטעינה. זהו מצב תקין, ואינו מעיד על בעיה. כדי להקל על קירור הפנס לאחר השימוש, הימנעו מלהציב את הפנס בסביבה חמה כגון בסככת מתכת או נגרר לא מבודד.
2. אם הפנס אינו נטען כראוי, קחו את הפנס וכבל הטעינה למרכז השירות המקומי שלכם.
3. אתם יכולים לטעון סוללה בשימוש חלקי מתי שתמצאו ללא השפעה שלילית על הפנס.

הגנת טמפרטורת יתר (איור A)

כאשר הגנת טמפרטורת יתר מופעלת, מחווון הטעינה LED 12 יבהבה באדום וירוק. לא ניתן להשתמש ביחידה במהלך מחזור ההגנה מפני טמפרטורת יתר.

מחווון מצב טעינה (איור A)

ה-DCL183 מצויד במחווון מצב טעינה. מחווון הטעינה LED 12 משמש להצגת רמת הטעינה הנוכחית בסוללה במהלך השימוש ובמהלך הטעינה. הוא אינו מצביע על פונקציונליות הכלי ונתון לשינויים על סמך רכיבי המוצר, הטמפרטורה ויישום משתמש הקצה.

בדיקת מצב טעינה (איור C)

- כאשר נורית ה-LED מאירה, מחווון הטעינה LED 12 יאיר בירוק, צהוב או אדום ומציין את אחוז הטעינה בסוללה:
- ירוק: $\leq 50\%$

- צהוב: $25\% \leq$ עד 50%

- אדום: $25\% \geq$

- אם פחות מ-3%, הפנס והמחון יבהבו פעמיים כל 45 שניות עד שייגמרו החשמל.
- אם צבע מחון הטעינה LED 12 אדום או אינו מואר, טענו את הסוללה.

הפעלה

⚠️ זהירות: אל תבהו לתוך תאורת ה-LED. עלולה להיגרם פגיעה חמורה בעיניים.

לחצן רב תכליתי (איור A)

לתאורת זרקור ה-LED 6 שתי הגדרות בהירות, נמוכה וגבוהה. לתאורת ה-LED הצידי 5 יש הגדרת בהירות אחת.

חייוי לסוללה חלשה. אם פחות מ-3%, נורית ה-LED המופעלת ונורית מחון הטעינה יבהבו פעמיים כל 45 שניות עד שייגמר החשמל.

הערה: אם הנורית נשארת דולקת במשך יותר מחמש שניות, לחיצה נוספת על הלחצן הרב תכליתי 1 תגרום לכיבוי הנורית שנבחרה.

הערה: כשהנורית מופעלת, לחיצה ארוכה על הלחצן הרב תכליתי 1 תגרום לכיבוי נורית ה-LED שנבחרה.

1. לחצו על לחצן הרב תכליתי 1 פעם אחת כדי להפעיל את LED תאורת הזרקור 6 להגדרה גבוהה.
2. לחצו על הלחצן הרב תכליתי 1 פעם שנייה כדי להפעיל את LED תאורת הזרקור 6 להגדרה נמוכה.
3. לחצו על הלחצן הרב תכליתי 1 פעם שלישית כדי להפעיל את תאורת ה-LED הצידי 5.
4. לחצו על הלחצן הרב תכליתי 1 פעם רביעית כדי לכבות את תאורת ה-LED הצידי 5.

מגנט (איור A)

⚠️ זהירות: כאשר פנס ה-LED תלוי ליד המגנטים, אל תנערו את פנס ה-LED או את האובייקט ממנו הוא תלוי. אין לתלות את פנס ה-LED לעבודה מעל לראש או מכל דבר שאינו מאובטח. פגיעה אישית או נזק לרכוש עלולים להתרחש.

⚠️ זהירות: השתמשו רק במגנטים לתליית פנס LED. אין לחבר או לתלות שום דבר נוסף לנורת ה-LED, אחרת עלולה להיווצר סכנת שבירה.

1. ל-DCL183 יש מגנט 4 מובנה בתחתית תאורת ה-LED.
2. המגנט 4 מיועד לתפיסה של חלקי מתכת קטנים כמו ברגים וברגים או להחזיק את התאורה על משטחי מתכת מוצקים.

וו תליה (איור A, D)

⚠️ זהירות: כאשר תאורת ה-LED תלויה על וו התליה, אל תטלטלו את תאורת ה-LED או את החפץ ממנו היא תלויה. אין לתלות את תאורת ה-LED מעל או מתחת לחוטי חשמל או כל דבר שאינו מאובטח. פגיעה אישית או נזק לרכוש עלולים להתרחש.

⚠️ זהירות: השתמשו רק בוו התלייה לתליית תאורת ה-LED. וו התליה אינו מיועד לתמוך במשקל נוסף. אין לחבר או לתלות שום דבר נוסף לתאורת ה-LED, אחרת עלולה להיווצר סכנת שבירה.

⚠️ זהירות: אל תשתמשו בוו התלייה כדי להגיע עם או לתמוך במשקל שלך בכל מצב.

תחזוקה

מוצר DeWALT שלכם תוכנן לפעול לאורך תקופה ארוכה עם מינימום תחזוקה. פעולה משביעת רצון מתמשכת תלויה בטיפול נאות ובניקוי קבוע.



ניקוי

⚠️ אזהרה: לעולם אל תשתמשו במיסיים בכימיקלים קשים אחרים לניקוי החלקים הלא מתכתיים של המנורה. כימיקלים אלה עשויים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית לחה רק במים וסבון עדין. לעולם אל תיתנו לשום נוזל להיכנס לתוך הפנס; לעולם אל תטבלו אף חלק של הפנס בנוזל.

אביזרים



אזהרה: מאחר שאביזרים, מלבד אלו המוצעים על ידי DeWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, השימוש באביזרים כאלה עם מוצר זה עלול להיות מסוכן.

כדי להפחית את הסיכון לפציעה, יש להשתמש רק באביזרים המומלצים של DeWALT עם מוצר זה.

אין אביזרים למוצר זה.

שמירה על הסביבה

איסוף בנפרד. מוצרים המסומנים בסמל זה תואמים להנחיה האירופית 2012/19/EU ואסור להשליך אותם עם פסולת ביתית רגילה; מוצרים מכילים חומרים שניתן לשחזר או למחזר מה שמפחית את הביקוש לחומרי גלם.



נא למחזר מוצרי חשמל בהתאם להוראות המקומיות.

מידע נוסף זמין בכתובת www.2helpU.com.

אחריות

חברת DeWALT בטוחה באיכות המוצרים שלה ומציעה אחריות יוצאת דופן. אחריות זו היא בנוסף לזכויות החוקיות שלכם ואינה פוגמת בהן.

אחריות מלאה לשנה אחת

אם מוצר של חברת DeWALT נפגם בשל חומרים פגומים, עבודה לא טובה של היצרן או היעדר תאימות, בתוך 12 חודשים מתאריך הרכישה, חברת שטל פתרונות מתקדמים מבטיחה להחליף חלקים פגומים, לתקן מוצרים הנתונים לבלאי סביר או להחליף את המוצרים כדי לוודא שתיגרם אי נוחות מינימלית ללקוח, אלא אם כן:

- נעשה שימוש לא נכון במוצר;
- המוצר נתון לבלאי סביר;
- במוצר לא בוצעו תיקונים על ידי אנשים שאינם סוכני שירות מוסמכים של חברת שטל פתרונות מתקדמים;
- הוכחת הקנייה מוצגת;
- המוצר מוחזר כשהוא שלם ומכיל את כל הרכיבים המקוריים.

כדי לתבוע את האחריות שלכם, צרו קשר עם המוכר או סוכן השירות המורשה של חברת DeWALT הקרוב למקום מגורכם.

תוספת הוראות בטיחות לכלים נטענים:

אזהרה:



- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי ותכונתן מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאגנות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה. בטיטואציה שאינה צפויה.

מיקום קוד התאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת ייצור, התאריך הוא חלק ממספר הסיראלי

דוגמא: 2021 XX FF
2021: שנת ייצור, XX: שבוע ייצור, FF: קוד



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל (תקע) נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן.
יש לבדוק את תקינות מפסק המגן לפחות אחת לחודש באמצעות לחיצת הביקורת שלו.
יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.



A series of 15 horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for handwriting practice.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428763, www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: service_dw@shatal.com