

DEWALT®

XR LI-ION



הוראות הפעלה גוזם שוליים 18V DCM561



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎ , 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,


חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.


במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ


איור 1

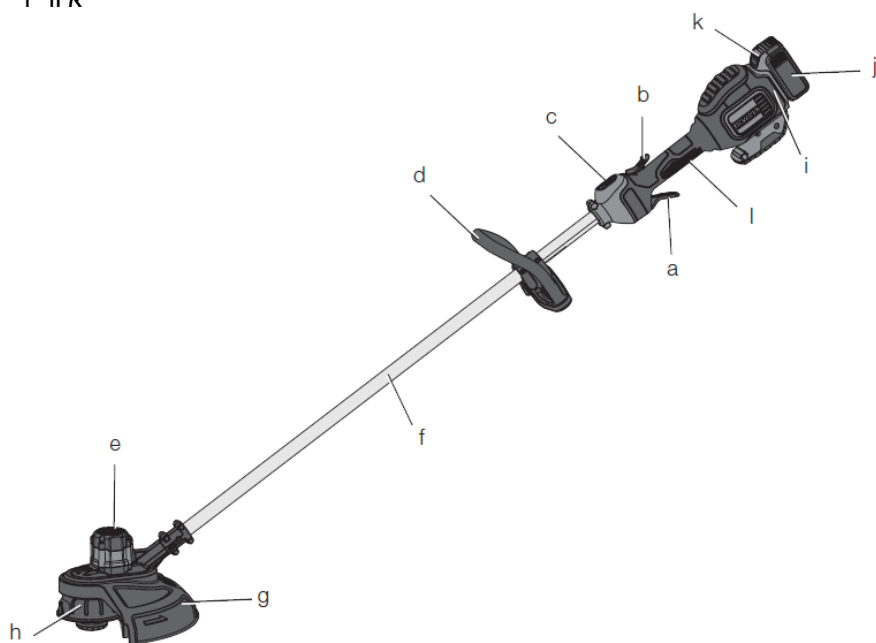


איור 2

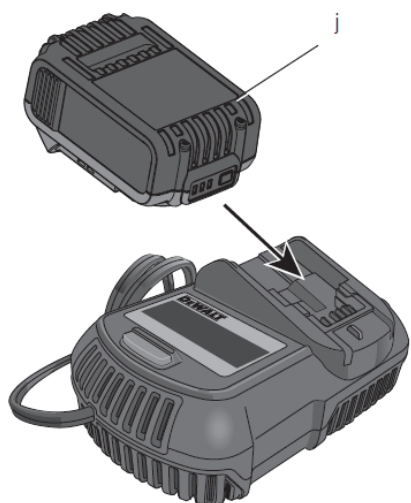


איור 3

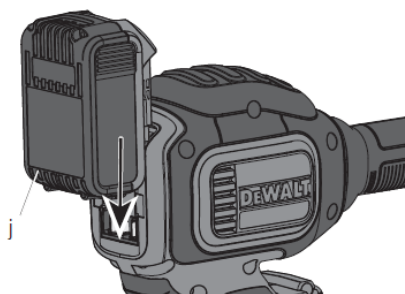


איור 4

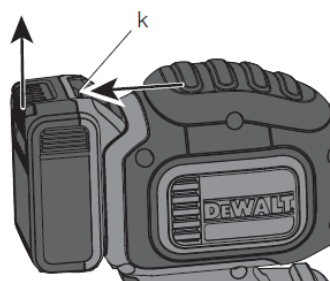

איור 5

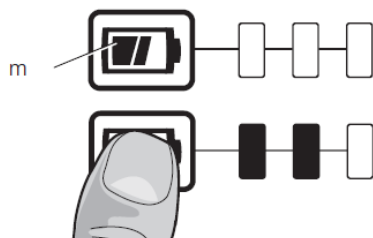


איור 6

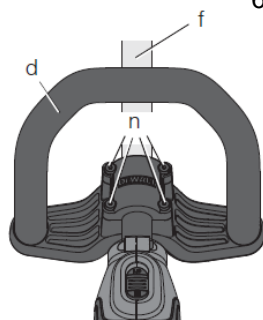


איור 7




איור 8

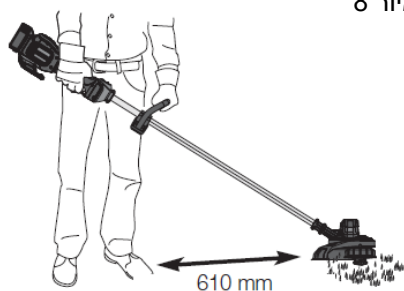


איור 9

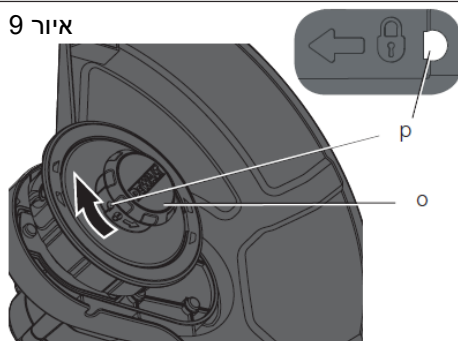


איור 10

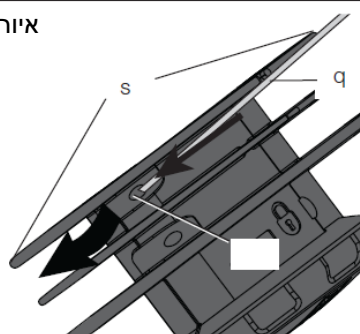


איור 11

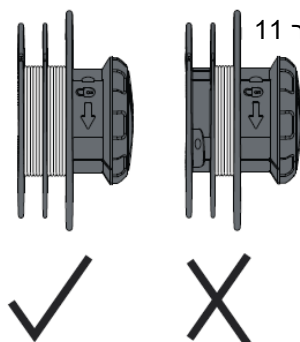


איור 12

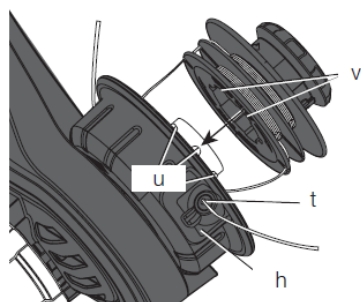


איור 13

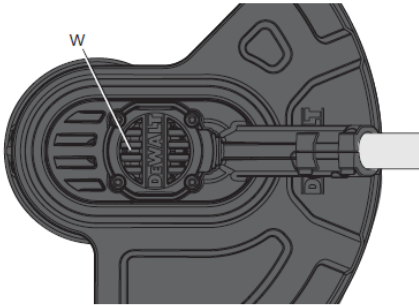


איור 14

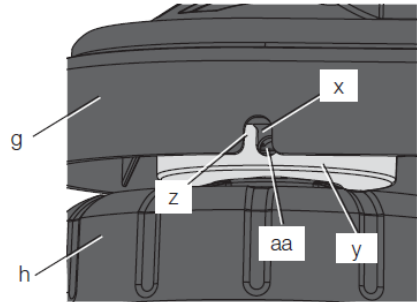


איור 15

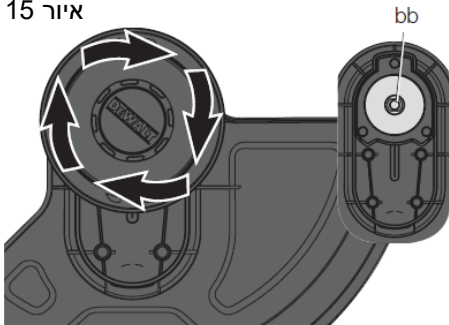


איור 16

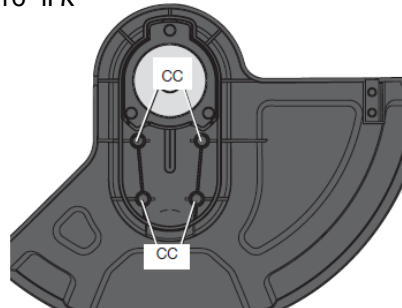


איור 17

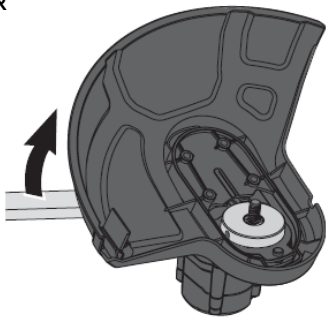

איור 18

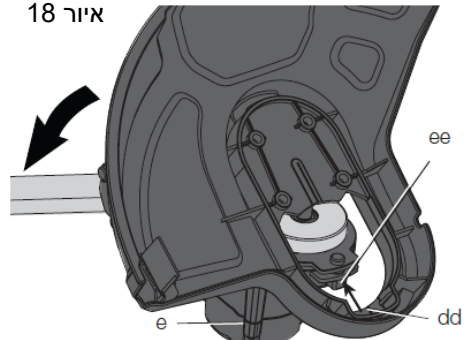

איור 19

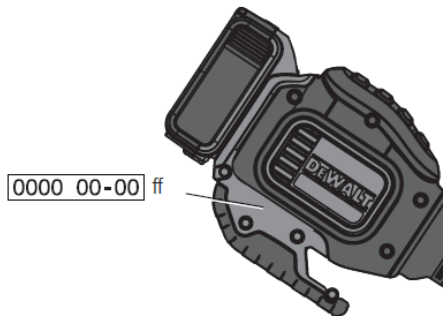

ברכות!

בחרתם בכלי של DEWALT. שנים של ניסיון, פיתוחי מוצר יסודיים וחדשנות הפכו את DEWALT לשותפים האמינים ביותר למשתמשי כלי עבודה חשמליים למקצוענים.

נתונים טכניים

DCM561		
מתח	V _{DC}	18 וולט
סוג		1
תפוקת חשמל	וואט	400
סל"ד		0- / 0-600 4600
גודל אלומה לחיתוך	מ"מ	330
משקל (ללא מארז סוללות)	ק"ג	3.64
ערכי רעש וערכי רעידות כוללים (סך וקטור triax) נקבעים בהתאם לתקן EN50636-2-91:2014		
L _{pa} (רמת לחץ פליטת צליל)	דציבל (A)	76
L _{wa} (רמת לחץ צליל)	דציבל (A)	90
K _{wa} (אי ודאות לרמת צליל נתונה)	דציבל (A)	1.7
ערך פליטת רעידות = a _h	מ' / שנייה ²	< 2.5
אי ודאות K =	מ' / שנייה ²	1.5

רמת פליטת הרעידות הניתנת בדף מידע זה נמדדה בהתאם לבדיקת התקן המפורטת בתקן EN50636-2-91:2014 וניתן להשתמש בה להשוואת כלי אחד למשנהו. ניתן להשתמש בה להערכה מקדמית של חשיפה.



אזהרה: רמת פליטת הרעידות המוצהרת מייצגת את השימושים העיקריים של הכלי. עם זאת, במידה ונעשה בכלי שימוש ליישומים אחרים, עם אביזרים אחרים או בתחזוקה גרועה, פליטת הרעידות עלולה להשתנות. שינוי זה עלול להגביר משמעותית את רמת החשיפה לאורך משך העבודה הכולל. הערכה של רמת החשיפה לרעידות חייבת גם לקחת בחשבון את הזמנים בהם הכלי כבוי או כאשר הוא מותנע אך אינו מבצע עבודה בפועל. חישוב זה יפחית מאד את רמת החשיפה לאורך משך העבודה הכולל. זיהוי אמצעי בטיחות נוספים להגנת המפעיל מפני השפעת רעידות, כגון: תחזוקת הכלי והאביזרים, שמירה על חום הידיים, ארגון תבניות העבודה.

מארז סוללות	DCB180	DCB181	DCB182	DCB183	DCB184	DCB185
סוג סוללה	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
מתח חשמל	18	18	18	18	18	18
קיבולת	3.0	1.5	4.0	2.0	5.0	1.3
משקל	0.64	0.35	0.62	0.40	0.62	0.35

מטען		DCB105	
מתח חשמל	וולט AC	230	
סוג סוללה		ליתיום - יון 18	
משך טעינה ממוצע של מארזי סוללות	דקות	25 (1.3 אמפר / שעה)	30 (1.5 אמפר / שעה)
		55 (3.0 אמפר / שעה)	70 (4.0 אמפר / שעה)
משקל	ק"ג	0.49	
נתיכים:			
כלים 230 וולט		10 אמפר, רשת חשמל	

2014/30/EU (מיום 20.04.2016) ו-
2011/65/EU. למידע נוסף, אנא פנו אל
DEWALT בכתובת שלהלן או עיינו בעמוד
האחורי של המדריך.
החתום מטה אחראי לאיסוף התיק הטכני
ומצהיר בזאת בשם DEWALT.



Markus Rompel

מנהל הנדסה
DEWALT, Richard Klinger Strasse 11,
Idstein, D-65510, גרמניה
09.03.2015

אזהרה: להפחתת סיכון פציעה, קראו
את מדריך ההוראות.



הוראות בטיחות

אזהרה! בעת שימוש במכשיר חשמלי, יש
לנקוט תמיד באמצעי בטיחות בסיסיים, כולל
אלה שלהלן, להפחתת סיכון שריפה,
התחשמלות, פגיעה גופנית ונזק לרכוש.

אזהרה! בעת שימוש במכונה יש להקפיד
על כללי הבטיחות. למען בטיחותכם ולמען
בטיחות עומדים מן הצד, אנא קראו הוראות אלו
לפני הפעלת המכונה. אנא שמרו את ההוראות
במקום בטוח לשימוש עתידי.

- קראו מדריך זה במלואו לפני הפעלת המכשיר.
- השימוש המיועד מתואר במדריך זה. שימוש באיזר או תוספת כלשהם או ביצוע פעולה כלשהי במכשיר זה אשר שונים מאלה המומלצים במדריך הוראות זה עלול להוות סיכון פגיעה גופנית.
- שמרו מדריך זה לעיון עתידי.

חשוב

קראו בתשומת לב לפני השימוש

שמרו לעיון עתידי

נוהלי הפעלה בטוחה

הכשרה

(א) קראו את ההוראות בתשומת לב. הכירו את

הגדרות: קווים מנחים לבטיחות

ההגדרות שלהלן מתארות את רמת החומרה עבור כל מילת קוד. קראו את המדריך למשתמש ושימו לב לסימנים הבאים:

סכנה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, יגרם בוודאות למוות או פגיעה חמורה.

אזהרה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום למוות או פגיעה חמורה.

שימו לב: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית.

הערה: מורה על שיטה שאינה קשורה לפגיעה אישית, שאם לא תימנע, עלולה לגרום לנזק לרכוש.

מורה על סכנת התחשמלות.

מורה על סכנת שריפה.

***חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.**

הצהרת תאימות EC

הנחייה למכונות

הנחיית רעש מחוץ למבנים



גוזם מדשאה

DCM561

DEWALT מצהירים כי מוצרים אלה מתוארים תחת **נתונים טכניים** עומדים בהנחיות:
2006/42/EC + EN60335-1:2012
EN50636-2-91:2014, A11:2014
2000/14/EC, גודם מדשאות, אורך $50 \text{ cm} \leq$,
נספח VII
Utrechtseweg, DEKRA Certification B.V.
310,

6802 ED Arnhem, הולנד

איכות והסמכה מס': 0344

רמת עוצמה אקוסטית לפי הנחיה 2000/14/EC (סעיף 23, נספח III, אורך $50 \text{ cm} \leq$):

L_{pa} (עוצמת צליל שנמדדה) 76 דציבל (A)

אי ודאות 1.7 dB דציבל (A)

L_{wa} (עוצמת צליל מובטחת) 92 דציבל (A)

מוצרים אלה עומדים גם בהנחיות

(ב) השתמשו רק בחלקי חילוף ואביזרים המומלצים על ידי היצרן.

(ג) בדקו ותחזקו את המכונה באופן סדיר. דאגו לתיקון המכונה רק על ידי מתקן מורשה.

(ד) כאשר אינה בשימוש, אחסנו את המכונה הרחק מהישג יד של ילדים.

(ב) לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.

(ג) זכרו כי המפעיל או המשתמש אחראי לתאונות או סיכונים שייגרמו לאנשים אחרים או לרכושם.

הוראות בטיחות נוספות לגוזמי מדשאות



אזהרה: גופי החיתוך ממשיכים להסתובב לאחר כיבוי המנוע.

- לבשו מכנסיים ארוכים להגנה על רגליכם.
- לפני השימוש במכשיר, ודאו כי נתיב הגיזום פנוי ממתקלות, אבנים, חוטי תיל ומכשולים אחרים.
- השתמשו במכשיר בתנוחה אנכית בלבד, כאשר חוט החיתוך סמוך לקרקע. לעולם אל תתניעו את המכשיר בשום תנוחה אחרת.
- נועו באיטיות עם המכשיר. היו מודעים לכך כי דשא מכוסח הינו לח וחלקלק.
- על תעבדו על מדרונות תלולים. עבדו לרוחב המדרונות, לא במעלה ובמורד.
- לעולם אל תחצו שבילי חצץ או דרכים כאשר המכשיר מופעל.
- לעולם אל תגעו בחוט החיתוך כאשר המכשיר מופעל.
- אל תניחו את המכשיר על הקרקע עד שחוט החיתוך לא יגיע לעצירה מוחלטת.
- השתמשו רק בחוט חיתוך מסוג מתאים. לעולם אל תשתמשו בחוט חיתוך מתכתי או בחוט ד"ג.
- היזהרו לא לגעת בלהב הגיזום של החוט.
- הרחיקו ידיים ורגליים מחוט החיתוך בכל עת, במיוחד בעת התנעת המנוע.
- לפני השימוש במכשיר ולאחר כל חבטה, בדקו סימני בלאי ונזק ותקנו לפי הצורך.
- היזהרו מפציעות מן המכשיר המחובר לגזירת אורך החוט. לאחר משיכת חוט חיתוך חדש, החזירו תמיד את המכונה לעמדת הפעלה רגילה לפני התנעתה.
- נדרשת השגחה צמודה כאשר נעשה שימוש במכשיר בקרבת ילדים.
- מכשיר זה לא נועד לשמש כצעצוע.
- השתמשו בו במקומות יבשים בלבד. אל

הכנה

- (א) לפני השימוש, בצעו בדיקה חזותית של המכונה למגנים פגומים, חסרים או שאינם במקומם.
- (ב) לעולם אל תפעילו את המכונה כאשר אנשים, במיוחד ילדים, או בעלי חיים נמצאים בסמוך.

הפעלה

- (א) הרכיבו מגני עיניים ונעלו נעלים חסונות בכל עת במהלך הפעלת המכונה.
- (ב) הימנעו משימוש במכונה בתנאי מזג אוויר גרועים, במיוחד כאשר קיימת סכנת ברקים.
- (ג) השתמשו במכונה רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- (ד) לעולם אל תפעילו את המכונה עם מגנים פגומים או ללא מגנים מותקנים במקומם.
- (ה) הפעילו את המנוע רק כאשר הידיים והרגליים רחוקות מאמצעי החיתוך.
- (ו) נתקו תמיד את המכונה מאספקת החשמל (כלומר הוציאו את התקע מן החשמל, הוציאו את ההתקן שאינו מאפשר הפעלה או את הסוללה הנשלפת)
- 1) בכל פעם שהמכונה נותרת ללא השגחה;
 - 2) לפני פינוי חסימה;
 - 3) לפני בדיקה, ניקוי או עבודה על המכונה;
 - 4) לאחר חבטה בחפץ זר;
 - 5) בכל פעם שהמכונה מתחילה לרעוד באופן חריג.
- (ז) היזהרו מפני פציעת הרגליים והידיים מאמצעי החיתוך.
- (ח) ודאו תמיד כי פתחי האוורור נקיים מפסולת.

תחזוקה ואחסון

- (א) נתקו את המכונה מאספקת החשמל (כלומר הוציאו את התקע מן החשמל, הוציאו את ההתקן שאינו מאפשר הפעלה או את הסוללה הנשלפת) לפני ביצוע עבודת תחזוקה או

ניקוי.

תניחו למכשיר להירטב.

• אל תטבלו את המכשיר במים.

• אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים

חלקים הניתנים לשירות.

• אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה,

כגון בנזוחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.

• כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש

למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו

למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים

במהירות או כיוון הנסיעה.

• כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר

במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של

ילדים.

• אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.

בטיחות של אנשים אחרים

המכשיר נועד לשימוש רק עם יחידת אספקת

החשמל שסופקה עם המכשיר.

• יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי

אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן

השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות

הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע

משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.

גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות

והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים

מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:

• פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.

• פציעות הנגרמות מהחלפת חלקים כלשהם, להבים או אביזרים.

• פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי,

בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת

הפסקות סדירות.

• ליקוי שמיעה.

• סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר

משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ,

במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים על הכלי

הסמלים שלהלן מוצגים על הכלי:

קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש.



חבשו מגני אוזניים.



הרכיבו מגני עיניים.



כבו את הכלי. לפני ביצוע תחזוקה

כלשהי בכלי, הוציאו את הסוללה מן

הכלי.



היזהרו מחפצים עפים. הרחיקו עומדים

מן הצד מאזור הגיזום.



אל תחשפו את המכשיר לגשם או לחות

גבוהה.



מובטחת עוצמת צליל לפי הנחייה

2000/14/EC.



מיקום קוד תאריך (איור M)

קוד התאריך (בעמודים הבאים), הכולל גם את

שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

הוראות בטיחות חשובות לכל מטעני הסוללות

שמרו הוראות אלו: מדריך זה מכיל הוראות

בטיחות והפעלה חשובות למטעני סוללות

תואמים (ראו **נתונים טכניים**).

• לפני השימוש במטען, קראו את כל ההוראות

וסימוני ההתראה על המטען, על מארז

הסוללות ועל המוצר בו ייעשה שימוש במארז

הסוללות.



אזהרה: סכנת הלם חשמלי. לעולם אל

תניחו לנוזל לחדור למטען. עלול להיגרם הלם

חשמלי.



אזהרה: אנו ממליצים על שימוש בהתקן

זרם שיורי עם דירוג זרם שיורי של 30 mA או

פחות.

⚠️ זהירות: סכנת כוויות. להפחתת סיכון פגיעה, הטעינו בסוללות נטענות מתוצרת DEWALT בלבד. סוגי סוללות אחרים עלולים להתפוצץ ולגרור לפגיעה גופנית ולנזק.

⚠️ זהירות: יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי אינם משחקים במכשיר.
התראה: בתנאים מסוימים, כאשר המטען מחובר לאספקת החשמל, מגעי טעינה חשופים בתוך המטען עלולים להתקצר ממגע עם חומר זר. יש להרחיק חומרים זרים מסוג מוליך חשמל כגון, אך לא רק, צמר פלדה, רדיד אלומיניום או כל הצטברות של חלקיקים מתכתיים מחללי המטען. נתקו תמיד את המטען מאספקת החשמל כאשר אין מארז סוללות בחלל המטען. נתקו את המטען לפני שתנסו לנקות אותו.

- **אל תנסו להטעין את מארז הסוללות בשום מטען אחר מלבד אלה שצוינו במדריך זה.** המטען ומארז הסוללות נועדו לפעול זה עם זה.

- **מטענים אלה לא נועדו לאף שימוש אחר פרט להטענת סוללות נטענות של DEWALT.** כל שימוש אחר עלול להוביל לסיכון שריפה, הלם חשמלי או התחשמלות.

- **אל תחשפו את המטען לגשם או שלג.**
- **משכו את התקע ולא את הכבל בעת ניתוק המטען.** כך תפחיתו סיכון נזק לתקע וכבל החשמל.

- **ודאו כי הכבל מונח כך שלא ידרכו עליו, ימערו מעליו או שיהיה נתון באופן אחר לנזק ולמתח.**

- **אל תשתמשו בכבל הארכה אלא אם הדבר ממש בלתי נמנע.** שימוש בכבל הארכה בלתי מתאים עלול להוביל לסיכון שריפה, הלם חשמלי או התחשמלות.

- **אל תניחו אף חפץ על המטען ואל תניחו את המטען על משטח רך העלול לחסום את**

חריצי האוורור ולגרור לעודף חום פנימי.

הניחו את המטען הרחק ממקור חום. המטען מאוורר דרך החריצים בחלקו העליון ובתחתית המעטפת.

- **אל תפעילו את המטען עם כבל או תקע פגום -** דאגו להחלפה מידית שלהם.
- **אל תפעילו את המטען אם ספג חבטה קשה, נפל או ניזוק באופן אחר.** קחו אותו למרכז שירות מורשה.
- **אל תפרקו את המטען.** קחו אותו למרכז שירות מורשה אם נדרש שירות או תיקון. הרכבה מחדש באופן לקוי עלולה להוביל לסיכון שריפה, הלם חשמלי או התחשמלות.
- במקרה של נזק לכבל החשמל, יש להחליף מיד את כבל החשמל על ידי היצרן, סוכן שירות שלו או אדם מוסמך באופן דומה למניעת סיכון.

- **נתקו את המטען מן השקע לפני שתנסו לבצע ניקוי כלשהו.** כך תפחיתו סיכון התחשמלות. הוצאת מארז הסוללות לא תפחית את הסיכון.

- **לעולם אל תנסו לחבר 2 מטענים ביחד.**
- **המטען נועד להפעלה עם אספקת חשמל ביתית של 230 וולט.** אל תנסו להשתמש בו עם מתח חשמל אחר. התראה זו לא חלה על מטעני כלי רכב.

שמרו הוראות אלו.

מטענים

מטען DCB105 מקבל מארזי סוללות ליתיום - יון 18 וולט (DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 ו-DCB185). מטעני DEWALT אינם זקוקים לכוונון ותוכננו להפעלה קלה ככל הניתן.

הליך הטעינה (איור 2)

1. חברו את המטען לתוך שקע מתאים לפני הכנסת מארז הסוללות.
2. הכניסו את מארז הסוללות (j) לתוך המטען. האור האדום (טעינה) יבהב ברציפות כדי לציין כי הליך הטעינה החל.
3. השלמת הטעינה תצוין על ידי אור אדום יציב הדולק ברציפות. המארז טעון במלואו וניתן להשתמש בו כעת או להשאיר אותו בתוך המטען.

הערה: על מנת להבטיח ביצוע מרבי וחיי שירות מוצא מן הקרטון. לפני השימוש במארז הסוללות ובמטען, קראו את הוראות הבטיחות שלהלן. לאחר מכן פעלו לפי נוהל הטעינה שהותווה.

ארוכים של סוללות ליתיום - יון, הטעינו את מארז הסוללות במלואו לפני השימוש הראשון.

נוהל הטעינה

עיינו בטבלה שלהלן למצב טעינה של מארז הסוללות.

מחוגי טעינה: DCB105	
	— — — — —
	— — — — —
	— • — • — • —
	• • • • • • • • • •

המטען התואם לא יטעין מארז סוללות פגום. המטען יציין מארז פגום בכך שיסרב להידלק או יציג תבנית הבהוב של בעיה במארז או במטען. **הערה:** משמעות הבהוב כזה עשויה להיות גם בעיה במטען.

אם המטען מציין בעיה, קחו את המטען ואת מארז הסוללות לבדיקה במרכז שירות מורשה.

השהיית מארז חם / קר

כאשר המטען מזהה כי הסוללה חמה או קרה מדי, הוא יתחיל אוטומטית בהשהיית מארז חם / קר, וישהה את הטעינה עד שהסוללה תגיע לטמפרטורה מתאימה. אז יעבור המטען אוטומטית למצב טעינת מארז. תכונה זו מבטיחה חיי שירות מרביים לסוללה. מארז סוללות קר יטען במחצית הקצב של מארז סוללות חמים. מארז הסוללות ימשיך להיטען בקצב איטי יותר לאורך כל מחזור הטעינה ולא ישוב לקצב הטעינה מרבי גם אם הסוללה תתחמם.

מארזי סוללות ליתיום - יון בלבד

כלי XR Li-Ion תוכננו עם מערכת הגנה אלקטרונית המגנה על הסוללה מפני עומס יתר, התחממות יתר ופריקה עמוקה. הכלי יכבה אוטומטית אם מערכת ההגנה האלקטרונית תופעל. כאשר הדבר מתרחש, הניחו את סוללת ליתיום - יון במטען עד שתיטען במלואה.

הוראות בטיחות חשובות לכל מארזי הסוללות
בעת הזמנת מארזי סוללות חלופיים, ודאו לכלול מספר קטלוגי ומתח חשמל.

קראו את כל ההוראות

- **אל תנסו להטעין או להשתמש בסוללה באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.** הכנסת או הוצאת סוללה מן המטען עלולה להצית את האבק או האדים.
- **לעולם אל תכניסו בכוח מארז סוללות לתוך מטען.** אל תשנו את מארז הסוללות בשום דרך שהיא על מנת שיתאים לתוך מטען שאינו מתאים, כיוון שמארז הסוללות עלול להיקרע ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- הטעינו מארזי סוללות במטעני DEWALT בלבד.
- אל תתזו מים ואל תטבלו במים או נוזל אחר.
- אל תאחסנו ואל תשתמשו בכלי ובמארז הסוללות במקומות הם הטמפרטורה עלולה להגיע מעל 40°C (כגון סככות בחוץ או מבני מתכת בקיץ).



אזהרה: לעולם אל תנסו לפתוח מארז סוללות מסיבה כלשהי. אם מארז סוללות סדוק או ניזוק, אל תכניסו אותו לתוך מטען. אל תמעכו, תפילו או תזיקו למארז הסוללות. אל תשתמשו במארז סוללות או במטען שספגו חבטה קשה, נפלו, נדרסו או ניזוקו באופן כלשהו (למשל, נוקבו במסמר, נחבטו בפטיש, או שדרכו עליהם). סכנת הלם חשמלי או התחשמלות. מארזי סוללות שניזוקו יש להחזיר למרכז שירות לצורך מיחזור.



זהירות: כאשר אינו בשימוש, הניחו את הכלי על צדו על גבי משטח יציב בו לא יגרום לסכנת מעידה או נפילה. כלים מסוימים עם מארזי סוללות גדולים יותר יעמדו אנכית על מארז הסוללות, אך הם עלולים ליפול בנקל.

הוראות בטיחות מיוחדות עבור ליתיום - יון (LI-ION)

- **אל תשרפו את מארז הסוללות גם אם ניזוק באופן קשה או אם הוא בלוי לחלוטין.** מארז הסוללות עלול להתפוצץ באש. אדים וחומרים רעילים עלולים להיווצר כאשר מארזי סוללות

מארז הסוללות אינו טעון במלואו כאשר הוא

- **אם תכולת הסוללה באה במגע עם העור, שטפו מיד את האזור בסבון עדין ומים. אם נוזל הסוללה חודר לעין, שטפו במים על העין הפקוחה במשך 15 דקות עד להפסקת הגירוי. אם נדרש סיוע רפואי, האלקטרוליט של הסוללה מורכב מתערובת של קרבונטים נוזליים אורגניים ומלחי ליתיום.**

- **תכולת תאי סוללה שנפתחו עלולה לגרום לגירוי נשימתי. ספקו אוויר צח. אם התסמינים נמשכים, פנו לסייע רפואי.**



אזהרה: סכנת בעירה. נוזל הסוללה עלול להיות דליק אם ייחשף לגצים או להבות.

הובלה

סוללות DEWALT עומדות בכל תקנות הספנות המתאימות כפי שהוכתב בתקנים התעשייתיים והחוקיים, כולל המלצות האו"ם על הובלת טובין מסוכנים; תקנות טובין מסוכנים של ארגון חברות התעופה הבינלאומי (IATA), התקנות הבינלאומיות לטובין מסוכנים בהובלה (IMDG), וההסכם האירופי בנוגע להובלה בינלאומית של חומרים מסוכנים בכבישים (ADR). תאי וסוללות ליתיום - יון נבדקו לפי סעיף 38.3 של המלצות האו"ם במדריך בדיקות וקריטריונים להובלת חומרים מסוכנים. ברוב המקרים, צפוי כי משלוח של מארזי סוללות DEWALT יסווג במלואו כסיווג 9 של חומרים מסוכנים. בדרך כלל, שני המקרים בהם נדרש משלוח בסיווג 9 הם:

1. משלוח אווירי של יותר משני מארזי סוללות DEWALT כאשר האריזה מכילה מארזי סוללות בלבד (ללא כלים) וכן
2. כל משלוח המכיל סוללת ליתיום - יון עם דירוג אנרגיה מעל 100 וואט לשעה (Wh). על כל סוללות ליתיום - יון מסומן דירוג וואט לשעה על גבי האריזה.

ללא קשר לעובדה אם המשלוח נחשב כצפוי או תחת תקינה מלאה, באחריות המשלוח להיוועץ בתקנות המעודכנות לגבי אריזה, תיוג / סימון ומסמכים נדרשים.

הובלת סוללות עלולה לגרום לשריפה אפשרית אם מסופי הסוללה יבואו במגע לא מכוון עם חומרים מוליכים. בעת הובלת סוללות, ודאו כי מסופי הסוללה מוגנים ומבודדים היטב מחומרים

ליתיום - יון בוערים.

המידע המסופק בפרק זה של המדריך מסופק בתום לב ותוך אמונה כי הוא מדויק במועד בו נוצר המסמך. עם זאת, לא ניתנת אחריות כלשהי, בין אם במפורש ובין אם במשתמע. באחריות הקונה להבטיח כי פעולותיו עומדות בתקנות המתאימות.

מארז סוללות

סוג הסוללה

מכשיר DCM 561 מופעל באמצעות מארז סוללות 18 וולט.

ניתן להשתמש במארזי סוללות DCB180, DCB181, DCB182, DCB183, DCB184 או DCB185. ראו **נתונים טכניים** למידע נוסף.

המלצות אחסון

1. מקום האחסון הטוב ביותר הוא קריר ויבש הרחק מאור שמש ישיר וחום או קור מופרזים. לביצועים מיטביים ואורך חיים מרבי של הסוללה, אחסנו את מארזי הסוללות בטמפרטורת החדר כאשר אינם בשימוש.
2. לאחסון ממושך, מומלץ לאחסן מארז סוללות טעון במלואו במקום קריר ויבש מחוץ למטען לתוצאות מיטביות.

הערה: אסור לאחסן מארזי סוללות מרוקנים לחלוטין מטעינה. מארז הסוללות יהיה זקוק לטעינה מחדשת לפני השימוש.

תוויות על המטען ומארז הסוללות

בנוסף לציורי הסמלים המשמשים במדריך זה, התוויות על גבי המטען ומארז הסוללות עשויות להראות את ציורי הסמלים שלהלן:



קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש.



ראו **נתונים טכניים** למשך טעינה.



סוללה בטעינה.



סוללה טעונה.



סוללה פגומה.



השהיית מארז חם / קר.



אל תבדקו בעזרת חפצים מוליכים.



העלולים לבוא עמם במגע ולגרום לקצר.



אל תחשפו למים.



החליפו מיד כבלים פגומים.



הטעינו רק בין 4°C - 40°C



לשימוש בתוך מבנים בלבד



השליכו את מארז הסוללות תוך התחשבות מתאימה באיכות הסביבה.



הטעינו מארזי סוללות DEWALT עם מטעני DEWALT שנועדו להם. הטענת מארזי סוללות שאינם סוללות DEWALT שנועדו לכך באמצעות מטען DEWALT עלולה לגרום להם להתפוצץ ולהוביל למצבים מסוכנים אחרים.



אל תשרפו את מארז הסוללות.

תכולת האריזה

האריזה מכילה:

1 גוזם חוט

1 סוללה

1 מטען

1 מדריך הוראות

- בדקו נזק לכלי, חלקים או לאביזרים אשר יתכן ונגרם במהלך ההובלה.
- הקדישו זמן לקריאה יסודית ולהבנה של המדריך לפני ההפעלה.

תיאור (איור 1)



אזהרה: לעולם אל תשנו כלי עבודה חשמלי או חלק ממנו. סכנת נזק או פגיעה גופנית.

- (a) הדק מהירות משתנה
- (b) מוט נעילה
- (c) מתג בקרת מהירות
- (d) ידית עזר
- (e) מעטפת מנוע
- (f) תורן הגוזם
- (g) מגן
- (h) תושבת הסליל

אל תטעינו מארזי סוללות פגומים.

(j) מארז סוללה

(k) מתג שחרור סוללה

(l) ידית

שימוש מיועד

גוזם החוט שלכם נועד לשימושי גיזום מקצועיים. אל תשתמשו בו בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים. אל תניחו לילדים לבוא במגע עם הכלי. נדרשת השגחה כאשר מפעיל לא מנוסה משתמש בכלי.

- השימוש במכשיר מותר רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.

בטיחות חשמל

מנוע החשמל תוכנן למתח אחד בלבד. ודאו תמיד כי אספקת החשמל מתאימה למתח המצוין על לוחית הדירוג. ודאו גם כי מתח החשמל של המטען שלכם תואם לזה של רשת החשמל שלכם.



מטען DEWALT שלכם מצויד בבידוד כפול על-פי תקן EN 60335, לכן אין צורך במוליך הארקה.

אם כבל החשמל ניזוק, חובה להחליפו בכבל שהוכן לכך במיוחד, אשר זמין דרך ארגון השירות של DEWALT.



אזהרה: אסור לבצע חיבור למסוף הארקה.

פעלו לפי הוראות החיבור המסופקות עם תקעים מאיכות טובה. נתיך מומלץ: 3 אמפר.

שימוש בכבל הארכה

אין להשתמש בכבל הארכה, אלא אם הוא ממש נחוץ. השתמשו בכבל הארכה מתאים להספק

החשמל של המטען (ראו **נתונים טכניים**). גודל המוליך המינימאלי הוא 1 מ"ר. האורך המרבי הוא 30 מ'. בעת שימוש בסליל כבל, פתחו תמיד את גלילת הכבל במלואה.

הרכבה והתאמות

 **אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים.** התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

 **אזהרה! השתמשו רק במארזי סוללות ומטענים של DEWALT.**

הכנסת מארז הסוללות והוצאתו מן הכלי (איורים 3-5)

הערה: ודאו כי מארז הסוללות (j) טעון במלואו. **להכנסת מארז הסוללות לתוך ידית הכלי** 1. ישרו את מארז הסוללות (j) עם המסילות בתוך ידית הכלי (איור 3). 2. הסיטו אותו לתוך הידית עד שמארז הסוללות יתיישב היטב בתוך הכלי וודאו לשמוע צליל נקישת נעילה במקום.

להוצאת מארז הסוללות מן הכלי.

1. לחצו על מתג השחרור (k) ומשכו בחוזקה את מארז הסוללות החוצה מתוך ידית הכלי (איור 4). 2. הכניסו את מארז הסוללות לתוך המטען כמתואר בפרק המטען במדריך זה.

מד דלק מארזי סוללות (איור 5)

מארזי סוללות מסוימים של DEWALT כוללים מד דלק המורכב משלוש נוריות LED ירוקות המציינות את רמת הטעינה שנוותר במארז הסוללות. להפעלת מד הדלק, לחצו והחזיקו את מתג מד הדלק (m). שילוב של שלוש נוריות LED ירוקות יידלק ויצין את רמת הטעינה שנוותר. כאשר רמת הטעינה של הסוללה היא מתחת למגבלה שימושית, מד הדלק לא יידלק והסוללה זקוקה לטעינה מחדשת.

הערה: מד הדלק מהווה התוויה בלבד של רמת הטעינה שנוותר במארז הסוללות. הוא אינו מציין את תפקודיות הכלי והוא כפוף לשינויים

חיבור המגן

1. עיינו בפרק **החלפת תושבת הסליל** להוצאת תושבת הסליל (h, איור 1).
2. לאחר הוצאת הסליל, עיינו בפרק **החלפת מגן** לחיבור המגן (g) והחזירו את תושבת הסליל למקומה.

התאמת ידית העזר (איור 6)

הגוזם מגיע מורכב בשלמותו. ידית העזר (d) מוצבת בעמדת שיווי משקל מרבי. עם זאת, במידה ונדרשת התאמה, רופפו את ארבעת הברגים (h) בעזרת מפתח משושה והסיטו את ידית העזר מעלה או מטה על תורן הגוזם (f).

הפעלה

הוראות שימוש

 **אזהרה:** הקפידו תמיד על הוראות הבטיחות ועל התקנות שבתוקף.

 **אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים.** התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה. **תנוחת יד נכונה (איורים 1, 8)**

 **אזהרה! להפחתת סיכון פציעה גופנית חמורה, השתמשו תמיד בתנוחת היד הנכונה כמתואר באיור.**

 **אזהרה! להפחתת סיכון פציעה חמורה, אחזו תמיד בחוזקה תוך ציפייה לתגובה פתאומית.**

תנוחת יד נכונה דורשת יד אחת לפחות על הידית (l), והיד השנייה על ידית העזר (d).

הפעלת וכיבוי הגוזם (איור 1)

להפעלת הגוזם, לחצו את מוט הנעילה (b) ואז את הדק המהירות המשתנה (a). לכיבוי המכשיר, שחררו את הדק המהירות המשתנה ואת מוט הנעילה.

מתג בקרת מהירות (איור 1)

גוזם החוט מספק לכם בחירת הפעלה במהירות יעילה יותר להארכת משך ההפעלה לעבודות גדולות, או להגברת מהירות הגוזם לביצועי גיזום גבוהים. להארכת משך ההפעלה, דחפו את מתג בקרת

המהירות (c) קדימה כלפי ידיית העזר (d) אל

- הגוזם חותך באמצעות העברת היחידה משמאל לימין. כך תימנע השלכת פסולת על המפעיל.
- הימנעו מעצים ושיחים. קליפות עצים, פיתוחי עץ, לוחות עץ ועמודי גדרות עלולים להינזק בקלות מן החוט.

אביזרי החלפה

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים.

⚠ אזהרה! שימוש באביזר כלשהו שלא הומלץ על ידי DEWALT לצורך שימוש עם מכשיר זה עלול להיות מסוכן.

⚠ אזהרה! אל תשתמשו בלהבים או אביזר או תוספת אחרים שונים מאלה שהומלצו על ידי DEWALT עבור גוזם זה. שימוש כזה עלול להוביל פציעה חמורה או לנזק למוצר. השתמשו בחוט חלופי של DEWALT דגם מס' DWO1DT801 או DWO1DT802.

- בעת החלפת החוט, מומלץ להשתמש רק בחוט בקוטר 2.032 מ"מ (דגם מס' DWO1DT801 או DWO1DT802). לביצוע מיטבי, אל תשתמשו בחוט בקוטר 2.413 מ"מ. מידות אחרות עלולות להפחית את הביצועים וגרום נזק לגוזם.

החלפת חוט החיתוך (איורים 9 - 12)

⚠ זהירות: למניעת נזק למכשיר, אם חוט החיתוך בולט מעבר ללהב הגיזום, חתכו אותו כך שיגיע רק עד הלהב.

1. הוציאו את הסוללה.
2. סובבו את הסליל (o) בכיוון השעון לפתיחת הנעילה כמתואר באיור 9. הבליטה הלבנה (u) בתוך הסליל תסתובב הרחק מחלון הסליל (p) לציון כי הוא אינו נעול.
3. משכו את הסליל ישר החוצה להוצאתו.
4. נקו לכלוך ודשא מן הסליל וזמן התשובה.
5. ראשית, סללו חוט חדש בתעלת הסליל קרוב ככל הניתן לחריצים המחזיקים (s) כמתואר באיור 10.

בהתאם לרכיבי המוצר, לטמפרטורה ולשימוש שעושה המשתמש הסופי בכלי.

עמדת "LO". מצב זה מיטבי לפרויקטים גדולים הדורשים זמן רב יותר להשלמת העבודה. להאצת הגוזם, משכו את מתג בקרת המהירות אחורה כלפי תושבת הסוללה (i) לתוך תנוחת "HI". מצב זה מיטבי לצמחייה צפופה ולשימושים בהם יש צורך בסל"ד גבוה יותר.

הערה: במצב "HI", משך ההפעלה יופחת בהשוואה למצב "LO" של הגוזם.

גיזום (איורים 7, 8)

כאשר הגוזם פועל, העמידו אותו בזווית לגיזום מצד אל צד כמתואר באיור 7. שמרו על מרחק מינימאלי ל 610 מ"מ בין המגן לבין רגליכם כמתואר באיור 8.

⚠ אזהרה: שמרו את החוט המסתובב מקביל בערך לקרקע (שיפוע שלא עולה על 30 מעלות). גוזם זה לא נועד לעיצוב קצוות. **אל תטו את הגוזם** כך שהחוט יסתובב בזווית ישרה לקרקע. פסולת עפה עלולה לגרום לפציעה חמורה.

הזנה באמצעות חבטה לגוזם בהזנת חוט

בגוזם שלכם נעשה שימוש בחוט ניילון בקוטר 2.032 מ"מ. חוט החיתוך יישחק מהר יותר ויצריך הזנה נוספת אם החיתוך מתבצע לאורך מדרכות או משטחי חיכוך אחרים או אם תגזמו צמחייה צפופה.

במהלך השימוש בגוזם, החוט יתקצר עקב שחיקה. חבטו את הגוזם בעדינות על הקרקע תוך הפעלה במהירות רגילה, והחוט יוזן.

הערה: משיכת חוט הניילון מעבר לאלומה בקוטר 330 מ"מ תשפיע לרעה על הביצועים, על משך ההפעלה ועל חיי הגוזם עקב נזק אפשרי למנוע. פעולה כזו תבטל את תוקף האחריות.

עצות גיזום שימושיות

- השתמשו בקצה החוט לביצוע החיתוך. אל תאלצו את ראש החוט לתוך דשא שלא כוסח.
- גדרות תיל וגדרות יתדות גורמות לשחיקה נוספת של החוט, ואף לקריעתו. קירות לבנים, פינות ועץ עלולים לשחוק את החוט במהרה.
- אל תניחו לכיפת הסליל להיגרר על הקרקע או על פני משטחים אחרים.
- לצמחייה גבוהה, חתכו מלמעלה למטה ואל תחרגו מגובה 304.8 מ"מ.
- שמרו את הגוזם בשיפוע כלפי האזור בו

מבוצע הגיזום. זו הדרך הטובה ביותר לטיפול באזור.

7. סללו את חוט החיתוך על הסליל בכיוון החץ בתחתית הסליל.
8. כאשר חוט החיתוך שנסלל מגיע לתחילת חריצי ההחזקה (s), חתכו את החוט באורך של 106 מ"מ בערך.
9. דחפו את החוט בחריצי ההחזקה בצד אחד של הסליל להחזקת החוט הראשון, תוך כדי סלילת החוט השני.
10. חזרו על ההליך שלעיל עבור חוט החיתוך השני בחלקו התחתון של הסליל.



זהירות: לפני תחילת הגיזום, השתמשו רק בסוג מתאים של חוט חיתוך. ודאו כי חוט החיתוך נמצא בשני חלקי הסליל כמתואר באיור 11.

11. כאשר שני החוטים סלולים סביב הסליל (o), הניחו אגודל ואצבע על חריצי ההחזקה לחיזוק נוסף של החוט והשחילו את הקצה של כל חוט דרך שני החורים (t) בכל צד של ראש תושבת הסליל (h) כמתואר באיור 12.
12. ישרו את הבליטות הלבנות (u) בתוך תושבת הסליל עם המגרעות (v) בסליל. ישירו את חריצי ההחזקה (s) עם שני החורים (t) קרוב ככל הניתן.

13. דחפו את הסליל לתוך תושבת הסליל וסובבו נגד כיוון השעון לנעילת הסליל במקומו. ודאו כי הבליטה הלבנה (u) מופיעה בחלון הסליל (p). ודאו כי החוט לא נפרם והוא כרוך סביב הציר מתחת לסליל.

14. משכו את שני קצות חוט החיתוך כדי לשחרר אותם מחריצי ההחזקה. אם החוט בולט מעבר ללהב החיתוך במגן, חתכו את החוט כך שגיגע רק עד הלהב.

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משיבת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.



זהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

1. שמרו על ניקיון חריצי השאיבה (w) המוצגים

6. הכניסו את קצה חוט החיתוך (q) לתוך החור המחזיק (r).

- לשמירת החוט במצב מיטבי, אחסנו חוט חלופי בשקית פלסטיק הניתנת לאטימה עם כפית מים.
3. חלקי פלסטיק ניתן לנקות בעזרת סבון עדין ומטלית לכה.
4. חותך החוט בקצה המגן עלול להתקוות עם הזמן. מומלץ להשחיד את חדות הלהב מעת לעת בעזרת פצירה.
- המטען ומארז הסוללות אינם ניתנים לשירות.

החלפת תושבת הסליל (איורים 14, 15)

1. סובבו את תושבת הסליל (h) עד שהחור (x) בציר (y) יתיישר עם החריץ (z) במגן (g). חור שלישי בתושבת המנוע (aa) ייראה כמתואר באיור 14. השחילו מברג דרך שלושת החורים כדי למנוע הסתובבות של הסליל.
2. סובבו את הסליל בכיוון השעון כמתואר באיור 15.
3. הכניסו שוב את המברג דרך שלושת החורים (x, z - aa) והבריגו את תושבת הסליל החדשה נגד כיוון השעון והדקו אותה על הבורג (bb) הבולט מן הגוזם.

החלפת מגן (איורים 18 - 16)



אזהרה: לעולם אל תפעילו את המכשיר ללא מגן המותקן היטב במקומו.

1. הוציאו את תושבת הסליל כמתואר בפרק **החלפת תושבת הסליל**.
2. הוציאו את 4 בורגי המגן (cc) המופיעים באיור 16.
3. הרימו את המגן בזווית המוצגת באיור 17.
4. לחיבור מגן חדש, הסיטו את הלשונית (dd) של המגן החדש מתחת לשפה (ee) של תושבת המנוע (e), ואז הנמיכו את חלקו האחורי של המגן למקומו כמתואר באיור 18.
5. החזירו למקומם והדקו היטב את 4 בורגי המגן (cc).
6. החזירו את תושבת הסליל למקומה כמתואר בפרק **החלפת תושבת הסליל**.



סיכה

באיר 13, למניעת התחממות יתר.

2. חוט הגוזם שלכם עלול להתייבש עם הזמן.



ניקוי



אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוויר. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.



אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

הוראות ניקוי למטען



אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה



אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.

הגנה על הסביבה



איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DEWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.

איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם.



כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.

חברת DeWALT הקימה מתקן לאיסוף ומחזור של מוצרי DeWALT לאחר שהגיעו לסוף חיי השימוש בהם. כדי לנצל את השירות הזה החזירו את המוצר למרכז שירות מוסמך שאוסף את המוצרים בעבורנו.

תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם בסניף המקומי של DeWALT בכתובת הרשומה במדריך זה. לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי DeWALT הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר:

www.shatal.com



אריזות סוללה נטענות

יש לטעון את אריזת הסוללה כאשר היא אינה מספקת מתח מספיק בעבודות שבוצעו בקלות קודם לכן. בסוף חיים השימוש באריזת הסוללה, השליכו אותה מתוך התחשבות בסביבה.

- רוקנו את הסוללה לחלוטין, ולאחר מכן נתקו אותה מכלי העבודה.
- תאי Li-Ion ניתנים למחזור. קחו אותם לסוכן המכירות או לתחנת מחזור מקומית. תאי הסוללה שנאספו ימוחזרו או יושלכו בצורה ראויה.


אחריות

חברת DeWALT בטוחה באיכותה מוצרים שלה ומציעה אחריות יוצאת דופן. אחריות זו היא בנוסף לזכויות החוקיות שלכם ואינה פוגמת בהן. **הוראות בטיחות לשימוש במטען / ספק כוח**

- יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:
- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- במקרה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מידיית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

אחריות מלאה לשנה אחת

- אם מוצר של חברת DeWALT נפגם בשל חומרים פגומים, עבודה לא טובה של היצרן או היעדר תאימות, בתוך 12 חודשים מתאריך הרכישה, חברת שטל פתרונות מתקדמים מבטיחה להחליף חלקים פגומים, לתקן מוצרים הנתונים לבלאי סביר או להחליף את המוצרים כדי לוודא שתיגרם אי נוחות מינימלית ללקוח, אלא אם כן:
- נעשה שימוש לא נכון במוצר;
 - המוצר נתון לבלאי סביר;
 - במוצר לא בוצעו תיקונים על ידי אנשים שאינם סוכני שירות מוסמכים של חברת שטל פתרונות מתקדמים;
 - הוכחת הקנייה מוצגת;
 - המוצר מוחזר כשהוא שלם ומכיל את כל הרכיבים המקוריים.
- כדי לתבוע את האחריות שלכם, צרו קשר עם המוכר או סוכן השירות המורשה של חברת DeWALT קרוב למקום מגוריכם.



תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן
לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.
יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש
באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il