

DEWALT®



הוראות הפעלה

מקצוע 4 מ"מ

D26500K, D26501



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428763 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DeWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.


שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:


יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה
שבה אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של
הכלי עצמו.



אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חי" עלול להפוך את חלקי
המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

איור 1

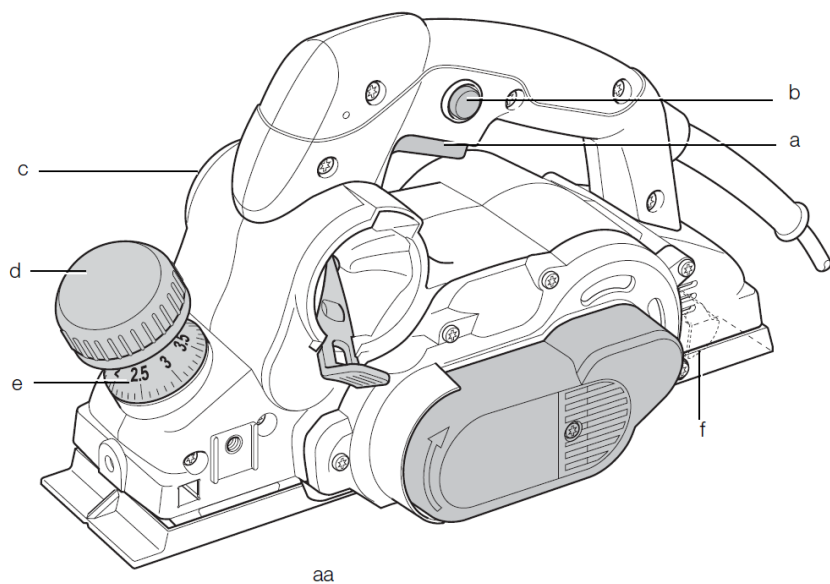


איור 2

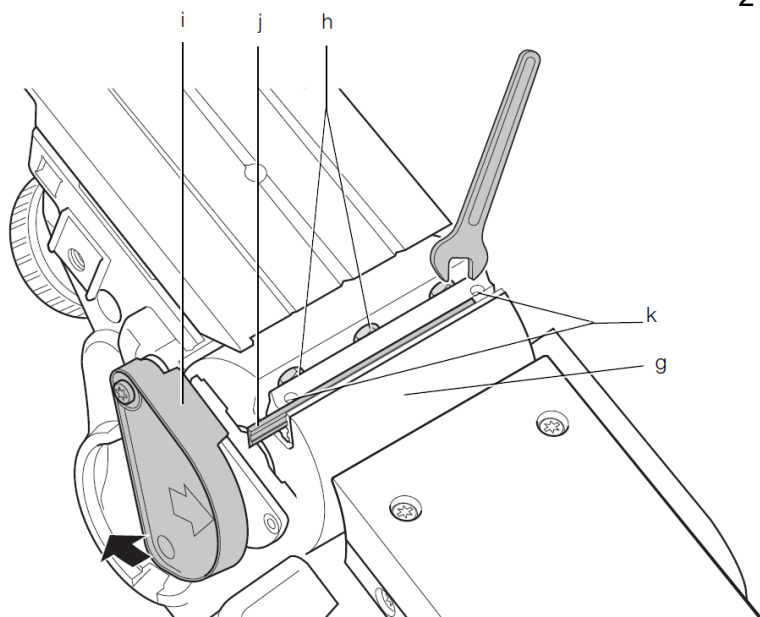


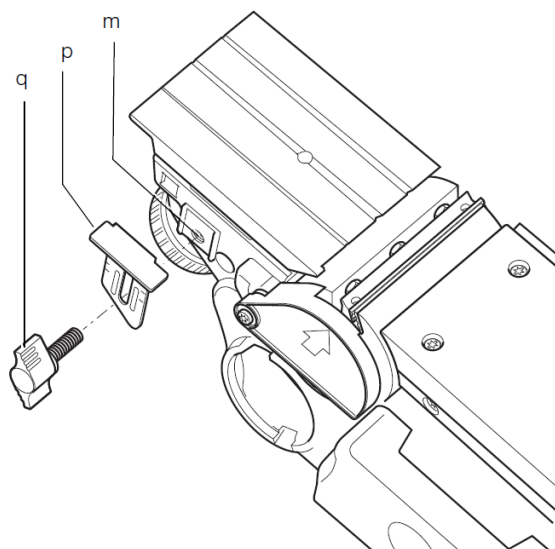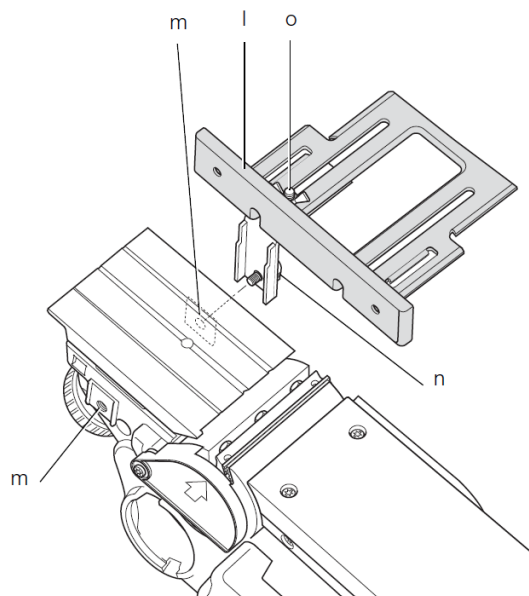


איור 5

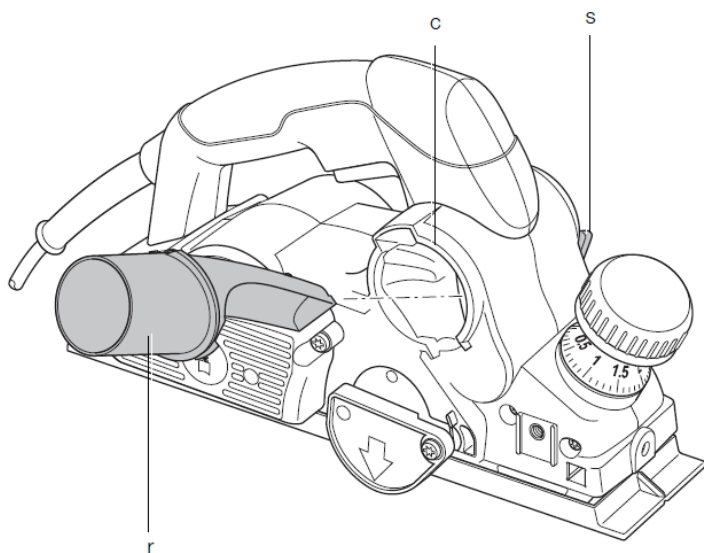


איור 6

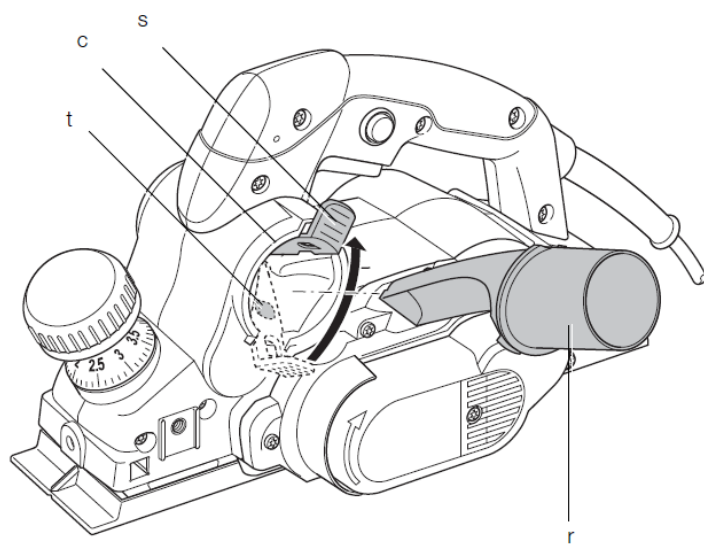


איור 7

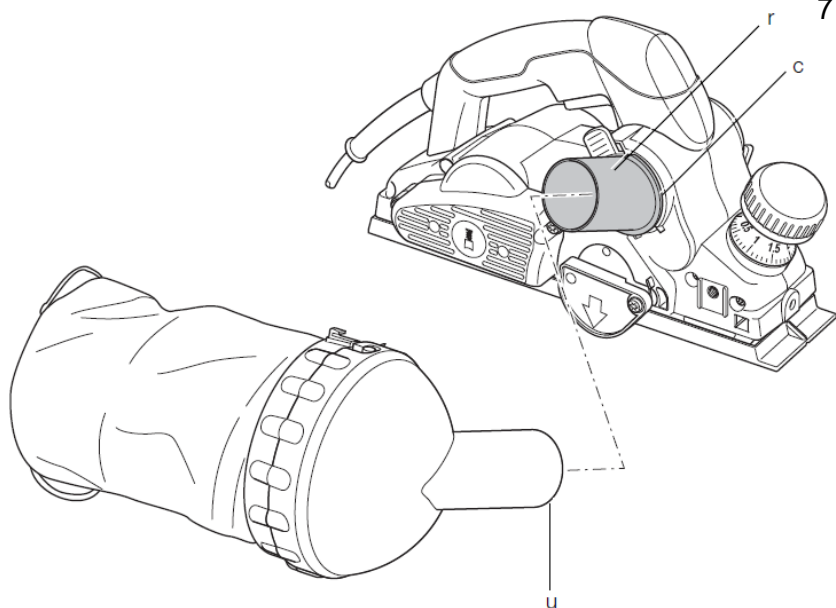


איור 8

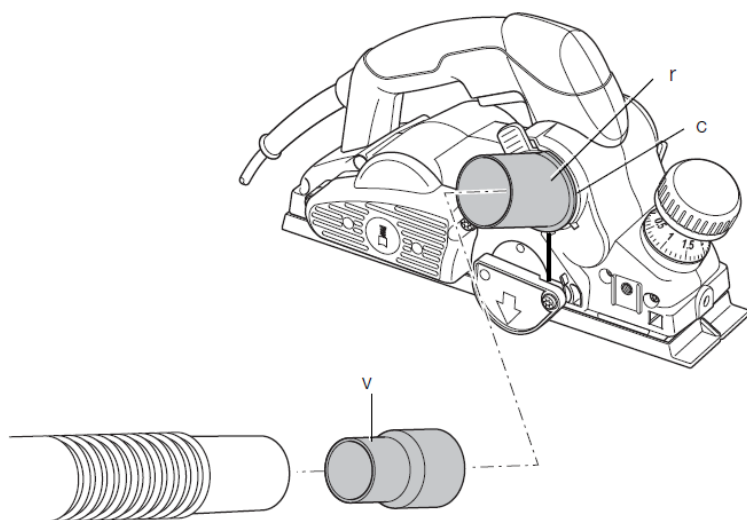

איור 9

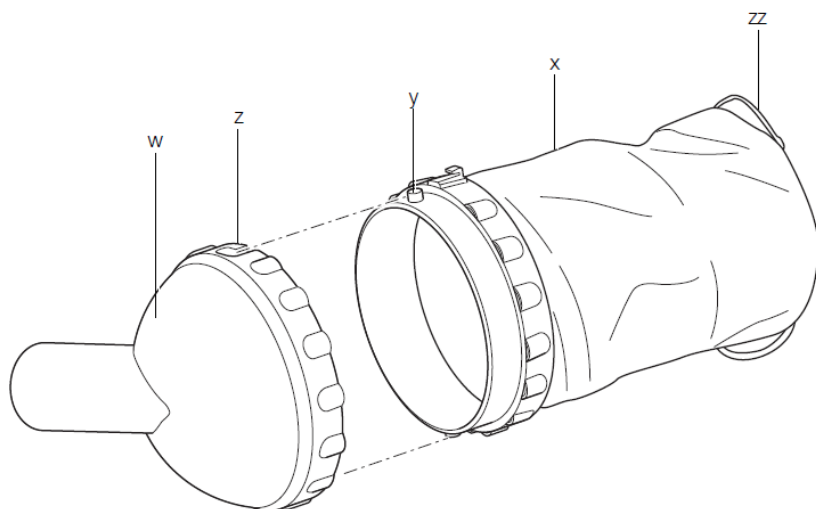

איור 10

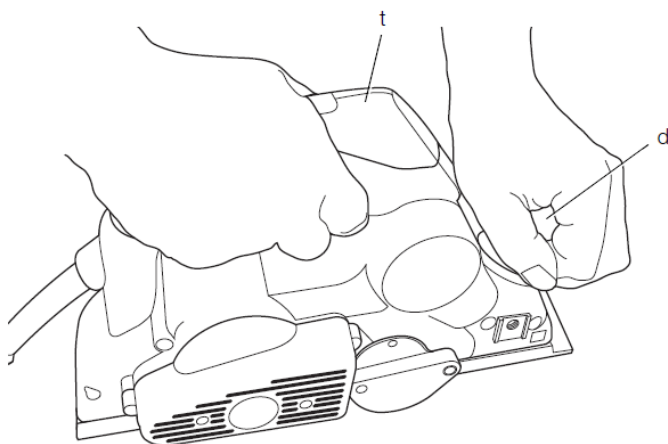

ברכותינו!

בחרתם לרכוש כלי של חברת DeWALT שנים רבות של ניסיון, פיתוח מוצרים וחדשנות מבטיחים שחברת DeWALT היא אחת מהשותפות האמינות ביותר של המשתמשים המקצועיים בכלי עבודה חשמליים.

מידע טכני

D26501	D26500		
230	230	וולט	מתח
1	1		סוג
1150	1050	וואט	הספק יציאה
11500	13500	סל"ד	מהירות ללא עומס
320	320	מ"מ ⁻¹	אורך בסיס
82	82	מ"מ	רוחה הקצעה
4	4	ק"ג	משקל
86	90	dB(A)	L _{PA} (לחץ קול)
			K _{PA} (אי וודאות בלחץ קול)
3	3	dB(A)	L _{WA} (עצמת קול)
			K _{WA} (אי וודאות בעצמת קול)
3.2	3.2	dB(A)	ערכי הרטט הכלליים (סכום וקטור משולש) נקבעו בהתאם לתקן EN 60745:
4.5	4.2	m/s ²	ערך פליטת רטט = a _h
1.5	1.5	m/s ²	אי וודאות = K

המידע הקשור לרמת הפליטה שניתן בגיליון הנתונים הזה נמדד בהתאם למבחן תקני שניתן בתקן EN 60745 וניתן לשמש בו כדי להשוות בין כלי עבודה. ניתן להשתמש בו לביצוע הערכה ראשונית של חשיפה.



אזהרה: רמת הרטט המוצהרת מייצגת את השימושים העיקריים בכלי העבודה. עם זאת, אם כלי העבודה משמש לשימושים אחרים, עם אבזרים אחרים, או אם הוא מתוחזק בצורה לא טובה, ייתכנו שינויים ברמות הרטט. שינויים אלה עלולים להגביר באופן משמעותי את רמת החשיפה במהלך כל העבודה.

בביצוע הערכה של רמת החשיפה לרטט יש לקחת בחשבון את פרקי הזמן שבהם כלי העבודה כבוי או את פרקי הזמן שבהם הוא פועל אך הוא אינו מבצע את העבודה. נתונים אלה עשויים להפחית באופן משמעותי את רמת החשיפה לאורך כל פרק זמן העבודה. זהו אמצעי בטיחות נוספים כדי להגן על המפעיל מהשפעות הרטט, לדוגמה: תחזוקת כלי העבודה ואת האבזרים, שמרו על חום הידיים, ארגנו את צורות העבודה.

נתיכים:

אירופה	כלי עבודה 230 V	10 אמפר, ראשי
אנגליה ואירלנד	כלי עבודה 230 V	13 אמפר, בתקעים

הגדרות: קווים מנחים לבטיחות

ההגדרות שלהלן מתארות את רמת החומרה עבור כל מילת קוד. קראו את המדריך למשתמש ושימו לב לסימנים הבאים:



סכנה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, יגרם בוודאות למוות או פגיעה חמורה.



אזהרה: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום למוות או פגיעה חמורה.



שימו לב: מורה על מצב מסוכן, שאם לא יימנע, עלול לגרום לפגיעה קלה או בינונית. הערה: מורה על שיטה שאינה קשורה לפגיעה אישית, שאם לא תימנע, עלולה לגרום לנזק לרכוש.



מורה על סכנת התחשמלות.



מורה על סכנת שריפה.



מורה על סכנת התפוצצות.

הצהרת תאימות EC

הנחיות מכשירים



D26500, D26501

חברת DeWALT מצהירה בזאת שהמוצרים המתוארים בפרק מידע טכני תואמים להנחיות: 2006/42/EC, EN 60745-1, EN60745-2-4 מוצרים אלה גם תואמים להנחיות 2004/108/EC למידע נוסף, צרו קשר עם חברת DeWALT בכתובת הבאה או קראו בגב המדריך.

החתום מטה אחראי לחיבור הקובץ הטכני והוא מצהיר את ההצהרה הזאת בשם חברת DeWALT.

הורסט גרוסמן

סגן נשיא הנדסה ופיתוח מוצרים
DeWALT, Richard Klinger St. 11,
D-65510, Idstein, Germany
31.12.2009



אזהרה: כדי להפחית מסכנת הפגיעה, קראו במדריך למשתמש.

אזהרות כלליות לשימוש בכלי עבודה חשמליים



אזהרה! קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אם לא תעמדו באזהרות ובהוראות אתם עלולים לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה חמורה.

שמרו על כל ההוראות והאזהרות לשימוש בעתיד.

המונח "מכשיר חשמלי" באזהרות מתייחס למכשיר המופעל במתח (חוטי) או המופעל באמצעות סוללה (אלחוטי).

1) בטיחות אזור העבודה

א) שמרו על אזור העבודה נקי ומואר. אזורים עמוסים או חשוכים גורמים לתאונות.

ב) אל תפעילו את המכשיר בסביבות נפיצות, לדוגמה בנוכחות נוזלים דליקים, גזים או

אבק. מכשירים חשמליים מפיקים ניצוצות שעלולים להצית את האבק או את האדים.
ג) הרחיקו ילדים, עוברים ושבים ובעלי חיים, בעת השימוש במכשיר. הסחות דעת עלולות לגרום לכם לאבדן שליטה.

2) בטיחות בחשמל

א) תקע המכשיר צריך להתאים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל תשתמשו במתאם במכשיר המצריך הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות.

ב) מנעו מגע עם משטחים מוארקים דוגמת צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק.

ג) אל תחשפו את המכשיר לגשם או לרטיבות. מים הנכנסים למכשיר יגבירו את סכנת ההתחשמלות.

ד) אל תמתחו את הכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת המכשיר, למשיכתו או לניתוקו מהחשמל. הרחיקו את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או כבלים מסובכים מגבירים את סכנת ההתחשמלות.

ה) בעת הפעלת מכשיר בחוץ, השתמשו בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את סכנת ההתחשמלות.

ו) אם לא ניתן להימנע מהפעלת המכשיר בסביבה בעלת לחות גבוהה, השתמשו בהתקן להפחתת זרם שיורי (RCD). השימוש ב-RCD מפחית את סכנת ההתחשמלות.

3) בטיחות אישית

א) הישארו דרוכים, שימו לב למה שאתם עושים והשתמשו בהיגיון בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר אם אתם עייפים או אם אתם נתונים להשפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר עלול לגרום לפגיעה חמורה.

ב) השתמשו בצידוד מגן אישי. השתמשו תמיד במשקפי מגן. צידוד מגן דוגמת מסכת אבק, נעליים למניעת החלקה, קסדה, או אוזניות, המשמש בתנאים מתאימים, יפחית את הפגיעות האישיות.

ג) מנעו התנעה מקרית של המכשיר. ודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני שתחברו את המכשיר למתח ו/או לאריזת הסוללה, לפני שתרימו את המכשיר ולפני שתישאו אותו נשיאת המכשיר כאשר אצבעכם מונחת על המתג או העברת מתח למכשיר שהמתג שלו נמצא במצב פועל גורמת לתאונות.

ד) הרחיקו את מפתחות הכיוון ואת המברגים מהמכשיר לפני שתפעילו אותו. מברג או מפתח שנותר מחובר לחלק מסתובב במכשיר עלול לגרום לפגיעה אישית.

ה) אל תשיגו מעבר לידכם. שמרו על עמידה נכונה ועל איזון בכל עת. כך תאפשרו שליטה טובה יותר במכשיר במצבים בלתי צפויים.

ו) התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים משוחררים או תכשיטים. שמרו על שיערכם, בגדיכם והכפפות שלכם הרחק מהחלקים הנעים. בגדים משוחררים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.

ז) אם במכשיר קיימת אפשרות לחבר שואב אבק והתקן איסוף, ודאו שההתקנים מחוברים כראוי ושנעשה בהם שימוש נכון. השימוש בהתקנים לאיסוף אבק עשוי להפחית סכנות הקשורות לאבק.

4) הטיפול והשימוש במכשיר

א) אל תאלצו את המכשיר החשמלי. השתמשו במכשיר המתאים לשימוש הרצוי לכם. המכשיר המתאים יעשה את העבודה בצורה טובה ובטוחה יותר, בקצב שלו הוא יועד.

ב) אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מכשיר מסוכן ויש לתקן אותו.

ג) נתקו את המכשיר מזרם החשמל ו/או מאריזת הסוללה לפני שתכוונו אותו, תחליפו בו אבזרים, או תאחסנו אותו. אמצעי בטיחות מונע כזה עשוי להפחית את סכנת ההתנעה המקרית של המכשיר.

ד) שמרו כלי עבודה שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תניחו לאנשים שאינם מכירים את המכשיר או את הוראות השימוש בו להפעיל את המכשיר. כלי עבודה הם מסוכנים בידיהם של משתמשים שאינם מיומנים.

ה) תחזקו את כלי העבודה. בדקו לאיתור חוסר יישור או היכרכות של חלקים הנעים, שבר בחלקים או כל מצב אחר שעשוי להשפיע על הפעלת המכשיר. אם המכשיר ניזוק, תקנו אותו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות מכלי עבודה שאינם מתוחזקים בצורה הולמת.

ו) שמרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך המתוחזקים בצורה טובה והם בעלי קצוות חדים לא ייכרכו ויהיה קל יותר לשלוט בהם.

ז) השתמשו בכלי העבודה, באבזרים ובחלקים וכו', בהתאם להוראות אלה, תוך שאתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. השימוש בכלי העבודה שלא למטרות שלשמן נועדו עלול לגרום למצב מסוכן.

5) שירות

א) תקנו את המכשיר שלכם אצל סוכן שירות מוסמך, באמצעות חלפים מקוריים בלבד. כך תבטיחו שמירה על בטיחות השימוש במכשיר.

*חובה לחבוש מגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.

כללי בטיחות נוספים ייחודיים למכונות הקצעה

- המתינו לעצירת הלהב לפני הנחת הכלי. להב חשוף עלול להיתפס בפני השטח ולהוביל לאובדן שליטה אפשרי ולפגיעה חמורה.
- אחזו בכלי העבודה החשמלי באמצעות משטחי אחיזה המבודדים בלבד, כיוון שהלהב עלול ליצור מגע עם הכבל שלו עצמו. חיתוך של חוט "חי" עלול לגרום לחשמול חלקי המתכת של כלי העבודה החשמלי ולהוביל להתחשמלות המפעיל.
- השתמשו במלחצים או דרך שימושית אחרת לחיזוק ותמיכה של חומר העבודה למשטח יציב. אחיזה בחומר העבודה כנגד היד או הגוף מותירה אותו בלתי יציב ועלולה להוביל לאובדן שליטה.
- חבשו מסיכת אבק.

מיקום קוד תאריך (איור 1).

קוד תאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס על המארז.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תוכן האריזה

האריזה כוללת:

1 מקצוע

1 גדר מקבילה

1 מעצור פיצוי עומק

1 בורג פרפר

1 מפתח ברגים

1 פולט שבבים

1 מסיט שבבים (דגמי K בלבד)

1 שקית אבק (דגמי K בלבד)

1 מתאם פליטת אבק

1 תיבת כלים (דגמי K בלבד)

1 מדריך הוראות

1 שרטוט פיצוץ

• בדקו נזקים בכלי, בחלקיו או באביזרים שלו,

אשר יתכן כי נגרמו במהלך ההובלה.

• הקדישו זמן לקריאה יסודית ולהבנת מדריך

זה לפני ההפעלה.

תיאור (איור 1)

 **אזהרה:** לעולם אל תשנו את כלי העבודה החשמלי או חלק ממנו. התוצאה עלולה להיות

נזק או פגיעה גופנית.

a. מתג ON/OFF

b. מתג נעילה

c. יציאת פליטת שבבים

d. כפתור התאמת עומק הקצעה / ידית קדמית

e. הדרגת עומק הקצעה

f. נעל חנייה

מאפיין מהירות קבועה (D26501)

מאפיין המהירות הקבועה משמר את מהירות החיתוך תחת עומס. כלומר פחות רעש ומהירות חיתוך קבועה. בנוסף, המהירות לא תוגבר דרמטית בעת הרמת הכלי מחומר העבודה.

בלם אלקטרוני (D26501)

הבלם האלקטרוני עוצר את להבי החיתוך עם שחרור מתג ON/OFF.

שימוש מיועד

מכונות הקצעה D26500 / D26501 נועדו

להקצעה מקצועית של עץ.

אל תשתמשו במכונה בתנאי רטיבות או

בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.

מכונות הקצעה אלו הינן כלי עבודה חשמליים

מקצועיים.

אל תניחו לילדים לבוא במגע עם הכלי.

בטיחות חשמלית

המנוע החשמלי תוכנן עבור מתח אחד בלבד.

לפני חיבור ערכת הסוללות לכלי וודאו תמיד

שמתח ערכת הסוללות מתאים למתח העבודה

שלו, הרשום על לוחית הזיהוי.



כלי זה של DeWALT מבודד בבידוד כפול

על-פי תקן EN 60745 לכן אין צורך במוליך

ארקה.

אם נגרם נזק לכבל ההזנה, חובה להחליפו בכבל

חלופי מיוחד אותו ניתן להשיג באמצעות תחנת

שירות מורשית של DeWALT.

החלפת תקע החשמל (בבריטניה ואירלנד

בלבד)

אם יש להתאים התקע החדש:

• היפסרו בזהירות מהתקע הישן.

• חברו את המוליך החום למסוף חי בתקע

החדש.

• חברו את המוליך כחול למסוף ניטרלי.



אזהרה! אין לבצע חיבור למסוף הארקה.

בצעו את הוראות ההתאמה המסופקות עם

תקעים באיכות טובה. נתיך מומלץ: 13 אמפר.

שימוש בכבל מאריך

אסור להשתמש בכבל מאריך, אלא אם אין כל

ברירה אחרת. השתמשו תמיד בכבל מאריך

מאושר המתאים לצריכת הזרם של המטען

שלכם (ראה נתונים טכניים). שטח החתך

המזערי של המוליך הוא 1.5 מ"ר, והאורך

המרבי הוא 30 מטר.

כאשר משתמשים בכבל מאריך המאוחד על

תוף, חובה תמיד לפרוס את הכבל עד הסוף.

הרכבה והתאמות



אזהרה! להפחתת סיכון פציעה גופנית חמורה, כבו את היחידה ונתקו המכונה מן החשמל לפני התקנת / הסרת אביזרים, לפני ביצוע התאמות או החלפת הגדרות או בעת ביצוע תיקונים. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

החלפת להבי החיתוך (איור 2)

להבי החיתוך המחוברים לכלי זה ניתנים להיפוך. אם שני הצדדים שחוקים, יש להחליף את להבי החיתוך.



אזהרה: החליפו תמיד את כל להבי החיתוך בו זמנית.

1. סובבו בזווית את ראש החיתול (g) עד שהלהב הראשון יראה.
 2. רופפו את הברגים (h) בעזרת מפתח הברגים המסופק.
 3. משכו את מגן הצד כלפי מעלה (i).
 4. הסיטו את הלהב (j) החוצה מן המחזיק.
 5. הפכו את הלהב או החליפו אותו.
 6. הסיטו את הלהב לתוך המחזיק. בצד הפיצוי (כלומר בצד בו מותקן מגן הצד), להב החיתוך חייב להיות מיושר עם נעל ההקצעה.
 7. התאימו את הלהב כמתואר להלן.
 8. הדקו את הברגים (h).
- חזרו על התהליך עם הלהב האחר.

התאמת הלהבים (איור 2)

1. ודאו כי עומק החיתוך מכוון אל 0 מ"מ.
2. בדקו את עומק הלהב (j) בשני הקצוות. השתמשו בחפץ שטוח כמו בפלס לרוחב נעל ההקצעה.
3. קצה הלהב חייב להיות מיושר עם משטח נעל ההקצעה.
4. אם נדרשת התאמה, פעלו כלהלן:
סובבו כל בורג התאמה (k) פנימה או החוצה לפי הצורך עד שקצה הלהב יפגוש את נעל ההקצעה.

התאמת עומק החיתוך (איור 1)

- סובבו את כפתור התאמת עומק ההקצעה (d).
סיבוב אחד של כפתור ההתאמה שווה לשינוי של 0.4 מ"מ בעומק.
הדרגה אחת מקבילה לעומק חיתוך של 0.1 מ"מ.

חיבור, הוצאת והתאמת הגדר המקבילה (איור 3)

הגדר המקבילה (l) משמשת לבקרה מיטבית על הכלי בחומרי עבודה צרים. ניתן לחבר גדר מקבילה זו לכל צד של הכלי.

1. הרכיבו את הגדר המקבילה (l) באופן שבו פרופיל הגדר יספק ניתוב מחזית הכלי עד לאחורי ראש החיתוך.
2. חברו את הגדר המקבילה לחור התברג (m) באחד מן הצדדים.
3. הדקו את בורג הפרפר (n).
להוצאת הגדר המקבילה, הוציאו את בורג הפרפר.

להתאמת הגדר המקבילה

1. רופפו את אום הפרפר (o).
2. התאימו את הגדר כך שיהיה אזור המספיק בדיוק רק על מנת לאפשר לראש החיתוך לחתוך את משטח חומר העבודה.
3. הדקו את אום הפרפר.

חיבור, הוצאת והתאמת מעצור פיצוי

העומק (איור 4)

1. התקינו את מעצור העומק (p).
 2. הדקו את אום הפרפר (q) בגובה הרצוי בחור התברג (m) בעזרת הסקאלה.
- להוצאת מעצור העומק, הוציאו את אום הפרפר.

חיבור והצאת פולט השבבים (איורים 5, 6)

ניתן להשתמש בכלי לפליטת שבבים הן מצד ימין והן מצד שמאל.

- לפליטת שבבים מצד ימין (איור 5), ניתן להשתמש בכלי עם פולט שבבים או בלעדיו. השימוש בפולט חייב להתבצע בשילוב עם מתאם פליטת אבק בעת חיבור לשואב אבק.
1. דחפו את הפולט (r) לתוך הצד הימני של יציאת פליטת השבבים (c) עד לנעילה במקום בנקישה.

2. להוצאת הפולט, הרימו את המוט (s) ומשכו את הפולט החוצה.

לפליטת שבבים מצד שמאל (איור 6), חובה להשתמש תמיד בפולט.

1. הרימו את המוט (s) לפתיחת הסגירה הטעונה בקפיץ (t).
2. דחפו את הפולט (r) לתוך יציאת פליטת השבבים השמאלית (c) עד לנעילה במקום בנקישה.

3. שחררו את המוט.

4. להוצאת הפולט, הרימו את המוט ומשכו את הפולט החוצה.

תנוחת יד נכונה (איור 10)



אזהרה: להפחתת סיכון פציעה גופנית חמורה, השתמשו **תמיד** בתנוחת היד כמודגם באיור.



אזהרה: להפחתת סיכון פציעה גופנית חמורה, אחזו **תמיד** בכלי בחוזקה תוך ציפייה לתגובה פתאומית.

תנוחת יד נכונה מצריכה יד אחת על הידית הקדמית (d) והיד השנייה על הידית הראשית (t).

הפעלה וכיבוי (איור 1)

מסיבות בטיחות, מתג ON/OFF בכלי שלכם מצויד במתג נעילה (b).

1. לחצו על מתג הנעילה לפתיחת נעילת הכלי.
2. להפעלת הכלי, לחצו על מתג ON/OFF (a). ברגע בו מתג ON/OFF משוחרר, מופעל אוטומטית מתג הנעילה למניעת התנעה לא מכוונת של המכונה.



אזהרה: אל תפעילו או תכבו את הכלי כאשר להבי החיתוך נוגעים בחומר העבודה או בחומרים אחרים.

הקצעה (איור 1)

1. הפעילו את הכלי.
2. הניעו את הכלי באיטיות על פני חומר העבודה.



אזהרה:

- אסור שמהירות ההזנה תהיה גבוהה מדי, במיוחד בעת שימוש בעומק חיתוך מרבי והקצעת רוחב.
 - זכרו כי מספר חתכים רדודים עדיפים על חתך עמוק אחד.
 - כבו תמיד את הכלי בתום העבודה ולפני ניתוק מן החשמל.
- הכלי מצויד בנעל חנייה (f). לאחר הכיבוי ניתן להניח את הכלי מבלי להמתין לעצירה של הלהבים.

פיצוי עומק

1. חברו והתאימו את הגדר המקבילה.
2. חברו והתאימו את מעצור פיצוי העומק.
3. פעלו כמו בהקצעה.

פליטת אבק (איורים 9 - 7)



אזהרה: כאשר יש צורך, חברו מערכת שאיבת אבק העומדת בתקנות שבתוקף בנוגע לפליטת אבק.

הכלי מצויד במתאם לחיבור שקית אבק או שואב אבק. שקית האבק היא פריט סטנדרטי בדגמי K והיא זמינה כאפשרות בחירה עבור כל הדגמים האחרים.

1. חברו את פולט השבבים (r) לתוך היציאה (c) כמודגם באיור.
2. חברו את שקית האבק (u) לפולט השבבים.
3. לחילופין, חברו את הכלי לשואב אבק בעזרת המתאם (v).

הרכבת שקית האבק (איור 9)

1. הרכיבו את שקית האבק על ידי יישור חריצי הקצה הפתוח (z) עם החריצים (y) וחיבור המסוט (w) על השקית (x).
2. סובבו את המכלול בכיוון השעון לנעילה במקום.
3. שחררו את הלולאות (zz) לפתיחת השקית המקופלת.
4. חברו את שקית האבק כמתואר לעיל.

בטרם הפעלה

- התאימו את עומק החיתוך.
- במידת הצורך, חברו והתאימו את הגדר המקבילה.
- חברו את פולט השבבים.
- השתמשו בלהבי חיתוך חדים בלבד.

הפעלה

הוראות שימוש



אזהרה: הקפידו תמיד על הנחיות הבטיחות ותקנות העבודה.



אזהרה! להפחתת סיכון פציעה גופנית חמורה, כבו את הכלי ונתקו אותו מן החשמל לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים.



סיכה

הכלי החשמלי שלכם אינו זקוק לסיכה נוספת.



ניקוי



אזהרה: נשפו לכלוך ואבק מתוך בית הכלי בעזרת אוויר יבש בכל פעם שמצטבר לכלוך בפתחי האוורור וסביבתם. במהלך ביצוע פעולות אלה, השתמשו בצידוד הגנה מתאים לעיניים ובמסכת אבק מאושרת.



אזהרה: אל תשתמשו בממסים או

בחומרים כימיים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. חומרים כימיים מסוג זה עלולים להחליש את החומרים מהם עשויים חלקים אלה. השתמשו במטלית הטבולה במים ובסבון עדין. אסור בהחלט לאפשר לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי; אסור בהחלט לטבול חלק כלשהו של הכלי בנוזל.

אביזרים אופציונליים



אזהרה: מכיוון שאביזרים, חוץ מאלה המוצעים על ידי DeWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, השימוש באביזרים כאלה עם כלי זה יכול להיות מסוכן. כדי להקטין את הסיכון לפציעה, רק אביזרים של DeWALT מומלצים לשימוש במוצר זה.

התייעצו עם הסוכן שלכם לקבלת מידע נוסף על האביזרים המתאימים.

חיתוך קצוות באלכסון

חריצי V בקנה הנעל מאפשרים לכם חיתוך קצוות אלכסוני.

ריקון שקית האשפה (איורים 7 - 9)

ניתן לקבוע את כמות השבבים המצטברת בשקית האבק באמצעות המסוט השקוף.

1. הוציאו את שקית האבק (u).
2. הוציאו את המסוט (w) מן השקית (x) על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.
3. רוקנו את תוכן השקית לתוך מיכל פסולת.
4. הרכיבו מחדש את שקית האבק על ידי יישור חריצי הקצה הפתוח (z) עם החריצים (y) וחיבור המסוט (w) על השקית.
5. סובבו את המכלול בכיוון השעון לנעילה במקום.
6. חברו מחדש את שקית האבק.



שאיבת אבק (איורים 7 - 9)

כאשר נעשה בכלי שימוש בתוך מבנה לאורך זמן, השתמשו בשואב אבק מתאים העומד בתקנות שבתוקף בנוגע לפליטת אבק.

תחזוקה

הכלי שלכם, מתוצרת DeWALT, תוכנן לפעול למשך זמן ממושך עם תחזוקה מזערית. פעולה ממושכת ומשביעת רצון של הכלי תלויה בטיפול נכון בכלי ובניקוי סדיר.



אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, כבו את המכשיר ונתקו את המכשיר ממקור הכוח לפני התקנה והסרה של אביזרים, לפני התאמת או שינוי הגדרות או בעת ביצוע תיקונים. יש להקפיד שמתג ההפעלה נמצא במצב OFF. מקרי הפעלה בשוגג עלולים לגרום לפציעה.



אחריות

חברת DeWALT בטוחה באיכות המוצרים שלה ומציעה אחריות יוצאת דופן. אחריות זו היא בנוסף לזכויות החוקיות שלכם ואינה פוגמת בהן.

אחריות מלאה לשנה אחת

אם מוצר של חברת DeWALT נפגם בשל חומרים פגומים, עבודה לא טובה של היצרן או היעדר תאימות למפרט, בתוך 12 חודשים מתאריך הרכישה, חברת שטל פתרונות מתקדמים מבטיחה להחליף חלקים פגומים, לתקן מוצרים הנתונים לבלאי סביר או להחליף את המוצרים כדי לוודא שתיגרם אי נוחות מינימלית ללקוח, אלא אם כן:

- נעשה שימוש לא נכון במוצר;
- המוצר נתון לבלאי סביר;
- במוצר לא בוצעו תיקונים על ידי אנשים שאינם סוכני שירות מוסמכים של חברת שטל פתרונות מתקדמים;
- הוכחת הקנייה מוצגת;
- המוצר מוחזר כשהוא שלם ומכיל את כל הרכיבים המקוריים.

כדי לתבוע את האחריות שלכם, צרו קשר עם המוכר או סוכן השירות המורשה של חברת DeWALT הקרוב למקום מגוריכם.

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה.

אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.

חברת DeWALT הקימה מתקן לאיסוף ומחזור של מוצרי DeWALT לאחר שהגיעו לסוף חיי השימוש בהם. כדי לנצל את השירות הזה החזירו את המוצר למרכז שירות מוסמך שאוסף את המוצרים בעבורנו.

תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם בסניף המקומי של DeWALT בכתובת הרשומה במדריך זה. לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי DeWALT הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר: www.shatal.com

הוראות בטיחות כלליות לשימוש במטען / ספק כח

יש לפעול ע"פ כללי הבטיחות הבאים בעת שימוש במטענים וספקי כוח:

- ודא שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי, יש לפנות למעבדת השירות הקרובה.
- יש להרחיק את המטען מנזלים.
- במקרה של ריח מוזר רעשים שמקורם במטען יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות למעבדת שירות.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר החיתוך עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו. אביזר חיתוך שבא במגע עם מוליכי מתח "חי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

תוספת הוראות בטיחות לכלים המוזנים מרשת החשמל :

אזהרה:

- (א) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ב) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 ☎ 08-9428763

דוא"ל: service_dw@shatal.com