


PROXXON

הוראות הפעלה ובטיחות
MICROFLAME MFB E גז
מק"ט: N34-28146

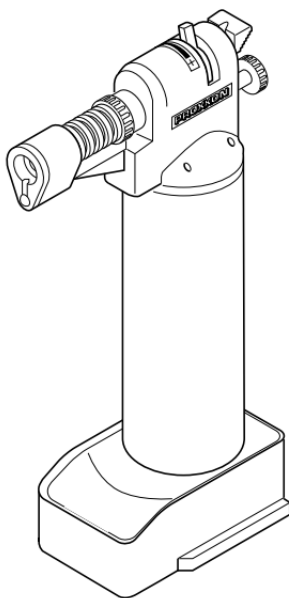

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎ 08-9320202 ☎

www.shatal-israel.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת שטל הנדסה בע"מ מודה לכם על שרכשתם כלי עבודה זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל הנדסה בע"מ

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה.



אזהרה: כדי להפחית מסכנת הפגיעה, קראו במדריך למשתמש.

אזהרות כלליות לשימוש בכלי עבודה חשמליים



אזהרה! קראו את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אם לא תעמדו באזהרות ובהוראות אתם עלולים לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פגיעה חמורה. שמרו על כל ההוראות והאזהרות לשימוש בעתיד. המונח "מכשיר חשמלי" באזהרות מתייחס למכשיר המופעל במתח חוטי או המופעל באמצעות סוללה אלחוטי.

1) בטיחות אזור העבודה

שמרו על אזור העבודה נקי ומואר. אזורים עמוסים או חשוכים גורמים לתאונות.

2) בטיחות בחשמל

- תקעו המכשיר צריך להתאים לשקע. לעולם אל תשנו את התקע בכל דרך שהיא. אל תשתמשו במתאם בכלי המצריך הארקה. תקעים שלא שונו ושקעים מתאימים יפחיתו את סכנת ההתחשמלות.
- מנעו מגע עם משטחים מוארקים דוגמת צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופכם מוארק.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או לרטובות. מים הנכנסים למכשיר יגבירו את סכנת ההתחשמלות.
- אל תמתחו את הכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת המכשיר, למשיכתו או לניתוק מהחשמל.
- הרחיקו את הכבל ממקורות חום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או כבלים מסוככים מגבירים את סכנת ההתחשמלות.
- בעת הפעלת מכשיר בחוץ, השתמשו בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ. השימוש בכבל מאריך המתאים לשימוש בחוץ מפחית את סכנת ההתחשמלות.
- אם לא ניתן להימנע מהפעלת המכשיר בסביבה בעלת לחות גבוהה, השתמשו בהתקן להפחתת זרם שיורי RCD. השימוש ב-RCD מפחית את סכנת ההתחשמלות.

3) בטיחות אישית

- הישארו דרוכים, שימו לב למה שאתם עושים והשתמשו בהיגיון בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו בכלי אם אתם עייפים או אם אתם נתונים להשפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בעת הפעלת המכשיר עלול לגרום לפגיעה אישית חמורה.
- השתמשו בצידוד מגן אישי. השתמשו תמיד במשקפי מגן. ציוד מגן דוגמת מסכת אבק, נעליים למיניעת החלקה, קסדה, או אוזניות, המשמש בתנאים מתאימים, יפחית את הפגיעות האישיות.
- מנעו התנעה מקרית של המכשיר. ודאו שהמתג נמצא במצב כבוי לפני שתחברו את המכשיר למתח ו/או לארזית הסוללה, לפני

הרמת המכשיר ולפני שתישאו אותו. נשיאת המכשיר כאשר אצבעכם מונחת על המתג או העברת מתח למכשיר שהמתג שלו נמצא במצב פועל גורמת לתאונות.

- הרחיקו את מפתחות הכיוון והמברגים מהמכשיר לפני שתפעילו אותו. מברג או מפתח שנותר מחובר לחלק מסתובב בכלי עלול לגרום לפגיעה אישית.
- אל תשיגו מעבר לידכם. שמרו על עמידה נכונה ועל איזון בכל עת. כך תאפשרו שליטה טובה יותר בכלי במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים משוחררים או תכשיטים. שמרו על שיערכם, בגדיכם והכפפות שלכם הרחק מהחלקים הנעים. בגדים משוחררים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים הנעים.
- אם בכלי קיימת אפשרות לחבר שואב אבק והתקן איסוף, ודאו שההתקנים מחוברים כראוי ושנעשה בהם שימוש נכון. השימוש בהתקנים לאיסוף אבק עשוי להפחית סכנות הקשורות לאבק.

4) הטיפול והשימוש בכלי העבודה

- אל תאלצו את כלי העבודה. השתמשו בכלי המתאים לשימוש הרצוי לכם. המכשיר המתאים יעשה את העבודה בצורה טובה ובטוחה יותר, בקצב שלו הוא יועד.
- אל תשתמשו בכלי אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שלא ניתן לשלוט בו באמצעות המתג הוא מכשיר מסוכן ויש לתקנו.

- נתקו את המכשיר מזרם החשמל ו/או מארזית הסוללה לפני שתכונו אותו, תחליפו בו אבזרים, או תאחסנו אותו. אמצעי בטיחות מונע כזה עשוי להפחית את סכנת ההתנעה המקרית של המכשיר.
 - שמרו כלי עבודה שאינם בשימוש הרחק מהישג ידם של ילדים, ואל תניחו לאנשים שאינם מכירים את המכשיר או את הוראות השימוש בו להפעיל את המכשיר. כלי עבודה הם מסוכנים בידיהם של משתמשים שאינם מיומנים.
 - תחזקו את כלי העבודה. בדקו לאיתור פעילות כושלת או היכרות של חלקים נעים, שבר בחלקים או כל מצב אחר שעשוי להשפיע על הפעלת המכשיר. אם המכשיר ניזוק, תקנו אותו לפני השימוש. תאונות רבות נגרמות מכלי עבודה שאינם מתוחזקים בצורה הולמת.
 - שמרו על כלי החיתוך חדים ונקיים. כלי חיתוך המתוחזקים בצורה טובה והם בעלי קצוות חדים לא ייכרכו ויהיה קל יותר לשלוט בהם.
 - השתמשו בכלי העבודה, באבזרים ובחלקים וכו', בהתאם להוראות אלה, תוך שאתם לוקחים בחשבון את תנאי העבודה ואת העבודה שיש לבצע. שימוש בכלי העבודה שלא למטרות שלשמן נועדו עלול לגרום למצב מסוכן.
- (5) השימוש והטיפול בסוללה
- טענו את הסוללה רק באמצעות המטען שצורף על ידי היצרן. מטען המתאים לסוג אחד של ארזית סוללה עלול לגרום לסכנת שריפה כאשר הוא משמש עם ארזית סוללה אחרת.
 - השתמשו בכלים רק עם ארזיות הסוללה המיועדות לשימוש. השימוש בכל ארזיות סוללה אחרות עלול לגרום לסכנת פגיעה ושריפה.
 - כאשר ארזית הסוללה אינה בשימוש, הרחיקוה מחפצים מתכתיים אחרים, דוגמת מהדקי נייר, מטבעות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת אחרים שעלולים לחבר בין הקטבים. קיצור הסוללה עלול לגרום לכוויות או לשריפה.
 - בתנאים קיצוניים, ייתכן שנוזל ידלוף מהסוללה; הימנעו ממגע. אם מתרחש מגע מקרי, שטפו במים. אם הנוזל בא במגע עם העיניים, פנו לרופא. הנוזל הדולף מהסוללה עלול לגרום לגירוי או כוויות.
- (6) שירות
- תקנו את המכשיר שלכם אצל סוכן שירות מוסמך, באמצעות חלפים מקוריים בלבד. כך תבטיחו שמירה על בטיחות השימוש בכלי. סכנות שירות
- אפילו עם יישום תקנות בטיחות הרלוונטיות והשימוש בהתקני הבטיחות, לא ניתן יהיה למנוע סכנות מסוימות, ובכללן:
- פגיעה בשמיעה.
 - פגיעות הנגרמות כתוצאה מחלקיקים מתעופפים.
 - סכנת כוויות כתוצאה מהתחממות האבזרים במהלך השימוש.
- פגיעות הנגרמות משימוש ממושך בכלי.
- (7) מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים כולל ילדים בעלי יכולת פיזית, תחושתית או מנטאלית מופחתת, או חוסר ידע וניסיון.


 אי עמידה בהוראות הבטיחות עלולה לגרום לפציעה חמורה, נזק לרכוש ואף סכנת חיים!

סכנת פיצוץ:

- אחסנו את מחסנית הגז רק בחדרים מאווררים היטב. אסור שטמפרטורת האחסון תעלה על 50° C.
- הקפידו על תקנות הנוגעות להגנה מפני אש ופיצוץ בעת אחסון, הובלה, טיפול וכולי.
- אל תאחסנו את מחסנית הגז בתוך כלי רכב (תאי מטען).
- אל תחשפו את מחסנית הגז לטמפרטורות גבוהות, למשל אור שמש ישיר.
- לעולם אל תמלאו מחדש מחסנית גז מרוקנת.
- לעולם אל תפתחו ואל תזיקו או תרוקנו מחסנית גז מלאה או ריקה, אל תשליכו אותה אם יש אש או עשן בקרבת מקום.

סכנה לבני אדם:

- גז שנפלט עלול לגרום פגיעה בעור.
- מחסניות גז ריקות עדיין מכילות גזים, אשר עלולים לגרום למנום, סחרחורת ובחילה אם ינשמו אותם.

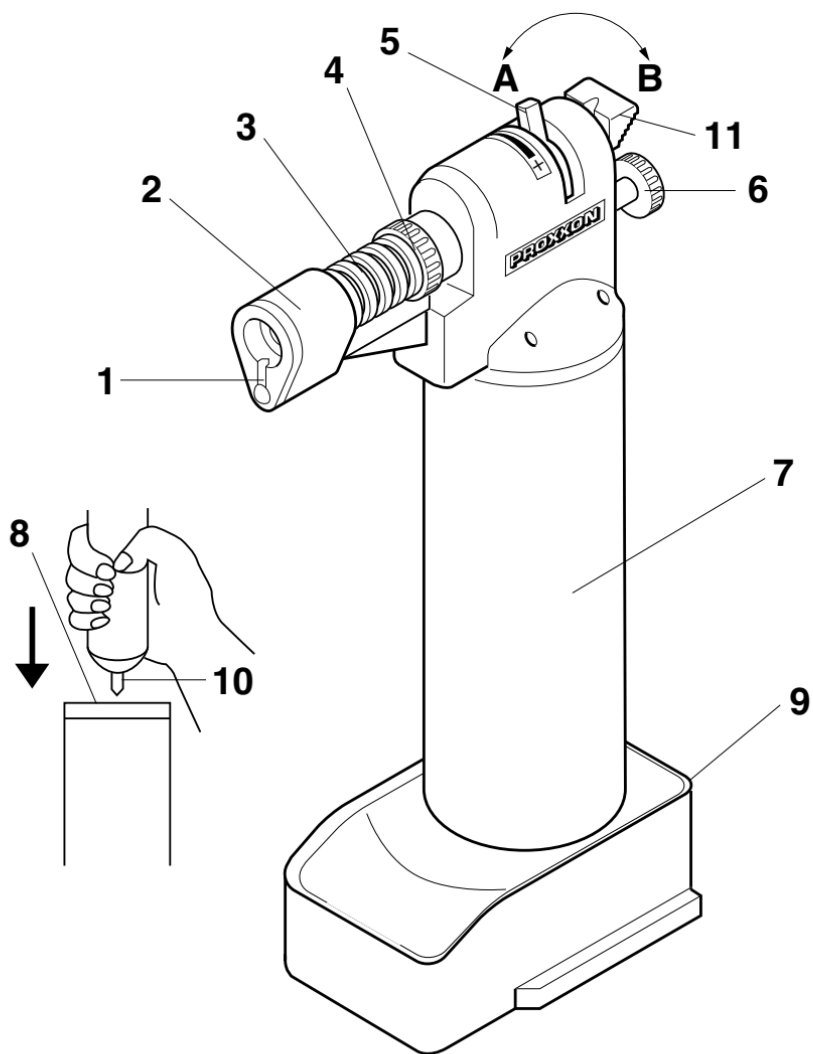

מדריך הפעלה – מבער גז MICROFLAME MFB/E

מבער הגז MICROFLAME MFB/E הוא כלי קל-משקל ונוח לשימוש, המיועד למגוון עבודות כגון: הלחמה והסרת הלחמות, הלחמת קשה (הלחמה בטמפרטורה גבוהה), חימום וצריבה, ציפוי בבדיל (TINNING) ועוד. בזכות מבנהו וגודלו, המבער מתאים במיוחד לעבודות בחלקים קטנים או במקומות שקשה להגיע אליהם. המבער פועל באמצעות גז בוטאן נוזלי (כמו בגז מציתים) ואינו דורש חיבור לחשמל. לצורך שימוש בטוח ונכון בכלי, אנא קראו בעיון את הוראות הבטיחות וההפעלה שלהלן והתייחסו אליהן במהלך העבודה.

חלקי המבער MFB/E

איור 1: מבער הגז Proxxon MICROFLAME MFB/E וחלקיו הממוספרים. בסיס הכלי הנשלף (9) מספק יציבות בעת הנחת המבער על משטח העבודה. אספקת הגז והאוויר ניתנות לכיוון נפרד באמצעות ידית ויסות הגז (5) ויסות האוויר (4) – דבר המאפשר להפיק להבה עדינה, ממוקדת ויציבה בטמפרטורות גבוהות. חלקי המבער העיקריים (ע"פ איור 1):

- 1 – מצת (אלקטרודת הצתה ליצירת ניצוץ)
- 2 – מגן להבה (מגן חיצוני סביב הלהבה למניעת מגע ישיר)
- 3 – דיזה (זרבובית גז פנימית להוצאת הלהבה)
- 4 – וסת אוויר (פתח ויסות זרימת האוויר ללהבה)
- 5 – ידית ויסות הגז (וסת/מחליק לכיוון עוצמת זרימת הגז, עם מצבי "ON/OFF")
- 6 – כפתור הצתה (לחצן הצתה פיזואלקטרי)
- 7 – מיכל הגז (מכל פנימי למילוי הגז, נפח 50 מ"ל)
- 8 – שסתום מילוי הגז (שסתום למילוי גז בתחתית המכל)
- 9 – בסיס הכלי (רגלית להעמדת המבער ביציבות, ניתנת להסרה)
- 10 – מכל המילוי (מיכל גז בוטאן חיצוני למילוי/התזה, כמו מיכל למצית)
- 11 – מחליק נעילה (נצרה – מנגנון ביטחון למניעת הצתה וזרימת גז בלתי מכוונת)

הוראות בטיחות

אין לגעת במגן הלהבה (חלק מס' 2) כאשר הוא עדיין חם! מגע בחלק זה עלול לגרום לכוויה. לאחר השימוש, אחסן את הכלי במקום נעול והרחק מהישג ידם של ילדים! ודא כי המבער התקרר לפני אחסנתו.

הגז במכשיר דליק מאוד – יש לנקוט בזהירות מרבית! הרחק מקור חום, ניצוצות ולהבות בעת העבודה.

אין להפיל את הכלי! מכות או נפילות עלולות לפגוע בתקינות המבער ולגרום לדליפת גז. לעולם אין לנסות לרוקן את הגז מהמיכל בצורה ידנית! ריקון לא מבוקר מסוכן ואסור. אין לשרוף את המכשיר או את מחסנית הגז! לא להשליך לאש את המבער או מיכלי גז ריקים. אין לחשוף את המבער לשמש ישירה או לחממו מעל 50°C ! טמפרטורות גבוהות עלולות לגרום להגברת לחץ הגז.

תמיד החזק את המבער הרחק מגופך! כוון את הלהבה והפיה הרחק מהפנים ומהגוף במהלך ההפעלה. לאחר השימוש, ודא שהלהבה כבתה ושסתום הגז ננעל כראוי! יש לוודא סגירה מלאה של זרימת הגז.

יש לכבות את המבער לצורך קירור לאחר שעה אחת לכל היותר של פעולה רצופה! פעולה ממושכת מעבר לכך עלולה לגרום להתחממות יתר.

שמור על המבער נקי בכל עת! הצטברות לכלוך עלולה לפגוע בתפקוד התקין. עבוד תמיד על גבי משטחים עמידים בחום (כגון לבני אש)! הלהבה יכולה לגרום נזק למשטחים שאינם עמידים.

הרחק מן האזור חומרים דליקים! יש לוודא שאין בסביבת העבודה בנזין, נייר, ממיסים או חומרים דליקים אחרים.

ודא איורור מיטבי בעת העבודה! אין להפעיל את המבער בחלל סגור ללא אוורור מתאים – הגז הבוחר מפיק גזי בעירה רעילים.

אדי חומרי השטף המשמשים בהלחמה עלולים להזיק לבריאות. שמור מרחק מהריתוך/נקודת ההלחמה בעת השימוש בחומרי שטף (flux) והשתמש במסכה מתאימה במידת הצורך. הרכיבו מגן עיניים כהה בעבודות ממושכות! עבודות ארוכות עלולות לגרום ליובש בעיניים; משקף כהה יעזור בהגנה מפני הקרינה והחום.

הרכיבו משקפי מגן בעת הלחמה בבדיל ובחומרים דומים! משקפי מגן יגנו על העיניים מפני נתזי מתכת רותחת וחלקיקים.

בעת הלחמת צנרות, השתמשו אך ורק בחומרי הלחמה ושטף המאושרים לשימוש במי שתייה! ודאו שהחומרים נושאים תו תקן ומתאימים לצנרת שתיינית, למניעת זיהום המים.

מילוי הגז

הערה: מסיבות בטיחות, המבער מגיע מהיצרן ללא גז במיכל. למילוי יש להשתמש רק במחסניות גז בוטאן סטנדרטיות (כמו אלו המשמשות במציתים) המתאימות לשסתום המילוי. קיבולת מיכל הגז הפנימי היא כ-50 מ"ל. אזהרה: אין לעשן בזמן מילוי הגז, ולעולם אין למלא גז בקרבת אש גלויה! בצע את המילוי באזור מאוורר הרחק מכל מקור הצתה. שלבי מילוי הגז (השתמש באיור 1 לזיהוי החלקים):

א. כבה את המבער וודא שהלהבה אכן כבתה. יש להמתין להתקררות המבער לפני המילוי.

ב. הסר את הבסיס (חלק מס' 9) מתחתית המבער.

ג. חמם את מכל המילוי (חלק מס' 10, מיכל הגז החיצוני) בידך למשך כמה דקות ונער אותו בעדינות.

חימום קל של מיכל המילוי יבטיח זרימת גז טובה.

ד. לחץ את פיית מכל המילוי (10) אנכית אל תוך שסתום המילוי במבער (חלק מס' 8). מומלץ לבצע

תנועות לחיצה קצרות לסירוגין (מעין "פמפום") להשגת תוצאת מילוי מיטבית.

ה. תהליך המילוי אורך כ-25–30 שניות. אם במהלך המילוי גז מתחיל לדלוף או לגלוש החוצה, הפסק

מיד את המילוי והוצא את פיית המכל (10) משסתום המילוי.

ו. אם השסתום (8) אינו נסגר כראוי לאחר סיום המילוי, החדר שוב את פיית מכל המילוי (10) אל

שסתום המילוי, לחץ אותה קלות פנימה ואז משוך החוצה. פעולה זו עשויה לנקות את השסתום

ולאפשר את איטומו.

ז. לפני הפעלת המבער מחדש, המתן מספר דקות להתייצבות הגז במכל ולהתפוגגות אדי גז עודפים.

אין להבעיר את המבער מיד עם סיום המילוי. הערה: בשימוש בעוצמת הלהבה רגילה, מילוי מלא של

מיכל הגז (7) מספיק לכ-60 דקות של פעולה רציפה. במידת הצורך, יש למלא את המכל שוב לאחר

פרק זמן זה. הערה: אם לאחר מילוי הגז הלהבה עדיין חלשה או אינה ניתנת לכיוון משביע רצון, נסה

לחמם בידך את מכל הגז הפנימי (חלק מס' 7) כדי להגביר מעט את לחץ הגז או מלא שוב את המכל

כדי לוודא שיש בו מספיק גז. (בטמפרטורות קרות במיוחד, לחץ הגז יורד – חימום קל ביד יכול לסייע.)

הצתה

חשוב: לפני תחילת העבודה ובהפעלת המבער לאחר מילוי, ודא שמחליק הנעילה (חלק מס' 11) מורם

למעלה (מצב פתוח). מחליק הנעילה הוא נצרה המונעת לחיצה אקראית על כפתור ההצתה ופתיחת

זרימת הגז – יש לוודא שהוא משוחרר כדי לאפשר הצתה. לביצוע ההצתה, פעל לפי הצעדים הבאים:

א. סובב את וסת האוויר (חלק מס' 4) כך שפתח כניסת האוויר יהיה חצי פתוח. (החלק מסתובב סביב

המבער – כוון את הפתח למצב ביניים).

ב. הזז את ידית ויסות הגז (חלק מס' 5) למצב "ON" לפתיחת זרימת הגז. בשלב זה גז אמור להתחיל

לצאת וישמע קול חרישי של זרימת גז.

ג. לחץ על כפתור ההצתה (חלק מס' 6) כדי להצית את הגז. ניצוץ פיזואלקטרי ידליק את הלהבה. שים

לב: ייתכן שהלהבה תהיה קטנה וכמעט בלתי-נראית בעוצמה הנמוכה ביותר (דרגה 1) – סכנת כוויה

ושריפה קיימת גם כאשר לא רואים היטב את הלהבה! לכן יש להקפיד במיוחד לאחר ההצתה. הערה:

אם המבער אינו ניצת בלחיצה ראשונה, בדוק האם נוצר ניצוץ במצת (חלק מס' 1) והאם וסת האוויר

(4) מכוון כראוי (פתח אוויר פתוח למחצה). במידה ואין ניצוץ, ייתכן שהמצת לח או מלוכלך – המתן

מעט ונסה שוב. אם עדיין אין הצתה, סגור את הגז (OFF), אוורר, ונסה להדליק באמצעות מקור אש

חיצוני כזהירות רבה. במידה והבעיה נמשכת, ייתכן שיש תקלה במכשיר.

כיבוי המבער

א. להעביר את ידית ויסות הגז (5) למצב "OFF". ודא שהלהבה אכן כבתה לחלוטין.
ב. לאחר סיום העבודה וכיבוי הלהבה, דחוף את מחוון/מחליק ויסות הגז למצב הסגור (מינימום, עד הסוף) והורד את מחליק הנעילה (11) כלפי מטה לנעילה. פעולה זו נועלת את כפתור ההצתה במקום ומבטיחה ששסתום הגז נותר סגור במצב "0". אמצעי ביטחון זה מונע הדלקה או פתיחה בלתי-רצונית של אספקת הגז במקרה של לחיצה אקראית. תמיד וודא כי נצרה זו מופעלת כאשר המבער אינו בשימוש.

כיוון הלהבה

א. כוון תחילה את ידית ויסות הגז (5) בהתאם לגודל הלהבה הרצוי. הזזת הידית תשנה את גובה ועוצמת הלהבה – בחר עוצמה לפי אופי העבודה (קטנה לעבודות עדינות, גדולה לחימום מהיר).
ב. לאחר שקבעת את זרימת הגז, סובב בעדינות את וסת האוויר (4) עד לקבלת להבה בצורת חרוט חד. כיוון כניסת האוויר משפיע על חדות וטמפרטורת הלהבה: הלהבה החדה ביותר תתקבל כאשר יש איזון נכון בין הגז לאוויר. טמפרטורת הלהבה הגבוהה ביותר נמצאת בחלק הפנימי של חרוט הלהבה, והיא יורדת בהדרגה בשכבות החיצוניות. הטמפרטורה המקסימלית שניתן להשיג במבער זה היא כ- 1200°C , המקבילה לכ- 2190°F . עבודה עם להבה עדינה וממוקדת תעניק את החום המרבי בנקודה הרצויה. הערה: אם גם לאחר כיוון האוויר והגז הלהבה אינה חדה או חזקה מספיק, ניתן לחמם ביד את מיכל הגז (7) כדי להגביר מעט את הלחץ, או למלא את המיכל שוב בגז טרי. זאת במיוחד בתנאי קור שבהם לחץ הגז יורד. יש לוודא שהמבער כבוי בזמן שמבצעים חימום ידני למכל. אזהרה: אין לחמם את מיכל הגז (7) באמצעות להבות, תנור או כל מכשיר עזר אחר! פעולה כזו אסורה ומסוכנת סכנת התפוצצות! אם יש צורך בחימום המכל, יש לעשות זאת אך ורק באמצעות חימום עדין בידים, לעולם לא באמצעות מקור חום חיצוני. במידה והמבער קר מאוד ולא מצליח להישאר דולק, הפסק את העבודה ותן לו להתחמם בטמפרטורת החדר.

הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר או סוללות המסומנים עם סמל זה עם הפסולת הביתית הרגילה.



אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת PROXXON, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.

תוכלו לבדוק את מיקום מרכז השירות המוסמך הקרוב למקום מגוריכם בסניף המקומי של PROXXON בכתובת הרשומה במדריך זה. לחלופין, קיימת רשימה של מרכזי שירות מוסמכים למוצרי PROXXON הכוללת פרטים מלאים של מרכזי השירות שלנו ואנשי קשר באינטרנט, באתר: www.shatal-israel.co.il

כדי לתבוע את האחריות שלכם, צרו קשר עם המוכר או סוכן השירות המורשה של חברת PROXXON הקרוב למקום מגוריכם או צרו קשר עם משרדי PROXXON בכתובת המצוינת במדריך זה. רשימה של סוכנויות שירות מורשות של PROXXON ופרטים מלאים על השירות שלאחר קניה שלנו אפשר למצוא באתר האינטרנט בכתובת: www.shatal-israel.co.il

אחריות ותיקונים:

- המוצר נבדק בקפידה לפני שחרורו מהמפעל.
- תקלות עקב שימוש לא נכון, עומס יתר או שחיקה טבעית אינן מכוסות באחריות.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
יש להשאיר את התקן הניתוק מרשת החשמל תקוע נגיש למקרה הצורך.
תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מפסק מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו. מותר שהמפסק המגן יהיה משותף לכמה מעגלים במתקן. יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

(א) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאנונות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.

(ב) שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.

PROXXON

היבואן ומעבדות השירות:

שטל הנדסה בע"מ

רחוב נחל פולג 3, ת.ד. 32, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428764, www.shatal-israel.co.il

דוא"ל: service2@shatal.com