




**כסא אוכל
דגם יצרן: HCY016.
הוראות שימוש**

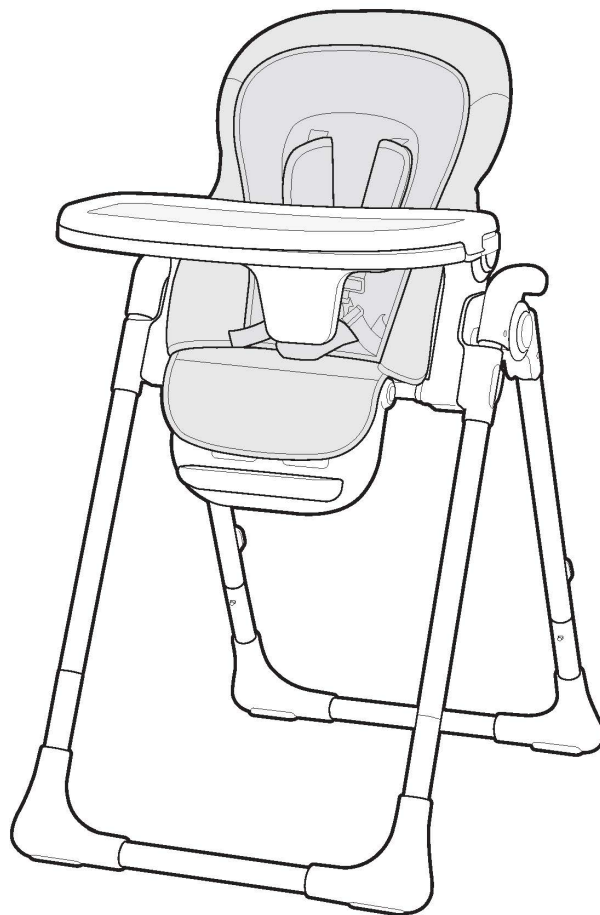

**חשוב! יש לקרוא בקפידה
ולשמור לשימוש עתידי**

היבואן:
טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שם היצרן: NINGBO ZHUO KAI CHILD ARTICLES

ארץ ייצור סין

קראו בעיון לפני השימוש ושמרו את ההוראות לשימוש עתידי.

הוראות בטיחות:

תודה שבחרתם במוצר שלנו. אנא הקדישו מזמנכם כדי לקרוא בעיון את ההוראות הבטיחות שלהלן. הקפדה על ההוראות תאפשר לכם ליהנות משימוש בטוח במוצר במשך שנים ארוכות.

• ביטחוננו של ילדכם הינו באחריותכם הבלעדית.

• **אזהרה!** הרכבת המוצר תיעשה על ידי מבוגר בלבד.

• **אזהרה!** אין להשתמש במוצר אם יש חלקים שבורים, קרועים או חסרים.

• יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף מאושרים על ידי היצרן.

• **אזהרה!** כסא גבוה זה מיועד לילדים שמסוגלים לשבת בכוחות עצמם בערך מגיל 6

חודשים ועד משקל של 15 ק"ג. אין לעשות שימוש במוצר זה עם ילדים מעל גיל 36 חודשים.

• **אזהרה!** אל תשתמשו בכסא הגבוה לפני שווידאתם שכל החלקים מחוברים ומאובטחים כהלכה.

• **אזהרה!** אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

• **אזהרה!** כדי למנוע פציעה חמורה או מוות כתוצאה מנפילה או החלקה מחוץ לכסא, יש לחגור תמיד את הילד באמצעות רתמת הבטיחות, לאחר שהותאמה כהלכה לגודל המתאים.

• **אזהרה!** אין למקם את הכסא בקרבת מקורות חום כגון רדיאטורים, כיריים או תנורים, או במקומות שחושפים את הילד לסכנות שכאלה.

• **אזהרה!** כדי למנוע פציעה גופנית, יש להרחיק את הילד מהכסא בעת קיפול ופתיחה שלו.

• **אזהרה!** כסא זה אינו משחק ואין לאפשר לילד לטפס ללא עזרה לתוכו, לשחק בו או להיתלות על הכיסא הגבוה שלכם. מוצר זה אינו צעצוע.

• **אזהרה!** יש לוודא שכל המשתמשים מכירים את ההוראות השימוש בכסא.

• **אזהרה!** הכסא אמור להיפתח ולהתקפל בקלות. אם לא, אין להפעיל לחץ על המנגנונים – עצרו וקראו את ההוראות השימוש.

• אזהרה! יש להשתמש תמיד במערכת הריסון. (לדוגמה , חגורת בטיחות).

• אזהרה! סכנת נפילה: יש למנוע מהילד לטפס על המוצר.

• אזהרה! אין להשתמש במוצר אלא אם כל הרכיבים הותקנו וכווננו כראוי.

• אזהרה! יש להיות מודעים לסיכון של אש גלויה ושל מקורות חום חזקים אחרים בקרבת המוצר.

• אזהרה! יש להיות מודעים לסיכון של התנדנדות כשהילד יכול לדחוף את רגליו כנגד שולחן או כנגד כל מבנה אחר.

• אזהרה! לא להשתמש במוצר עד שהילד יוכל להתיישב ללא עזרה.

• אזהרה! יש להשתמש על קרקע מישורית ויציבה בלבד.

• אזהרה! יש לוודא שהכסא פתוח לחלוטין לפני הושבת הילד.



• אזהרה! יש לוודא שהילד נמצא במרחק בטוח לפני ביצוע תיאומים. אין להעביר את הכסא ממקום למקום כאשר הילד יושב בו.

• אזהרה! יש להרחיק את הכסא מכל גורם סיכון אחר, כמו למשל מקורות מתח חשמלי.

• אזהרה! אין לפרק את רכיבי הכסא לאחר הרכבתו. יש לבצע בדיקות תקופתיות של כל החיבורים וההברגות, ולהדק במידת הצורך.

• אזהרה! יש להרחיק אריזות פלסטיק מהישג ידם של ילדים כדי למנוע חנק.

רשימת חלקים:

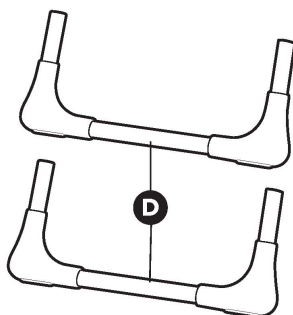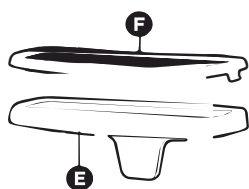

A-מכלול מושב (עם רגליים עליונות)

B-משענת רגליים

C-ריפוד המושב


D- רגליים תחתונות

E-מגש


F-כיסוי מגש

הרכבת המוצר:


- החלק כל רגל עליונה כלפי מטה עד להישמע הקליק (איור 1).
לחץ על כל כפתור שחרור ודחוף את הרגליים זו מזו עד להישמע הקליק (איור 1a).
סובב כל רגל אחורה עד להישמע הקליק (איור 1b).

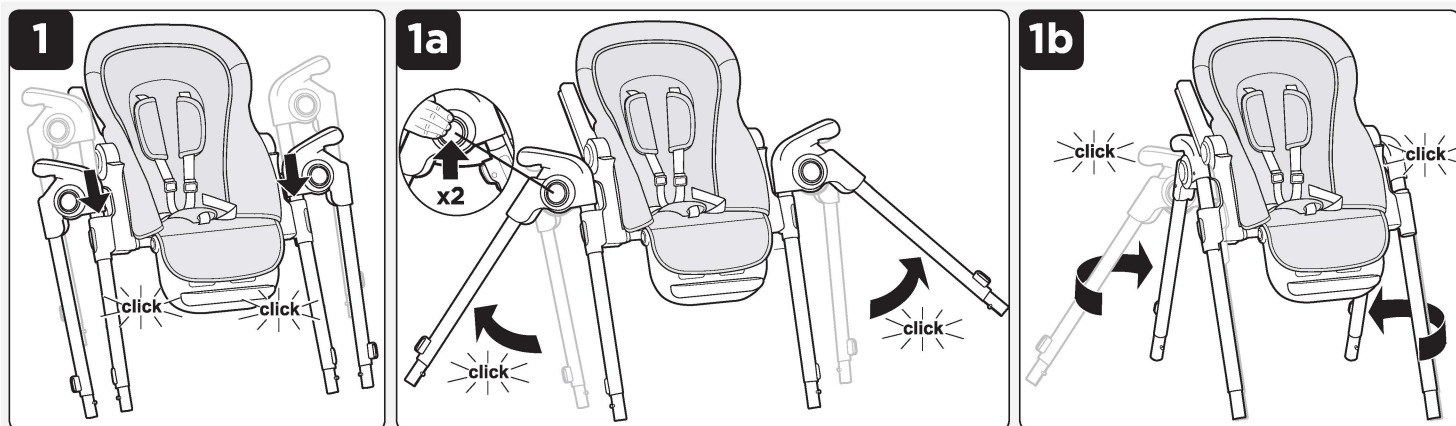

- הנח את המושב על הקרקע כפי שמוצג (איור 2).
יישר את הרגליים התחתונות לרגליים העליונות כך
שהזכר והנקבה יתיישרו. הכנס רגליים עד שכל
סיכה "תקליק" וסיכות בולטות דרך חורים.

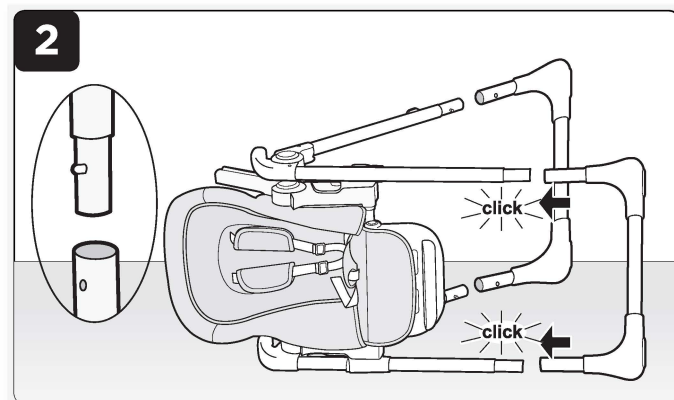


- לחץ על לחצני משענת היד ודחף את משענות היד כלפי מטה (איור 3).
לחץ על ידיית הצד מתחת למגש הראשי והחלק את המגש על משענת היד (איור 3a).

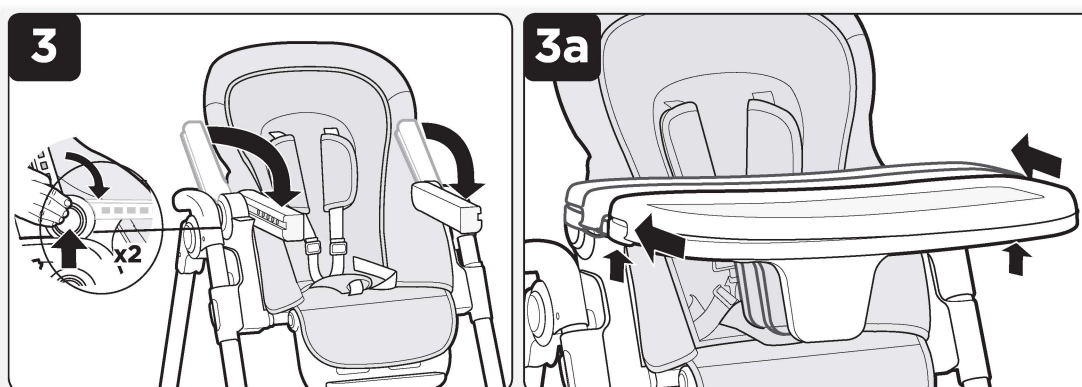

שימוש בכסא אוכל


1. שימוש במערכת ריסון:

הנח את הילד במושב עם רצועת המפשעה בין רצועת הילד רגליים והדק את שני האבזמים (איור 1). כוונן את הרצועות (בחמישה אבזמים) כדי להדק היטב כך שאתה יכול להחליק בנוחות את האצבע שלך בין הרצועה לגוף הילד (איור 1a). ככל שילדך גדל, ייתכן שתצטרך להתאים את רצועת הכתף בגובה ורצועת מותן. דחוף את העוגנים דרך גב המושב וריפוד המושב (איור 1b). דחוף חזרה לתוך החריצים האחרים. הערה: מוצג ללא כיסויי רצועות.

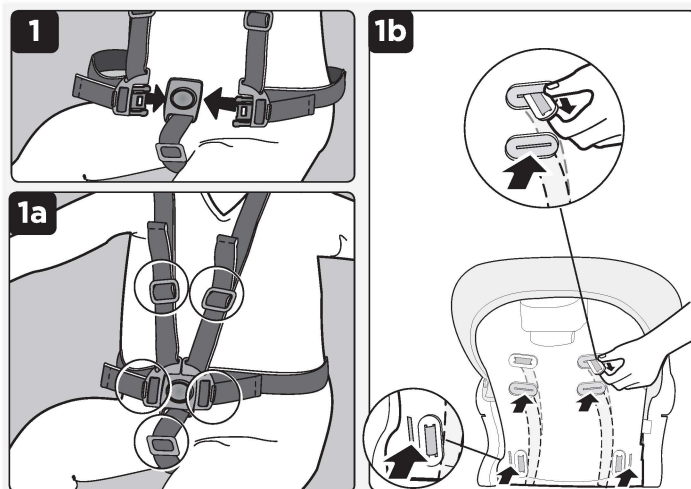


2. התאמת משענת רגליים:

לחץ על הלחצנים משני צידי משענת הרגליים כדי להעלות או להוריד את משענת הרגליים לפי הרצוי (איור 2).

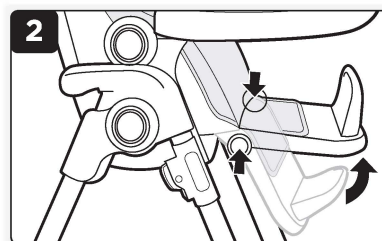


3. שימוש במגשים:

לחץ על לחצנים מתחת לשני צידי המגש והחלק את המגש (איור 3). התאם מגש: ישנם חמישה מצבי מגש. לחץ על כפתורים משני הצדדים והחלק את המגש קדימה או אחורה. הסר את המגש: לחץ על כפתורים משני הצדדים ומשוך אליך. מגש אחסון: תלה את המגש בנוחות על הרגליים האחוריות, תוך התאמה לפתחי חור המנעול בצד התחתון של המגש (איור 3א).

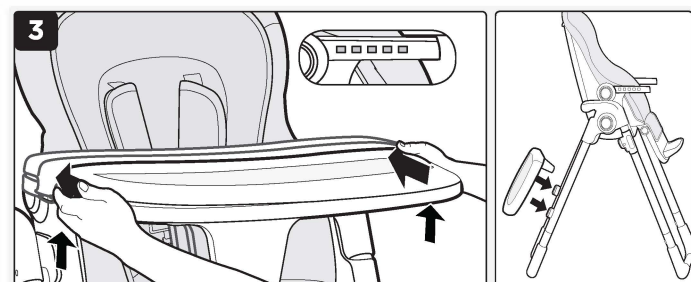

4. התאמת שכיבה:

אחיזת ידית בגב המושב. לחץ את הידית כלפי מעלה כדי לכוון את זווית השכיבה (איור 4). יש ארבע עמדות (איור 4a).

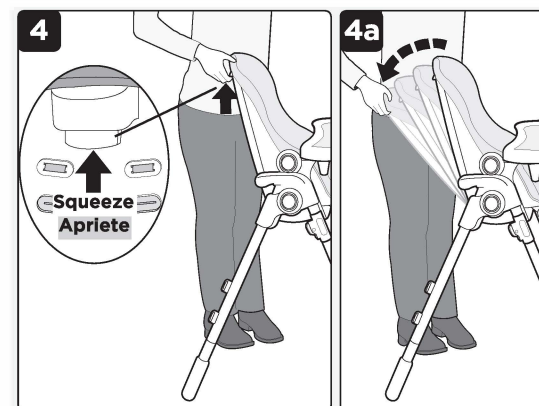


אזהרה ⚠

• אל תכוון את השכיבה כאשר הילד יושב במושב.



5. התאם גובה:

עמוד מול כיסא גבוה ולחץ על שני לחצני התאמת הגובה (איור 5). ישנם חמישה מצבי גובה.

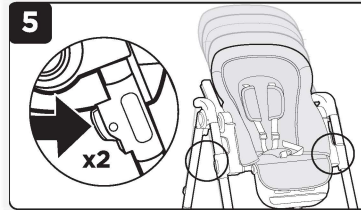




6. כדי לקפל :

לחץ על שני לחצני השחרור בצדי הכיסא והחזק אותם (איור 6). סובב את הרגליים הקדמיות לכיוון הרגליים האחוריות. כיסא גבוה יעמוד בפני עצמו. כדי לפתוח, לחץ על שני לחצני השחרור בצדי הכיסא והחזק אותם. דחף את הרגליים זו מזו עד שהמסגרת תיפתח בנקישה.

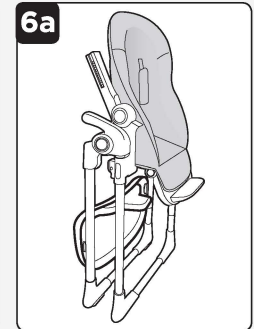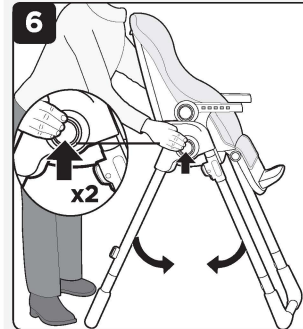

7. הסר את ריפוד המושב :

תעבירו את חמישת העוגנים דרך המושב וריפוד המושב (שתי רצועות כתף, שתי רצועות מותן ועוגני רצועת מפשעה) (איור 7). הנח את סט הרצועות בצד (איור 7a). הסר את רפידות הרצועה לכביסה אם תרצה בכך. שחרר את ריפוד המושב משתי לשוניות (איור 7b). הרם את ריפוד המושב מהמושב.

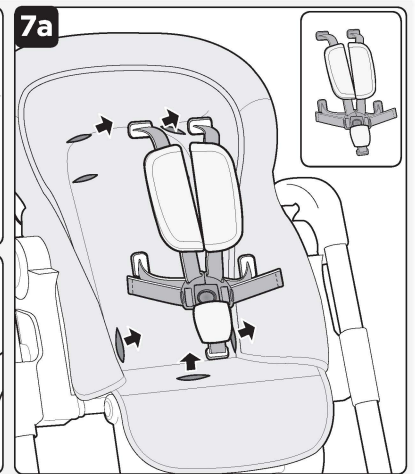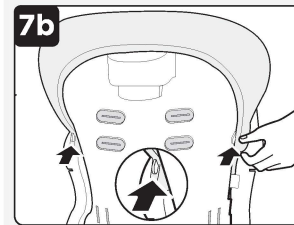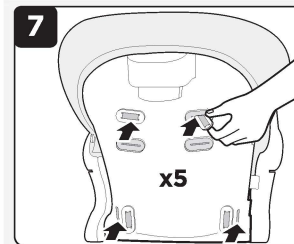

טיפול במוצר

- יש לבצע בדיקות תקופתיות של כל החיבורים וההברגות כדי לוודא שלא השתחררו במהלך השימוש.
- ודאו לעתים תכופות שכל מנגנוני הנעילה תקינים ופועלים כהלכה כדי להבטיח את יציבות הכסא.
- ודאו שאין חלקים שחוקים או קרועים.
- בשום אופן אין לנקות באמצעות ממיסי שומנים או חומרי ניקוי על בסיס אקונומיקה או אלוהול.
- את הכיסא הגבוה ניתן לנקות בעזרת ניגוב עם ספוג ומי סבון חמים יחד עם תכשיר ניקוי קל.
- אין לכבס את הריפוד במכונת כביסה.

אחריות

חברת רסטקס בע"מ מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. כסא אוכל זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד הכסא. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 14968.

הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____