




הוראות שימוש
שער בטיחות עם חיישן
דגם יצרן: BC117/BC117B

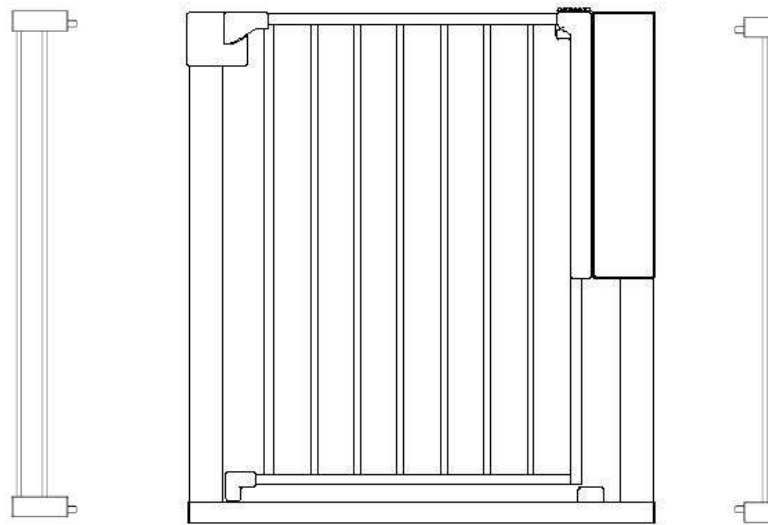

חשוב – יש לשמור לשימוש עתידי
-יש לקרוא בקפידה.

היבואן: טרולו ישראל בע"מ שדרות רוטשילד 19, תל אביב
היצרן: ZHONGSHAN CITY BOBIE BABY PRODUCT CO.,LTD
ארץ ייצור: סין

ברכות על רכישתכם.

כדי להבטיח הגנה מרבית ונוחות מיטבית לילדכם, חשוב לקרוא בעיון את כל מדריך ההוראות ולפעול בהתאם לכל ההנחיות.

הוראות כלליות

- המוצר עומד בדרישות הבטיחות של תקן EN 1930:2011.
- BC117- השער מתאים לפתחים ברוחב מינימלי של **77 ס"מ** ועד מקסימום של **103 ס"מ**.
- BC117B- השער מתאים לפתחים ברוחב מינימלי של **67 ס"מ** ועד מקסימום של **93 ס"מ**.
- אין להשתמש בהרחבות בתצורה שאינה מומלצת על-ידי היצרן.
- שער הבטיחות מתאים לשימוש עם ילדים עד גיל 24 חודשים.
- מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- יש לבדוק את שער הבטיחות באופן קבוע כדי לוודא שהוא מאובטח ופועל בהתאם להוראות אלו.
- שער הבטיחות כולל מנגנון סגירה ידני.

אזהרות

אזהרה: התקנה שגויה עלולה להיות מסוכנת.

אזהרה: אין להשתמש ללא כוסיות קיר.

אזהרה: אין להשתמש בשער הבטיחות אם אחד מהרכיבים פגום או חסר.

אזהרה: אין להתקין את שער הבטיחות מול חלונות.

אזהרה: ודאו שהקיר, משקוף הדלת או עמוד המדרגות שאליהם מקבעים את השער הם יציבים, חזקים, חלקים וללא שומן.

אזהרה: יש להפסיק את השימוש אם הילד מסוגל לטפס על השער. קיימת סכנה לילדים גדולים יותר המטפסים מעל שער הבטיחות.

אזהרה: חלקי חילוף או חלקים נוספים יש להשיג אך ורק מהיצרן או מהמפיץ.

יש לבדוק את שער הבטיחות באופן קבוע כדי לוודא שהוא מקובע כראוי, מאובטח ופועל תקין.

אזהרה: אין להשאיר את הילד ללא השגחה.

יש להשגיח תמיד על הילד, שכן ילדים נעשים עצמאיים במהירות.

אזהרה:



בשימוש נכון, שער זה נועד למנוע תאונות. מיקום שגוי של שער הבטיחות ביחס למדרגות עלול להוות סכנה לילדכם. כאשר משתמשים בשער הבטיחות **בחלק העליון של המדרגות**, אין למקם אותו מתחת למפלס העליון. כאשר משתמשים בשער הבטיחות **בחלק התחתון של המדרגות**, יש למקם אותו בקדמת המדרגה הנמוכה ביותר האפשרית. בדקו שהשער סגור כראוי.

מידע על סוללות

יחידת חיישן הבקרה דורשת (2) סוללות אלקליין מסוג AA/LR6 (1.5V).

יחידת השער דורשת (2) סוללות אלקליין מסוג AA/LR6 (1.5V).

אזהרה: יש לפעול בהתאם להנחיות השימוש בסוללות המפורטות בסעיף זה.

אי-עמידה בהנחיות עלולה לקצר את חיי הסוללה או לגרום לדליפה או להתפוצצות הסוללות. כדי למנוע דליפת סוללות העלולה לגרום לכוויות בעור ובעיניים:


- הרחיקו תמיד סוללות מהישג ידם של ילדים.
- אין לערבב סוללות ישנות עם חדשות, או סוללות ממותגים או מסוגים שונים.
- יש להחליף את כל סט הסוללות בבת אחת.
- אין לערבב סוללות אלקליין, רגילות או נטענות.
- יש להשתמש אך ורק בסוללות מאותו סוג או מסוג שווה ערך, בהתאם להמלצת היצרן.
- התקינו את הסוללות כך שהקוטביות תואמת את הסימונים שבתא הסוללות.
- אין לקצר את הסוללות.
- אין לאחסן סוללות במקומות עם טמפרטורות קיצוניות (כגון עליות גג, מוסכים או כלי רכב).
- יש להוציא סוללות שהתרוקנו מתא הסוללות.
- אין לנסות לטעון סוללה שאינה מסומנת במפורש כ"נטענת".
- יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר לפני טעינתן.
- טעינת סוללות נטענות תתבצע בהשגחת מבוגר בלבד.
- יש להשליך סוללות משומשות מיד.
- יש להשתמש בשיטת סילוק מתאימה לסוללות.
- יש להוציא את הסוללות לפני אחסון המוצר לתקופה ממושכת.
- סוללות חלשות עלולות לגרום לפעולה לא תקינה של המוצר, לרבות עיוות צליל, עמעום או כשל בתאורה, והאטה או אי־פעולה של חלקים ממונעים. מאחר שכל רכיב חשמלי דורש מתח פעולה שונה, יש להחליף את הסוללות כאשר אחת מהפונקציות מפסיקה לפעול.
- אין להשליך את המוצר או את הסוללות לאש – הסוללות עלולות להתפוצץ או לדלוף.

סמל זה מציין שאין להשליך את המוצר עם פסולת ביתית, מאחר שהסוללות מכילות חומרים העלולים להזיק לסביבה ולבריאות. יש לפנות לרשות המקומית לקבלת מידע לגבי מחזור ואיסוף.




תכולת האריזה

1. רשימת חלקים
2. שלבי התקנה
3. הוראות שימוש
4. אמצעי זהירות
5. ניקוי ותחזוקה

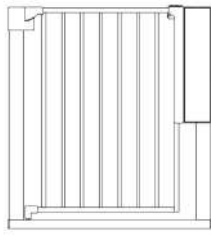


שער ראשי 1x

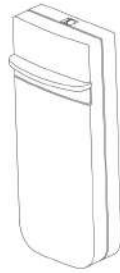


חיישן 1x



תושבת חיישן 1x

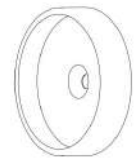

כוסיות קיר 4x

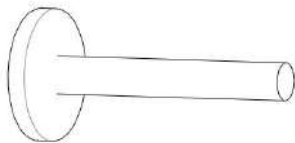

ברגי לחץ 4x



אומי לחץ 4x




ברגים 8x



דיבלים 8x



ריבועי הדבקה
להתקנה 2x

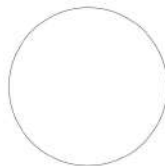

פדים
להדבקה 6x



מפתח 1x



הרחבה 7 ס"מ (כלול)

ניתן להעריך את
הגדר ב 7 ס"מ
נוספים בתוספת
תשלום!



תושבת Y לצורך
התקנה בגרם
מדרגות (אופציונלי)



רמפה 2x



הרחבה 14 ס"מ (כלול)

התמונה מיועדת להמחשה בלבד, יש להתייחס למוצר בפועל כסטנדרט.




אזהרה:



אריזה זו מכילה חלקים קטנים וחלקים חדים במצב לא מורכב.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. ההרכבה תתבצע על-ידי מבוגר בלבד.

אזהרה:

לסיוע בתהליך ההתקנה, אין לחתוך את הרצועה לפני סיום ההתקנה. הרווח בדלת אינו פגם! הוא יצטמצם ל-1.5 מ"מ לאחר ההתקנה.

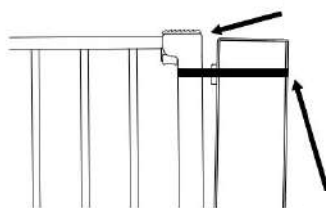

הרווחים בדלת אינו פגם. לאחר ההתקנה, המרווח יהיה כ-1.5 מ"מ.



אין לחתוך את הרצועה עד להשלמת ההתקנה.

הערה: יש להבריג את כוסיות הקיר בעת שימוש בשער במדרגות.



בתחתית המדרגות



אם משתמשים בשער בתחתית המדרגות, יש למנוע מילדים לטפס במדרגות. יש למקם את השער במדרגה הנמוכה ביותר.

רצפה

בחלק העליון של המדרגות









אם משתמשים בשער בחלק העליון של המדרגות, כדי למנוע מילדים ליפול במדרגות, אין למקם את השער על אף מדרגה הנמוכה מהמדרגה העליונה.

בעת שימוש בחלק העליון של המדרגות, מומלץ להשאיר מרחק של לפחות כ-40.6 ס"מ מהמדרגות.

שלב 1


יש למדוד תחילה את רוחב הפתח, ולאחר מכן לבצע את ההתקנה בהתאם לתרשים שילובי ההרחבות שלהלן, לפי מידות הפתח המתאימות.

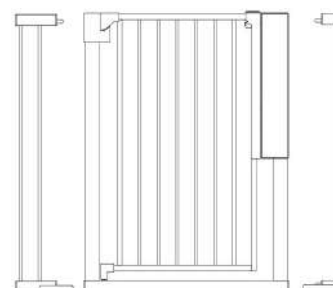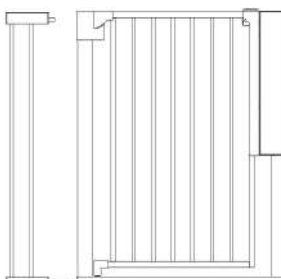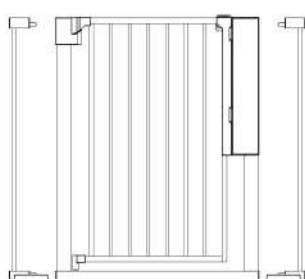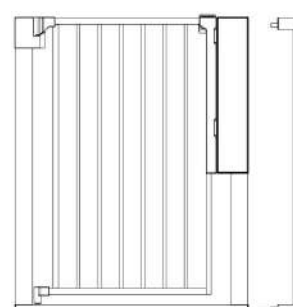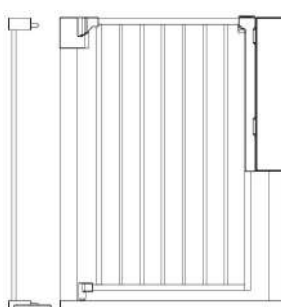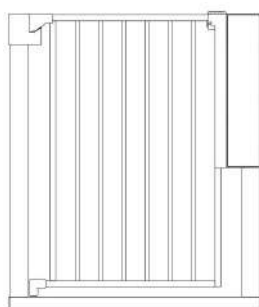

שלב 2


בעת שימוש ביחידת ההרחבה, התקינו תחילה את הרמפה בחלק התחתון של יחידת ההרחבה, ולאחר מכן התקינו את יחידת ההרחבה לתוך מוט הדלת בהתאם לכיוון החץ המופיע באיור.

הערה: לאחר ההתקנה, מחבר החיזוק הפלסטי של ההרחבה צריך לחבר בין מוט הדלת ליחידת ההרחבה.

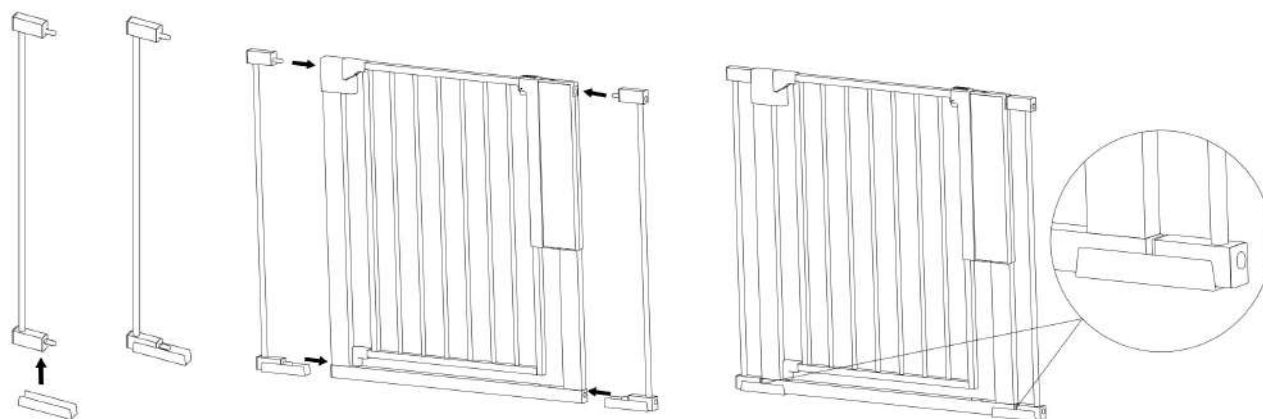

שלב 3

הרכיבו 4 יחידות של אום פלסטיק תומך על ברגי התמיכה, ולאחר מכן הכניסו 4 סטים של ברגי תמיכה עם אומים לכל אחד מארבעת פינות מוט הדלת/ההרחבה.



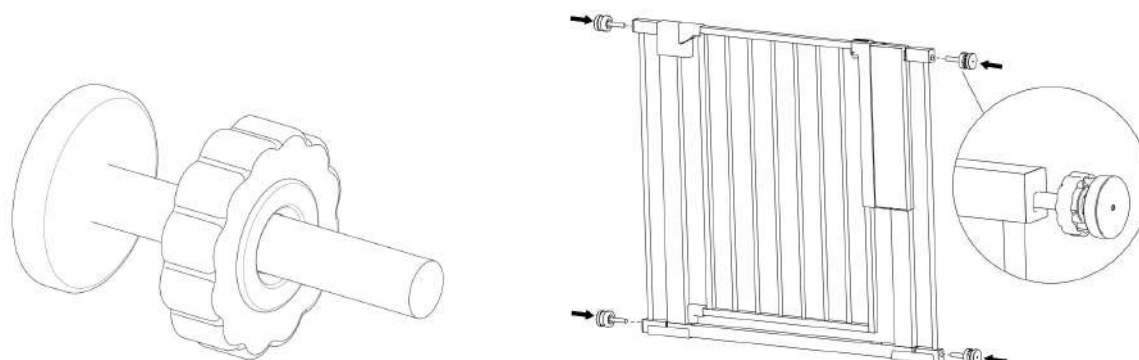


שלב 4

הרכיבו מראש את מסגרת השער ואתרו את ארבע נקודות הקידוח. הציבו את רפידות התמיכה נגד החלקה (כוסות קיר) וסמנו בעיפרון את חור המרכז של רפידות התמיכה (כוסות הקיר).

מבט עליון של השער


הערה: יש להניח את מסגרת השער על הרצפה. המרווח בין השער לרצפה לא יעלה על 0.5 ס"מ.

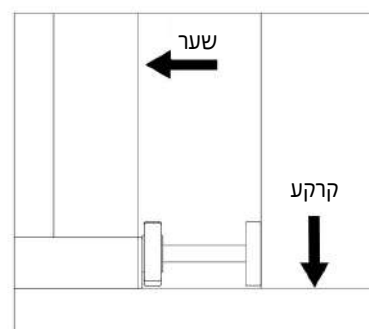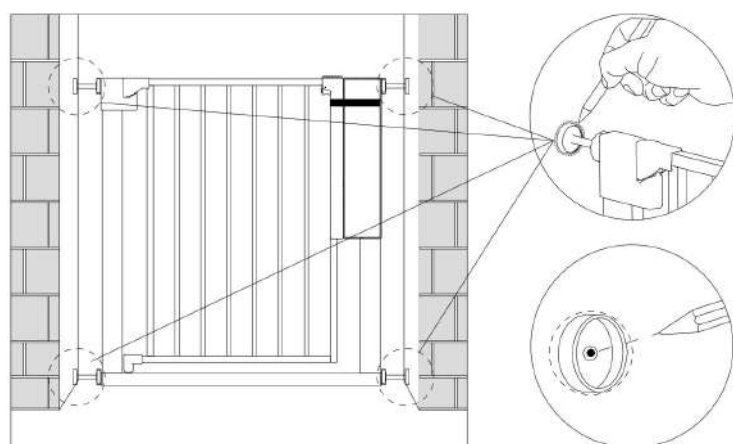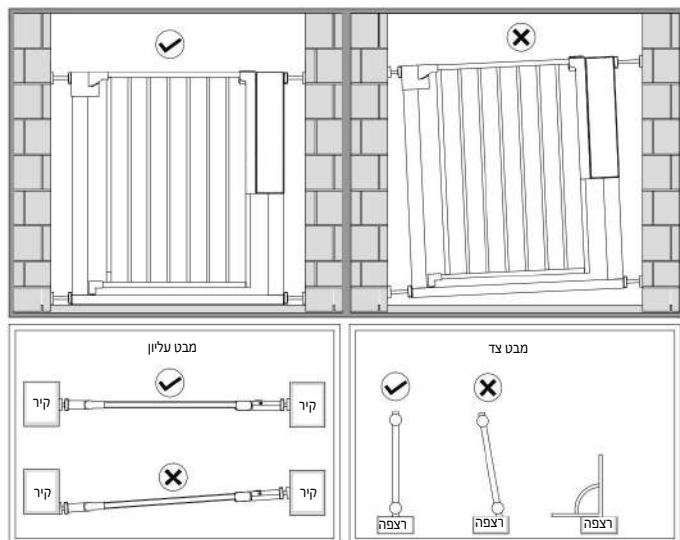

שלב 5


המדבקה העגולה מותקנת באמצעות הצמדה בלחיצה. הסירו את שכבות ההגנה משני צידי המדבקה העגולה והדביקו 4 מדבקות עגולות על 4 רפידות התמיכה נגד החלקה (כוסות קיר). לאחר מכן, הציבו את רפידות התמיכה נגד החלקה על הפלסטיק של בורג התמיכה.

טיפ: אם אין חשש לפגיעה בקיר, ניתן לדלג על שלב זה.

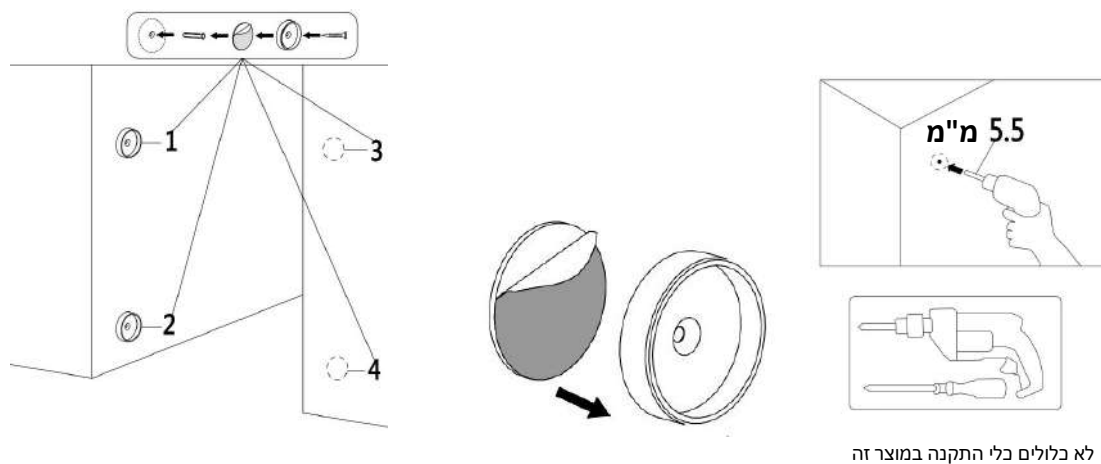

שלב 6


הכניסו את הקצה השני של כל אחד מארבעת ברגי ואומי התמיכה של מסגרת השער אל אחת מארבע רפידות התמיכה נגד החלקה (כוסות קיר).

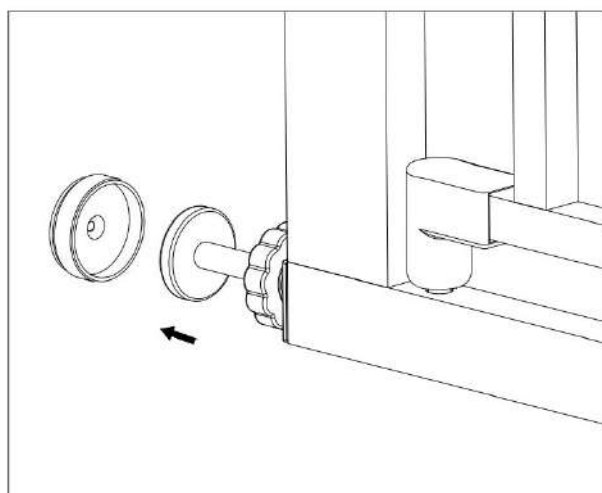

שלב 7

סובבו והדקו במקביל את אום הפלסטיק התומך. לאחר מכן, הדקו את אום הפלסטיק התומך התחתון. לאחר ההתקנה, שני הקצוות של הפלסטיק העליון צריכים להיות באותו מישור אופקי.


הערה: כווננו את המרווחים משמאל ומימין כך שיהיו אחידים, וודאו שחלקה התחתון של מסגרת השער מונח בצורה מלאה וישרה על הרצפה.

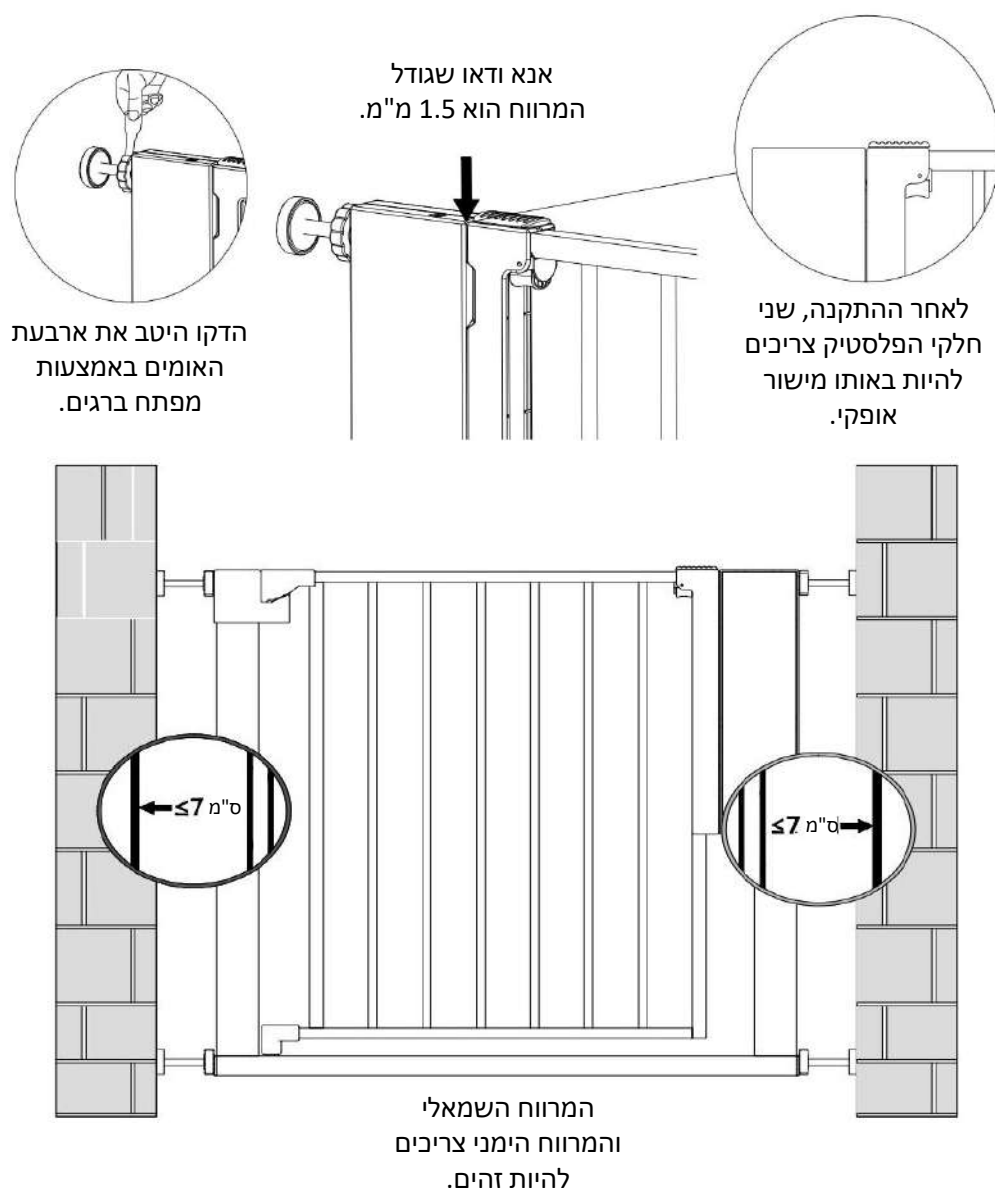

שלב 8

חתכו את אדיקוני הכבל ובדקו את מסגרת השער:
 דחפו את השער כדי לבדוק את יציבותו.
 פתחו וסגרו את מסגרת השער (אופן הפתיחה מוצג באיור שלהלן).

הרימו את הנעילה השנייה
ומשכו לאחור כדי לשחרר.

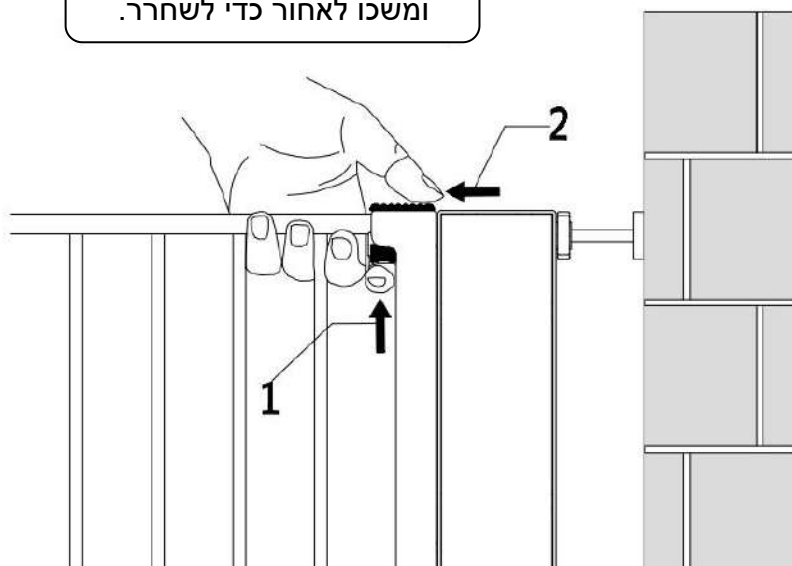


שלב 9

הצמידו את רפידת ההדבקה המרובעת לתושבת החיישן והדביקו לקיר בגובה של 140–180 ס"מ מהרצפה. (שימו לב: גובה ההתקנה המומלץ הוא בסמוך לגובה כתף של מבוגר. אין להתקין את החיישן בגובה נמוך מ-140 ס"מ, וחובה להתקינו באותו צד שבו נמצאת יחידת המנוע).

טיפ: אם אין חשש לפגיעה בקיר, ניתן לדלג על שלב זה.


יש להתקין את תושבת החיישן בגובה של
לפחות 140 ס"מ מהרצפה ובאותו צד שבו נמצאת יחידת המנוע.

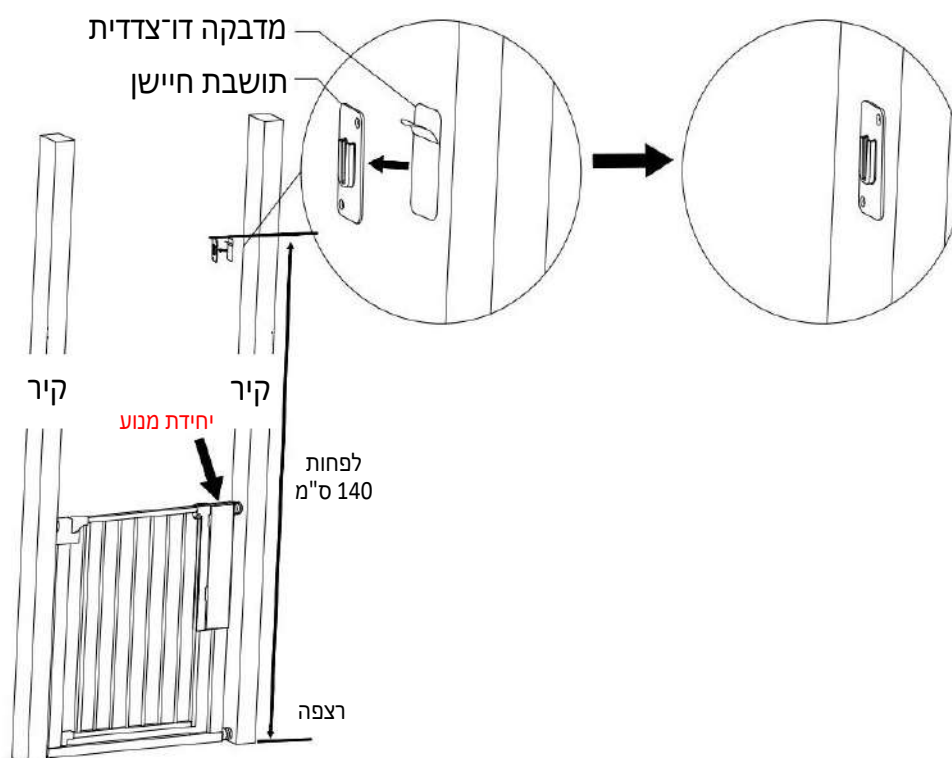

שלב 10


הרכיבו מראש את תושבת החיישן ואתרו שתי נקודות קידוח. הציבו את התושבת בגובה של 140–180 ס"מ מהרצפה וסמנו בעיפרון את מרכז כל חור.
(גובה ההתקנה המומלץ הוא סמוך לגובה כתף של מבוגר.)
הערה: גובה התושבת לא יפחת מ-140 ס"מ, ויש להתקין אותה באותו צד שבו נמצאת היחידה הראשית.



יש להתקין את תושבת החיישן בגובה של לפחות 140 ס"מ מהרצפה ובאותו צד שבו נמצאת יחידת המנוע.

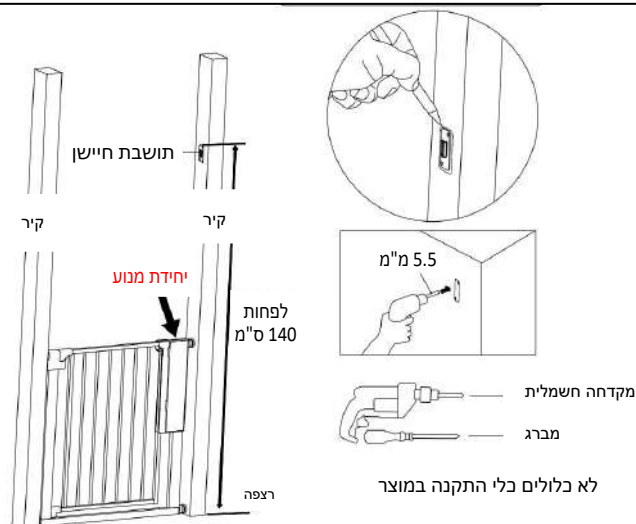

שלב 10



הניחו את החיישן בתושבת בהתאם לאיור שלהלן.

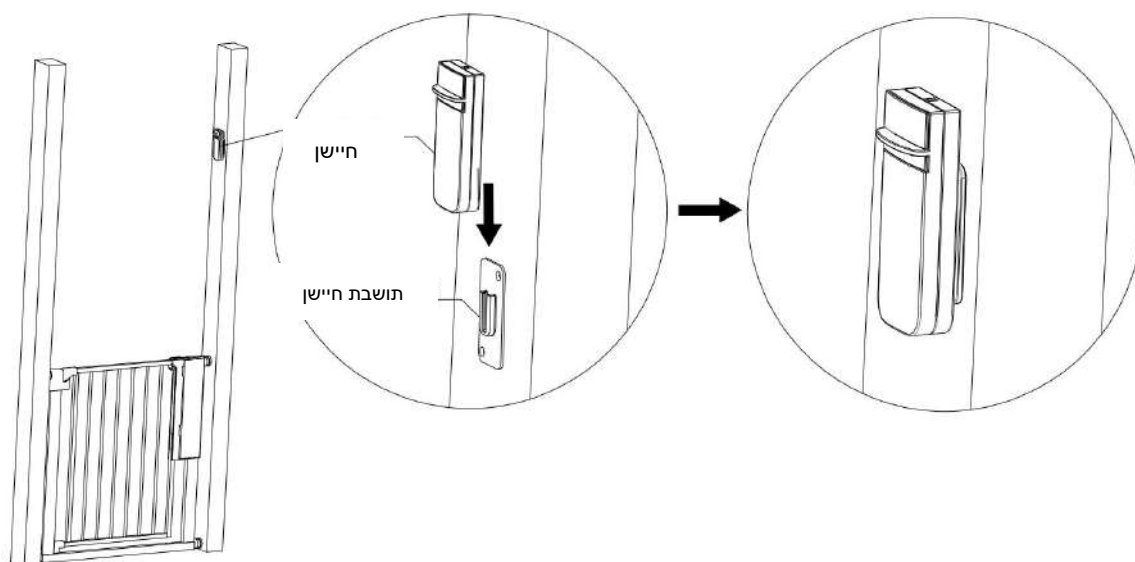

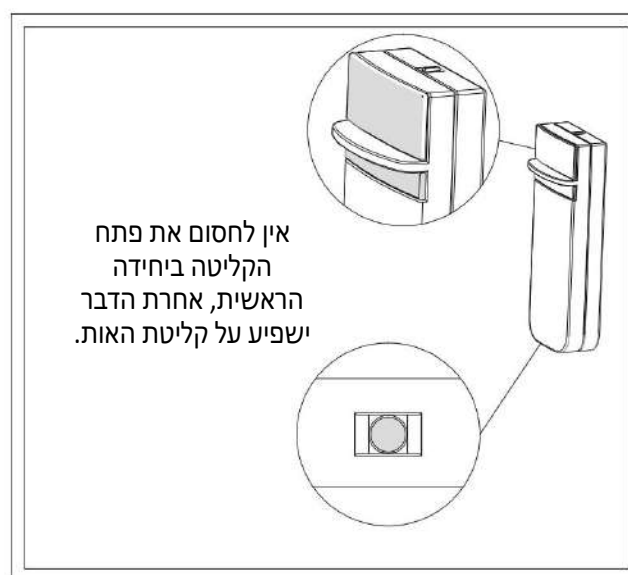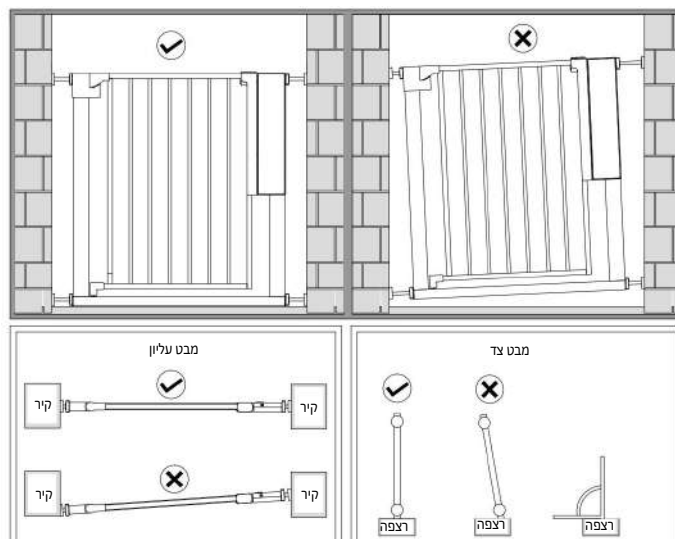



התקנת סוללות החיישן

שיטת ההפעלה היא באמצעות מתח DC. פתחו את מכסה הסוללות של הבקר בעזרת מברג פיליפס, כפי שמוצג. הכניסו שתי סוללות אלקליין AA (גודל 5) בהתאם לסימוני הקוטביות, סגרו את מכסה הסוללות והדקו אותו.

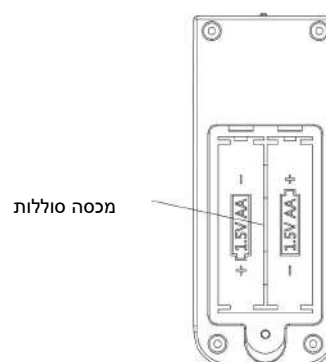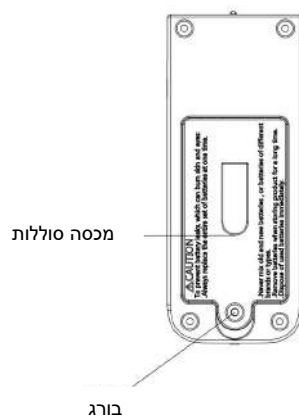


התקנת סוללות יחידת המנוע

ההפעלה היא באמצעות מתח DC. פתחו את מכסה הסוללות בעזרת מברג פיליפס כפי שמוצג באיור. הכניסו שתי סוללות אלקליין AA בהתאם לסימוני הקוטביות בתחתית תא הסוללות. לאחר הכנסת הסוללות, סגרו את מכסה הסוללות והדקו אותו בעזרת המברג.

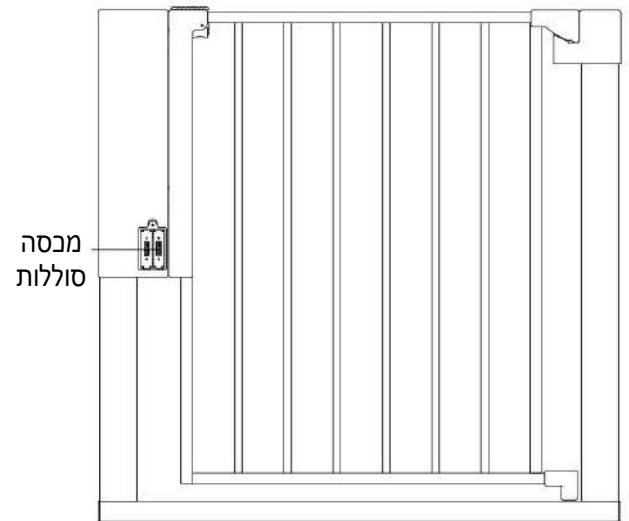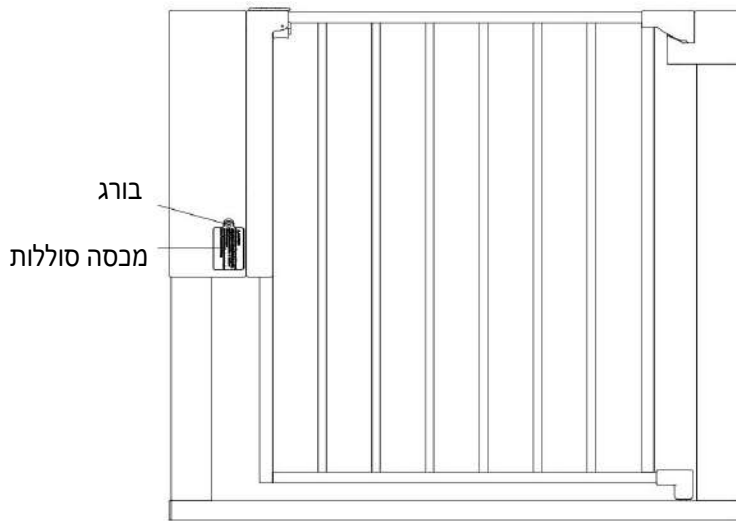

הוראות חיישן

1. כפי שמוצג בתמונה שלהלן, קיימות שלוש הגדרות:
 - רמת חישה 2: מרחק חישה 1-70 מ"מ (70 מ"מ הוא המרחק המרבי)
 - רמת חישה 1: מרחק חישה 1-35 מ"מ (35 מ"מ הוא המרחק המרבי)
 - רמה 0: כבוי
- כאשר המתג מועבר לרמה 1, נורית החיווי האדומה תידלק למשך 2 שניות לצורך בדיקה עצמית. לאחר סיום הבדיקה העצמית, נורית החיווי תכבה והמכשיר יעבור למצב פעולה רגיל.

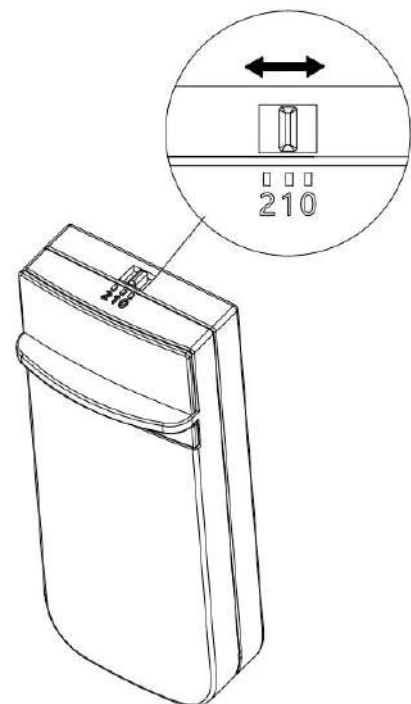


2. פונקציית פתיחה אוטומטית באמצעות זיהוי החיישן

2.1 כאשר החיישן מזהה אדם, יחידת המנוע תשמיע צליל "ביפ", והשער ישתחרר אוטומטית. לאחר השחרור ניתן לדחוף את השער לפתיחה. נורית חיווי אדומה ביחידת המנוע תידלק לאחר פתיחת השער. שנייה אחת לאחר הפתיחה, מנגנון הנעילה של השער יינעל אוטומטית.

הערה:

- אם השער אינו נפתח לאחר שמנגנון הנעילה משתחרר אוטומטית, הוא יינעל מחדש אוטומטית לאחר 3 שניות.
 - נורית החיווי תידלק גם בעת פתיחה ידנית של השער.
- 2.2 אם השער אינו נסגר במשך יותר מ-3 שניות, תישמע התראת "ביפ-ביפ" רציפה למשך 80 שניות כדי להזכיר למשתמש שהשער אינו סגור.
- 2.3 אם השער מזוהה כסגור בתוך 80 שניות מרגע הפעלת האזעקה, החיישן יעבור מיידית לזיהוי האות הבא, צליל האזעקה יכבה ונורית החיווי תכבה.
- 2.4 אם השער אינו נפתח לאחר הכניסה לטווח הזיהוי של החיישן, יש לצאת מהטווח ולהיכנס אליו מחדש.


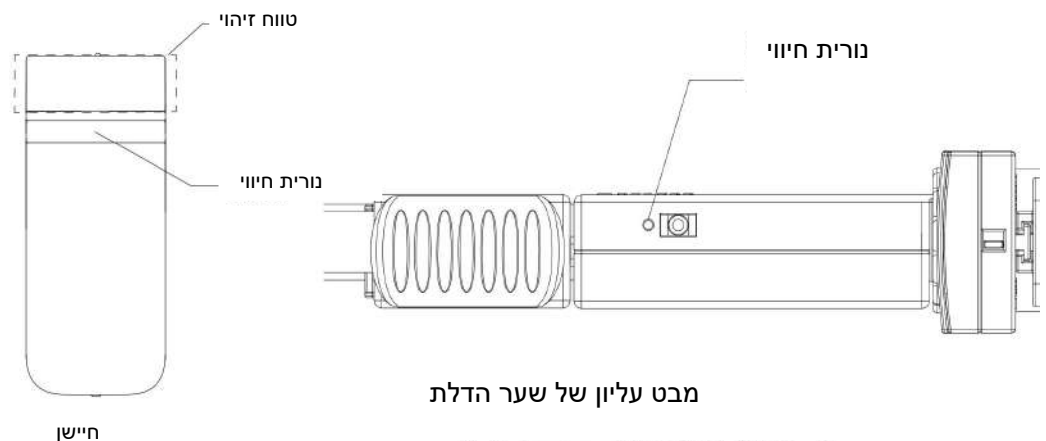


3. מפרט טכני של היחידה הראשית

אספקת חשמל: 3V (שתי סוללות אלקליין AA)
התראת סוללה חלשה: כאשר סוללת היחידה הראשית חלשה, הזמזם ישמיע צליל רציף "ביפ" למשך 6 שניות. במקרה זה יש להחליף את הסוללות מיד.
תזכורת אזעקת בטיחות: לאחר חיבור המתח, אם השער אינו סגור במשך יותר מ-3 שניות, יחידת בקרת השער תשמיע אזעקה וצליל אזהרה רציף "ביפ-ביפ" למשך 80 שניות כדי להזכיר למשתמש שהשער אינו סגור.

4. מפרט טכני של הבקר


שיטות זיהוי הבקר: זיהוי ללא מגע, זיהוי אינפרא־אדום
מרחק זיהוי: 1–70 ס"מ | טווח זיהוי: $\pm 40^\circ$, זיהוי אופקי
סביבת עבודה: טמפרטורה $0^\circ\text{C} - 40^\circ\text{C}$, לחות $\leq 85\%$
אספקת חשמל: 3V (שתי סוללות אלקליין AA)
אזהרת סוללה חלשה: כאשר סוללת הבקר חלשה, נורית החיווי בלוח הבקר תהבהב ברציפות במשך 5 שניות לאחר שכל פעם שהבקר מזהה אות ומופעל. במקרה זה יש להחליף את הסוללות בהקדם.

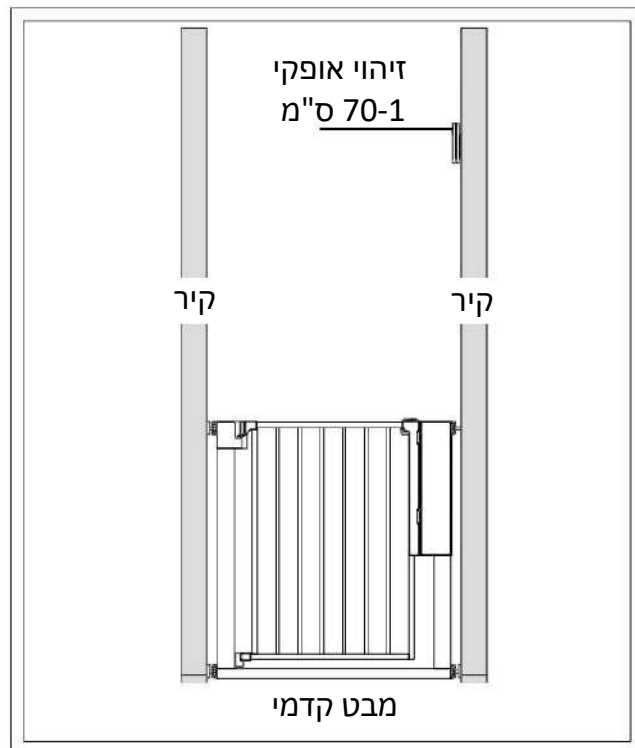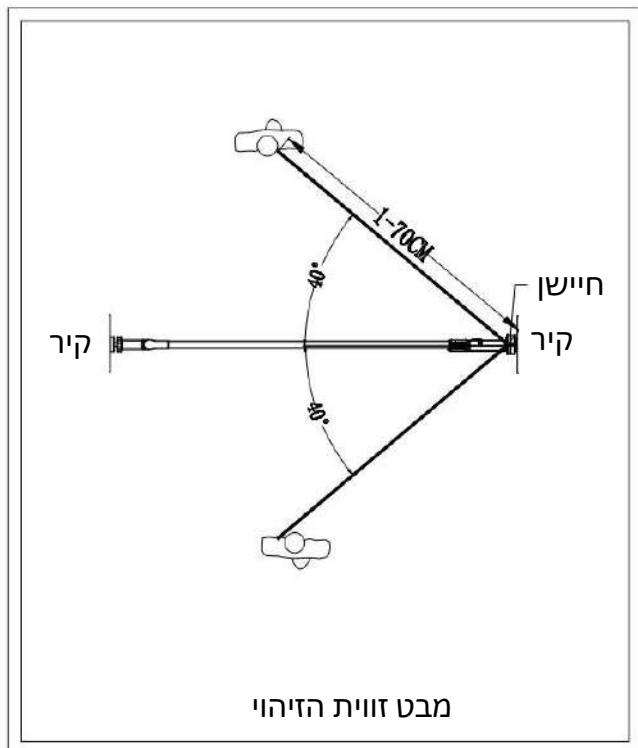

דגשים לבדיקה לאחר התקנת השער:

לאחר התקנת השער, ודאו לפתוח ולסגור את השער ידנית מספר פעמים כדי לוודא שהוא ננעל בצורה אמינה.

✳ אם השער אינו ננעל, ייתכן שההתקנה אינה נכונה. יש לעיין בעמוד הקודם לצורך כוונון מחדש. אם משחררים את השער כשהוא פתוח בזווית קטנה מ- 90° , השער ייסגר אוטומטית (A). אם משחררים את השער כשהוא פתוח במלואו בזווית של 90° , השער יישאר במצב פתוח (B).

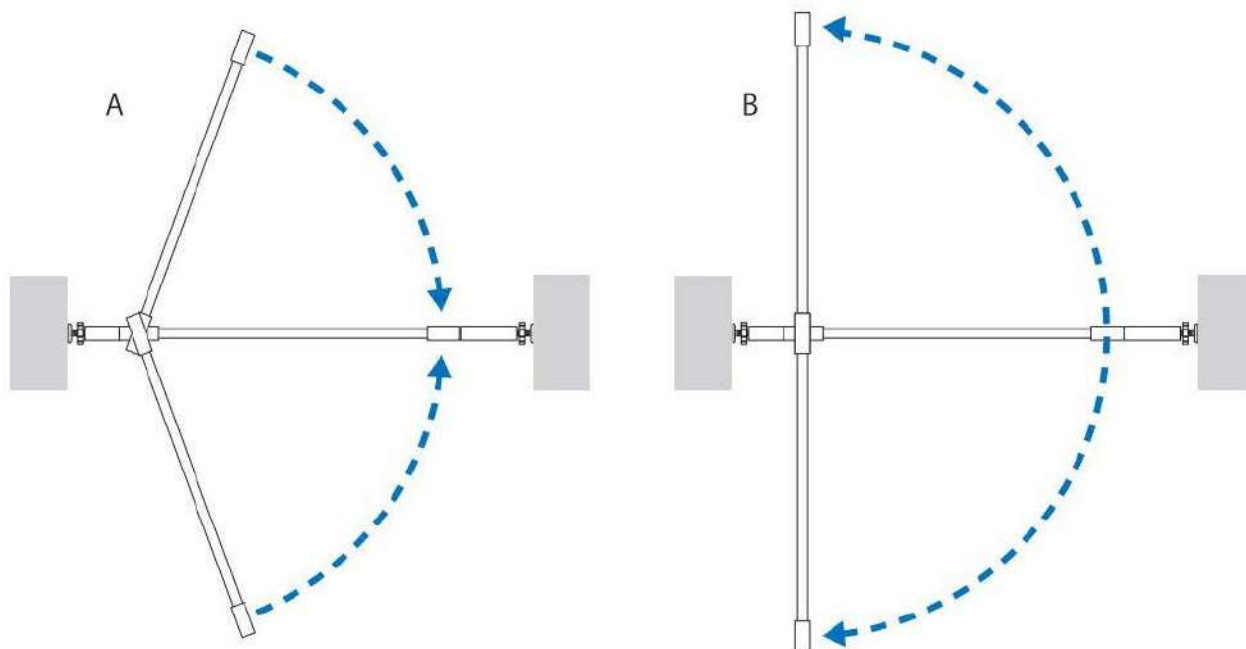

תחזוקה וניקוי

נקו בעזרת ספוג עם מים פושרים או חומר ניקוי עדין. אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או באקונומיקה. בדקו את השער באופן קבוע כדי לוודא שכל החלקים וההתקנות מהודקים כראוי. אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו פגום או חסר.