


חשוב! קרא בעיון ושמור לעיון עתידי

מדריך הוראות

נדנדה חשמלית
דגם יצרן: SW03F70A

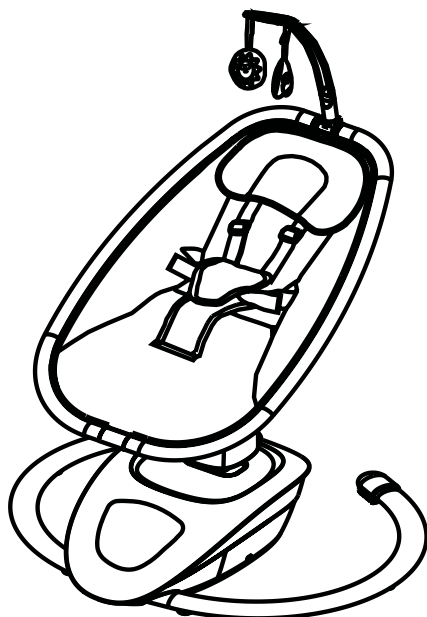

היבואן: טרולו ישראל בע"מ
שדרות רוטשילד 19, תל אביב

שם היצרן
ZHONGSHAN CITY BOBIE BABY PRODUCTS CO., LTD
ארץ ייצור סין



Baby Trend, Inc.
13048 Valley Blvd.
Fontana CA 92335

Customerservice@babytrend.com
www.babytrend.com

אחריות

אין להחזיר את המוצר לחנות. אנא פנו לחברת BabyTrend® לצורך חלקי חילוף, שירות ותיקון. האחריות של BabyTrend® מכסה פגמים בייצור למשך שנה אחת ממועד הרכישה. כל מוצר שנעשה בו שימוש לא נכון, שימוש לרעה, שימוש חריג, בלאי מוגזם, הרכבה לא נכונה, רשלנות, חשיפה לתנאי סביבה, שינוי במוצר או תאונה, או שמספר הסידורי שלו שונה או הוסר – מבטל כל תביעה מול היצרן. כל נזק לרכוש במהלך ההתקנה הוא באחריותו הבלעדית של המשתמש הסופי.

ניתן ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות בכתובת:

customerservice@babytrend.com

יש לקבל אישור החזרה לפני החזרת מוצר(ים) לחברת BabyTrend®.

לפרטים מלאים על האחריות בקרו באתר:
<http://babytrend.com/pages/limited-warranty>

חשוב לדעת: שמרו לעיון בעתיד קראו בקפידה

אזהרה! קראו הוראות אלה בקפידה טרם ההרכבה והשימוש במוצר ושמרו אותן אצלכם לעיון בעתיד. אי מילוי הוראות ואזהרות אלו עלול לגרום לפציעה חמורה או מוות. מוצר זה צריך להיות מורכב במלואו על ידי מבוגר לפני השימוש. מוצר זה מתאים לשימוש על ידי ילד אחד מגיל אפס עד משקל מרבי של 11.3 ק"ג.

אזהרה! נהגו בהתאם להוראות היצרן מנעו פגיעה חמורה או מוות. **אזהרה!** השתמשו תמיד במערכת הריסון.

אזהרה! לעולם אין לעשות שימוש במוצר זה עבור ילד המסוגל להתיישב ללא סיוע או שוקל יותר מ 11.3 ק"ג.

אזהרה! סכנת נפילה: פעילות הילד עשויה להזיז את המוצר. השתמשו בו רק על הרצפה. לעולם אין לעשות שימוש על משטח מוגבה.

אזהרה! סכנה לחנק: לעולם אין לעשות שימוש במוצר על גבי משטח רך (מיטה, ספה, כרית), היות שהמושב עשוי להתהפך ולגרום לחנק.

אזהרה! מוט הצעצועים אינו משחק. לעולם אין לעשות שימוש במוט המשחק להרמה או לנשיאה של המוצר.

אזהרה! מוצר זה אינו מיועד לשינה או לתקופות ארוכות מאוד של שימוש.



אזהרה! השתמשו תמיד ברתמת בטיחות

אזהרה! כדי למנוע פציעה, ודא שהילד נמצא במרחק בטוח במהלך ההרכבה או הקיפול.

אזהרה! אין להרים או להזיז את המוצר כאשר הילד נמצא בפנים

אזהרה! אל תאפשר לילדים לשחק עם מוצר זה

אזהרה! הרחק את המוצר מאש

אזהרה! המוצר אינו מחליף עריסה או מיטה, אם הילד צריך לישון, העבירו את הילד למיטת תינוק

אזהרה! אין להשתמש במוצר אם חלקים כלשהם חסרים או פגומים

אזהרה! אין להשתמש בחלקי חילוף או ברכיבים אחרים שאינם מסופקים על ידי היצרן

אזהרה! השתמש במוצר רק למטרה המיועדת לו

אזהרה! כל ההגדרות הקשורות לאספקת החשמל: הפעלה/כיבוי, חייבות להיעשות רק על ידי מבוגר.

אזהרה! אין להשתמש אם המוצר פגום.

אזהרה! אל תאפשר לילדים מתחת לגיל 3 להיות נוכחים לפני

השלמת ההרכבה כדי למנוע גישה שלהם לחלקים קטנים

אזהרה! הרחק אריזות ניילון מהישג ידם של ילדים כדי למנוע סכנת חנק

אזהרה! כדי למנוע נפילות ופציעות ראש, השתמש תמיד ברתמת בטיחות והתאם את הרצועות כך שיתאימו לילדך.

אזהרה! הפסק להשתמש במוצר כאשר הילד מתחיל לנסות לטפס ממנו (בסביבות 9 חודשים).



אזהרה! אין להשאיר את הילד ללא השגחה

אזהרה! סכנת חנק: לילדים קטנים אין שרירים מפותחים מספיק, ולכן הם לא יכולים להחזיק את הראש זקוף בעצמם. אם המושב זקוף

מדי, ראשו של הילד עלול ליפול קדימה ולדחוס את דרכי הנשימה.


השתמש במוצר במצבו הנמוך עד שהילד יהיה בן 4 חודשים לפחות

ויוכל להחזיק את ראשו זקוף בעצמו.

להרכבת הצינורות התחתונים



מסגרת ראשית

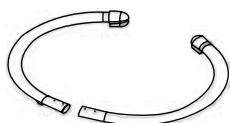


צינורות תחתונים 2 יח



ברגים 4 יח




מברג

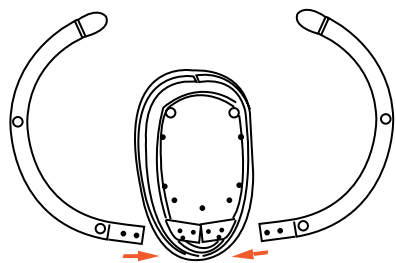


איור 1א

1) הכנס שני צינורות תחתונים אל המסגרת הראשית בכיוון החצים כפי שמוצג (איור 1א'). קבע אותם בעזרת 4 ברגים באמצעות המברג המצורף (איור 1ב'). הבסיס כולו לא אמור להתנדנד (איור 1ג').

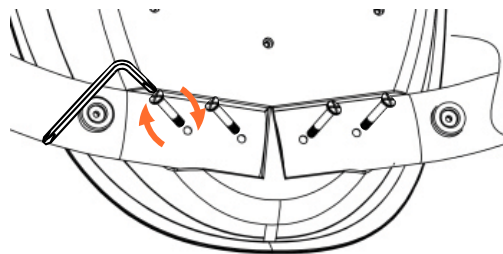

איור 1ב

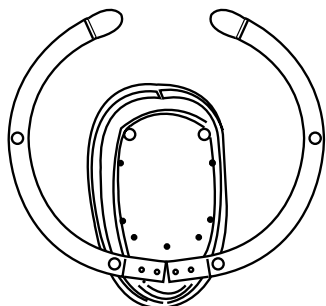


איור 1ג


בדקו את החלקים כדי לוודא שכל החלקים הדרושים לדגם זה נמצאים לפני הרכבת הנדנדה




מסגרת ראשית

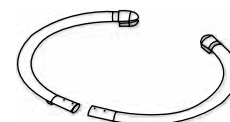


צינורות תחתונים 2 יח

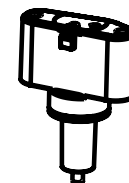

תומך חיבור

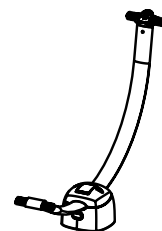


מסגרת תמיכת המושב

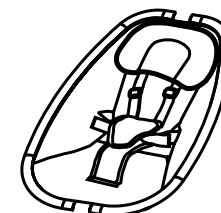

מושב



קשת צעצועים




שלט רחוק



כבל USB



ברגים 4 יח



מברג




אזהרה: סכנת נפילה:

לעולם אל תשתמש בנדנדה ללא הבסיס. תינוקות עלולים לסבול משבר בגולגולת במקרה של נפילה כאשר הם נמצאים בנדנדה או נופלים ממנה אם היא מתהפכת.

להרכבת המושב


4) הנח את הבסיס המורכב על הקרקע (איור 4א'), ולאחר מכן הכנס בעדינות את הצינורות לתושבות הצינורות משני הצדדים (איור 4ב'). ודא שהצינורות נעולים במלואם (איור 4ג'). שים לב לכיוון המושב לפני ההתקנה.

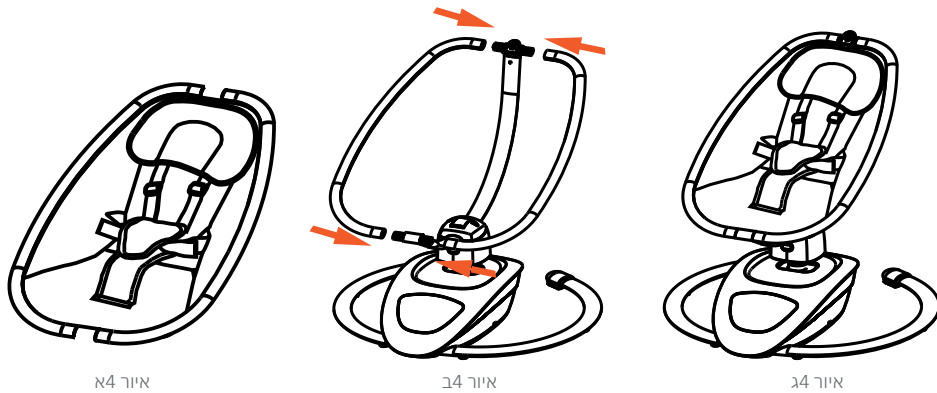


איור 4א

איור 4ב


איור 4ג

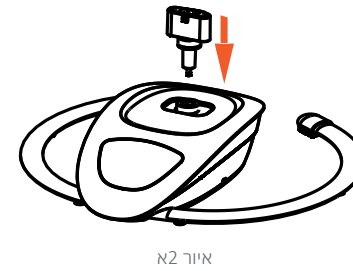


איור 2א

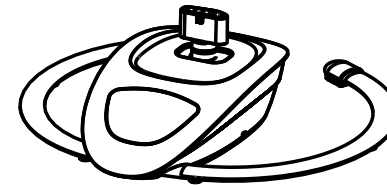

איור 2ב

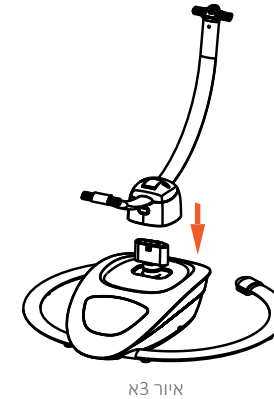

איור 3א

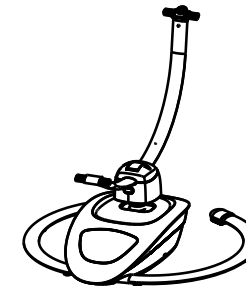

איור 3ב

להרכבת תומך החיבור



2) לחץ כלפי מטה על תומך החיבור (איור 2א') עד שתשמע צליל "קליק" (איור 2ב'), דבר המצביע על כך שההתקנה בוצעה כראוי. אם אינך שומע את צליל ה"קליק", לחץ כלפי מטה חזק יותר.

להרכבת מסגרת תמיכת המושב


3) לחץ כלפי מטה על מסגרת תמיכת המושב (איור 3א') עד שתשמע צליל "קליק" והכפתור יקפוץ החוצה, דבר המצביע על כך שההתקנה בוצעה כראוי (איור 3ב'). אם אינך שומע את צליל ה"קליק", לחץ כלפי מטה חזק יותר עד שהכפתור יקפוץ החוצה.

שיטת התקנת חגורת הבטיחות

פרק את הרצועה לפי הסדר הבא: הסר את הסקוץ' מכיסוי הרצועה, לחץ על הכפתור העגול במרכז האבזם כדי לשחרר את החגורה, והחלק החוצה את הרצועות העליונות משמאל ומימין כפי שמוצג.

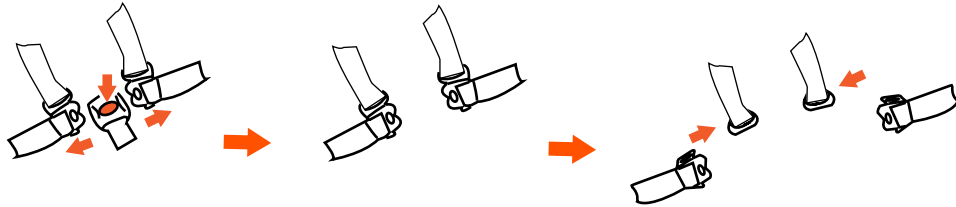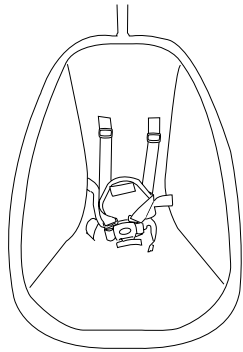

להרכבה: החלק את הרצועות העליונות משמאל ומימין אל הרצועות משמאל ומימין. לאחר מכן, החלק את הרצועות משמאל ומימין אל האבזם המרכזי. כסה את האבזם באמצעות כיסוי הרצועה.

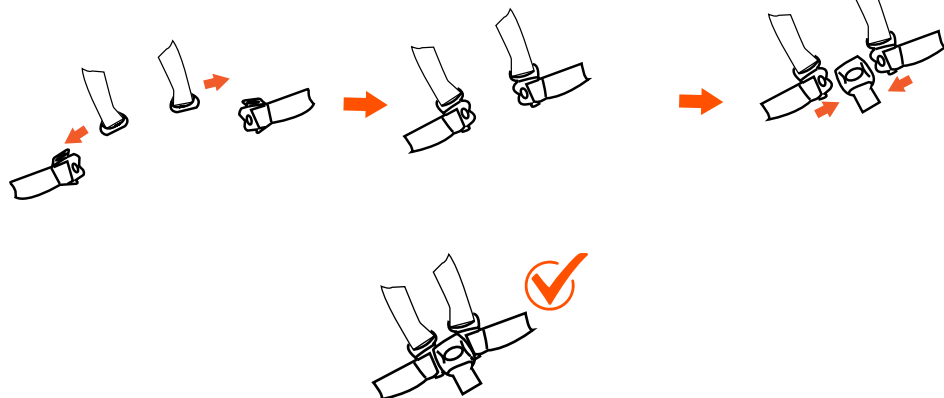


אזהרה:

קשת הצעצועים אינה ידית נשיאה.

לחיבור הצעצועים לקשת הצעצועים

(5) כדי לחבר צעצועים לקשת הצעצועים, כרוך את רצועת הצעצוע סביב החור בקשת הצעצועים וקבע בעזרת הסקוץ' (איור 5).

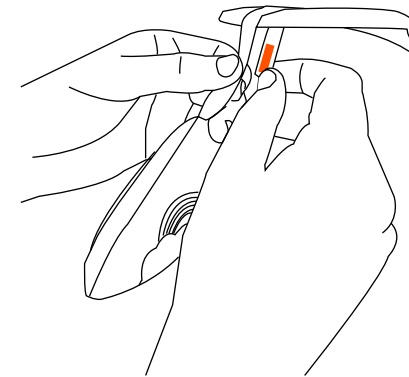


איור 5

להרכבת קשת הצעצועים

(6) הכנס את קשת הצעצועים לחלק העליון של המושב (איור 6א'). שים לב שלאחר ההרכבה לא ניתן להסיר את קשת הצעצועים בקלות. ראה איור 6ב' עבור קשת צעצועים מורכבת במלואה.




איור 6א

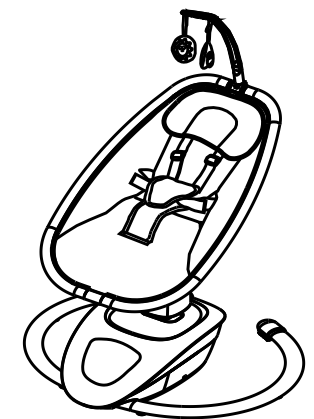

איור 6ב

פונקציות כפתורי לוח המגע

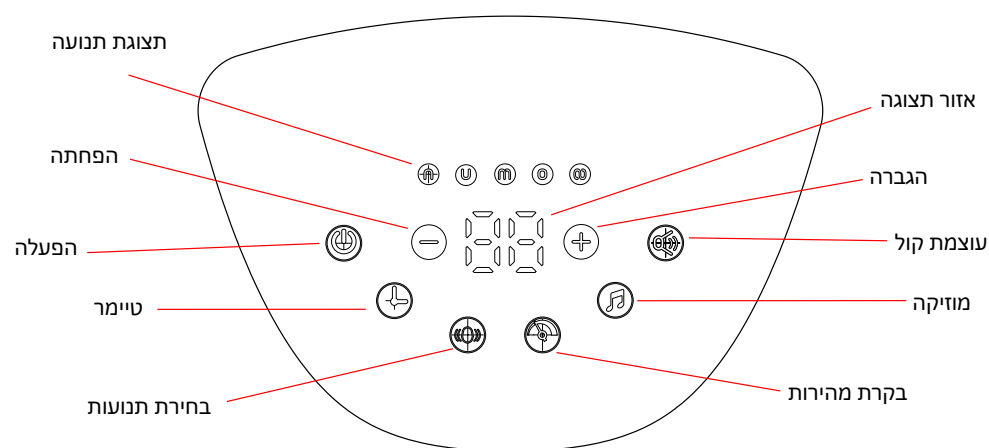

2.1 הפעלה

לחץ על הסמל כדי להפעיל או לעצור את המכשיר. אם לוחצים בזמן שהנדנדה פועלת, גם המוזיקה ופונקציית הטיימר ייפסקו.

2.2 פונקציית טיימר

ניתן להשתמש בסמלי הפלוס (+) והמינוס (-) כדי לשלוט בזמן הפעולה של הנדנדה. הסמל יהבהב לאחר הלחיצה, ואז ניתן לבחור בין 5 / 10 / 20 / 30 / 45 דקות. זמן ההפעלה המוגדר כברירת מחדל הוא 45 דקות.

2.3 תנועת הנדנדה

הסמל יהבהב לאחר הלחיצה, ואז ניתן להשתמש בסמלי הפלוס (+) והמינוס (-) כדי לבחור את מצבי התנועה. קיימות עד חמש תנועות.

2.3.1 צורת N

מדמה את מסלול התנועה של הורה המחזיק תינוק בזמן הליכה.

2.3.2 צורת U

מדמה תנועת נדנוד.

2.3.3 צורת M

סימולציה מוגברת של החזקת תינוק בזמן הליכה.

2.3.4 צורת O

מדמה מסלול תנועה מעגלי של החזקת תינוק בתנועה סיבובית.

2.3.5 צורת אינפיניטי

מדמה את דפוס הגל של תנועת התינוק החופשית ברחם.


אזהרה: סכנת חנק.

ילדים נחנקו מחוטים. יש להרחיק חוט זה מהישג ידם של ילדים (במרחק של יותר מ-0.9 מ').

1) בחירת מקור החשמל

• בחירת מקור החשמל

מומלץ להשתמש בכבל החשמל USB-C ל-USB-C המסופק על-ידי BabyTrend. חבר קצה אחד של כבל החשמל למתאם (אינו כלול). יציאת המתאם חייבת להיות 5V 10W. חבר את הקצה השני לשקע Type-C בצד הימני של המסגרת הראשית (איור 7). מומלץ להשתמש במוצר בתוך הבית ולהרחיק ממקומות לחים.

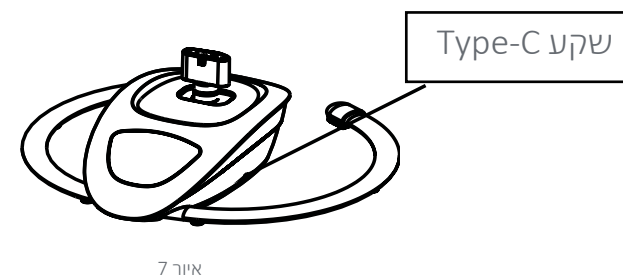

איור 7

אזהרה



- סכנת בליעה: מוצר זה מכיל סוללת כפתור. מסוכן במקרה של בליעה – ראה הוראות.
- מוות או פציעה חמורה עלולים להתרחש במקרה של בליעה.
- סוללת כפתור שנבלעה עלולה לגרום לכוויות כימיות פנימיות בתוך כשעתיים בלבד.
- יש להרחיק סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.
- יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי אם קיים חשד שסוללה נבלעה או הוכנסה לכל חלק בגוף.



- יש להסיר סוללות ריקות מהמוצר.
- יש להסיר מיד סוללות משומשות ולמחזר או להשליך אותן בהתאם לתקנות המקומיות, ולהרחיק מהישג ידם של ילדים. אין להשליך סוללות לפח האשפה הביתי ואין לשרוף אותן.
- אין להטעין סוללות שאינן נטענות.
- גם סוללות משומשות עלולות לגרום לפציעה חמורה או למוות.
- פנו למרכז מידע להרעלות המקומי לקבלת מידע על טיפול.
- סוג הסוללה המתאים הוא CR2025 ומתח הסוללה הנומינלי הוא 3V.
- אין לפרוק בכוח, להטעין מחדש, לפרק, לחמם מעל 50°C או לשרוף. פעולה כזו עלולה לגרום לפציעה עקב פליטת גזים, דליפה או פיצוץ העלולים לגרום לכוויות כימיות.
- ודאו שהסוללות מותקנות נכון בהתאם לקוטביות (+ ו-).
- יש להסיר מיד סוללות ממכשיר שאינו בשימוש למשך תקופה ממושכת ולמחזר או להשליך אותן בהתאם לתקנות המקומיות.
- יש לוודא שתא הסוללה סגור היטב תמיד. אם תא הסוללה אינו נסגר בצורה בטוחה, הפסיקו להשתמש במוצר, הוציאו את הסוללות והרחיקו אותן מהישג ידם של ילדים.
- אין לגרום לקצר בין הדקי הסוללה.

2.2.4 מהירות הנדנוד: Ⓢ

הסמל יהבהב לאחר הלחיצה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בסמלי הפלוס (+) והמינוס (-) כדי לבחור את מהירות הנדנוד ברמות 0-4.

2.5 פונקציית מוזיקה Ⓜ

הסמל יהבהב לאחר הלחיצה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בסמלי הפלוס (+) והמינוס (-) כדי לבחור את המנגינות. המערכת כוללת 10 שירים ו-3 צלילי רעש לבן, המתנגנים בלולאה עד לסיום הטיימר. בעת כיבוי המכשיר הוא יחזור לאותו שיר שנוגן קודם, אך אם תנותק אספקת החשמל הוא יתחיל לנגן מהשיר הראשון.

2.6 עוצמת קול Ⓢ


הסמל יהבהב לאחר הלחיצה, ולאחר מכן ניתן להשתמש בסמלי הפלוס (+) והמינוס (-) כדי לבחור את עוצמת הקול ברמות 0-5.

קרא את כל ההוראות לפני השימוש בשלט הרחוק.

שמור את ההוראות לעיון עתידי.

השלט הרחוק אינו צעצוע, יש להרחיק אותו מהישג ידם של ילדים.


3 כיצד להשתמש בשלט הרחוק

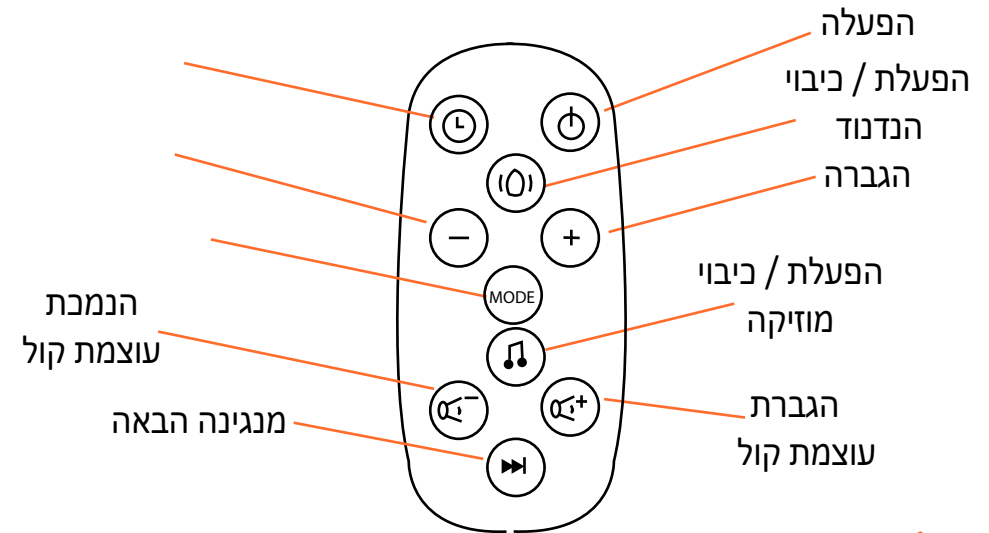

⚠ אזהרה:

מוצר זה מכיל סוללת כפתור. יש להרחיק תמיד סוללות חדשות ומשומשות מהישג ידם של ילדים.

3.1 בעת שימוש ראשון בשלט הרחוק של המוצר, יש לשלוף את סרט הבידוד של הסוללה מתחתית השלט ולשמור אותו. אם אינך מתכוון להשתמש בשלט, ניתן להחזיר את הסרט למקומו המקורי כדי למנוע צריכת חשמל ולהאריך את חיי השלט.

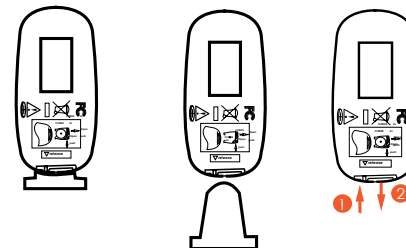

3.2 להחלפת הסוללה, לחץ על הלשונית השמאלית התחתונה בגב השלט, ולאחר מכן משוך את המגירה מצד ימין.

3.3 הפעלה (⏻) לחץ פעם אחת כדי להפעיל – הנדנדה תיכנס למצב המתנה. לחץ שוב כדי לכבות את הנדנדה.

3.4 טיימר (⌚) לחץ פעם אחת כדי להציג את הטיימר, ולחץ שוב כדי לאשר.

3.5 נדנוד (⏮) לחץ על סמל זה כדי להפעיל את פונקציית הנדנוד. ברירת המחדל היא מהירות רמה 1 במצב N.

3.6 בחירת תנועה (MODE) לחץ על הכפתור כדי לבחור את סוג התנועה.

3.7 פלוס (+) לחץ כדי להגדיל את מהירות הנדנוד. המשך ללחוץ עד לרמה הגבוהה ביותר.


3.8 מינוס (-) לחץ כדי להקטין את מהירות הנדנוד. המשך ללחוץ עד שהנדנוד ייפסק.

3.9 מוזיקה (🎵) לחץ כדי להפעיל את פונקציית המוזיקה, לחץ שוב כדי לכבות. המנגינות מתנגנות בלולאה.

3.10 מנגינה הבאה (⏭) לחץ כדי לעבור למנגינה הבאה.

3.11 הגברת עוצמת קול (α+) לחץ כדי להגביר את עוצמת הקול. המשך ללחוץ עד לרמה הגבוהה ביותר.

3.12 הנמכת עוצמת קול (α-) לחץ כדי להנמיך את עוצמת הקול. המשך ללחוץ עד לרמה הנמוכה ביותר.

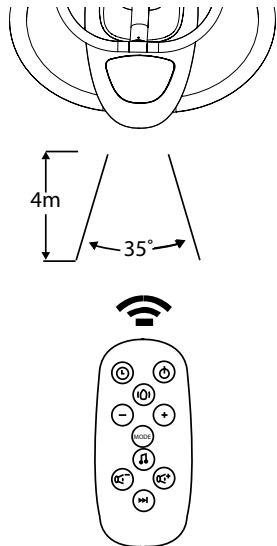

הערה: יש להשתמש בשלט בצורה נכונה: לוח השלט צריך לפנות כלפי מעלה בזמן השימוש, ונורת האינפרא-אדום צריכה להיות מכוונת לעבר הבסיס הראשי. הטווח היעיל של השלט הוא עד 4 מטרים בזווית של 35° כפי שמוצג להלן. ייתכן שפונקציות השלט לא יעבדו אם לא משתמשים בו בצורה נכונה.

6) PRODUCT DISASSEMBLY INSTRUCTIONS:

To remove the seat, press the button as shown (Fig 10a), then pull up the seat (Fig 10b)

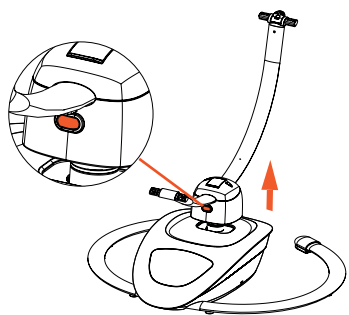


Fig. 10a



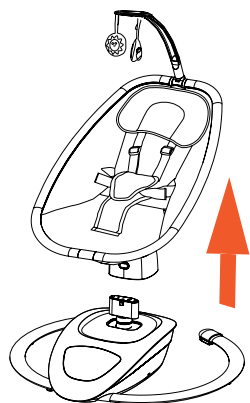


Fig. 10b

7) CARRYING THE SWING:

To properly carry the swing, please face the front of the swing, then lift from the metal support tubes, with one hand on each tube.

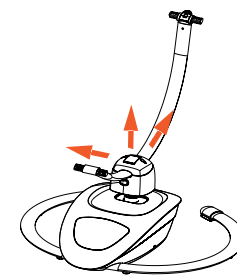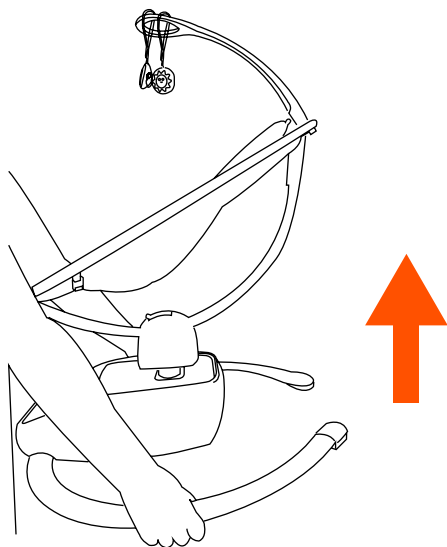

איור 8

4) כווןון זווית המושב:


משוך כלפי מעלה את הידית במרכז החיבור כפי שמוצג (איור 8), ולאחר מכן החלק את הצינור כלפי מעלה או מטה באופן ידני. זווית המיקום הגבוה ביותר היא 28° , וזווית המיקום הנמוך ביותר היא 15° . אין לכוון את זווית המושב כאשר התינוק יושב בנדנדה.

5) סיבוב המושב:

החזק את המושב בשתי הידיים כפי שמוצג (איור 9א') וסובב 90° שמאלה או ימינה בלבד (איור 9ב'). לא ניתן לסובב את המושב 360° .



איור 9א

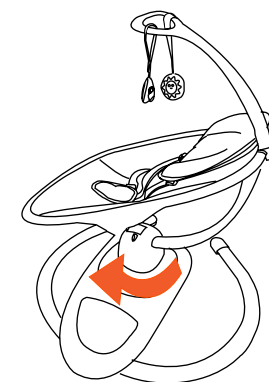

איור 9ב


שימו לב

1. לאחר חיבור לחשמל, ניתן ללחוץ על סמל המוזיקה כדי להפעיל את המוזיקה בלבד, ללא הפעלת פונקציית הנדנוד.

2. למנוע יש מנגנון הגנה: כאשר הנדנדה פועלת אך נחסמת על-ידי חפץ, המוצר יזהה זאת ויפעיל באופן אוטומטי מנגנון הגנה שיעצור את כל הפעולות. ניתן לכבות ולהפעיל מחדש כדי לחזור לפעולה תקינה.

3. שימוש בחגורת הבטיחות: תחילה פתח את חגורת הבטיחות והנח אותה במיקום המתאים. לאחר מכן הנח את התינוק בנדנדה. חבר את חגורת המושב ואת חגורת המותן יחד. יש לוודא שהחגורות מחוברות כראוי כדי להבטיח את בטיחות התינוק.

4. הדרך הנכונה לשאת את המוצר היא להחזיק את החלק האלקטרוני הראשי או להרים את הצינורות התחתונים בשתי הידיים.

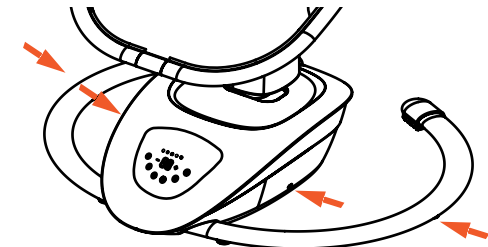

טיפול ותחזוקה

ריפוד המושב

אין לכבס / לניקוי יש להשתמש רק בסבון ביתי עדין או חומר ניקוי עדין ומים חמים באמצעות ספוג או מטלית נקייה / אין להלבין / אין לגהץ / אין לנקות בניקוי יבש

קשת צעצועים וצעצועים

יש לנקות בעזרת מטלית לחה וסבון עדין. לייבש באוויר. אין להטביל במים.

שלדה

יש לנקות את שלדת המתכת בעזרת מטלית רכה ונקייה וסבון עדין. יש לנתק את אספקת החשמל לפני ניקוי הבסיס. אין להטביל את הבסיס במים.