



הוראות הפעלה והתקנה

**מערכת אינטרקום אודיו בעלת קודן מובנה דגם RL-TSK101
מבית קוביקום דיגיטל בע"מ**



מאפיינים:

- פאנל חיצוני מתכתי ואלגנטי הכולל קודן מובנה
- חיבור עם כבל שני גידים
- פאנל חיצוני מוגן מים (IP55)
- ווסת לעוצמת השמע של הצלצול (גבוה/בינוני/נמוך)

תוכן עניינים

2..... הוראות בטיחות

3..... תכולת הערכה

4..... הוראות התקנה

4..... שרטוט חיבורים

5..... הוראות תלייה

5..... הוראות תפעול והגדרה

5..... שפופרת

6..... פאנל חיצוני

6..... הגדרת קוד תכנות ראשי וקוד פתיחה

7..... איפוס המערכת להגדרות יצרן

7..... הגדרת המערכת לעבודה עם קודים של 6 ספרות

8..... שינוי זמן פתיחת המנעול

8..... תמיכה טכנית


הוראות בטיחות למטען (שנאי) בהוראת מכון התקנים הישראלי

- יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ודאו שלמות ותקינות כבל החשמל והתקע.
- אין להכניס או להוציא את התקע מרשת החשמל בידיים רטובות.
- אין לפתוח את המטען, במקרה של בעיה כלשהי יש לפנות למעבדת שירות מורשית על ידי היצרן.
- יש להרחיק את המטען מנוזלים.
- לפני ניקוי המטען יש לנתקו מרשת החשמל.
- במקרה של ריח מוזר או רעשים שמקורם במטען, יש לנתקו מיידית מרשת החשמל ולפנות לקוביקום דיגיטל.
- המטען מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד. לא לשימוש חיצוני ולא לשימוש בסביבה לחה.
- אין לחתוך, לשבור ולעקם את כבל החשמל.
- אין להניח חפצים על כבל החשמל או להניח לו להתחמם יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק, דליקה או התחשמלות.


הוראות בטיחות לשימוש במערכת

- יש לשמור על היחידה הפנימית רחוקה ממקורות חום כגון תנורים או קרינת שמש ישירה וזאת על מנת להימנע מחשיפה לטמפ' גבוהה.
- יש לשמור על היחידה הפנימית רחוקה ממקורות לחות כגון חדר אמבטיה או חממה וזאת על מנת להימנע מחשיפה ללחות גבוהה.
- אין להתקין את היחידה הפנימית בצמוד לטלוויזיה או בנקודה בה ישנם שיבושים משמעותיים אחרים על מנת למנוע שיבושים הדדים בין המכשירים.
- אין לגעת במוצר בידיים רטובות על מנת למנוע התחשמלות.
- יש להימנע מכל זריקה, נפילה או חבלה באחד מחלקי הערכה. ובמידה והדבר קרה אין להשתמש ביחידה שבורה או בעלת חבלה כלשהי.
- יש לחבר את השנאי במקום נגיש על מנת לאפשר ניתוק מרשת החשמל בעת הצורך.


תכולת הערכה ואביזרים הניתנים לרכישה בנפרד




שפופרת
X1



מתקן תליה לשפופרת
X1

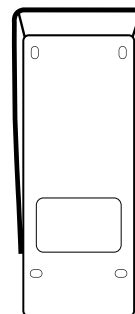


מגן גשם
X1

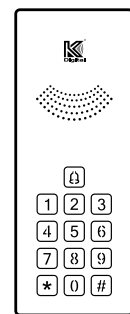

פאנל חיצוני
X1



מארז ברגים
X1




שנאי
X2




הוראות הפעלה
X1

הוראות התקנה שרטוטי חיבורים

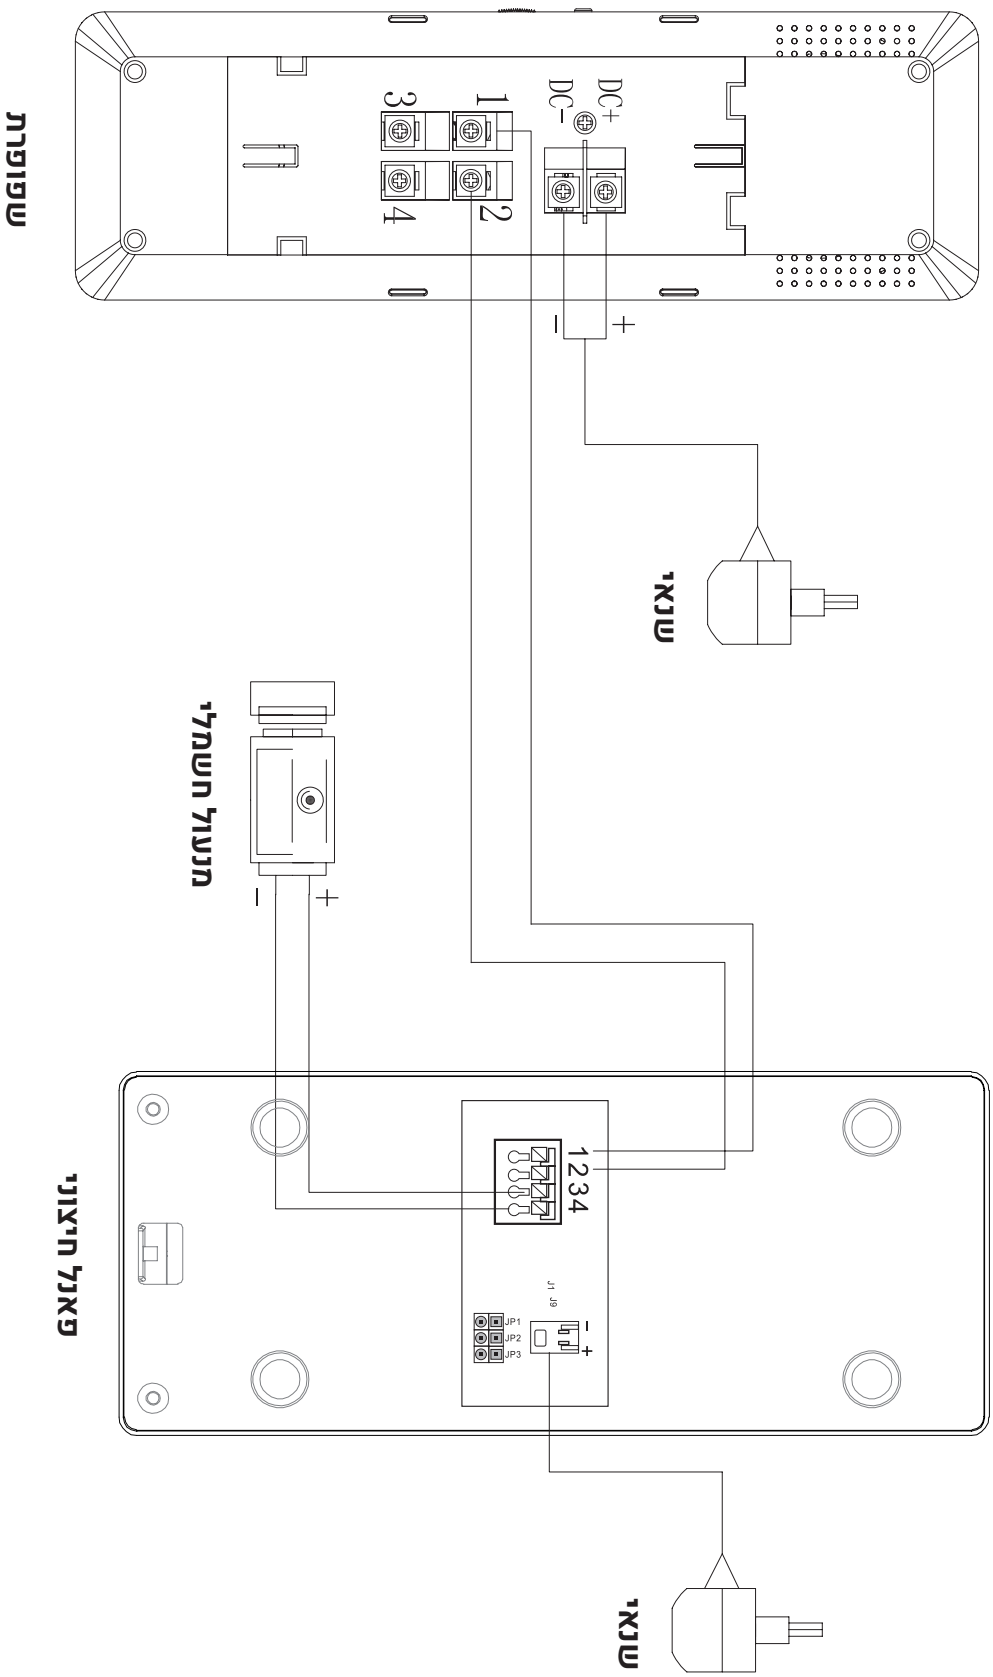




א. התקנת השפופרת

1. קבעו את מתקן תליית השפופרת לקיר בעזרת הברגים. יש לקבע בגובה 1.4 עד 1.6 מטרים מהרצפה.
2. חברו את החוטים בהתאם לשרטוט בעמוד הקודם.
3. חברו את השפופרת לחשמל.
4. תלו את השפופרת על גבי מתקן התלייה.

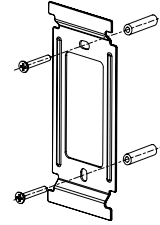


ב. התקנת פאנל חיצוני

1. קבעו את מגן הגשם לקיר בעזרת הברגים המצורפים. יש לקבע בגובה 1.4 עד 1.7 מטרים.
2. חברו את החוטים בהתאם לשרטוט בעמוד הקודם.
3. חברו את הפאנל החיצוני לחשמל.
4. התקינו את הפאנל החיצוני על גבי מגן הגשם ואבטחו אותו בעזרת הברגים המצורפים.

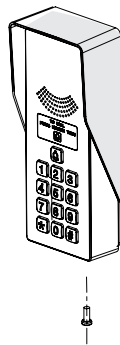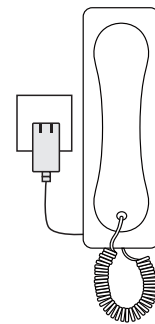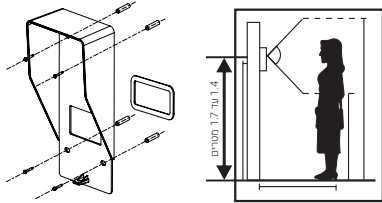


הוראות תפעול והגדרה

שפופרת

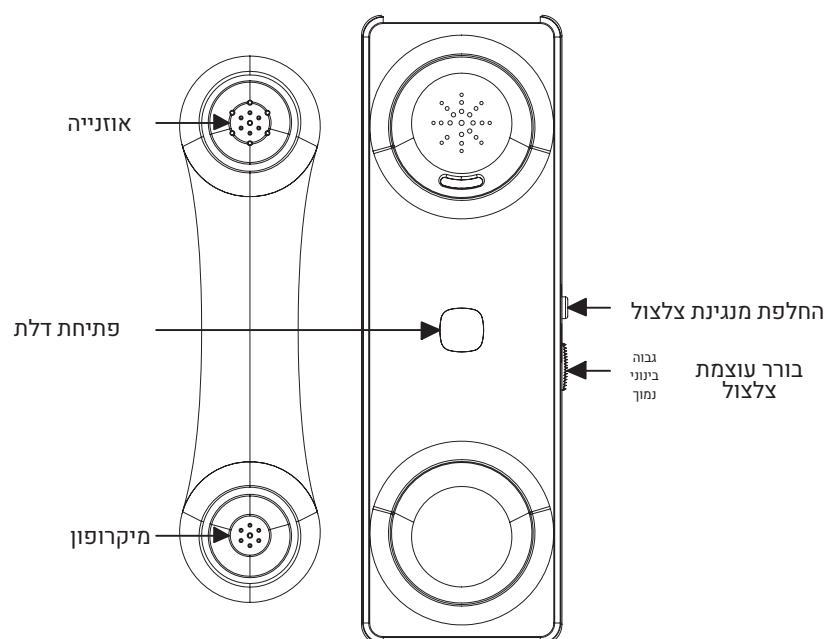

פאנל חיצוני

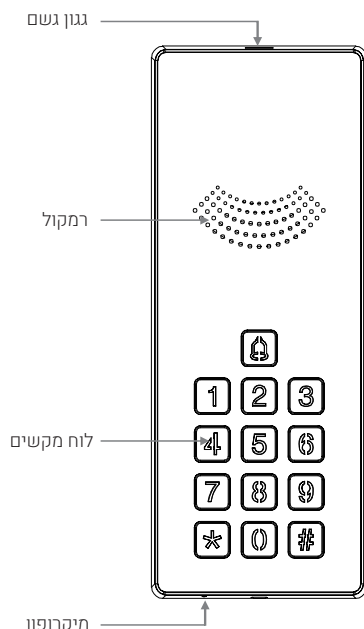

שימו לב! אנא קראו את הוראות התכנות הבאות

בעיון רב ובמלואן, טרם ביצוע התכנות.

5 צפופים רצופים במהלך ההגדרה משמעותם תקלה בתכנות!

**אנא בחרו קוד תכנות ראשי סודי בן 4 ספרות (אנו ממליצים לשמור אותו בנייד)
נוסף על כך בחרו קוד פתיחה בן 4 ספרות. על הקודים להיות שונים!**

הגדרת קוד תכנות ראשי

קוד התכנות הראשי אשר מוגדר כברירת מחדל הוא 1234

ואותו יש לשנות! קוד התכנות הראשי אינו משמש לפתיחת המנעול אלא

אך ורק להגדרת קוד הפתיחה!

- לחצו על מקש הכוכבית (*) כעת ישמעו שני צפופים.
- לאחר מכן הקישו את קוד התכנות הראשי שמוגדר כברירת מחדל – 1234 ולחצו על מקש הסולמית (#).
- כעת ישמעו שני צפופים.
- לחצו על המקש 2 כעת ישמעו שני צפופים.
- כעת הקישו את קוד התכנות הסודי הראשי אשר בחרתם XXXX (בן 4 ספרות) ולחצו על מקש הסולמית (#).
- כעת ישמעו שני צפופים.
- חזרו שוב על קוד התכנות הסודי הראשי אשר בחרתם, XXXX (בן 4 ספרות) ולחצו על מקש הסולמית (#).
- במידה ושני הקודים היו זהים **ישמע צפצוף ארוך** וקוד התכנות הראשי הסודי שלכם הוגדר בהצלחה!
- לחצו על מקש הכוכבית (*) פעמיים על מנת לצאת ממצב תכנות ולסיים את ההגדרה - כעת ישמעו 5 צפופים.

הגדרת קוד פתיחה

ניתן להגדיר עד 9 קודים לפתיחה אשר ישמשו למספר משתמשים שונים. המספרים 01 עד 09 מייצגים את המשתמשים. כעת נגדיר קוד כניסה למשתמשים השונים:


- לחצו על מקש הכוכבית (*) כעת ישמעו שני צפופים.
- לאחר מכן הקישו את קוד התכנות הראשי שהגדרנו בסעיף הקודם ולחצו על מקש הסולמית (#).
- כעת ישמעו שני צפופים.
- לחצו על המקש 1 כעת ישמעו שני צפופים.
- כעת הקישו את מספר המשתמש בין 01 ל-09 לאחר מכן ישמעו שני צפופים.
- הקישו את קוד הפתיחה שבחרתם XXXX (בן 4 ספרות) ולחצו על מקש הסולמית (#).
- כעת ישמעו שני צפופים.
- חזרו שוב על קוד הפתיחה שבחרתם ולחצו על מקש הסולמית (#).
- במידה ושני הקודים היו זהים **ישמע צפצוף ארוך** וקוד הכניסה שבחרתם הוגדר בהצלחה!
- לחצו על מקש הכוכבית (*) על מנת לצאת ממצב תכנות ולסיים את ההגדרה - כעת ישמעו 5 צפופים.
- **לפתיחת הדלת יש להקיש את קוד הפתיחה שהוגדר וללחוץ על מקש הסולמית (#).**

מה לעשות במידה ושכחתי את קוד התכנות הראשי?


במידה ושכחתם את קוד התכנות הראשי לצערנו תצטרכו לאפס את המערכת להגדרות יצרן. כל הגדרות המנהל והמשתמשים השונים לרבות תגי קרבה ואו קודים ימחקו לחלוטין ויהיה צורך להגדיר את הכל מחדש בהתאם להוראות.

בכדי לאפס את המערכת להגדרות יצרן (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

- נתקו את אספקת החשמל.

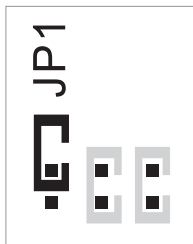

איור מס' 1

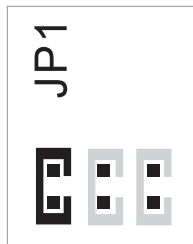


איור מס' 2

- העבירו את הג'אמפר JP1 (השמאלי ביותר) מהמצב המתואר באיור מס' 1 למצב המתואר באיור מס' 2 - כך שהוא יולבש על גבי שני הקוצים.
- החזירו את אספקת החשמל וכעת ישמע צפצוף מעט ארוך.
- העבירו את הג'אמפר JP1 חזרה למצב ההתחלתי המתואר באיור מס' 1 כך שהוא יולבש על גבי הקוץ העליון בלבד.


שינוי המערכת לעבודה עם קודים של 6 ספרות (לא מומלץ):

שימו לב כברירת מחדל קוד התכנות הראשי והקודים שמשמשים לפתיחה על ידי המשתמשים הם קודים של 4 ספרות בלבד. במידה ואתם רוצים לשנות את המערכת כך שקוד הפתיחה וקוד התכנות הראשי יהיו בעלי 6 ספרות **בצעו קודם איפוס להגדרות יצרן על פי ההוראות מעלה**. לאחר מכן, יש לעקוב אחר ההוראות הבאות (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

- נתקו את אספקת החשמל.

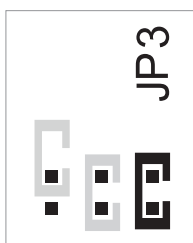

איור מס' 3

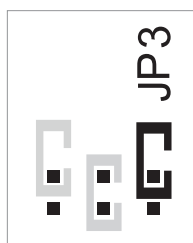

איור מס' 4


- העבירו את הג'אמפר JP3 מהמצב המתואר באיור מס' 3 למצב המתואר באיור מס' 4 - כך שהוא יולבש על גבי הקוץ העליון בלבד.
- החזירו את אספקת החשמל.
- כעת המערכת מוגדרת לעבודה עם קודים בעלי 6 ספרות.
- להחזרת המערכת לעבודה עם קודים בעלי 4 ספרות, החזירו חזרה את הג'אמפר JP3 למצב המתואר באיור מס' 3 כך שיולבש על גבי שני הקוצים.

שימו לב אם הגדרתם את המערכת לעבודה עם קודים בעלי 6 ספרות, קוד התכנות הראשי שמוגדר כברירת מחדל מהיצרן (ושאותו משנים בהתאם להוראות בעמוד 6) הוא – 123456


לרשותכם עומדות 2 אפשרויות לזמן פתיחת המנעול אפשרות ל-3 שניות ואפשרות ל-5 שניות.

כברירת מחדל המערכת מגיעה עם זמן פתיחה של 5 שניות

להגדרת זמן פתיחה של 3 שניות (שימו לב שהפאנל לא הפוך):

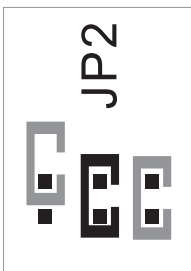

איור מס' 5

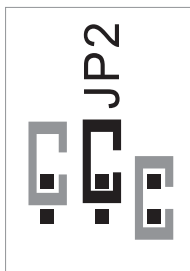

איור מס' 6

- נתקו את אספקת החשמל.
- העבירו את הג'אמפר JP2 מהמצב המתואר באיור מס' 5 למצב המתואר באיור מס' 6 - כך שהוא יולבש על גבי הקוץ העליון בלבד.
- החזירו את אספקת החשמל.
- כעת זמן פתיחת המנעול מוגדר ל-3 שניות.
- להחזרת זמן הפתיחה למצב ההתחלתי של 5 שניות אנא החזירו את הג'אמפר JP2 למצב המתואר באיור מס' 5 - כך שהוא יולבש על גבי שני הקוצים



תמיכה טכנית

לקוחות יקרים, בחוברת ההוראות בה אתם אווזים הושקעו מאמצים רבים על מנת שתיתן מענה מקיף. אנא קראו היטב את ההוראות טרם הפנייה לתמיכה הטכנית.

לכל דבר נשמח לעמוד לרשותכם במגוון ערוצי התקשורת:

טלפון: 03-9348811 | מייל: support@k-digital.co.il | חפשו בפייסבוק: קוביקום דיגיטל או @kobicomdigital