

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות מפוח טורבו נטען 20V - גוף בלבד DCBL722B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎ , 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.


במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה
אביזר החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת
החשופים של הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

Fig. A

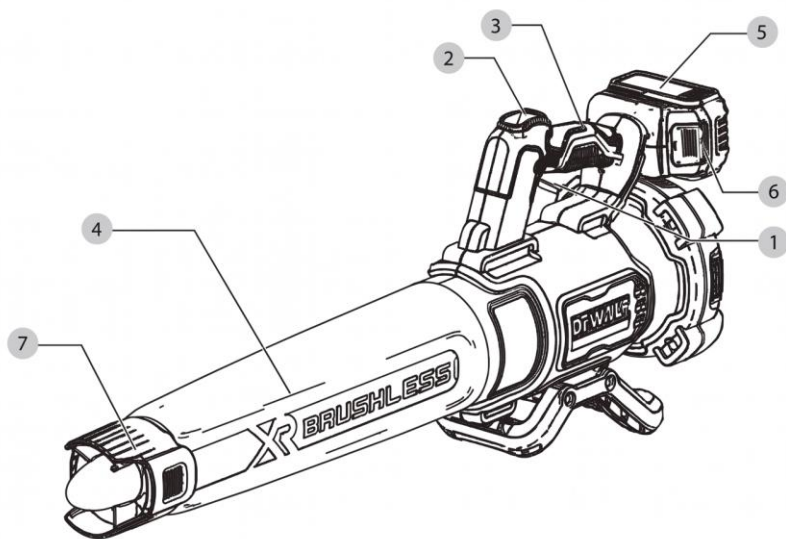

1. הדק הפעלה
2. ידית נעילת מהירות
3. ידית אחיזה ראשית
4. צינור
5. מארז סוללות
6. לחצן שחרור סוללה
7. מרכז זרימה

Fig. B

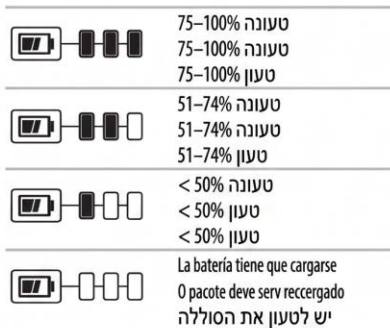


Fig. C

מחוננים / מחוננים / אינדיקטורים

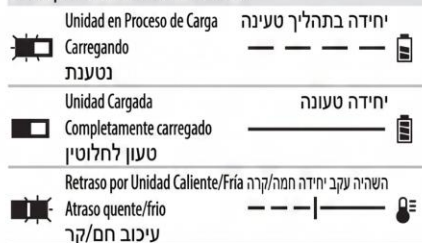


Fig. D

מחונני טעינה (מחוננים לטעינה) / אינדיקטורים לטעינה

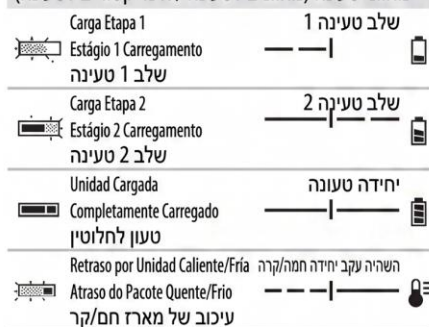


Fig. E

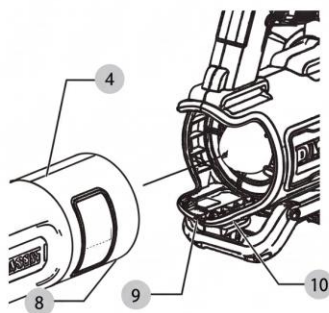


Fig. F

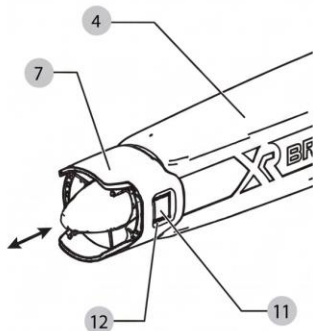


Fig. G

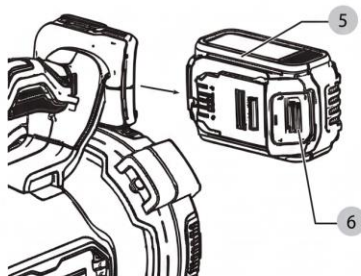


Fig. H

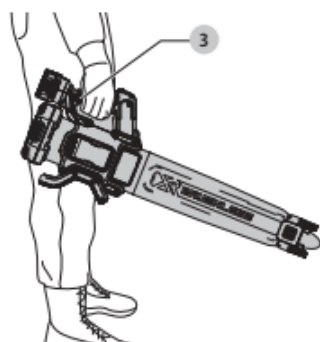


Fig. I

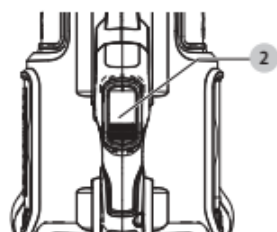


Fig. J



ברכות!

בחרתם בכלי של DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוחי מוצר יסודיים וחדשנות הפכו את DeWALT לשותפים האמינים ביותר למשתמשי כלי עבודה חשמליים למקצוענים.



הגדרות בטיחות וסימני אזהרה

מדריך זה משתמש במונחים הבאים כדי להתריע על רמות סיכון שונות:

- **סכנה (DANGER):** מצביע על מצב מסוכן מיידי אשר, אם לא יימנע, יגרום למוות או לפציעה קשה.
- **אזהרה (WARNING):** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה קשה.
- **זהירות (CAUTION):** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לפציעה קלה או בינונית.
- **הודעה (NOTICE):** מתייחס לפרקטיקה שאינה קשורה לפציעה גופנית, אך עלולה לגרום לנזק לרכוש.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: יש לקרוא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי מילוי ההוראות עלול להוביל להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב.
- אין להפעיל את הכלי באטמוספרות נפיצות (נוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים). הכלי יוצר ניצוצות שעלולים להצית חומרים אלו.
- הרחק ילדים ועוברי אורח בעת הפעלת הכלי.

2. בטיחות חשמלית

- תקע הכלי חייב להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים (צינורות, רדיאטורים, מקררים).
- אל תחשוף את הכלי לגשם או לתנאי רטיבות. חדירת מים מגדילה את הסיכון להתחשמלות.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני והשתמש בהיגיון בריא. אל תשתמש בכלי תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.
- השתמש בצידוד מגן אישי (PPE): תמיד חבוש מגן עיניים. מומלץ להשתמש במסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה ומגני שמיעה.
- מנע התנעה מקרית: ודא שהמתג במצב כבוי (OFF) לפני חיבור הסוללה.

הוראות בטיחות ספציפיות למפוחים

- **שימוש מיועד:** מפוח ידני אלחוטי זה מיועד ליישומי נשיפה מקצועיים.
 - **פריקה סטטית:** פריקה סטטית אפשרית באזורים יבשים או כשהלחות נמוכה. זהו מצב זמני שאינו משפיע על ביצועי הכלי.
 - **מגע עם חלקים נעים:** אל תגיע בחלקים נעים מסוכנים לפני הסרת הסוללה ועצירה מוחלטת של כל החלקים.
 - **ניקוי שלג:** בשימוש לניקוי שלג קל ויבש, אל תאפשר לשלג להיכנס לתוך הסוללה או הכלי. אחסן את הכלי והסוללה בתוך מבנה סגור בלבד.
 - **מרחק בטיחות:** שמור על מרחק מינימלי של 10 מטרים מילדים, עוברי אורח ובעלי חיים בעת ההפעלה.
-

רשימת רכיבים (איור A)

1. הדק הפעלה (Trigger switch)
 2. ידית נעילת מהירות (Speed lock lever)
 3. ידית אחיזה ראשית (Main handle)
 4. צינור (Tube)
 5. מארז סוללות (Battery pack)
 6. לחצן שחרור סוללה (Battery release button)
 7. מרכז זרימה (Concentrator)
-

הרכבה וכוונון

אזהרה: כדי להפחית סיכון לפציעה, כבה את היחידה והסר את הסוללה לפני ביצוע התאמות או התקנת אביזרים.

הרכבת הצינור (איור E)

1. יישר את הפין (9) שביחידת הכוח עם החריצ (8) שבפתח הצינור.
2. דחף את הצינור על יחידת הכוח עד שתישמע נקישה (Click) המעידה על נעילה.
3. משוך את הצינור כדי לוודא שהוא מקובע היטב.

הרכבת מרכז הזרימה (איור F)

1. השתמש במרכז הזרימה (7) כדי למקד את זרם האוויר לאזור צר יותר.
 2. החלק את מרכז הזרימה על הצינור (4) עד שהלשוניות (11) ייכנסו לחורי הנעילה (12).
-

הוראות הפעלה

הפעלה וכיבוי (איור I)

- כדי להפעיל (ON), ודא שידית נעילת המהירות (2) במצב כבוי ולחץ על הדק ההפעלה (1).

- כדי לנעול את המכשיר במצב עבודה, דחף את ידית נעילת המהירות (2) קדימה. המהירות תעלה ככל שהידית תידחף רחוק יותר.
- כדי לכבות (OFF), שחרר את ההדק או משוך את ידית הנעילה אחורה למצב הכבוי.

שימוש במפוח (איור J)

- החזק את הצינור כ-180 מ"מ (7 אינץ') מעל פני הקרקע.
- השתמש בתנועות טאטוא מצד לצד.
- התקדם לאט ושמור את ערימת הפסולת/עלים לפניך.

תחזוקה וניקוי

- **ניקוי בלחץ אוויר:** נשוף לכלוך ואבק מפתחי האוורור באמצעות אוויר נקי ויבש לפחות פעם בשבוע. חובה לחבוש מגן עיניים מאושר.
- **ניקוי חיצוני:** השתמש במטלית לחה וסבון עדין בלבד. אל תשתמש בממיסים או בכימיקלים חזקים שעלולים להחליש את חלקי הפלסטיק.
- **תיקונים:** המטען והסוללה אינם ניתנים לטיפול עצמי. כל תיקון או החלפת פחמים חייבים להתבצע במרכז שירות מורשה של DEWALT כדי לשמור על בטיחות המוצר.

מפרטים טכניים וטבלאות

טבלת כבלי מארך (Extension Cords)

במידה ומשתמשים במטען עם כבל מארך, יש להקפיד על שטח חתך מוליך מתאים למניעת איבוד מתח והתחממות יתר:

מתח (וולט)	(M) אורך כבל כולל במטרים			
120-127V	0-7	7-15	15-30	30-50
220-240V	0-15	15-30	30-60	60-100
טווח אמפר	(mm ²) שטח חתך מינימלי של המוליך			
0-6A	1	1.5	1.5	2.5
6-10A	1	1.5	2.5	4
10-12A	1.5	1.5	2.5	4
12-16A	2.5	4	לא מומלץ	

מחון רמת טעינה בסוללה (איור B)

מצב נוריות	רמת טעינה משוערת
3 נוריות דולקות	100%–75%
2 נוריות דולקות	74%–51%
1 נורית דולקת	50% >
נורית אחת מהבהבת	יש להטעין את הסוללה

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיווי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

הוראות בטיחות נוספות למפוחים

השימוש המיועד מתואר במדריך. שימוש באביזר או תוספת או ביצוע פעולה במכשיר שלא הומלצו במדריך ההוראות עלול להוות סכנת פציעה גופנית ו/או נזק לרכוש.

- להגנה על כפות הרגליים ועל הרגליים בעת הפעלת המכשיר, נעלו תמיד נעליים כבדות ולבשו מכנסיים ארוכים.
- כבו תמיד את המוצר, הניחו למאוורר להגיע לעצירה והוציאו את התקע מן השקע כאשר:
 - כבל החשמל ניזוק או הסתבך.
 - אתם משאירים את המוצר ללא השגחה.
 - בעת בדיקה, כיוונים, ניקוי או עבודה על המוצר שלכם.
 - אם המוצר מתחיל לרעוד באופן חריג.
- אל תמקמו את פתח הכניסה או היציאה של המפוח סמוך לעיניים או לאוזניים בעת ההפעלה. לעולם אל תפיתו פסולת לכיוון עומדים מן הצד.
- אל תשתמשו במכשיר בגשם ואל תשאירו אותו בחוץ בזמן גשם.
- אל תחצו שבילי חצץ או דרכים כאשר המכשיר מופעל במצב מפוח. לכן, אל תרצו לעולם.
- אל תניחו את היחידה על חצץ כאשר היא מופעלת.
- הבטיחו תמיד את מדרך הרגל שלכם, במיוחד במורדות. אל תימתחו ושמרו על שיווי משקל בכל רגע נתון.
- אל תכניסו אף חפץ לתוך הפתחים. לעולם אל תשתמשו במכשיר אם הפתחים חסומים – הרחיקו שיער, מוך, אבק וכל מה שעלול להפחית את זרימת האוויר.



אזהרה: השתמשו תמיד במוצר באופן שתואר במדריך זה. המוצר שלכם נועד לשימוש במצב אנכי ואם ייעשה בו שימוש באופן אחר הוא עלול לגרום לפציעה. לעולם אל תפעילו את המוצר כאשר הוא שוכב על צדו או נמצא במצב הפוך.

- המפעיל או המשתמש אחראי לתאונות או סיכונים שייגרמו לאנשים אחרים או לרכושם.
- אל תישאו את המכשיר בעזרת הכבל.
- כוונו תמיד את הכבל אחורה הרחק מן המכשיר.



אזהרה: אם הכבל ניזוק בעת השימוש, נתקו מיד את כבל החשמל מאספקת החשמל. אל תגעו בכבל החשמל לפני ניתוקו מאספקת החשמל.

- אל תשתמשו בנזלי ניקוי או המסה לניקוי המוצר שלכם. השתמשו במרית קהה להסרת דשא ולכלוך.
- מאווררים חלופיים זמינים אצל סוכן השירות של DEWALT. השתמשו רק בחלקי חילוף ואביזרים שהומלצו על ידי DEWALT.
- שמרו על הידוק האומים והברגים על מנת להבטיח כי המכשיר במצב הפעלה בטיחותי.

בטיחות של אנשים אחרים

- המכשיר נועד לשימוש רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
 - פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.

- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים על הכלי

הסמלים שלהלן מוצגים על הכלי:

קראו את מדריך ההוראות לפני השימוש.	
חבשו מגני אוזניים.	
הרכיבו מגני עיניים.	
אל תשאירו את הכלי בגשם או בלחות גבוהה ואל תשאירו אותו בחוץ בזמן גשם.	
כבו את הכלי. לפני ביצוע פעולת תחזוקה כלשהי בכלי, הוציאו את הסוללה מן הכלי.	
הרחיקו אנשים ובעלי חיים לפחות 6 מ' מאזור העבודה.	
הרחיקו עומדים מן הצד.	
מובטחת עוצמת צליל לפי הנחייה 2000/14/EC.	

מיקום קוד תאריך (איור M)

קוד התאריך (9), הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה. המטען ומארז הסוללות אינם ניתנים לשירות.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם. התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל" פתרונות מתקדמים בע"מ מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטר) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il