

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות ידית ואקום (ונטוזה) 20V גוף GRABO DCE592B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 📞

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!


בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

מדריך הוראות: DEWALT DCE592

פרטי המוצר

- מק"ט: DCE592B
- שם המוצר: ידית ואקום (ונטוזה) 20V גוף GRABO

Fig. A

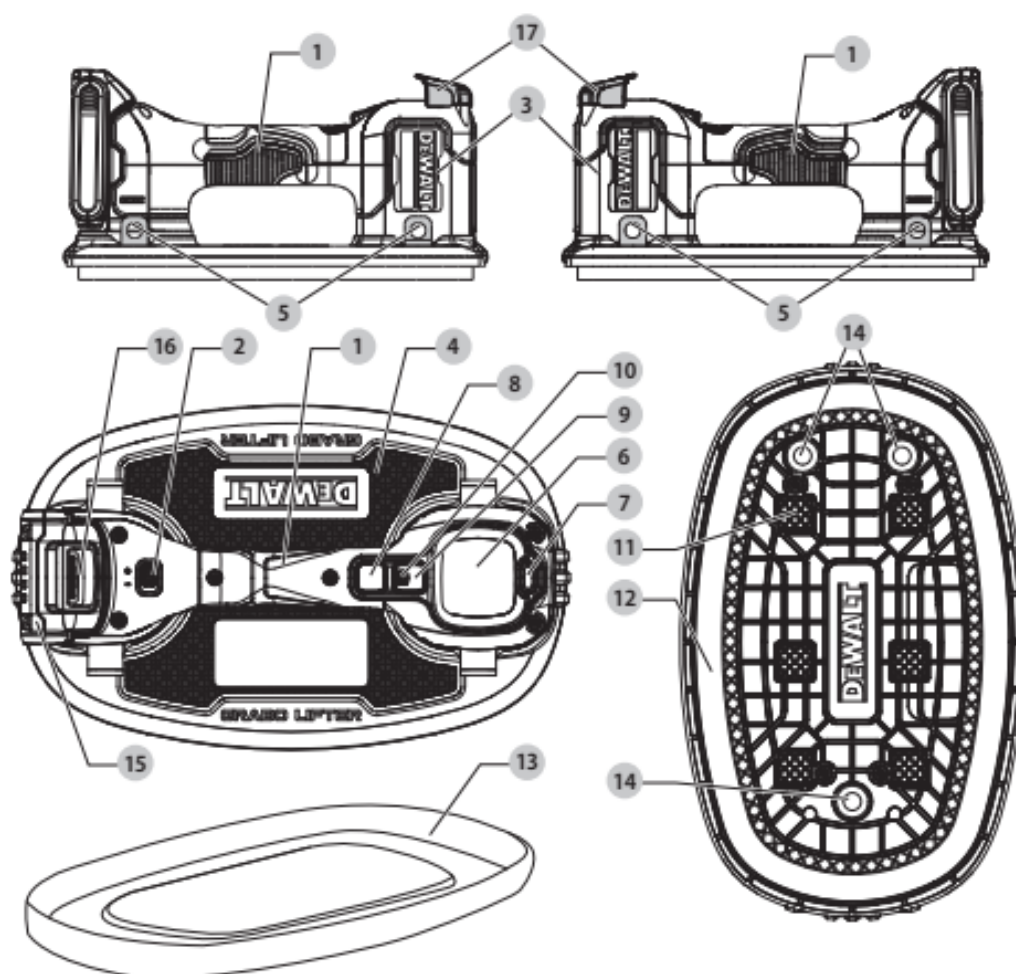

רכיבי המכשיר (איור A)

1. ידית ראשית
 2. מתג הפעלה/כיבוי (On/off)
 3. בית המנוע
 4. גוף המרים
 5. תפסני רצועה
 6. מסך LED
 7. לחצן מצב (Mode)
 8. לחצן ואקום
 9. לחצן שחרור
 10. לחצן נעילת הדק
 11. כרית ואקום
 12. אטם גומי ספוגי
 13. מגן אטם
 14. מסנני אוויר
 15. מארז סוללה
 16. לחצן שחרור סוללה
 17. מגן שמש
-

Fig. B

	טעון 75–100%
	טעון 51–74%
	טעון < 50%
	יש להטעין את המארז

Fig. C

מחזונים	
 בטעינה	
 טעון במלואו	
 השהיית מארז חם/קר	

Fig. E

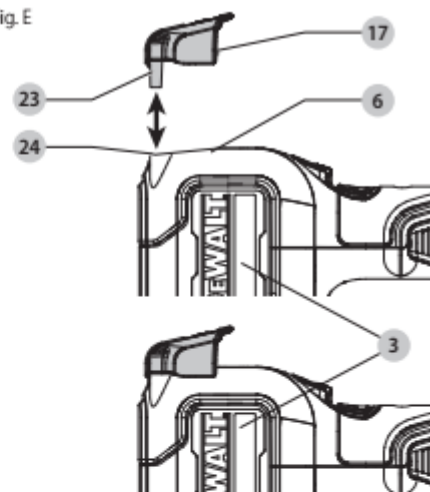


Fig. F

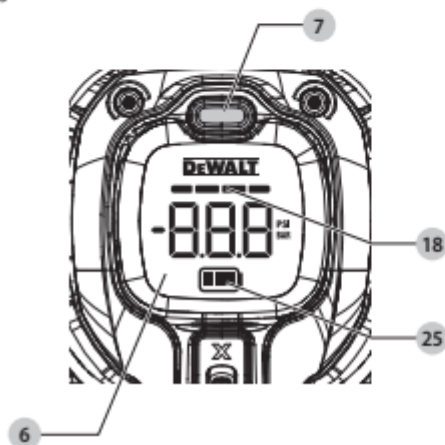


Fig. G

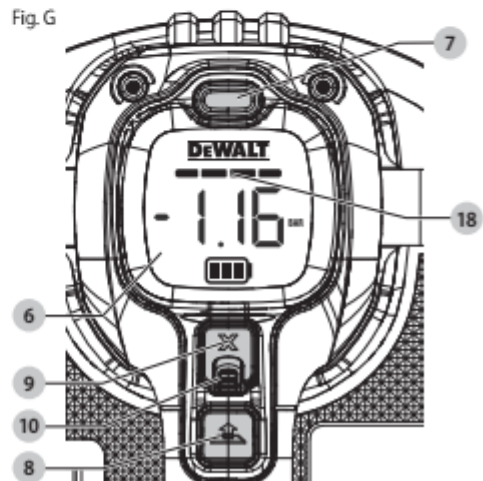


Fig. H

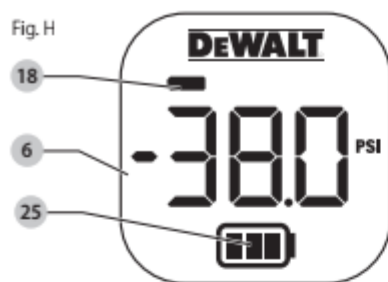


Fig. I

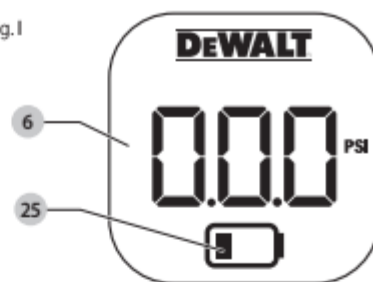


Fig. J

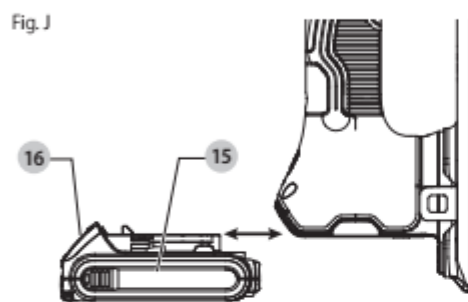


Fig. K

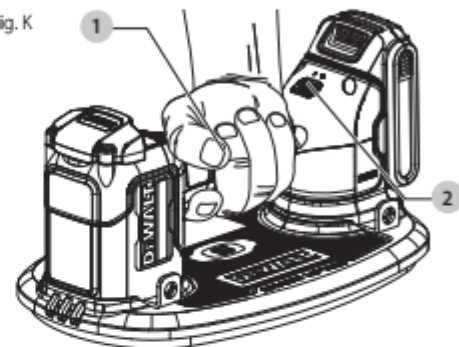


Fig. L

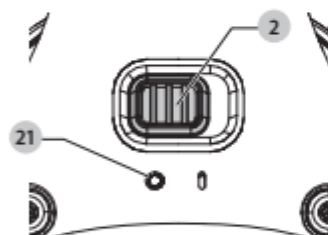


Fig. M

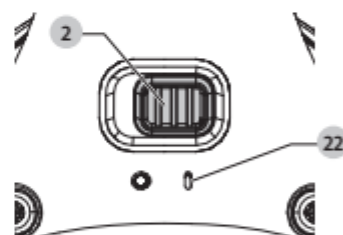


Fig. N

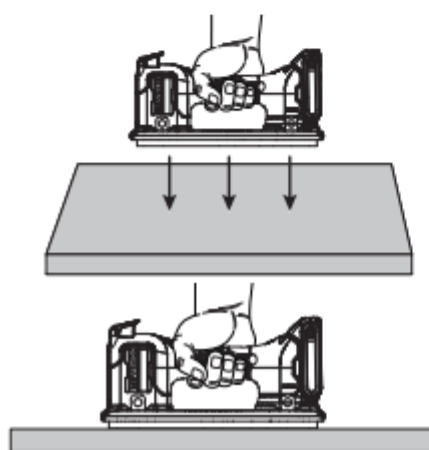


Fig. O

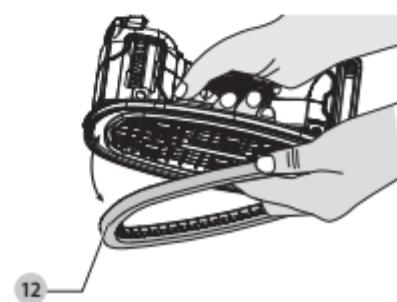


Fig. P

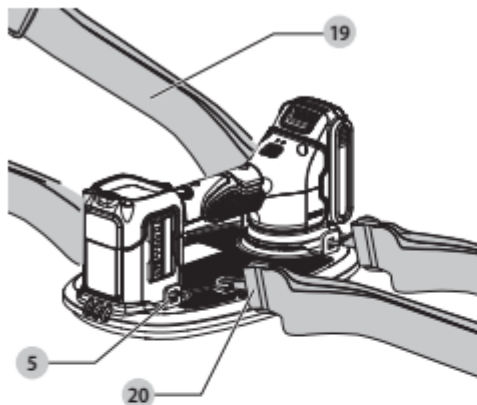


Fig. Q

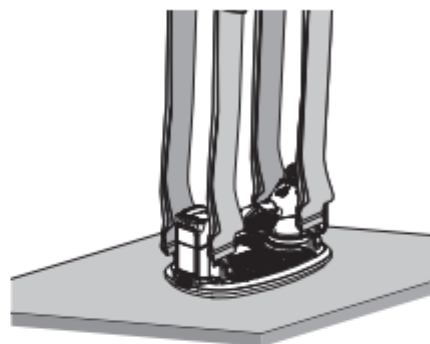


Fig. R


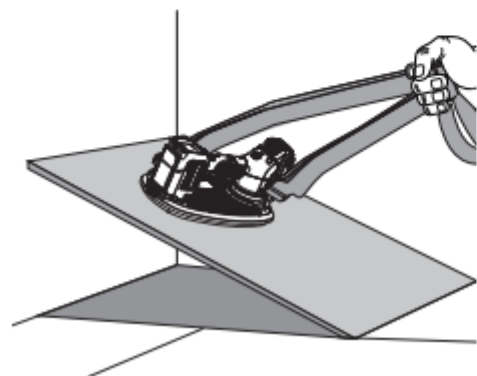


Fig. S

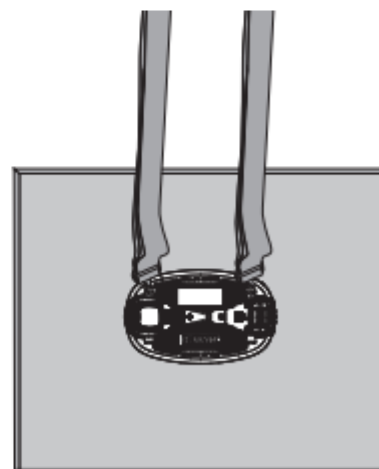

מפרט טכני

מאפיין	נתונים (DCE592)
מתח	V20 DC
עומס נקוב - אופקי	120 ק"ג (265 ליברות)
עומס נקוב - אנכי	60 ק"ג (132 ליברות)
טמפרטורת עבודה	10°C עד 40°C
לחות עבודה	פחות מ-80%
טמפרטורת אחסון	10°C עד 60°C
לחות אחסון	פחות מ-80%
משקל	1.6 ק"ג (3.5 ליברות)

הגדרות בטיחות

- **סכנה:** מצב מסוכן באופן מיידי שיוביל למוות או לפציעה קשה אם לא יימנע.
- **אזהרה:** מצב מסוכן פוטנציאלי שעלול להוביל למוות או לפציעה קשה.
- **זהירות:** מצב מסוכן פוטנציאלי שעלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
- **הודעה:** מציינת נוהל שאינו קשור לפציעה גופנית, אך עלול לגרום לנזק לרכוש.

שימוש מיועד

ה-DCE592B תוכנן להרמה, הזזה והנחה מקצועית של חפצים כגון אבני ריצוף, אריחים, לוחות גבס, רהיטים ומכשירי חשמל גדולים.

- **שימוש פנימי בלבד.**
- **כוח הרמה אופקי:** עד 120 ק"ג בתנאים אידיאליים.
- **כוח הרמה אנכי:** עד 60 ק"ג בתנאים אידיאליים.
- להגדלת קיבולת ההרמה, ניתן להשתמש בשני מרימי ואקום DCE592B.
- **אין להשתמש** בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.
- אל תאפשר לילדים לבוא במגע עם הכלי. נדרשת השגחה למפעילים חסרי ניסיון.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

1. **בטיחות באזור העבודה:** שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב.
2. **בטיחות חשמלית:** תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. אל תחשוף את הכלי לגשם או לתנאי רטיבות.
3. **בטיחות אישית:** הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר. השתמש בצידוד מגן אישי (מגן עיניים, נעלי בטיחות, קסדה).
4. **שימוש ותחזוקה:** אל תפעיל כוח על הכלי. השתמש בכלי הנכון ליישום שלך.
5. **שירות:** תקן את הכלי רק אצל טכנאי מוסמך המשתמש בחלקי חילוף זהים.

אזהרות בטיחות ספציפיות למרים

- המכשיר אינו מיועד לטיפול או לאבטחת בני אדם.
- בדוק את האטם לפני כל שימוש. אל תנסה להרים חפץ אם האטם פגום או שחוק.
- השתמש תמיד במגן האטם כאשר הכלי אינו בשימוש.
- היזהר מרוחות חזקות בעת הרמת לוחות גדולים.
- **אין להרים חפצים מעל הראש.** שמור על האזור מתחת למטען נקי מאנשים וחיות מחמד.
- הרחק אצבעות מכרית הוואקום בעת ההצמדה למטען (סכנת צביטה).
- קיבולת ההרמה של חומרים נקבוביים נמוכה משמעותית מחומרים שאינם נקבוביים.
- **אין להשתמש** על חומרים גמישים (יריעות פלסטיק דקות) או על זכוכית דקה מ-3 מ"מ (1/8 אינץ').
- **אזהרת גובה:** כושר ההרמה פוחת בגבהים שמעל 1,220 מטר (4,000 רגל).

פעלה ותפעול

התקנת הסוללה

1. יישר את מארז הסוללה (15) עם המסילות בתוך ידית הכלי והחלק אותו פנימה עד שיינעל.
2. להסרה, לחץ על לחצן השחרור (16) ומשוך את הסוללה החוצה.

מצבי מסך LED (איורים F-I)

- **הפעלה:** העבר את מתג ההפעלה (2) למצב ON. המסך יציג 0 PSI/bar.
- **יחידות מידה:** לחץ על לחצן המצב (7) כדי לעבור בין PSI ל-bar.
- **יצירת ואקום:** הצמד את המכשיר למשטח ולחץ פעם אחת על לחצן הוואקום (8). המשאבה תפעל עד להגעה ללחץ של **PSI (-0.83 bar) 12**.
- **שמירת לחץ:** המשאבה תפסיק אוטומטית בלחץ המקסימלי. אם הלחץ יורד מתחת ל-10.4 PSI, המשאבה תופעל שוב אוטומטית.
- **שחרור המטען:** לחץ על לחצן הוואקום (8) כדי להפסיק את המשאבה. החלק את לחצן נעילת ההדק (10) קדימה ולחץ לחיצה ממושכת על לחצן השחרור (9).

מחווני מצב טעינה (איור H, I)

רמת טעינה	צבע נורית LED
100% - 75%	צהוב (3 נוריות)
75% - 50%	צהוב (2 נוריות)
50% - 10%	אדום (נורית אחת)
מתחת ל-10%	אדום מהבהב + התראת קול

חומרים מומלצים

- **חומרים שאינם נקבוביים:** זכוכית, אריחים חלקים, שיש, מתכת, פלסטיק, פיברגלס.
- **חומרים נקבוביים (יש להיזהר):** אבן, לוחות גבס, עץ, בטון, לוחות דיקט (Plywood).
- **אל תשתמש על:** צפחה (Slate), יריעות פלסטיק, גומי, או זכוכית דקה מ-3 מ"מ.

תחזוקה וניקוי

- **בדיקה יומית:** בדוק אם יש סדקים, עיוותים או נזק לגוף המרים ולאטם הגומי. וודא שהוואקום מגיע ל-12 PSI.
- **החלפת אטם (DZE591):** משוך את האטם הישן ממקומו והכנס אטם חדש לתוך החרץ ללא שימוש בדבק. וודא שהחרץ נקי לפני ההתקנה.
- **ניקוי:** השתמש במטלית לחה עם סבון עדין בלבד. אין להשתמש בממיסים או בכימיקלים קשים על חלקי הפלסטיק.
- **מסנני אוויר:** בדוק את מסנני האוויר (14) והחלף אותם במידת הצורך.

אזהרה: במידה ונשמע צליל התראת סוללה נמוכה או שהמסך מהבהב, יש להוריד את המטען מיד ולאבטחו. המשך עבודה עלול לגרום לשחרור פתאומי של המטען.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.

- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

V.....וולט	⚡ or AC/DC.....זרם חילופין או זרם
Hz.....הרץ	או זרם ישר
min.....דקות	⏏.....בנייה מסוג Class II
===== or DC.....זרם ישר	(בידוד כפול)
⚠.....בנייה מסוג Class I	no.....מהירות ללא עומס
(מוארק)	n.....מהירות נקובה
.../min.....לדקה	PSI.....ליברות לאינץ' רבוע
BPM.....פעימות לדקה	⊕.....טרמינל הארקה
IPM.....חבטות לדקה	⚠.....סמל התרעת בטיחות
OPM.....תנודות לדקה	⚠.....קרינה נראית -
RPM.....סיבובים לדקה	אל תביט לתוך
sfpm.....רגליים רבועות לשטח לדקה	לתוך האור
SPM.....משיכות לדקה	Ⓜ.....חבוש מיגון
A.....אמפר	נשימתי
W.....וואט	Ⓜ.....חבוש מיגון עיניים
Wh.....וואט-שעה	Ⓜ.....חבוש מיגון
Ah.....אמפר-שעה	שמיעה
~ or AC.....זרם חילופין	📖.....קרא את כל התיעוד
	🚫.....אל תחשוף לגשם

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל" פתרונות מתקדמים בע"מ מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.

אזהרה:

- אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאגנות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

דוא"ל: 08-9428764 ☎, 08-9320202 📠

service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il