

DEWALT®



**הוראות הפעלה ובטיחות
כלי ניקוי גרדים 20V , גוף בלבד
DCE710B**



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 📞

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

Fig. A

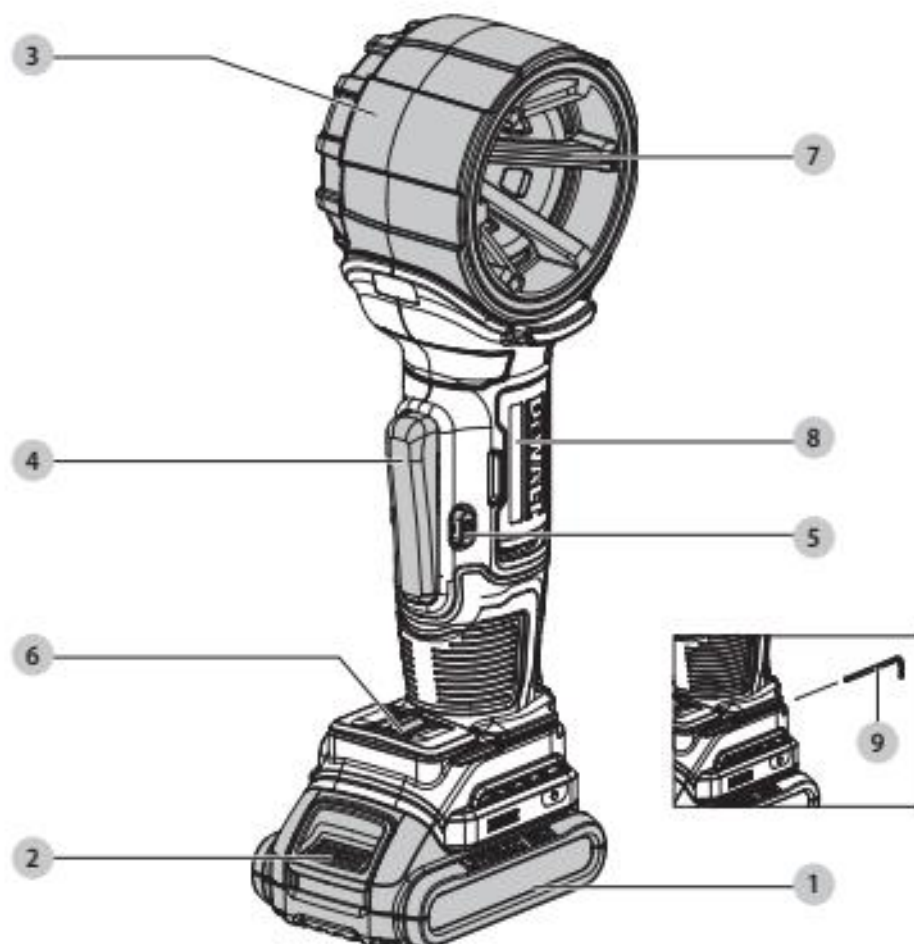


Fig. H

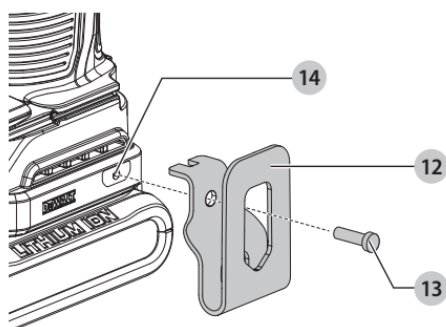


Fig. I

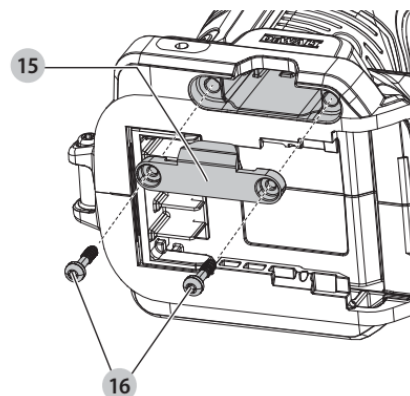


Fig. B

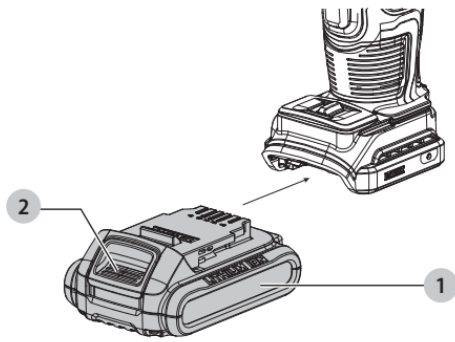


Fig. C

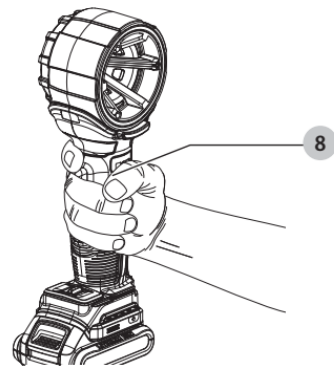


Fig. D

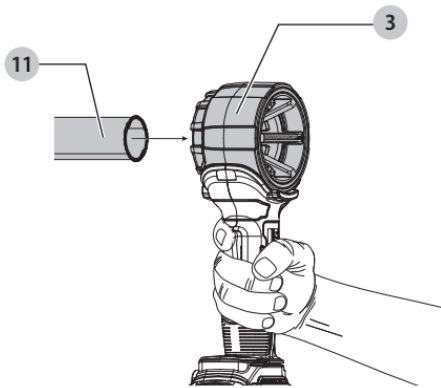


Fig. E

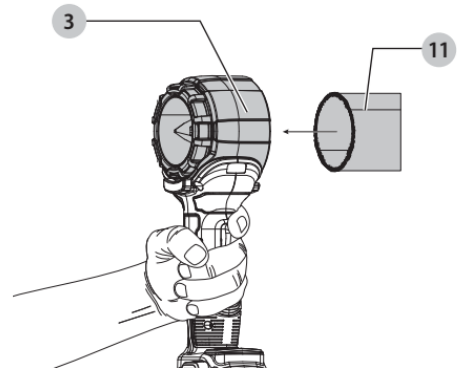


Fig. F


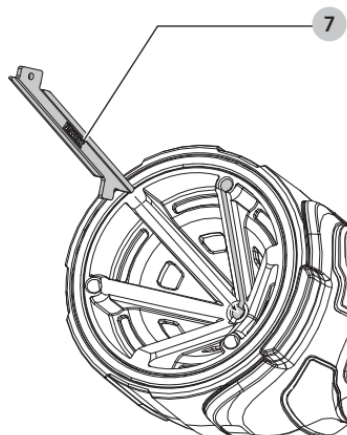


Fig. G

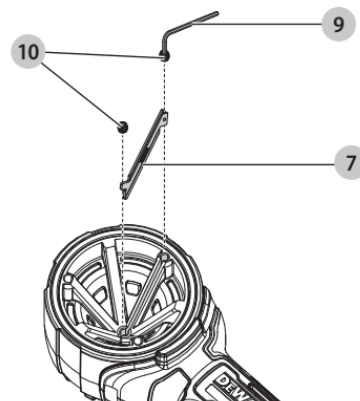

DEWALT DCE710B

כלי ניקוי גרדים 20V , גוף בלבד
מדריך הוראות

רשימת רכיבים איור A

1. סוללה
2. כפתור שחרור סוללה
3. בית תמסורת
4. מתג הדק
5. כפתור נעילת הדק
6. בורר מהירות
7. להב
8. ידית אחיזה ראשית
9. מפתח אלן (משושה)
10. ברגי קיבוע (סט שרוול)
11. צינור
12. וו לחגורה (אופציונלי)
13. בורג
14. מיקום חיבור אביזר
15. תא שבב Tool Connect™
16. ברגים

מקרא סמלים ומונחים טכניים

V	(V) וולט	A	אמפר (זרם)
Hz	הרץ (תדר)	W	וואט (הספק)
min	דקות	Wh	וואט-שעה
--- or DC	זרם ישר	Ah	אמפר-שעה
	(מוארק) I מבנה סיווג	~ or AC	זרם חילופין
.../min	לדקה (מהירות)	~ over ---	זרם חילופין או זרם ישר
BPM	פעימות לדקה	□	(בידוד כפול) II מבנה סיווג
IPM	הלימות לדקה	n0	מהירות ללא עומס
OPM	תנודות לדקה	n	מהירות נקובה
RPM	סיבובים לדקה	PSI	רצוע 'פאונד לאינץ'
sfpmm	רגל שטח לדקה	±	הדק הארקה (טרמינל)
SPM	מהלכים לדקה	⚠	סמל התרעת בטיחות

הגדרות: סמלי ומילות התרעה בטיחותיים

מדריך זה משתמש בסמלי ומילות התרעה הבאים כדי להזהיר אותך מפני מצבים מסוכנים וסיכונים לפציעה אישית או נזק לרכוש:



- **סכנה:** מצביע על מצב מסוכן באופן מיידי, אשר אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה קשה.
- **אזהרה:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי, אשר אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה קשה.
- **זהירות:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי, אשר אם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
- **שים לב:** מצביע על נוהל שאינו קשור לפציעה אישית, אך אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.

שימוש מיועד

המכשיר להסרת גרדים DCE710B מיועד לניקוי הקוטר הפנימי והחיצוני של צינורות נחושת (קשיחה ורכה), פלדת אל-חלד, ברזל שחור, EMT, אלומיניום ופלסטיק (PVC, CPVC).

- מכשיר זה הוא כלי עבודה חשמלי מקצועי.
- אין להשתמש במכשיר להסרת גרדים מחומרים העשויים ברזל יצוק (Cast Iron).
- אין להשתמש בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.
- אין לאפשר לילדים לבוא במגע עם הכלי. נדרשת השגחה בעת הפעלה על ידי מפעילים חסרי ניסיון.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה קשה.
שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.
המונח "כלי עבודה חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי המופעל על ידי רשת החשמל (חוטי) או לכלי המופעל על ידי סוללה (אלחוטי).

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב. אזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים תאונות.
- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באטמוספרות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים. כלי עבודה חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית אבק או אדים.
- הרחק ילדים ועובדי אורח בעת הפעלת כלי חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לך לאבד שליטה.

2. בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע בשום צורה. אל תשתמש במתאמים עם כלים מוארקים.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופך מוארק.
- אין לחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים החודרים לכלי יגדילו את הסיכון להתחשמלות.
- אל תעשה שימוש לרעה בכבל. לעולם אל תשתמש בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק של הכלי. הרחק את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר. אל תשתמש בכלי כשאתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.
- השתמש בצידוד מגן אישי. חבוש תמיד מגן עיניים. ציוד מגן כגון מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהתאם לתנאים יפחיתו פציעות.
- מנע התנעה לא מכוונת. ודא שהמתג במצב "כבוי" (OFF) "לפני החיבור למקור מתח/סוללה.
- הסר כל מפתח כוונון לפני הפעלת הכלי. מפתח שיישאר מחובר לחלק מסתובב עלול לגרום לפציעה.
- אל תתמתח מעבר ליכולתך. שמור על יציבות ושיווי משקל בכל עת.

אזהרות בטיחות ספציפיות למסירי גרדים מצינורות

- השתמש תמיד בהתקן תמיכה, כגון מעמד לצינורות או מלחציים. אובדן שליטה עלול לגרום לפציעה.
- אחוז תמיד בכלי בחוזקה כדי לעמוד במומנט התגובה במקרה של תקלה בהתקן התמיכה.
- הרחק בגדים רחבים בעת הפעלת הכלי. אל תושיט יד מעבר לכלי או לציור. בגדים עלולים להיתפס בצינור או בכלי.
- שמור על שיער ארוך אסוף והרחק מהכלי.
- שמור על רצפות יבשות ונקיות מחומרים מחליקים כמו שמן.
- בעת אחיזת צינור ביד, שמור על מרחק של לפחות 5 ס"מ (2 אינץ') מהכלי במהלך העבודה.
- אחוז בכלי אך ורק בידית הראשית. לעולם אל תשתמש בבית התמסורת (Gear case) לצורך אחיזה.
- נקז את כל התוכן הנוזלי מהצינורות לפני השימוש. אל תאפשר לנוזלים לחדור לתוך הכלי.

סכנת בליעה - סוללות כפתור

אזהרה: סכנת בליעה. מוצר זה מכיל סוללת כפתור/מטבע.

- בליעה עלולה לגרום למוות או פציעה קשה תוך שעותיים בלבד עקב כוויות כימיות פנימיות.
- שמור סוללות חדשות ומשומשות הרחק מהישג ידם של ילדים.
- במקרה של חשד לבליעה, פנה מיד לטיפול רפואי.
- סוג הסוללה בשבב Tool Connect™ הוא CR2032 במתח V.3

הפעלה

התקנה והסרה של הסוללה איור B

1. **להתקנה:** יישר את הסוללה (1) עם המסילות שבבסיס הכלי והחלק אותה פנימה עד שתינעל בנקישה.
 2. **להסרה:** לחץ על כפתור שחרור הסוללה (2) ומשוך את הסוללה החוצה. תנוחת ידיים נכונה (איור C)
- **אזהרה:** כנדי להפחית סיכון לפציעה, הקפד תמיד על תנוחת ידיים נכונה כפי שמוצג.
 - תנוחת ידיים נכונה מחייבת יד אחת על הידית הראשית (8) בכל עת.
 - **אזהרה:** לעולם אל תניח את היד על בית התמסורת בזמן פעולת המכשיר.

מתג הדק ונעילה איור A

- להפעלה, לחץ והחזק את מתג ההדק (4). לשחרור, הרפה מההדק.
- לנעילת ההדק במצב "כבוי", דחוף את כפתור הנעילה (5) לצד שמאל.
- לשחרור הנעילה, דחוף את הכפתור לצד ימין. סימון אדום גלוי על כפתור הנעילה מציין שהכלי במצב פעיל.

ניתוק בטיחות

לכלי תכונת ניתוק בטיחות שמכבה את המכשיר בכוח לאחר חמש דקות של עבודה רציפה.

בחירת מהירות איור A

הכלי מצויד בשלוש הגדרות מהירות עבור חומרים וגדלי צינורות שונים.

1. כבה את הכלי והמתן לעצירה מלאה.
2. הסט את בורר המהירות (6) למהירות הרצויה.
3. מומלץ להתחיל במהירויות נמוכות כדי להשיג גימור טוב יותר.

הוראות עבודה - הסרת גרדים איור A, D, E

הסרת גרדים מפנים הצינור איור D

1. קבע את המהירות הרצויה בבורר המהירות (6).
2. הכנס את הצינור (11) לתוך הכלי והפעל לחץ לכיוון המכשיר כפי שמוצג באיור D.
3. לחץ על ההדק (4) תוך שמירה על הלחץ עד להסרת החומר הרצוי.

הסרת גרדים מגב הצינור/חלק חיצוני איור E

1. קבע את המהירות הרצויה.
2. הצמד את הצינור (11) לחלקו החיצוני של הלהב והפעל לחץ כפי שמוצג באיור E.
3. לחץ על ההדק (4) עד להשלמת הניקוי.

תחזוקה וניקוי

אזהרה: כדי להפחית סיכון לפציעה, כבה את המכשיר והסר את הסוללה לפני ביצוע התאמות או הסרת אביזרים.

ניקוי

- הסר תמיד את הלהב לפני הניקוי.
- השתמש במטלית יבשה או במברשת תיל לניקוי פתחי האוורור ולהסרת שבבי חומר מבית התמסורת.
- **אזהרה:** לעולם אל תנשוף אוויר דחוס על בית התמסורת או לתוכו כדי לנקות שאריות.
- חבוש תמיד מגן עיניים תקני במהלך הניקוי.
- אין להשתמש בממסים או בכימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק. השתמש רק במים וסבון עדין.

החלפת להב איור F, G

זהירות: הלהב חד מאוד.

1. השתמש במפתח אלן #3 המסופק (9) כדי להבריג החוצה את שני ברגי הקיבוע (10).
2. משוך את הלהב (7) מהחריץ. אם הוא תקוע, השתמש במברג שטוח או פלאייר.

3. נקה שאריות מהחריץ.
 4. הכנס להב חדש. ודא שהחור בלהב מיושר עם בורג הקיבוע החיצוני.
 5. הברג חזרה את שני הברגים והדק אותם לסירוגין כדי להבטיח יישור תקין. אל תהדק יתר על המידה.
 6. ודא שקצוות הלהב בולטים באופן שווה משני הצדדים (הפנימי והחיצוני).
-

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כעצצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC או	השתמש במגן נשימתי
☐ בידוד כפול (סיווג רמה II)	השתמש במשקפי מגן
..... מהירות ללא עומס	השתמש במגני שמיעה
..... מהירות נקובה	קרא את המדריך לפני השימוש
..... הדק הארקה	אין לחשוף לגשם
..... סימן אזהרה כללי	
..... קרינה אופטית גלוייה	

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי. סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית. חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות. טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום. שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות. פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז. ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il