

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
מברגת אימפקט מקוצרת 20V - גוף בלבד
DCF850B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.


שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

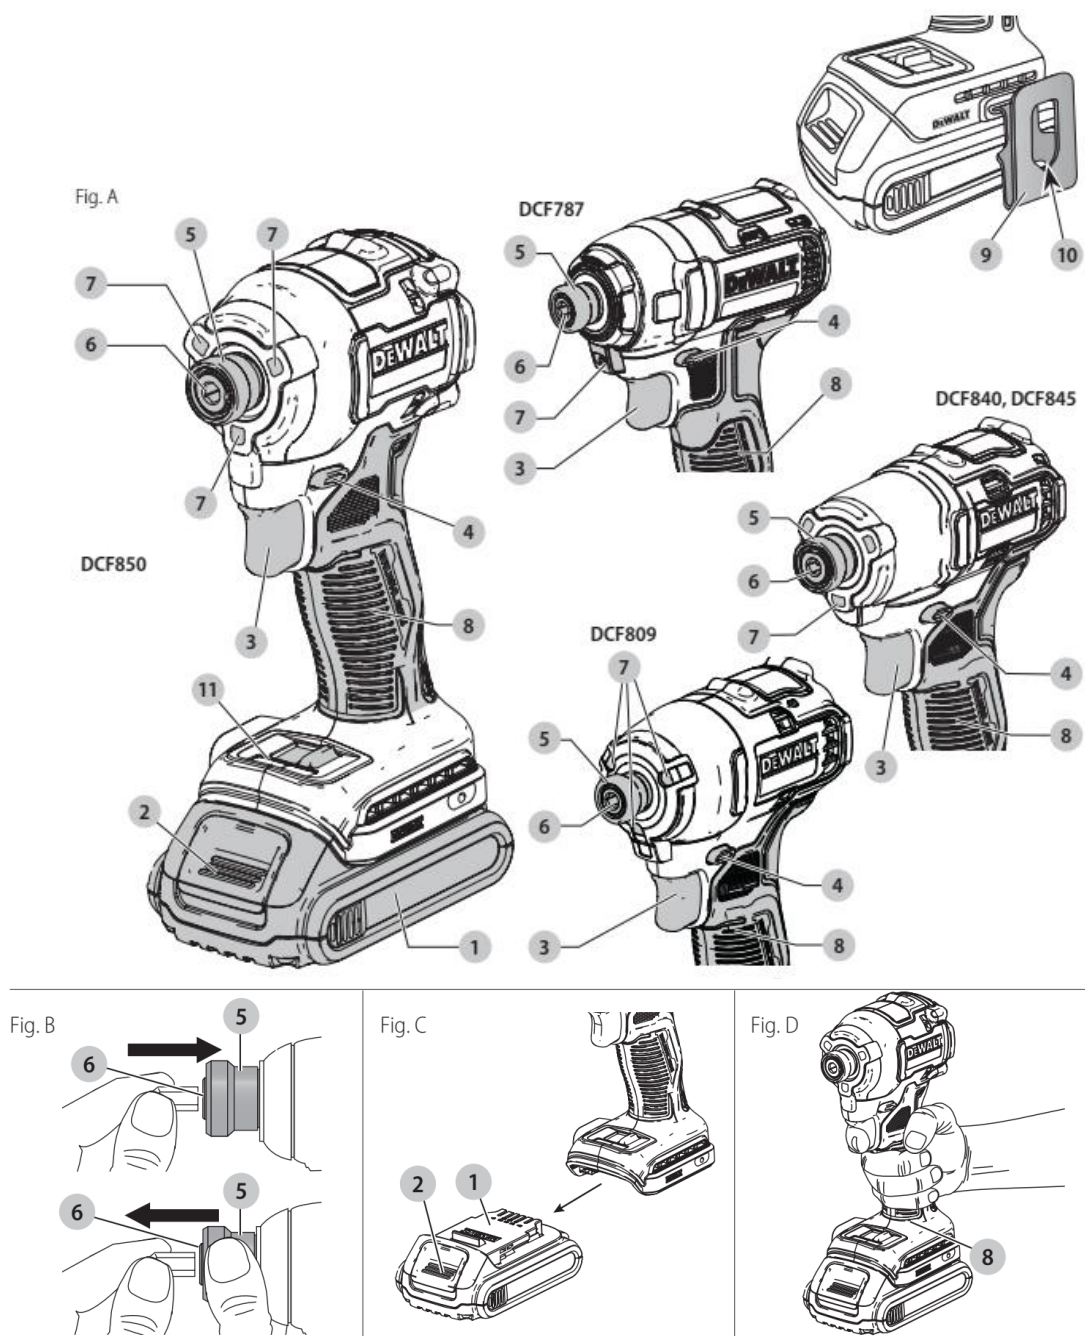

DEWALT - מדריך הוראות

דגם: DCF850B מברגת אימפקט מקוצרת 20V - גוף בלבד

רכיבי המכשיר (איור A)

1. מארז סוללות
2. לחצן שחרור הסוללה
3. הדק הפעלה במהירות משתנה
4. לחצן בקרת קדימה/אחורה
5. קולר התפסנית (פוטר)
6. תפסנית 1/4" משושה לשחרור מהיר
7. נורות עבודה
8. ידית אחיזה ראשית
9. וו חגורה (אביזר אופציונלי)
10. בורג הרכבה
11. בורר מצבים (בדגמים DCF845, DCF850)

הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

במדריך זה נעשה שימוש בסמלי הבטיחות והמילים הבאים כדי להתריע בפניך על מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה אישית או נזק לרכוש:



- **סכנה:** מצוין מצב מסוכן מיידי אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **אזהרה:** מצוין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **זהירות:** מצוין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
- **הודעה:** מצוין פרקטיקה שאינה קשורה לפציעה אישית, אשר אם לא תימנע, עלולה להסתיים בנזק לרכוש.

שימוש ייעודי

מברגות אימפקט אלו מיועדות ליישומי הברגה וקידוח אימפקט מקצועיים. פונקציית האימפקט הופכת כלים אלו ליעילים במיוחד עבור הברגת ברגים בעץ ובמתכת. **אין** להשתמש בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים. **אין** לאפשר לילדים לבוא במגע עם הכלי. נדרשת השגחה כאשר מפעילים חסרי ניסיון משתמשים בכלי זה.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

שמור את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי. המונח "כלי חשמלי" באזהרות מתייחס לכלי המופעל על ידי רשת החשמל (עם כבל) או לכלי המופעל על ידי סוללה (אלחוטי).

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב.
- אין להפעיל כלים חשמליים באטמוספרות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- הרחק ילדים ועוברי אורח בעת הפעלת כלי חשמלי.

2. בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי החשמלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע בשום צורה.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים ומקררים.
- אין לחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני והשתמש בשכל ישר בעת הפעלת כלי חשמלי.
 - השתמש בציוד מגן אישי. חבוש תמיד מגן עיניים.
 - מנע התנעה בלתי מכוונת. ודא שהמפסק במצב כבוי לפני החיבור לסוללה או הרמת הכלי.
 - אל תתמתח מעבר ליכולתך. שמור על יציבות ושיווי משקל בכל עת.
- ## 4. שימוש ותחזוקה בכלי החשמלי

- אל תפעיל כוח על הכלי. השתמש בכלי הנכון עבור היישום שלך.
- אל תשתמש בכלי אם המפסק אינו מדליק ומכבה אותו.
- אחסן כלים שאינם בשימוש מחוץ להישג ידם של ילדים.
- תחזק את הכלים והאביזרים. בדוק אם יש חוסר התאמה או עקמומיות של חלקים נעים.

אזהרות בטיחות ספציפיות למברגות אימפקט

- **אחוז בכלי החשמלי במשטחי אחיזה מבודדים** בעת ביצוע פעולה שבה הבורג עלול לבוא במגע עם חיווט נסתר. מגע עם חוט "חי" יהפוך את חלקי המתכת החשופים של הכלי ל"חיים" ועלול לחשמל את המפעיל.
- **חבוש מגיני שמיעה בעת השימוש.** חשיפה לרעש עלולה לגרום לאובדן שמיעה.
- **אזהרה:** מברגות אימפקט אינן מפתחות מומנט. אין להשתמש בכלי זה להידוק ברגים למומנטים מוגדרים.
- **רטט:** הרטט הנגרם מפעולת הכלי עלול להזיק לידיים ולזרועות שלך. השתמש בכפפות וקח הפסקות תכופות כדי להגביל את החשיפה.

טבלת סמלים והגדרות

סמל	הגדרה	סמל	הגדרה
V	וולט	n	מהירות נקובה
Hz	הרץ	no	מהירות ללא עומס
min	דקות	A	אמפר
DC	זרם ישר	W	וואט
Class I	מבנה מוארק	Ah	אמפר-שעה
Class II	בידוד כפול	Wh	וואט-שעה
RPM	סיבובים לדקה	BPM	פעימות לדקה
IPM	אימפקט לדקה	SPM	פעולות לדקה
AC	זרם חילופין	(סמל משולש)	התרעת בטיחות

הרכבה וכוונונים

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה אישית חמורה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע כוונונים או הסרה/התקנה של אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

תפסנית לשחרור מהיר איור A, B

אזהרה: השתמשו אך ורק באביזרי אימפקט. אביזרים שאינם מיועדים לאימפקט עלולים להישבר ולגרום למצב מסוכן. בדקו את האביזר לפני השימוש כדי לוודא שאין בו סדקים. **הערה:** התפסנית (6) מקבלת אביזרי משושה "1/4".

1. **להתקנת אביזר:** הכניסו את האביזר במלואו לתפסנית. האביזר יינעל במקומו איור B
2. **להסרת אביזר:** משכו את צווארון התפסנית (5) הרחק מחזית הכלי. הוציאו את האביזר איור B

הפעלה

התקנה והסרה של מארז הסוללות איור C

- **להתקנה:** יישרו את מארז הסוללות (1) עם המסילות בתוך ידית הכלי והחליקו אותו פנימה עד שיישב היטב במקומו.
- **להסרה:** לחצו על לחצן השחרור (2) ומשכו בחוזקה את מארז הסוללות מחוץ לידיה.

הדק מהירות משתנה ולחצן קדימה/אחורה איור A

- הכלי מופעל ומכובה על ידי לחיצה ושחרור של הדק המהירות המשתנה (3) ככל שההדק לחוץ יותר, כך מהירות הכלי גבוהה יותר.
- לחצן השליטה קדימה/אחורה (4) קובע את כיוון הסיבוב:
 - **קדימה (עם כיוון השעון):** שחררו את ההדק ולחצו על הלחצן בצד ימין של הכלי.
 - **אחורה (נגד כיוון השעון):** לחצו על הלחצן בצד שמאל של הכלי.
 - **נעילה:** המצב המרכזי של הלחצן נועל את הכלי במצב כבוי.

הנעה מדויקת - (Precision Drive) בדגמים DCF845, DCF850

מצב זה מאפשר שליטה רבה יותר ביישומים קלים למניעת נזק לחומרים או לברגים. המצב פועל כמברג ביישומים קלים, עוצר קלות כאשר ראש הבורג מגיע למשטח העבודה, ואז מתחיל אימפקט איטי ומבוקר להידוק שטוח ומדויק

טבלת מצבי עבודה (DCF845, DCF850):

מצב	תיאור	מהירות (סל"ד) DCF845	מהירות (סל"ד) DCF850
מצב 1	הברגה מדויקת (Precision Drive)	1500-0	1000-0
מצב 2	אימפקט רגיל	2800-0	2800-0
מצב 3	אימפקט במהירות גבוהה	3400-0	3250-0

תחזוקה וניקוי

אזהרה: כבה את היחידה והסר את הסוללה לפני ביצוע עבודות תחזוקה.

- **ניקוי:** נשוף לכלוך ואבק מכל פתחי האוורור באמצעות אוויר נקי ויבש לפחות פעם בשבוע.
- **אזהרה:** לעולם אל תשתמש בממסים או בכימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק. השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד.
- **תיקונים:** כדי להבטיח את **בטיחות ואמינות** המוצר, תיקונים ותחזוקה צריכים להתבצע על ידי מרכז שירות מורשה של DEWALT תוך שימוש בחלקי חילוף זהים.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות.
- אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.

- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

	השתמש במגן נשימתי
	השתמש במשקפי מגן
	השתמש במגני שמיעה
	קרא את המדריך לפני השימוש
	אין לחשוף לגשם

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il