

DEWALT®



**הוראות הפעלה ובטיחות
מסור עגול נטען 20V BL - גוף בלבד
DCS565B**



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 📠

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

Fig. A DCS565

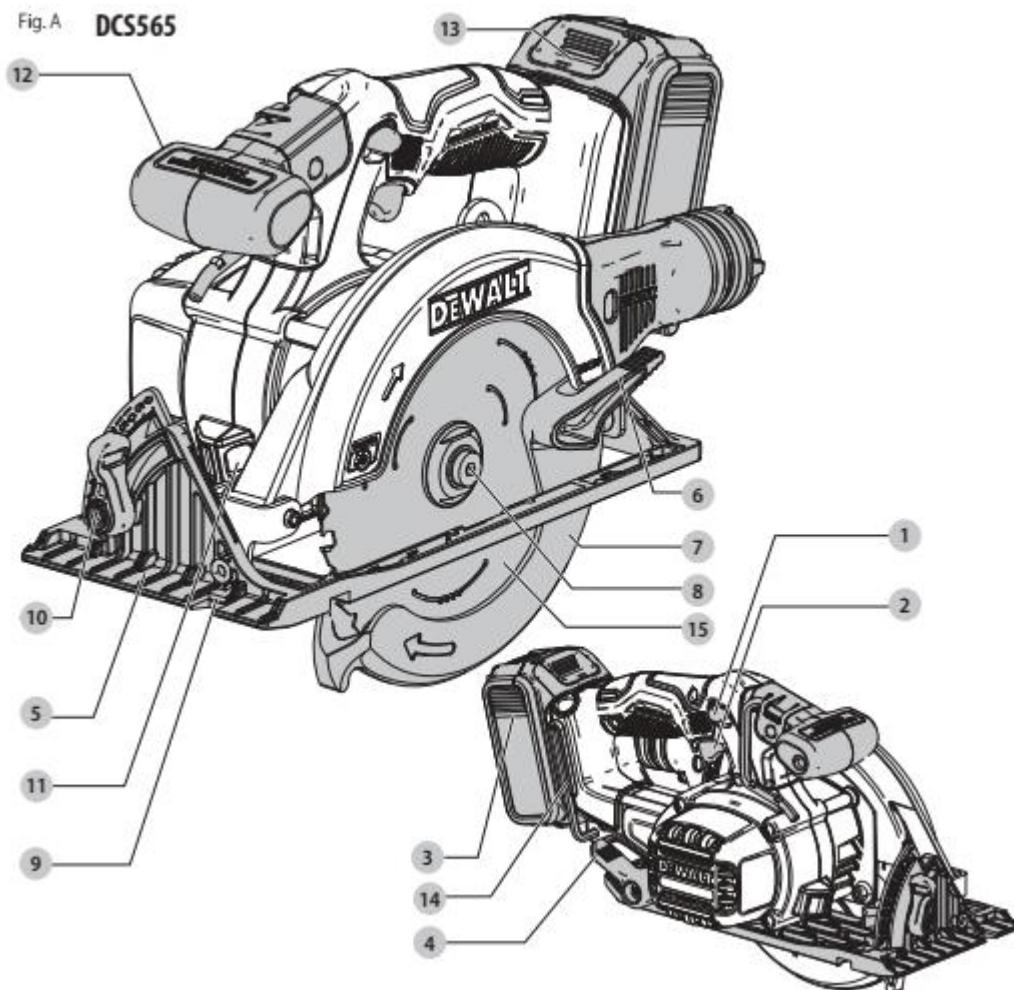


Fig. B

טעון 75-100%

טעון 51-74%

טעון < 50%

יש להטעין את המארז


Fig. C

מחוננים

בטעינה

טעון במלואו

השהיית מארז חם/קר

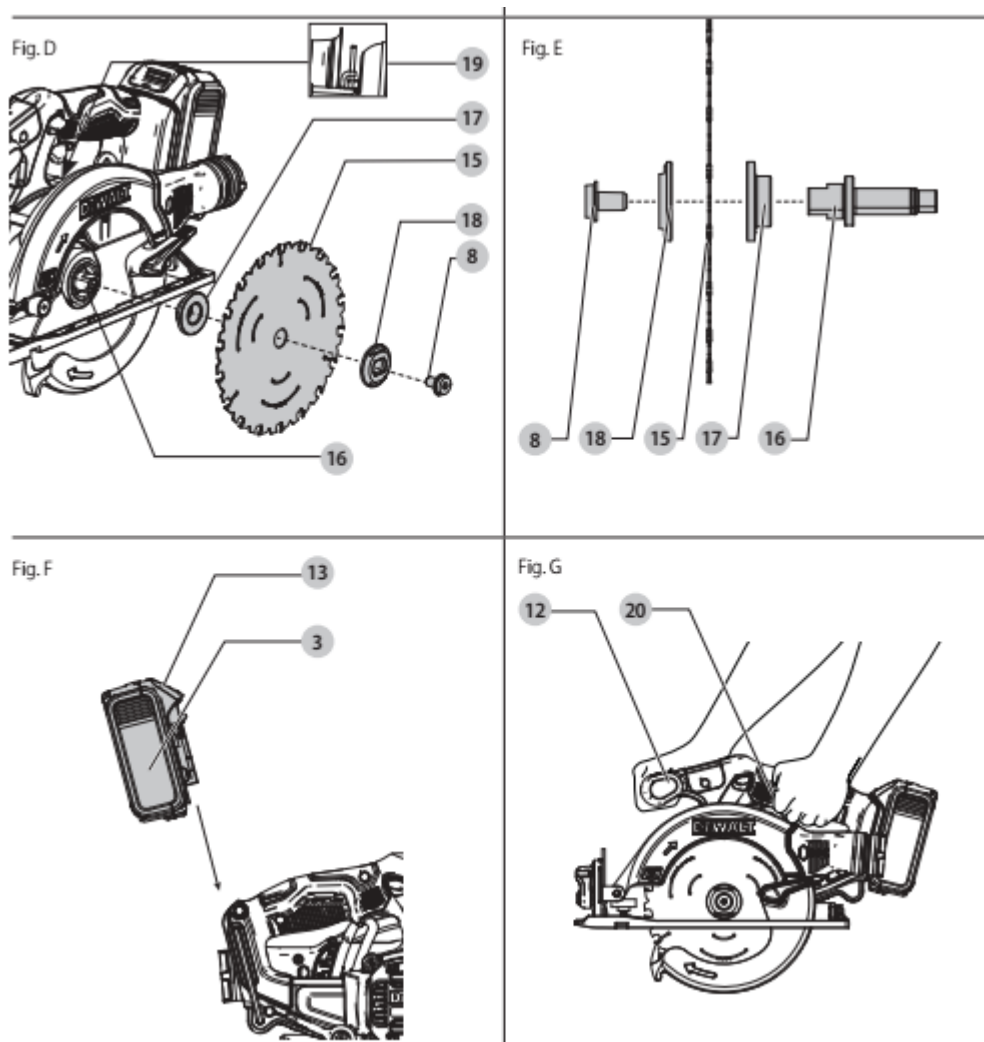

מדריך הוראות
DCS565, DCS566
מסור עגול נטען 20V BL - גוף בלבד

ייעוד הכלי

מסור עגול עוצמתי זה מיועד ליישומי חיתוך עץ מקצועיים. **אין לחתוך** באמצעותו מתכת, פלסטיק, בטון, לבנים או חומרים המבוססים על סיבי צמנט (פיבר-צמנט). **אין להשתמש בכלי** בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים. הכלי אינו משחק; **אין לאפשר לילדים** לבוא איתו במגע. נדרשת השגחה בעת הפעלת הכלי על ידי מפעילים חסרי ניסיון.

הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

מדריך זה משתמש בסמלי הבטיחות ובמילים הבאות כדי להתריע מפני מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה או נזק לרכוש:

- **סכנה:** מצביע על מצב מסוכן מיידי שאי-מניעתו תסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **אזהרה:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי שאי-מניעתו עלולה להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
- **זהירות:** מצביע על מצב מסוכן פוטנציאלי שאי-מניעתו עלולה לגרום לפציעה קלה או בינונית.

- **הודעה:** מציין נוהל שאינו קשור לפציעה גופנית, אך אי-מניעתו עלולה לגרום לנזק לרכוש.
-

רכיבי המכשיר

1. לחצן נעילת הדק ההפעלה
 2. הדק הפעלה
 3. מארז סוללות
 4. ידית כוונון עומק
 5. בסיס (נעל)
 6. ידית כוון מגן להב תחתון
 7. מגן להב תחתון
 8. בורג הידוק להב
 9. מחוון חריץ חיתוך (Kerf)
 10. ידית כוונון זווית הטיה (Bevel)
 11. נורת עבודה
 12. ידית עזר
 13. לחצן שחרור סוללה
 14. מפתח להב
 15. להב
 16. ציר (Spindle)
 17. דיסקית (שייבה) הידוק פנימית
 18. דיסקית (שייבה) הידוק חיצונית
 19. לחצן נעילת ציר
 20. ידית ראשית
 21. פתח פינוי אבק
 22. וו תלייה (Rafter hook)
-

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי זה. אי-ציות להוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור עבודה נקי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- הרחק ילדים ועוברי אורח בעת הפעלת הכלי. הסחות דעת עלולות לגרום לאובדן שליטה.

2. בטיחות חשמלית

- תקעי הכלי חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים (צינורות, רדיאטורים, מקררים).
- אל תחשוף את הכלי לגשם או לתנאי רטיבות. מים שיחדרו לכלי יגדילו את הסיכון להתחשמלות.
- אל תשתמש בכבל באופן לא תקין. הרחק את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר. אל תשתמש בכלי כשאתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות.
- השתמש בציוד מגן אישי. חבוש תמיד מגן עיניים. ציוד כמו מסכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה או מגיני אוזניים יפחיתו פציעות.
- מנע התנעה לא מכוונת. ודא שהמתג במצב כבוי (OFF) לפני החיבור לסוללה או הרמת הכלי.
- הסר מפתחות כוונן לפני הפעלת הכלי.

הוראות בטיחות ספציפיות למסורים

נהלי חיתוך

- **סכנה:** הרחק ידיים מאזור החיתוך ומהלהב. החזק את ידך השנייה על ידית העזר או על בית המנוע.
- אל תשלח יד מתחת למשטח העבודה. המגן אינו יכול להגן עליך מהלהב מתחת למשטח.
- התאם את עומק החיתוך לעובי משטח העבודה. פחות משן להב שלמה צריכה להיות גלויה מתחת למשטח.
- לעולם אל תחזיק את משטח העבודה בידיים או על הרגל בזמן החיתוך. קבע את המשטח לפלטפורמה יציבה.
- החזק את הכלי במשטחי אחיזה מבודדים בלבד בעת ביצוע עבודה בה הלהב עלול לפגוע בחיווט נסתר.

גורמים להדף (Kickback) ומניעתם

- הדף הוא תגובה פתאומית ללהב צבוט, תקוע או לא מיושר, הגורמת למסור להתרומם ללא שליטה מתוך משטח העבודה לעבר המפעיל.
- שמור על אחיזה איתנה בשתי הידיים ומקם את זרועותיך כך שיוכלו לעמוד בכוח ההדף.
 - עמוד לצד הלהב, לעולם לא בקו ישר איתו.
 - אם הלהב נתקע או אם אתה מפסיק את החיתוך, שחרר את ההדק והחזק את המסור ללא תנועה עד לעצירה מוחלטת.
-

נתונים טכניים וכוונונים טבלת עומקי חיתוך מקסימליים

זווית	עומק חיתוך
90°	54 מ"מ (2-1/8 אינץ')
45°	41.3 מ"מ (1-5/8 אינץ')

טבלת בחירת להב חלופי

קוטר להב	מספר שיניים	יישום
165 מ"מ	18	חיתוך לשימוש כללי
165 מ"מ	24	חיתוך עץ נקי
165 מ"מ	90	חיתוך דיקט (לביד) / ויניל (ללא קרביד)

החלפת להב

1. הסר את הסוללה לפני הטיפול.
2. לחץ על לחצן נעילת הציר (19) וסובב את הלהב עם המפתח (14) עד לנעילה.
3. לפתיחה: סובב את בורג ההידוק (8) **עם כיוון השעון** (הברגה שמאלית).
4. להידוק: סובב את בורג ההידוק **נגד כיוון השעון**.
5. ודא שהחץ על הלהב תואם לכיוון החץ על המגן.

הפעלה

התקנת והסרת מארז הסוללות

- **להתקנה:** יישר את הסוללה עם המסילות בידית והחלק אותה פנימה עד שתינעל בנקישה.
 - **להסרה:** לחץ על לחצן שחרור הסוללה ומשוך אותה החוצה.
- עמדת ידיים נכונה
- עמדת ידיים נכונה מחייבת יד אחת על הידית הראשית (20) ויד שנייה על ידית העזר (12). החזק את הכלי בחוזקה בשתי הידיים בכל עת.

תמיכה במשטח העבודה

- תמוך בלוחות גדולים בקרבת קו החיתוך כדי למנוע צביטה של הלהב והדף.
- הנח את המשטח כך שהצד "היפה" פונה כלפי מטה (המסור חותך כלפי מעלה).

הנחיות הפעלה ותפעול עבור המסור העגול (DCS565/DCS566),

כוונון המכשיר לפני עבודה

- **כוונון עומק החיתוך:**
 - יש לשחרר את ידית כוון העומק (4) ולהזיז את בסיס המסור (5) כדי להגיע לעומק הרצוי.
 - לביצוע חיתוך יעיל ביותר, יש לכוון את העומק כך ש**שחי** של הלהב תבלוט מתחת לחומר הנחתך.
 - יש להדק היטב את הידית לפני תחילת העבודה.
- **כוון זווית ההטיה (Bevel):**
 - ניתן לכוון את הזווית בטווח שבין 0° ל-50° במדרגות של 1°
 - יש לשחרר את ידית כוון ההטיה (10), להטות את הבסיס לזווית הרצויה מול המחווך ולהדק בחזרה.
- **שימוש במחווך חריץ החיתוך (Kerf):**
 - המחווך (9) עוזר להנחות את המסור לאורך קווי חיתוך המסומנים בעיפרון.
 - קווי המחווך מיושרים עם הצד השמאלי (הפנימי) של הלהב, כך שהחריץ שנוצר על ידי הלהב נופל מימין למחווך.

- יש להנחות את המסור כך שחריץ החיתוך ייפול לתוך החלק של חומר השארית.

טכניקות חיתוך מתקדמות

- חיתוך אורך (Ripping):**
 - זהו תהליך של חיתוך לוחות רחבים לרצועות צרות יותר, לאורך הסיבים.
 - הנחיה ידנית קשה יותר בסוג חיתוך זה, ולכן מומלץ להשתמש במוביל מקביל (Rip fence) של DEWALT.
- חיתוך פנימי ("חיתוך כיס" - Pocket Cutting):**
 - חיתוך המבוצע בתוך משטח קיים כמו רצפה או קיר.
 - שלבי הביצוע:**
 - כוון את עומק החיתוך הרצוי.
 - הטה את המסור קדימה והנח את חזית הבסיס על החומר.
 - השתמש בידית המגן התחתון כדי להרים אותו ידנית.
 - הנמך את גב הבסיס עד ששיני הלהב כמעט נוגעות בקו החיתוך.
 - שחרר את המגן התחתון (המגע עם החומר ישאיר אותו פתוח).
 - הפעל את המנוע והנמך את המסור בהדרגה עד שהבסיס שטוח על החומר, ואז התקדם לאורך הקו.

דגשים לתפעול בטוח ויעיל

- מהירות העבודה:** יש לאפשר ללהב להגיע למהירות מלאה לפני שהוא בא במגע עם החומר. התחלת חיתוך כאשר הלהב כבר נוגע בחומר עלולה לגרום להדף (Kickback).
- הפעלת כוח:** דחוף את המסור קדימה במהירות המאפשרת ללהב לחתוך מבלי להתאמץ. הפעלת כוח רב מדי עלולה לגרום לחיתוכים גסים, חוסר דיוק, הדף והתחממות יתר של המנוע.
- תיקון כיוון:** אם החיתוך מתחיל לסטות מהקו, אל תנסה לאלץ אותו לחזור בכוח. שחרר את ההדק, המתן לעצירה מלאה, הוצא את המסור והתחל מחדש מעט לפני נקודת הסטייה.
- סיום חיתוך:** עם סיום החיתוך, שחרר את ההדק והמתן לעצירת הלהב לפני הרמת המסור מהחומר. בעת ההרמה, המגן התחתון ייסגר אוטומטית.

תכונות תפעוליות נוספות

- וו תלייה (Rafter Hook):** מיועד לתליית המסור על מבנה יציב ומתאים בין שימושים. אין להשתמש בו לקשירת המכשיר לגוף או לאדם בזמן עבודה.
- נורת עבודה:** מופעלת בלחיצה על ההדק ונשארת דולקת כ-20 שניות לאחר שחרורו. היא נועדה להארת משטח העבודה המיידית ואינה פנס.
- מערכת פינוי אבק:** ניתן להתקין את פתח פינוי האבק (22) על ידי דחיפתו אל גוף המסור עד להישמע נקישה ("קליק"). מומלץ להשתמש בשואב אבק מתאים כדי להסיר את רוב האבק שנוצר.

תחזוקה וניקוי

ניקוי

- אזהרה:** נשוף לכלוך ואבק מכל פתחי האוורור באמצעות אוויר יבש ונקי לפחות פעם בשבוע. חבוש מגיני עיניים בעת ביצוע פעולה זו.
- השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד לניקוי חלקי הפלסטיק.

- לעולם אל תשתמש בממיסים או בכימיקלים חריפים. אין לאפשר לנוזלים לחדור לכלי.

תיקונים

כדי להבטיח בטיחות ואמינות, תיקונים ותחזוקה (כולל בדיקת פחמים במידת הצורך) חייבים להתבצע על ידי מרכז שירות מורשה של DEWALT תוך שימוש בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

הצהרת רטט ורעש

הכלי מצויד במערכת הגנה אלקטרונית המגינה על הסוללה מפני עומס יתר, התחממות יתר או פריקה עמוקה. הכלי יכבה אוטומטית במקרה של עומס חריג. המשתמש נדרש להשתמש בצידוד מגן אישי (מגיני אוזניים) בעת הפעלה ממושכת בהתאם לתקני הבטיחות המקומיים.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי. שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כעצצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.

- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

מקרא סמלי בטיחות

זרם חילופין או זרם AC/DC... או ~		השתמש במגן נשימתי.....
בידוד כפול (סיווג רמה II)		השתמש במשקפי מגן
מהירות ללא עומס		השתמש במגני שמיעה
מהירות נקובה		קרא את המדריך לפני השימוש
הדק הארקה		אין לחשוף לגשם
סימן אזהרה כללי		
קרינה אופטית גלויה		

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן
לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ- 0.03 אמפר.
יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש
באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח האחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202 ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il