

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
כרסום גבס 20V
DWST08062



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 ☎

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.



ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.


DEWALT - מדריך הוראות

פנס עבודה מתכוון נטען

מק"ט: DWST08062

Fig. A

DWST08062

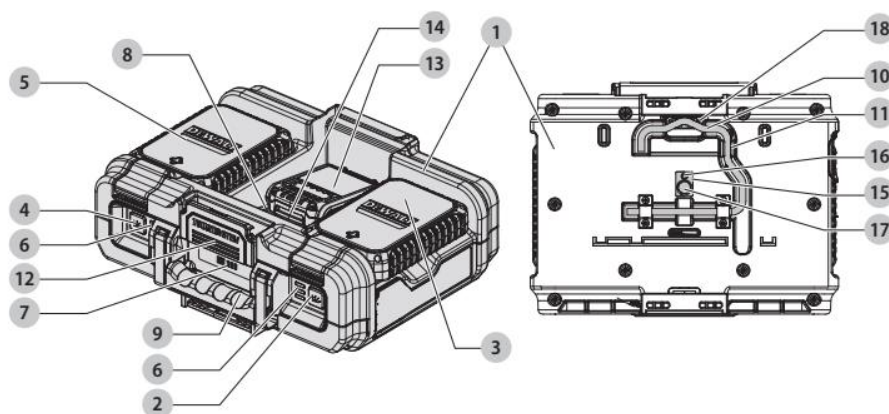

רכיבי המכשיר (איור A)

1. פנס עבודה מתכוון
2. לחצן הפעלה/כיבוי של נורת ה-LED הימנית
3. נורת LED ראש מפרקי ימני
4. לחצן הפעלה/כיבוי של נורת ה-LED השמאלית
5. נורת LED ראש מפרקי שמאלי
6. נוריות חיווי רמת בהירות
7. נוריות חיווי מצב טעינה
8. פתח סוללה
9. ידית נשיאה
10. וו תלייה
11. תפס וו תלייה
12. בריח ערימה
13. סוללה
14. לחצן שחרור סוללה
15. תושבת אביזרים עם הברגה
16. תושבת עם הברגה 1/4"
17. תושבת עם הברגה 5/8"
18. תושבת Tool Connect™

Fig. B

	טעון 75–100%
	טעון 51–74%
	טעון < 50%
	יש להטעין את המארז

Fig. C

מחווים	
	בטעינה
	טעון במלואו
	השהיית מארז חם/קר

Fig. D

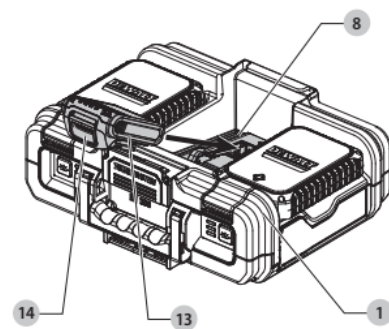


Fig. E

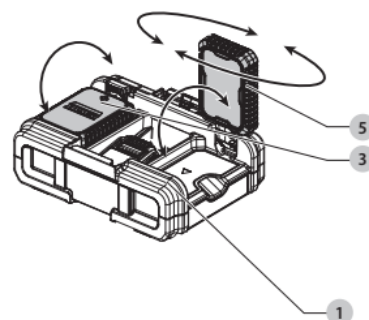


Fig. F

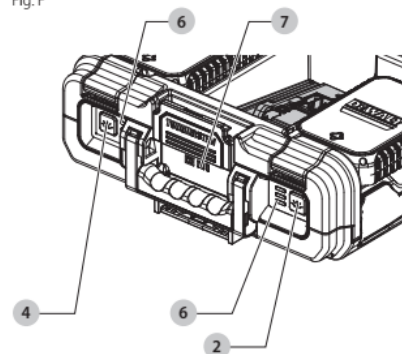


Fig. G

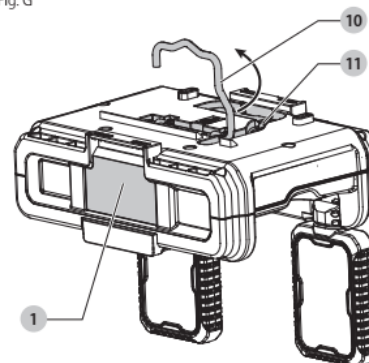


Fig. H


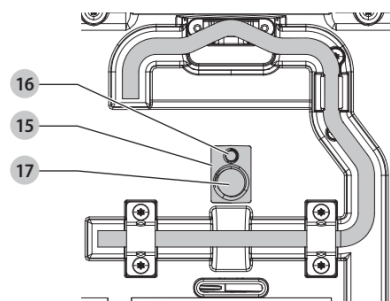


Fig. I



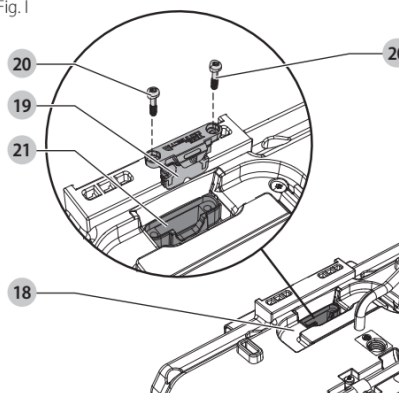

הגדרות בטיחות: סמלים ומילים

- מדריך זה משתמש בסמלים ובמילות ההתראה הבאות כדי להזהיר מפני מצבים מסוכנים:
- סכנה:** מציין מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יגרום למוות או לפציעה חמורה.
 - אזהרה:** מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום למוות או לפציעה חמורה.
 - זהירות:** מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עשוי לגרום לפציעה קלה או בינונית.
 - הודעה:** מציין נוהל שאינו קשור לפציעה גופנית אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.



הוראות בטיחות חשובות

- אזהרה:** קרא את כל אזהרות הבטיחות ואת כל ההוראות. אי מילוי האזהרות וההוראות עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.
- שימוש מיועד:** ה-DWST08062 תוכנן עבור יישומי תאורה מקצועיים.
 - אין להשתמש** בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים.
 - זהירות:** אין להפעיל בטמפרטורות סביבה מעל 40°C או מתחת ל- 5°C .
 - הרחק מהישג ידם של ילדים.** נדרשת השגחה כאשר מפעילים חסרי ניסיון משתמשים במכשיר.
 - אזהרת מגנטים:** התרחק ממגנטים. סכנה מגנטית עלולה להפריע לפעולת קוצב לב ולגרום לפציעה חמורה או מוות.
 - בטיחות עיניים:** אל תציב את הפנס במצב שעלול לגרום למישהו להסתכל ישירות לתוך האור באופן מכוון או לא מכוון. הדבר עלול לגרום לפציעה חמורה בעיניים.
 - אין לגעת בנורה שהיא חמה במהלך השימוש או מיד לאחר הפעלת התאורה. אתם עשויים להיכוות

טעינה וסוללות

מחזורי מצב טעינה (איור B)

- 75%-100% טעון:** 3 נוריות דולקות.
- 51%-74% טעון:** 2 נוריות דולקות.
- מתחת ל-50% טעון:** נורית אחת דולקת.
- יש להטעין את הסוללה:** אף נורית אינה דולקת.

מחזורי המטען (איור C)

מצב	חיווי ויזואלי
בטעינה	נורית אדומה מהבהבת
טעינה מלאה	נורית אדומה דולקת קבוע
השהיית מארז חם/קר	נורית אדומה מהבהבת + נורית צהובה קבועה

טבלת כבלים מאריכים - עובי מינימלי (AWG)

אורך כבל במטרים (רגל)	7.6 (25)	15.2 (50)	30.5 (100)	45.7 (150)
דירוג אמפר (V120)				
0 עד 6 אמפר	18	16	16	14
6 עד 10 אמפר	18	16	14	12
10 עד 12 אמפר	16	16	14	12
12 עד 16 אמפר	14	12	לא מומלץ	לא מומלץ

הוראות הפעלה

אזהרה: כדי לצמצם את הסיכון לפציעה חמורה, כבה את היחידה, נתק אותה ממקור המתח והסר את מארז הסוללה לפני ביצוע התאמות או הסרה/התקנה של אביזרים. התקנה והסרה של הסוללה (איור D)

1. **להתקנה:** יישר את הסוללה 13 עם המסילות בתוך פתח הסוללה 8 והחלק אותה פנימה עד שתינעל היטב.
 2. **להסרה:** לחץ על לחצן השחרור 14 ומשוך את הסוללה החוצה מהפנס. כיוון ראשי ה-LED המפרקיים (איור A, F)
- ראשי ה-LED (3, 5) נעים מעלה ומטה בטווח של 0° – 160° ומסתובבים בטווח של 0° – 270° .
 - **חיישן מגנטי:** הפנס מצויד בחיישנים מגנטיים. אם ראש ה-LED מאוחסן כשהעדשה פונה כלפי גוף הפנס, הנורה לא תידלק ותכבה אוטומטית.
 - **הפעלה:** לחץ על לחצני ההפעלה (2 או 4) כדי להדליק כל ראש בנפרד.
 - **רמות בהירות:** לכל ראש LED יש 3 רמות בהירות, עד **2000 לומן**. לחץ שוב ושוב כדי לעבור בין הרמות.
- בטיחות בזמן עבודה
- **אזהרה:** העדשה מתחממת מאוד בזמן השימוש. אין לגעת בעדשה חמה.
 - **אזהרה:** שמור על מרחק של לפחות **51 ס"מ (20 אינץ')** מהעדשות בזמן העבודה כדי למנוע התחממות יתר של חפצים.
 - **הגנה תרמית:** במקרה של התחממות יתר, עוצמת התאורה תרד אוטומטית לרמה נמוכה יותר. אם הטמפרטורה תמשיך לעלות, הפנס יכבה עד לקירור.
-

תלייה והרכבה

וו תלייה (איור G)

- ניתן להשתמש בוו 10 לתליית הפנס על קורות עץ בגודל 2X4 או צינורות בקוטר של עד **64 מ"מ (2.5 אינץ')**.
 - **זהירות:** אל תתלה את הפנס על חוטי חשמל או על עצמים שאינם מאובטחים.
 - **זהירות:** אין לעמוד מתחת לפנס כאשר הוא מותקן מעל הראש.
- תושבות הברגה (איור H)
- הפנס מצויד בתושבות הברגה נקבה: 1/4X20 (16) 5/8X11 (17)
-

תחזוקה וניקוי

- **אחסון:** הסר תמיד את הסוללה לפני האחסון!
 - **ניקוי:** השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד. אין להשתמש בממיסים או בכימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק.
 - **תיקונים:** פנס העבודה אינו ניתן לתיקון על ידי המשתמש. לא ניתן להחליף את נורת ה-LED.
-

שבב Tool Connect™ (איור I)

הפנס מוכן להתקנת שבב Tool Connect™ (אביזר אופציונלי).

1. הכנס את השבב 19 לשקע הריק 21.
2. ודא שהשבב מיושר עם המארז והדק את הברגים 20.

V..... וולט	⚡..... מסוף הארקה
Hz..... הרץ	⚠..... סמל אזהרת בטיחות
min..... דקות	⚡..... משטח חם
== or DC..... זרם ישר (DC)	⚡..... קרינה נראית – אין לבהות באור
Ⓜ..... סיווג Class I (מוגן בהארקה)	👂..... לבש ציוד מגן נשימתי
A..... אמפר	🕶..... לבש משקפי מגן
W..... וואט	👁..... לבש הגנת שמיעה
Wh..... וואט-שעה	
Ah..... אמפר-שעה	
~ or AC..... זרם חילופין (AC)	👤..... קרא את כל התיעוד
⎓ or AC/DC..... זרם חילופין או ישר (AC/DC)	🚫..... אין לחשוף לגשם
Ⓜ..... סיווג Class II (בידוד כפול)	

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כעצצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בציוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.



- **אזהרה:** השתמשו תמיד במוצר באופן שתואר במדריך זה. המוצר שלכם נועד לשימוש במצב אנכי ואם ייעשה בו שימוש באופן אחר עלול לגרום לפגיעה. לעולם אל תפעילו את המוצר כאשר הוא שוכב על צדו או נמצא במצב הפוך.
- המפעיל או המשתמש אחראי לתאונות או סיכונים שייגרמו לאנשים אחרים או לרכושם.

- אל תישאו את המכשיר בעזרת הכבל.
- כווננו תמיד את הכבל אחורה הרחק מן המכשיר.
- ⚠ **אזהרה:** אם הכבל ניזוק בעת השימוש, נתקו מיד את כבל החשמל מאספקת החשמל. אל תגעו בכבל החשמל לפני ניתוקו מאספקת החשמל.
- אל תשתמשו בנוזלי ניקוי או המסה לניקוי המוצר שלכם. השתמשו במרית קהה להסרת דשא ולכלוך.
- מאווררים חלופיים זמינים אצל סוכן השירות של DEWALT. השתמשו רק בחלקי חילוף ואביזרים שהומלצו על ידי DEWALT.
- שמרו על הידוק האומים והברגים על מנת להבטיח כי המכשיר במצב הפעלה בטיחותי.

בטיחות של אנשים אחרים

- המכשיר נועד לשימוש רק עם יחידת אספקת החשמל שסופקה עם המכשיר.
- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פגיעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC או	השתמש במגן נשימתי
☐ בידוד כפול (סיווג רמה II)	השתמש במשקפי מגן
n ₀ מהירות ללא עומס	השתמש במגני שמיעה
n מהירות נקובה	קרא את המדריך לפני השימוש
⊕ הדק הארקה	אין לחשוף לגשם
⚠ סימן אזהרה כללי	
⚡ קרינה אופטית גלויה	

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ **אזהרה!** להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל" פתרונות מתקדמים בע"מ מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, 📠 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il