

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות סטנד למשור גרונג DWX726



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!


בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

מעמד אוניברסלי למסור גרונג/מקצועה DWX726

רשימת רכיבים

- A. מסילות חיבור
- B. זרוע תמיכת עבודה
- C. רגלית אחסון
- D. גלגלים
- E. הארכת רגליים
- F. כפתור נעילה אנכי
- G. כפתור נעילה אופקי
- H1. תמיכת עבודה מורחבת (עליונה)
- H2. תמיכת עבודה מורחבת (תחתונה)
- I. ידית
- J. מפתח אלן

FIG. 1

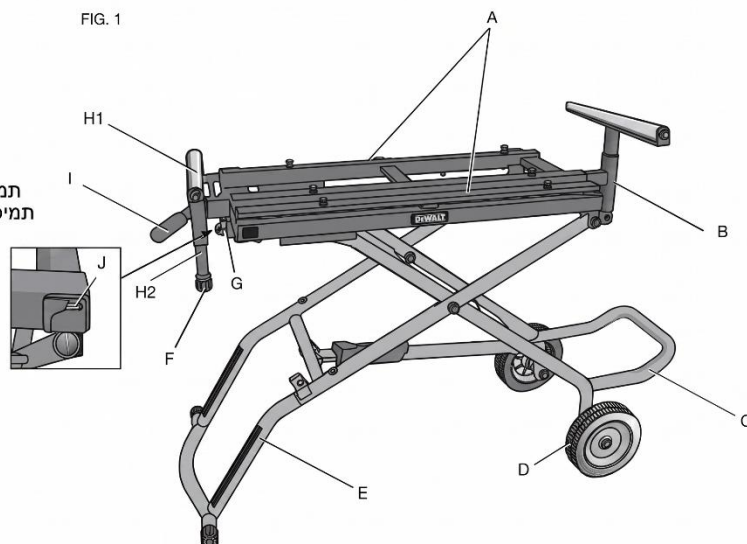

DEWALT - מדריך הוראות

DWX726: סטנד למשור גרונג

רשימת רכיבים

- A. מסילות התקנה
- B. זרוע תמיכה לעבודה
- C. רגלית אחסון
- D. גלגלים
- E. הארכת רגל
- F. כפתור נעילה אנכי
- G. כפתור נעילה אופקי
- H1. הארכת תמיכת עבודה (עליונה)
- H2. הארכת תמיכת עבודה (תחתונה)
- I. ידית
- J. מפתח אלן (משושה)

הגדרות: קווי יסוד לבטיחות

ההגדרות שלהלן מתארות את רמת החומרה של כל מילת סימון. אנא קרא את המדריך ושים לב לסמלים אלה.

- **סכנה:** מצוין מצב מסוכן מיידי אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה קשה.
- **אזהרה:** מצוין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה קשה.

- **זהירות:** מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
- **שים לב:** מציין נוהג שאינו קשור לפציעה גופנית אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לנזק לרכוש.

כללי בטיחות

- **אזהרה:** למען בטיחותך, קרא את מדריך ההוראות של הכלי לפני השימוש בכל אביזר. אי ציות לאזהרות אלה עלול להוביל לפציעה גופנית ולנזק חמור לכלי ולאביזר. בעת טיפול בכלי זה, השתמש רק בחלקי חילוף זהים.
- **אזהרה:** כדי לצמצם את הסיכון לפציעה, החזק את שתי הידיים על הידית בעת העלאת והורדת המעמד. למעמד יש מנגנון הרמה בסיוע גז והוא עלול להתרומם בפתאומיות בעת שחרור המנוף.
- מוצר זה תוכנן לשמש כמעמד למסורי גרונג ומקצועות בלבד. המעמד יתמוך בעומס של עד **136 ק"ג (300 ליברות)**. כל שימוש לרעה עלול להוביל לנזק למוצר או לפציעה גופנית.
- אין לעמוד על שולחן העבודה. לא בטיחותי לטפס, לשבת או לעמוד על המעמד. אין להשתמש בהארכות התמיכה כסולם או כפיגום.
- אבטח כראוי את מסור הגרונג או המקצועה למעמד לפני ההפעלה. עקוב אחר הוראות ההתקנה בקפידה.
- הנח את המעמד על משטח שטוח ומפולס כדי למנוע נדנוד או התהפכות.
- היזהר בעת העלאה והורדה של המוצר כדי לצמצם סכנת צביטה של ידיים ואצבעות.
- בדוק שהרגליים ותומכים אחרים נעולים היטב במקומם לפני ההפעלה.
- אל תשנה את המעמד ואל תשתמש בו לכל פעולה שלא נועד עבורה.
- השתמש תמיד בהגנה לעיניים. על כל המשתמשים והעובדים בסביבה להרכיב הגנה לעיניים התואמת לתקן
- השתמש תמיד בצידוד בטיחות מאושר: הגנת עיניים, הגנת שמיעה והגנה נשימתית.

תכולת המארז

- 1 מעמד נייד למסור גרונג/מקצועה
- 1 הארכת רגל (E)
- 2 זרועות תמיכה לעבודה (אחת עם פקק שחור) (B)
- **קרטון 1:** 2 גלגלים 1, (D) ידית 1, (I) רגלית אחסון (C)
- **קרטון 2:** 2 מכלולי הארכת תמיכת עבודה 2, (H) מחברי גלגל/רגלית אחסון [שמאל (L) וימין (R)] (N)
- שקיות חומרה:
- **שקית 1:** 2 תופסני כבל חשמל (ימין ושמאל) 2, (X) דסקיות 2, (JJ) M8 אומים M8 (KK).
- **שקית 2:** 2 צירים 2, (P) תותבים 4, (U) דסקיות 2, (Q) אומים (R).
- **שקית 3:** 6 ברגים M8x15 מ"מ 6, (L) דסקיות קעורות 1, (M) בורג M6x10 מ"מ 1, (T) דסקית קפיצית 1, (Y) M6 בורג M8x20 מ"מ עם חומר נועל הברגה 1, (S) דסקית קפיצית M8 (Z).


כלים נדרשים

- מפתח אלן (J) (מצורף)
- מפתח ברגים מתכוונן
- מפתח פתוח 1/2 אינץ'
- מפתח פתוח 3/4 אינץ'
- פלייר לחיתוך חוטים

חיבור הארכת הרגל (איורים 2, 3)


חשוב: מקם את הסטנד הפוך על הרצפה או על שולחן מפלס ויציב כפי שמוצג באיור 2.

איור 2

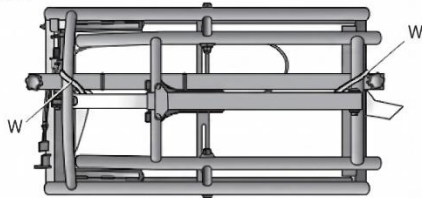

1. כשהסטנד הפוך, הכנס את הארכת הרגל (E) לתוך הסטנד (K).
2. ישר את החורים והתקן שני ברגי ראש כפתור M8 x 15 מ"מ פחו הט"מ (L) עם דסקיות מעוקלות (M).
3. הדק היטב באמצעות מפתח האלן המצורף (J).


איור 3

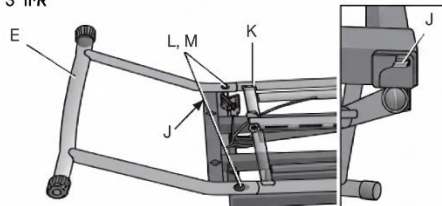

חיבור מתאם הגלגלים ורגלית האחסון (איור 4)

1. כשהסטנד עדיין הפוך, הכנס את מתאם הגלגלים/רגלית האחסון (N) לתוך הסטנד (K) כשארכת הגלגל (O) פונה כלפי חוץ.
2. ישר את החור והתקן בורג ראש כפתור M8 x 15 מ"מ (L) אחד עם דסקית מעוקלת (M). אין להדק. **הערה:** הבורג יהודק לחלוטין מאוחר יותר בתהליך ההרכבה.
3. חבר את מתאם הגלגלים/רגלית האחסון השני באותו אופן.

איור 4

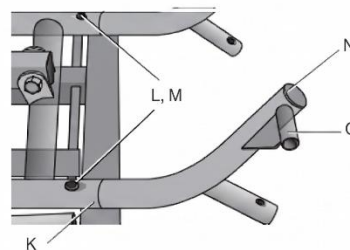

חיבור הגלגלים (איור 5)

1. בהמשך לעבודה כשהסטנד הפוך, החלק את הציור (P) דרך הדסקית (Q), תושבת הגלגל (U), הגלגל (D), דסקית נוספת (Q) והארכת הגלגל (O) כפי שמוצג. ודא שהצד הארוך של רכזת הגלגל (MM) פונה פנימה כפי שמוצג.
2. אבטח את הציור באמצעות אום (R). הדק את האום.

הוראות הרכבה

אזהרה: סכנת צביטה ופגיעה. מנגנון הקפיץ נמצא תחת מתח ועלול להיפתח במפתיע בעוצמה רבה. אל תעלה או תוריד את המעמד עד להשלמת ההרכבה. אל תחתוך את אזיקוני האבטחה הלבנים (W) עד שתבקש לעשות זאת בהמשך המדריך.

חיבור הארכת הרגל (איורים 2, 3)

1. הנח את המעמד הפוך על הרצפה או על שולחן מפולס.
2. הכנס את הארכת הרגל (E) לתוך המעמד (K).
3. ישר את החורים והתקן שני ברגי M8x15 מ"מ (L) עם דסקיות קעורות (M).
4. הדק היטב באמצעות מפתח האלן המצורף (J).


חיבור מחבר הגלגל ורגלית האחסון (איור 4)

1. כשהמעמד עדיין הפוך, הכנס את מחבר הגלגל/רגלית האחסון (N) למעמד (K) כאשר הארכת הגלגל (O) פונה כלפי חוץ.
2. ישר את החור והתקן בורג M8x15 מ"מ (L) עם דסקית קעורה (M). **אל תהדק עדיין.**
3. חבר את המחבר השני באותו אופן.


חיבור הגלגלים (איור 5)

- השחל ציר (P) דרך דסקית (Q), תותב גלגל (U), גלגל (D), דסקית נוספת (Q) והארכת הגלגל (O). ודא שהצד הארוך של טבור הגלגל (MM) פונה פנימה.
- אבטח את הציר עם אום (R). הדק את האום. **שים לב: אל תהדק יותר מדי**, הדבר עלול להפריע לסיבוב הגלגל.
- חבר את הגלגל השני באותו אופן.

הערה: אין להדק יתר על המידה. הידוק יתר עלול לגרום לפגיעה בסיבוב הגלגלים.
3. חבר את הגלגל השני באותה צורה.

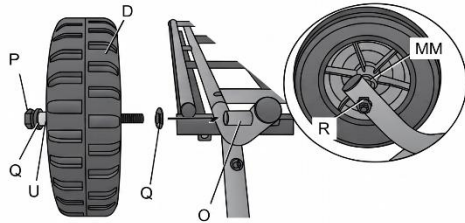

איור 6

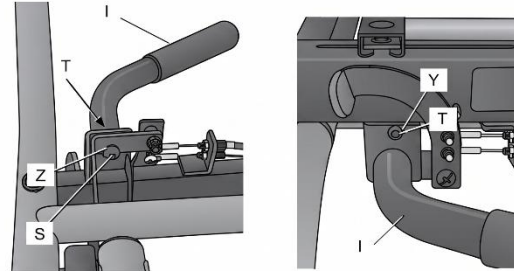

חיבור רגל האחסון (איור 7)

- כאשר המעמד במצב ישר, הנח את רגל האחסון (C) מעל השקעים של הגלגל ומחבר רגל האחסון (N) כך שכאשר המעמד במצב ישר, רגל האחסון תהיה בווית כלפי מעלה.
- הפוך את המעמד והתאם את החורים ברגל האחסון ובמחבר רגל האחסון. התקן שני ברגי ראש לחצן (L) במידה M8 x M8 מ"מ במידה M8 x 15 מ"מ עם דיסקיות קעורות (M) כדי לחבר את רגל האחסון והמחבר.
- הדק את הברגים היטב בעזרת מפתח המשושה המצורף.
- הדק היטב את ברגי מחבר רגל האחסון שהותקנו באופן רופף ב**חיבור הגלגל ומחבר רגל האחסון**.


חיבור הידית (איור 6)

- כאשר המעמד הפוך, חבר את הידית (I) בקצה המעמד הנגדי לגלגלים בעזרת בורג ראש לחצן (S) במידה 20 x 88 מ"מ ודיסקית נעילה (Z). התקן את הבורג בעזרת מפתח המשושה המצורף, אך **אל תהדק אותו היטב**.
- הפוך את המעמד כך שהגלגלים והארכת הרגל יעמדו ישר על הרצפה או על שולחן יציב. ודא שהמעמד נשאר במצב סגור, אל תרים את המעמד.
- התקן בורג ראש לחצן (T) במידה 10 x 6 מ"מ ודיסקית נעילה (Y) בצד השני. הדק היטב בעזרת מפתח המשושה המצורף.
- הדק היטב את בורג ראש הלחצן (S) במידה 20 x 8 מ"מ שהוספת בשלב 1 בעזרת מפתח המשושה המצורף.

חיבור הידית (איור 6)

- כשהמעמד הפוך, חבר את הידית (I) לקצה המעמד הנגדי לגלגלים באמצעות בורג M8x20 מ"מ (S) ודסקית קפיצית (Z). אל תהדק עדיין.
- הפוך את המעמד לצד הנכון כך שהגלגלים והארכת הרגל מונחים על הרצפה. ודא שהמעמד נשאר במצב סגור.
- התקן בורג M6x10 מ"מ (T) ודסקית קפיצית (Y) בצד השני. הדק היטב.
- הדק היטב את בורג ה-M8x20 (S) שהותקן בשלב 1.

איור 7

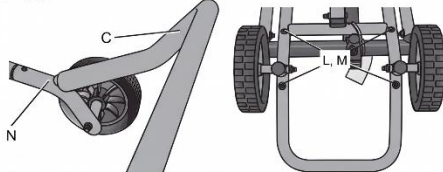


להרמה והורדה של המעמד (איורים 2, 8)

- למעמד שלושה מצבים: סגור, מורחב לחלוטין ובניים.
- הפוך את המעמד כך שהצד הנכון כלפי מעלה על הרצפה.
 - * חשוב:** המעמד חייב להיות כשהצד הנכון כלפי מעלה בעת חיתוך אתר **אזיקונים לבנים (W)**.
 - השתמש בצבת חיתוך חוטים לחיתוך אזיקונים לבנים (W) המוצגים באיור 2.
 - * חשוב:** אין לחתוך את האזיקונים השחורים המאבטחים את הכבלים הפותחים את המעמד.
 - הנח את רגך הימנית על החלק התחתון של רגל ההרחבה (E).
 - אחוז בידית (I) בשתי ידיים.
 - השתמש באגודל יד שמאל כדי לדחוף כלפי מטה את ידית ההפעלה האדומה (V). זה מנתק את מנגנון הנעילה.
 - כדי להגיע למצב **הביניים**: הרם את הידית והעלה באיטיות את המעמד. המעמד יעצר במצב הביניים. שחרר את הידית.

הערה: במצב ביניים, המעמד יירד מעט כאשר מניחים עליו כלי. מצב הביניים אינו נועד נגד תנועה כלפי מעלה. המעמד מסתמך על משקל הכלי כדי להישאר במצב הביניים.

- להרחבה מלאה של המעמד:** התחל במצב ביניים. חזור על שלבים 3-5. הרם את הידית והעלה את המעמד למצב מורחב לחלוטין. המעמד יינעל במצב המורחב לחלוטין. שחרר את הידית.
- לסגירת המעמד:** חזור על שלבים 3-5. הרם את הידית ודחף כלפי מטה עד שהמעמד ייסגר. שחרר את הידית.

איור 8

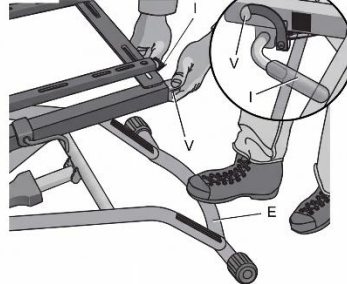

חיבור רגלית האחסון (איור 7)

1. כשהמעמד בצד הנכון, הנח את רגלית האחסון (C) מעל השקעים של מחבר הגלגל (N) כך שהרגלית תפנה כלפי מעלה.
2. הפוך את המעמד ויישר את החורים. התקן שני ברגי M8x15 מ"מ (L) עם דסקיות קעורות (M).
3. הדק את הברגים היטב.
4. הדק כעת את ברגי מחבר רגלית האחסון שהושארו רופפים קודם לכן.


העלאה והורדה של המעמד (איור 8)

למעמד שלושה מצבים: סגור, פתוח מלא ומצב ביניים.

1. הפוך את המעמד לצדו הנכון על הרצפה. **חשוב:** המעמד חייב להיות זקוף בעת חיתוך האזיקונים.
2. חתוך את האזיקונים **הלבנים** (W). **חשוב:** אל תחתוך את האזיקונים השחורים המאבטחים את הכבלים.
3. הנח את רגל ימין על תחתית הארכת הרגל (E).
4. אחוז בידית (I) בשתי הידיים.
5. לחץ עם האגודל השמאלי על מנוף ההפעלה האדום (V) לשחרור המנגנון.
6. **להגעה למצב ביניים:** הרם את הידית והעלה את המעמד באיטיות עד שייעצר. שחרר את המנוף. (במצב זה המעמד מסתמך על משקל הכלי כדי להישאר יציב).
7. **להרחבה מלאה:** ממצב הביניים, חזור על פעולות 3-5 והרם עד למצב המקסימלי עד לנעילה.
8. **לסגירה:** חזור על פעולות 3-5, הרם מעט את הידית ודחוף כלפי מטה עד לסגירה.

חיבור זליות כבל (איור 11, 12)

- הערה:** מקם את תליות הכבל (X) במיקומים מנוגדים כדי להחזיק את הכבל בבידוד בטוח.
1. הכנס אתבורג תליות הכבל (X) לחור (LL) מצידו החיצוני של המנומד. מקם את השייבה (JJ) והאום (KK) על בורג תליות הכבל והק את הווס ביד.
 2. באמצעות פתח ברגים צינורי או מפתח פתוח 1/2 אינץ', הדק את הבורג היטב.
 3. חזור על הפעולה/עבודתיות הכבל השנייה.

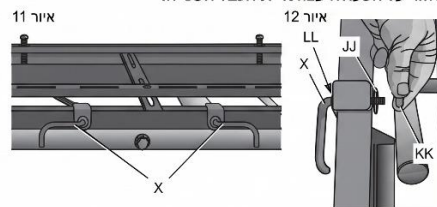


חיבור הפלי (איור 13-16)

אזהרה: סכנת יציבות. עיין בהוראות יצרן הכלי שלך. עיין בהוראות יצרן הכלי הנודד שלך לגבי אבטחת מסור הגוונג או המקצה שלך למעמד או למשטח תמיכה. אבטח את הכלי בהתאם להחזור תמורה נתו הכלי בניסיתי הוחראות במדריך זה תדריך זה ולבטאות במדריך יצרן הכלי שלך לפני ההפעלה. אי הקפדה על אזהרות אלו עלולה לגרום לפציעה אישית חמורה ולנזק חמור לכלי.

חיבור תומכי עבודה מוארכים (איור 9, 10)


- חשוב:** ודא שהצד הארוך של ה-T" בזרוע תמיכת העבודה (B) מופנה כלפי מטה כפי שמוצג באיור 9. ודא שהחץ על התווית מופנה כלפי מטה.
1. הכנס את זרוע תמיכת העבודה עם הפקק השחור הקטן (B, איור 10 מוגדל) לחור (NN) במעמד הקרוב ביותר לידיית ההפעלה האדומה. דדיחף את הזרוע פנימה כדי לנעול אותה במקומה.
 2. חזור על הפעולה עבור זרוע תמיכת העבודה השנייה בקצה הנגדי. דחף את הזרוע פנימה כדי לנעול אותה במקומה.
 3. כשהמעמד מורם לגובה הרצוי, הנח את החלק העליון (H1) של תומך העבודה המוארך לתוך החלק העליון של חור זרוע תמיכת העבודה (B). הכנס את החלק התחתון (H2) של תומך העבודה הגבוק העמוך זה הנווארך לתוך החור התחתון של זרוע תמיכת העבודה, בכיוון המתאים לחלק העליון, עיין באיור 9.
 4. הדק את כפתור הנעילה האנכי (F).
 5. חזור על הפעולה עם תומך העבודה המוארך השני.
- הערה:** מנגנון הנעילה הפנימי מונע מתומכי העבודה להתנתק.

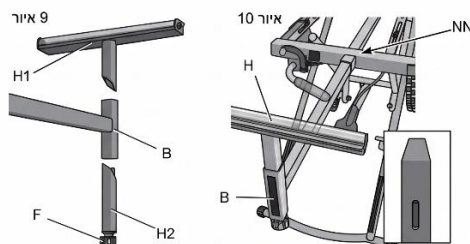

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, כבה את מסור הגרונג או המקצעה, ונתק את הכלי ממקור המתח לפני הרכבת מסור הגרונג או המקצעה למעמד. הפעלה מקרית עלולה לגרום לפציעה.

1. סגור את המעמד לפני הצמדת הכלי.
2. שחרר את 6 ברגי המסילה (AA) באמצעות מפתח האלן המצורף. הסר את ברגי ההרכבה/שייבות שטוחות (BB) מהמסילות.

איור 13

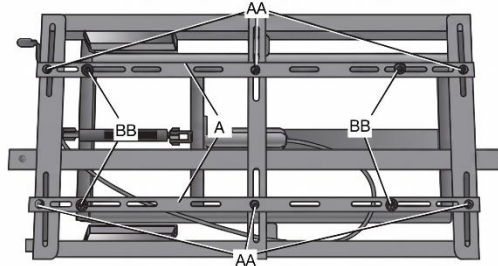


3. החלק את מסילות ההרכבה (A) כך שיתאימו לרוחב הכלי. ודא שחריצי ההרכבה מתאימים לחורים ברגלי הכלי.
4. הנח את מסור הגרונג או המקצעה על מסילות ההרכבה (A). מרכז את הכלי, הן קדימה ואחורה והן מצד לצד, על המעמד.

5. ודא שחורי ההרכבה (CC) ברגלי הכלי מתיישרים עם חריצי המסילה (DD) והאומים הלכודים (EE) הממוקמים במסילות ההרכבה.

6. ברגע ששתי המסילות במקומן, הדק את ברגי המסילה (AA) ששחררו בשלב 2.


7. הכנס את ברגי ההרכבה/שייבות שטוחות (BB) (שהוסרו בשלב 2) דרך כל אחת מרגלי הכלי לתוך האום הלכוד (EE). הדק היטב.

איור 14

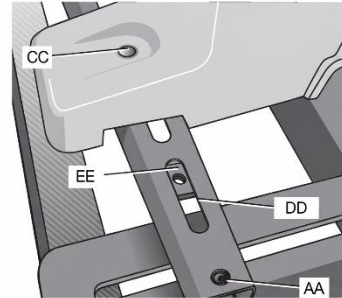

חשוב: מסור הגרונג או המקצעה חייבים להיות ממוקמים כך שהכלי יהיה מוברג בזווית ישרה למסילות ההרכבה.

איור 15

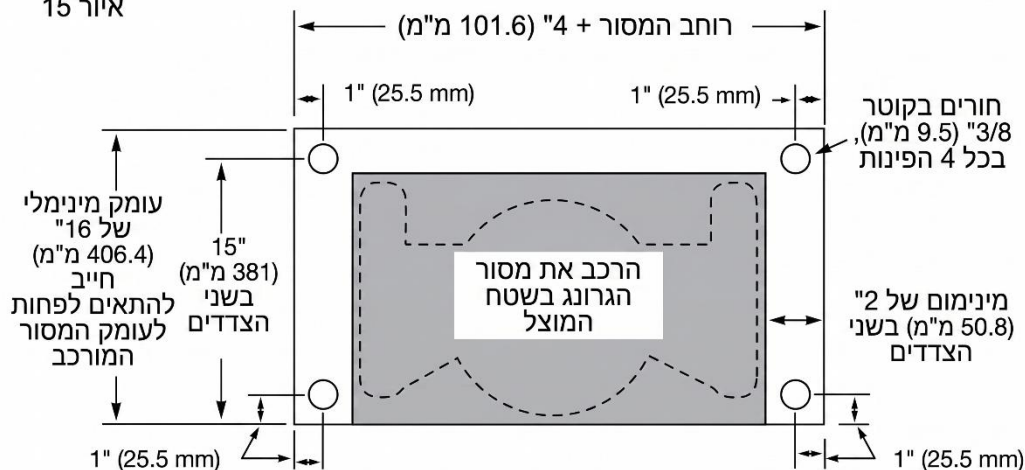


התקנת הכלי (מסור/מקצעה)

אזהרה: סכנת יציבות. עיין בהוראות יצרן הכלי לגבי אבטחת המסור למעמד. חוסר הקפדה עלול להוביל לפציעה קשה.


1. סגור את המעמד לפני חיבור הכלי.
2. שחרר את 6 ברגי המסילה (AA) והסר את ברגי ההתקנה/דסקיות (BB).
3. החלק את מסילות ההתקנה (A) כך שיתאימו לרוחב הכלי. ודא שהחורים מיושרים.
4. הנח את המסור או המקצעה על המסילות. מרכז את הכלי (קדימה-אחורה וצד לצד).
5. הדק את ברגי המסילה (AA).
6. הכנס את ברגי ההתקנה (BB) דרך רגלי הכלי לתוך האומים השבויים (EE) במסילה והדק היטב.

הערה לגבי פלטת עץ: אם חורי הכלי אינם מתואמים למסילות, יש להתקין פלטת סנדוויץ' (דיקט) בעובי 19 מ"מ (3/4 אינץ'). הפלטה חייבת להיות רחבה ב-101.6 מ"מ (4 אינץ') לפחות מבסיס הכלי ובעומק מינימלי של 406.4 מ"מ (16 אינץ').

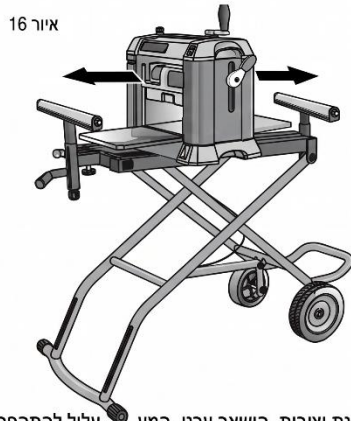

אזהרה: סכנת יציבות. הישאר ערני. המעמד עלול להתהפך במהלך הליך זה. עלולה להיגרם פציעה חמורה.
אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה אישית חמורה, כבה את הכלי ונתק אותו ממקור המתח לפני התקנה והסרה של אביזרים, אביזרים, לפני כוונן או שינוי הגדרות או בעת ביצוע תיקונים. הפעלה מקרית עלולה לגרום לפציעה.
אזהרה: למען בטיחותך, השתמש בשני אנשים או יותר לביצוע בדיקת היציבות, פן יתגרם פציעה חמורה.

אזהרה: יש להרים את ראש החיתוך בכל מסורי הגרונג, מסורי המורכבים ומסורי הגרונג המורכבים המחליקים. יש לנעול את כל מסורי מסורי הגרונג המורכבים המחליקים במיקום האחורי. אי תיווט חריגניז במורצבות. אי ביצוע פעולה זו עלול לגרום לפציעה אישית חמורה.
אזהרה: סכנת יציבות. הישאר ערני. המעמד עלול להתהפך במהלך הליך זה. עלולה להיגרם פציעה חמורה.
 1. ודא שהכלי מורכב בצורה מאובטחת על המעמד וכבוי ומנותק ממקור המתח.
 2. הנח בלוק עץ (FF) בעובי 2-1/2 אינץ' (63.5 מ"מ) מתחת לרגל הקדמית (GG) של המעמד כך שהרגל הקדמית תורום 2-1/2 אינץ' (63.5 מ"מ) מהרצפה.
 3. כשאדם אחד ניצב מול המעמד, והאדם השני מאחור, הרם מעט את חזית המעמד, הסר את בלוק העץ, ואפשר למעמד ליפול על הרצפה.
 4. בצע את אותה בדיקה עם בלוק העץ מתחת לרגל האחורית (HH).

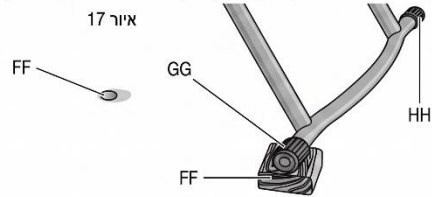

5. אם המעמד נוטה להתהפך קדימה, וזו, מקם מחדש את הכלי לכיוון המבטו קדימה ממזדזזון הכלי ככניה החלק האחזורי של המעמד. אם המדימד המעמד נוטה להתהפך לאחור, מקם מחדש את הכלי קדימה. בצע את הכוונן, ואז חזור על הבדיקה.

בדיקת יציבות המוצר (איור 17)

אזהרה: למען בטיחותך, בצע בדיקה זו עם שני אנשים לפחות.


1. ודא שהכלי מחובר היטב, כבוי ומנותק מהחשמל.
2. הנח בלוק עץ בעובי 63.5 מ"מ (2.5 אינץ') תחת הרגל הקדמית (GG) של המעמד.
3. הרם מעט את חזית המעמד, הסר את הבלוק ואפשר למעמד לצנוח לרצפה.
4. בצע את אותה בדיקה תחת הרגל האחורית (HH).
5. אם המעמד נוטה ליפול קדימה, הזז את הכלי מעט אחורה על המסילות. אם הוא נוטה אחורה, הזז את הכלי קדימה. חזור על הבדיקה עד ליציבות מלאה.

הפעלה

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה. לאחר סיום ההרכבה ולפני כל שימוש, ודא שכל הברגים והאומים מהודקים היטב וכל המנגנונים פועלים כראוי.
אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה, החזק את שתי הידיים על הידית ואת רגל ימין על רגל ההארכה בעת הרמה והורדה של המעמד. למעמד יש סיוע בהרמה באמצעות גז, רזרז זה חמוה גז, והוא עלול להתרזום באופן לא צפוי עם שחרור המנוף.
 עיין בפרק הרמה והורדה של המעמד תחת הרכבה כדי לכוונן את המעמד לגובה הרצוי.

להארכת תמיכות העבודה המוארכת (איור 18)

1. סובב את כפתור הנעילה האופקי (G) נגד כיוון השעון.
2. החלק את תמיכת העבודה המוארכת (H) החוצה או פנימה, בהתאם לאורך הפריט.
3. הדק את כפתור הנעילה האופקי.
4. חזור על הפעולה בצד השני.

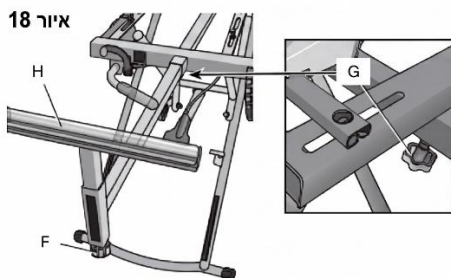

לכוונן גובה תמיכת העבודה המוארכת (איור 18)

1. סובב את כפתור הנעילה האנכי (F).
2. כוונן את תמיכת העבודה המוארכת לגובה הרצוי.
3. הדק את כפתור הנעילה האנכי.
4. חזור על הפעולה בתמיכת העבודה המוארכת השנייה.

אחסון והובלה

אזהרה: סכנת התהפכות. המעמד להתהפך בעת אחסון או הובלה קרוב או במצב אנכי. הובל או אחסן את המעמד במצב אונכד און את המעמד במצב אופקי כדי להפחית את הסיכון להתהפכות המעמד.
 להורדת המעמד למצב אחסון, לחץ כלפי מטה על מנוף ההפעלה האדום, הרם את הידית, ולאחר מכן הפעל לחץ כלפי מטה על הידית. עיין באיור 19 לקבלת מצב הובלה תקין.



תפעול שוטף

- **הארכת תמיכות העבודה:** סובב את כפתור הנעילה האופקי (G) נגד כיוון השעון, החלק את ההארכה (H) פנימה או החוצה בהתאם לאורך חומר העבודה, והדק שוב.
- **כיוון גובה התמיכה:** שחרר את כפתור הנעילה האנכי (F), כוון לגובה הרצוי (בקו אחד עם שולחן המסור) והדק.
- **אחסון ושינוע:** יש לשנע או לאחסן את המעמד במצב **אופקי** בלבד כדי למנוע סכנת התהפכות.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפוצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כעצוץ.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי צידוד מגן כגון מגני עיניים, מסכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שברים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

 **אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים.** התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבילו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

דוא"ל: 08-9320202, 08-9428764 ☎

service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il