

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
חותך צינורות נחושת 20V גוף בלבד
DCE154B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9428764 ☎ 08-9320202

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.


ברכותינו!

בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DeWALT®

- 1 גלגל חיתוך
- 2 ראש חיתוך
- 3 הדק הפעלה
- 4 כפתור כיווני
- 5 נעילת ציר
- 6 ידית ראשית
- 7 מארז סוללה
- 8 כפתור שחרור סוללה
- 9 מנוף נעילת בטיחות של ההדק
- 10 מתג נורית עבודה
- 11 נורית עבודה פנימית
- 12 נורית עבודה חיצונית
- 13 חגורה

איור א

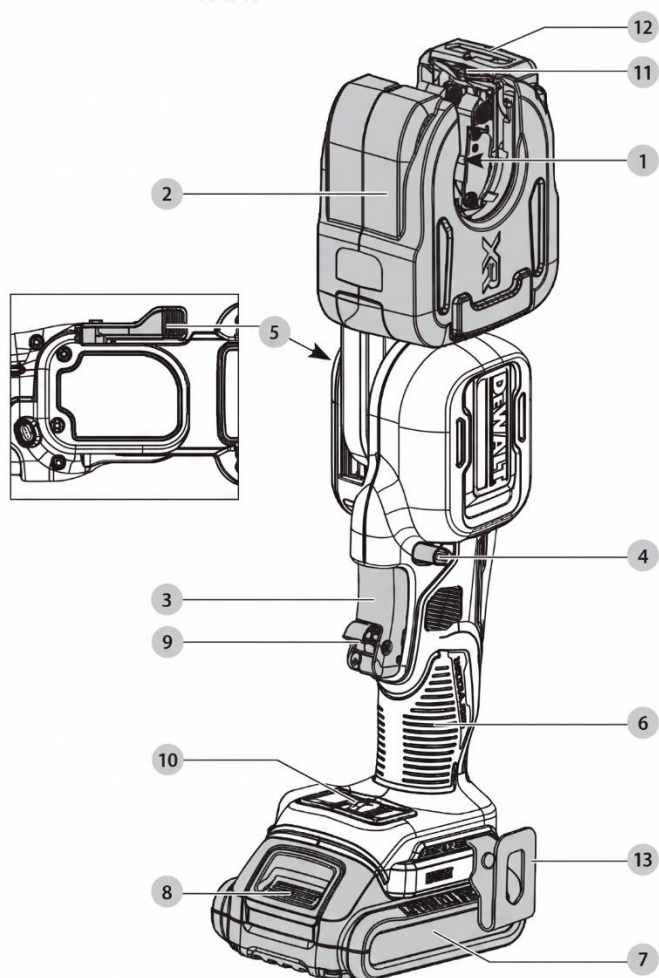

DEWALT DCE154B

חותך צינורות נחושת 20V גוף בלבד מדריך הוראות

הגדרות: סמלים ומילות התרעה בנושא בטיחות

- מדריך הוראות זה משתמש בסמלים ובמילות ההתרעה הבאים כדי להזהיר אתכם מפני מצבים מסוכנים וסיכון לפציעה אישית או נזק לרכוש:
- סכנה:** מציין מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יסתיים במוות או בפציעה חמורה.
 - אזהרה:** מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.
 - זהירות:** מציין מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להסתיים בפציעה קלה או בינונית.
 - הודעה:** מציין נוהג שאינו קשור לפציעה גופנית, אשר אם לא יימנע, עלול להסתיים בנזק לרכוש.

V.....וולט	 or AC/DC.... זרם חילופין או זרם ישר
Hz.....הרץ	
min.....דקות	 Class II בנייה מסוג II (בידוד כפול)
== or DC..... זרם ישר	no מהירות ללא עומס
 Class I בנייה מסוג I (מואָרְרֶק)	n מהירות נקובה
.../min..... לדקה	PSI ליברות לאינץ' רבוע
BPM..... פעימות לדקה	 טרמינל הארקה
IPM..... חבטות לדקה	 סמל התרעת בטיחות
OPM..... תנודות לדקה	 קרינה נראית – אל תביט לתוך לתוך האור
RPM..... סיבובים לדקה	 חבוש מיגון נשימתי
sfp רגליים רבועות לשטח לדקה	 חבוש מיגון עיניים
SPM..... משיכות לדקה	 חבוש מיגון שמיעה
A..... אמפר	 קרא את כל התיעוד
W..... וואט	 אל תחשוף לגשם
Wh..... וואט-שעה	
Ah..... אמפר-שעה	
~ or AC..... זרם חילופין	

Fig. B

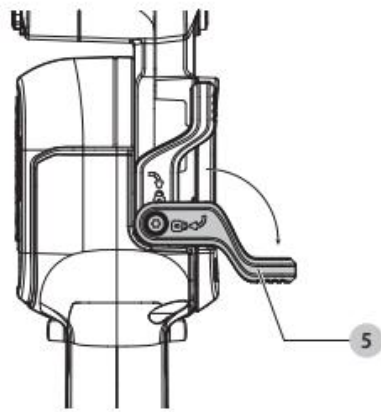


Fig. C

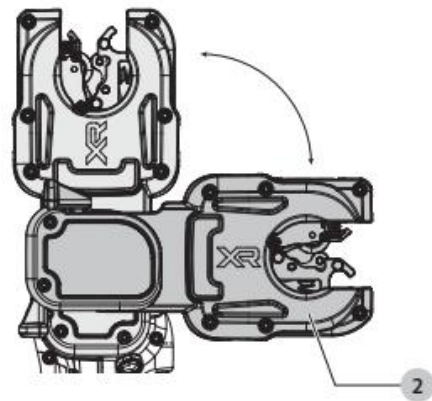


Fig. D

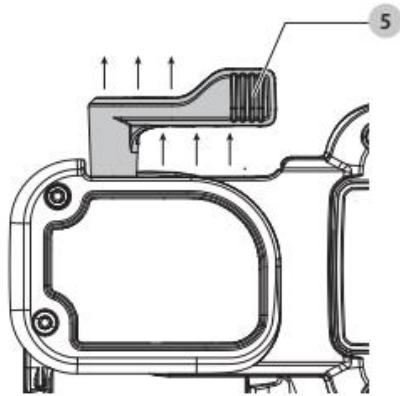


Fig. E

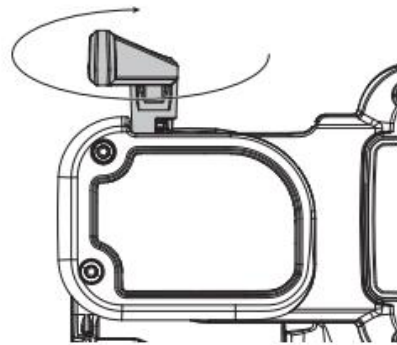


Fig. F

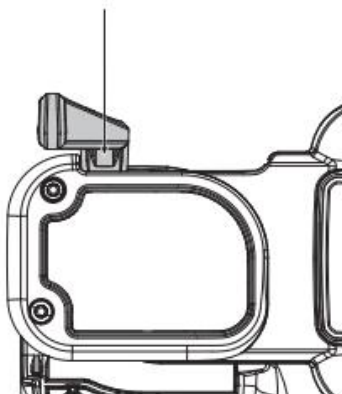


Fig. G

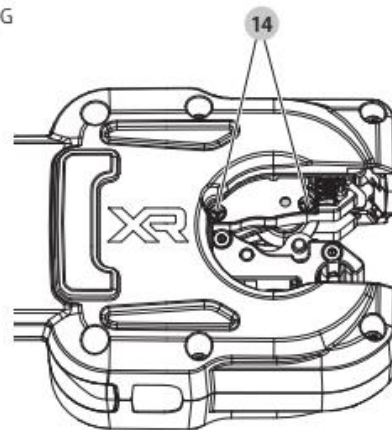


Fig. H

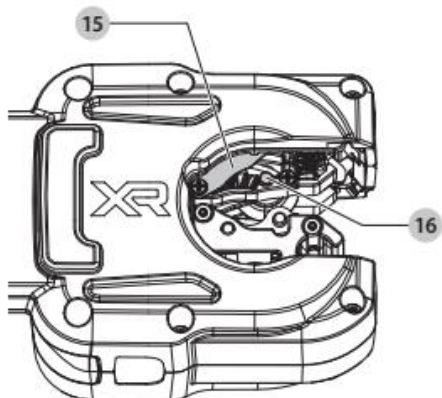


Fig. I

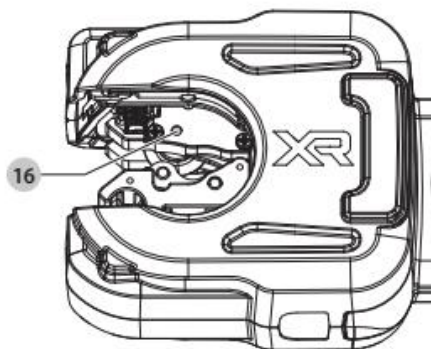


Fig. J

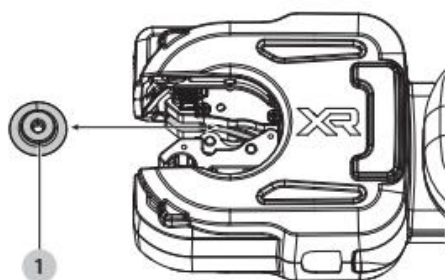


Fig. K

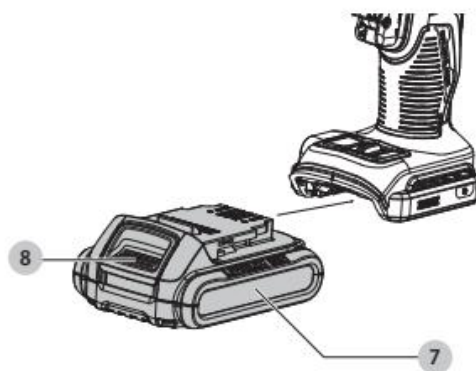


Fig. L

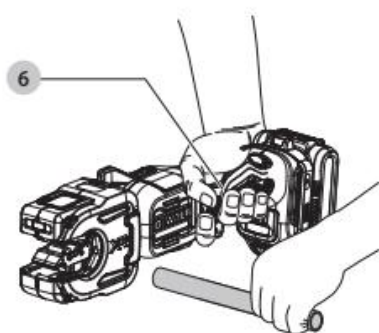


Fig. M

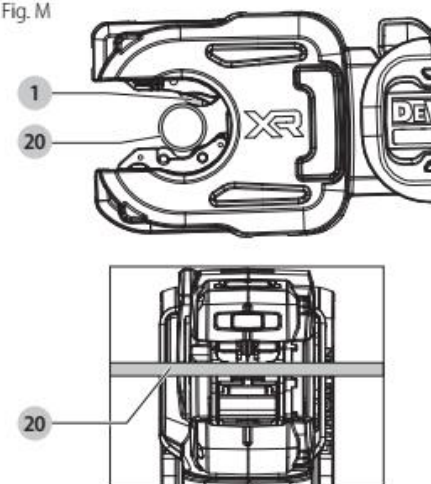


Fig. N

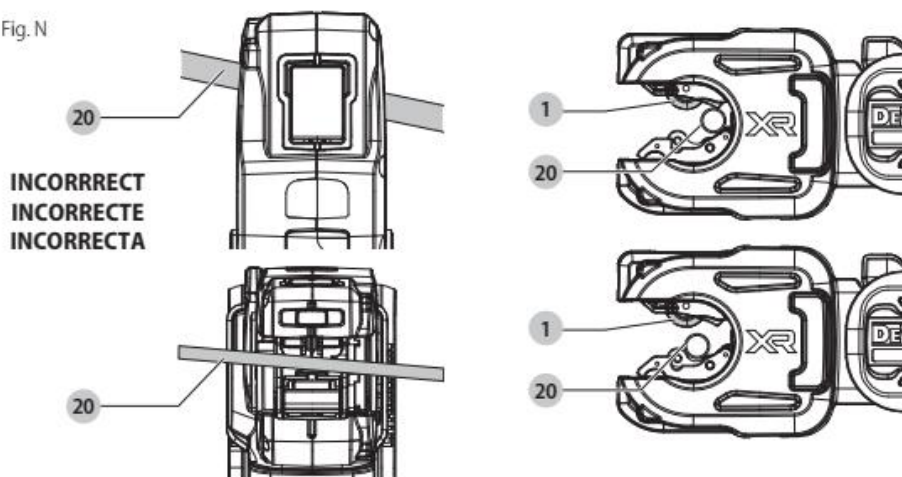


Fig. O


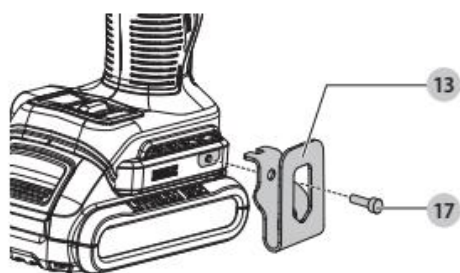


Fig. P

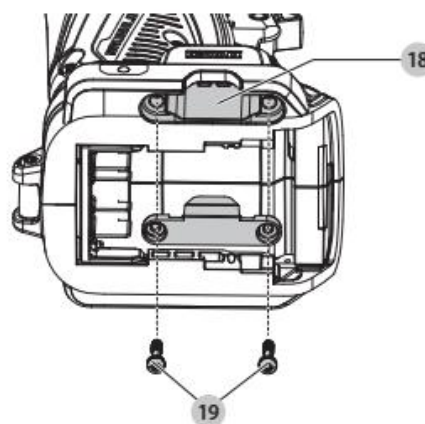

שימוש מיועד

חותך צינורות נחושת זה מיועד ליישומי חיתוך מקצועיים של צינורות נחושת בלבד. אין להשתמש בכלי בתנאי רטיבות או בנוכחות נוזלים או גזים דליקים. כלי זה הוא כלי עבודה מקצועי. אין לאפשר לילדים לבוא במגע עם הכלי. נדרשת השגחה כאשר מפעילים חסרי ניסיון משתמשים בכלי זה.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי עבודה זה. אי מילוי כל ההוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה חמורה.

בטיחות באזור העבודה:

- שימרו על אזור עבודה נקי ומואר היטב.
- אין להפעיל כלי עבודה חשמליים באטמוספירות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- הרחקו ילדים ועובדי אורח בעת הפעלת כלי עבודה חשמלי.

בטיחות חשמלית:

- התקעים של הכלי החשמלי חייבים להתאים לשקע.
- הימנעו ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, תנורים ומקררים.
- אין לחשוף כלי עבודה חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות.

- אין לעשות שימוש לרעה בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לצורך נשיאה, משיכה או ניתוק הכלי מהשקע.

בטיחות אישית:

- הישארו ערניים, שימו לב למה שאתם עושים והשתמשו בהיגיון בריא.
- השתמשו בציוד מגן אישי. חבשו תמיד מגני עיניים.
- מנעו הפעלה לא מכוונת. ודאו שהמפסק במצב כבוי לפני החיבור למקור מתח ו/או לסוללה.
- הסירו כל מפתח כוונון לפני הפעלת הכלי.
- אל תתמתחו רחוק מדי. שימרו על יציבה ושיווי משקל נאותים בכל עת.

אזהרות בטיחות ספציפיות לחותך צינורות נחושת

- הרחיקו את כל חלקי הגוף מהלהבים ומהמנגנון.
- אין לחתוך חתיכות חומר קצרות המצריכות קירוב אצבעות ללהבים. הלהב חד.
- אבטחו ותמכו בצינור הנחושת לפני ביצוע החיתוך כדי למנוע תנועה.
- שימרו על אחיזה איתנה בכלי בכל עת.
- לבשו תמיד כפפות בעת טיפול בצינורות נחושת. הקצוות עלולים להיות חדים ולגרום לפציעה.
- בדקו את הכלי ואת גלגלי החיתוך לפני השימוש. החליפו חלקים בלויים או פגומים.
- לעולם אל תשחילו מחדש את הלהבים הקבועים או הניידים.
- רוקנו את כל הצינורות מנוזלים לפני השימוש בכלי זה.

הרכבה וכוונונים

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה אישית חמורה, כבו את היחידה והסירו את מארז הסוללות לפני ביצוע כוונונים או הסרת/התקנת אביזרים.

סיבוב ראש החיתוך (איור B, C):

1. סובבו את נעילת הציר (5) הרחק מהכלי.
 2. סובבו את ראש החיתוך (2) למצב הרצוי.
 3. סובבו את ידית הראש המסתובב לכיוון הכלי כדי לנעול אותו במקומו.
- הידוק או שחרור ראש החיתוך לגוף הכלי (איור D-F):** זehירות: אין להדק יתר על המידה. הדק יתר עלול לגרום נזק לחלקים ולאובדן תפקוד.
1. הטו את ראש החיתוך (2) למצב של 90 מעלות.
 2. כדי להדק, התחילו כאשר נעילת הציר (5) סגורה.
 3. הרימו את ידית הראש המסתובב כדי לנתק אותה.
 4. סובבו את הידית הרחק מהכלי תוך שמירה על המרווח.
 5. שחררו את הידית וחזרו על הפעולות עד להשגת ההידוק הרצוי.

החלפת גלגל החיתוך (איור G-J): זehירות: רק גלגלי חיתוך נחושת מקוריים של

- DEWALT (דגם DCE1542CW) יפעלו עם כלי זה.
1. הניחו את הכלי כאשר פתח האוורור פונה כלפי מטה.
 2. שחררו את שני הברגים (14). אין להסיר את הברגים.
 3. סובבו את הצד הימני של לוחית הכיסוי (15) כדי לחשוף את פין גלגל החיתוך (16).
 4. דחפו את פין גלגל החיתוך החוצה מהצד הנגדי.
 5. הסירו את גלגל החיתוך (1) באמצעות פלייר שפיץ.
 6. בצעו את השלבים בסדר הפוך להתקנת הגלגל החדש. ודאו שהברגים מהודקים היטב לפני השימוש.

הפעלה

התקנה והסרה של מארז הסוללות (איור K):

- **להתקנה:** ישרו את מארז הסוללות (7) עם המסילות בתוך ידית הכלי והחליקו פנימה עד שיינעל במקומו.
 - **להסרה:** לחצו על כפתור שחרור הסולרה (8) ומשכו את המארז החוצה מהידית.
- מצב ידיים נכון (איור L):** אזהרה: השתמשו תמיד במצב ידיים נכון כפי שמוצג. אחיזה נכונה דורשת יד אחת על הידית הראשית (6). אין לחתוך חתיכות קצרות המצריכות ידיים במרחק הקטן מ-6 אינץ' (152 מ"מ) מראש החיתוך.
- הדק הפעלה וכפתור כיווני (איור A):**
1. להפעלת הכלי, דחפו את ידית נעילת ההדק (9) לכיוון גב הכלי, ואז לחצו על הדק ההפעלה (3).
 2. לכיבוי הכלי, שחררו את ההדק.
 3. הכפתור הכיווני (4) קובע את כיוון הסיבוב של גלגל החיתוך (1) ומשמש גם ככפתור נעילה. במצב המרכזי הכלי נעול.

תהליך החיתוך (איור A, M, N)

1. סמנו את נקודת החיתוך הרצויה על הצינור (20).
 2. בחרו במצב פתוח על ידי לחיצה על הכפתור הכיווני (4) לצד ימין. הפעילו את ההדק עד שהראש ייפתח.
 3. ישרו את גלגל החיתוך (1) מול הסימון על החומר.
 4. הכניסו את הצינור בצורה ישירה לתוך המלחציים עד שיינעל בין הגלגלות (איור M).
 5. בחרו בכיוון חיתוך על ידי לחיצה על הכפתור הכיווני (4) לצד שמאל. לחצו על ההדק לביצוע החיתוך.
 6. עם סיום החיתוך, שחררו את ההדק.
- הערה:** בחיתוך מעל גובה הראש, ודאו שהצינור מאובטח ושהחלק הנחתך לא יהווה סכנה בנפילתו. **הודעה:** אין לחתוך חתיכות צינור קצרות מ-1 אינץ' (25.4 מ"מ).

תחזוקה וניקוי

- **ניקוי:** נשפו לכלוך ואבק מכל פתחי האוורור באמצעות אוויר נקי ויבש לפחות פעם בשבוע. חבשו מגני עיניים תקינים (ANSI Z87.1) במהלך הפעולה.
 - לעולם אל תשתמשו בממיסים או בכימיקלים קשים לניקוי חלקי הפלסטיק. השתמשו במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד.
- אביזרים:** השתמשו רק באביזרים מומלצים של DEWALT. אביזרים שלא נבדקו עם מוצר זה עלולים להיות מסוכנים.

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצמצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.

- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אבזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארך. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.
- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.

- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נוזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנוזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נוזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נוזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקויי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל: עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

קוד תאריך

קוד התאריך הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF – קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם. התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטאל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיוולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאגנות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il