

DEWALT®



הוראות הפעלה ובטיחות
מברגת אימפקט 20V - גוף בלבד
DCF860B



שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

08-9428764 ☎, 08-9320202 📞

לקוחות נכבדים,

חברת שטל פתרונות מתקדמים בע"מ מודה לכם על שרכשתם
כלי עבודה חשמלי זה מתוצרת חברת **DEWALT**.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת
שתוכלו להפיק את מרב התועלת ממוצר זה.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלה או שתתגלה תקלה במוצר, אנא
פנו למוקד השירות שכתובתו מופיעה בגב החוברת.

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

אזהרה:

יש לאחוז בכלי העבודה במשטחי האחיזה המבודדים שלו בלבד, בעת ביצוע פעולה שבה אביזר
החיתוך / קידוח עלול לפגוע במוליכי חשמל סמויים או בכבל ההזנה של הכלי עצמו.
אביזר חיתוך / קידוח שבא במגע עם מוליכי מתח "חיי" עלול להפוך את חלקי המתכת החשופים של
הכלי ל"חיים" ולחשמל את המפעיל.

ברכותינו!


בחרתם בכלי עבודה מתוצרת DeWALT. שנים של ניסיון, פיתוח מוצר וחדשנות הופכים את חברת DeWALT לחברה האמינה ביותר לכלי עבודה מקצועיים.

DEWALT - מדריך הוראות

מברגת אימפקט 1/4 אינץ' 20V בעלת 3 מהירויות ומומנט גבוה
מק"ט: DCF860B

Fig. A

DCF860

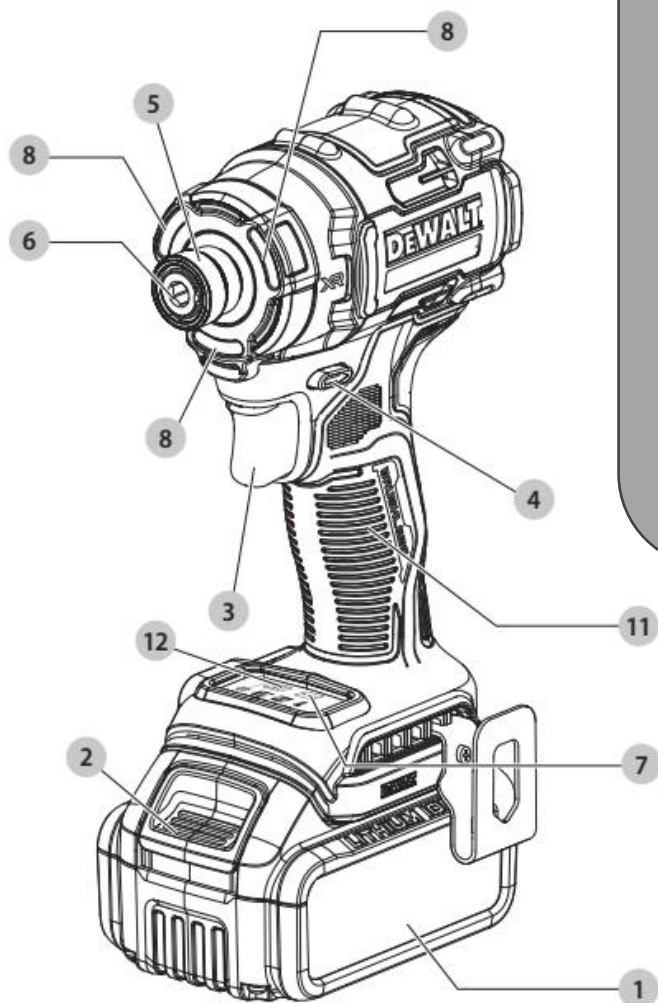

רכיבי המכשיר (איור A)

1. מארז סוללה
2. כפתור שחרור סוללה
3. הדק מהירות משתנה
4. כפתור קדימה/אחורה
5. צווארון תפסנית
6. תפסנית משושה 1/4 אינץ' לשחרור מהיר
7. בורר מצבים
8. נורת עבודה LED
9. וו לחגורה (אביזר אופציונלי)
10. בורג הרכבה
11. ידית ראשית
12. מתג נורת עבודה

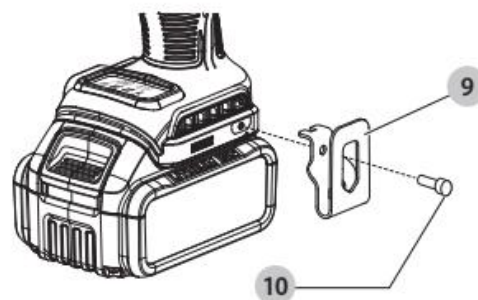


Fig. B

	טעון 75–100%
	טעון 51–74%
	טעון < 50%
	יש להטעין את המארז

Fig. C

מחזונים	
 בטעינה	
 טעון במלואו	
 השהיית מארז חם/קר	

Fig. D

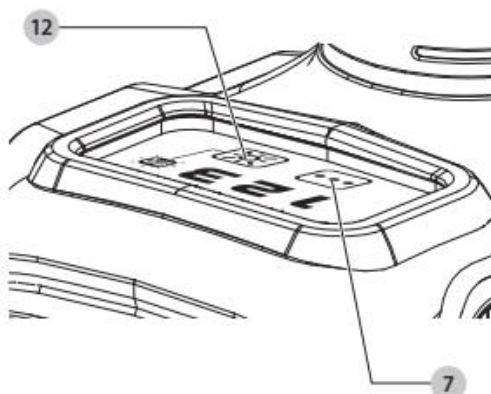


Fig. E

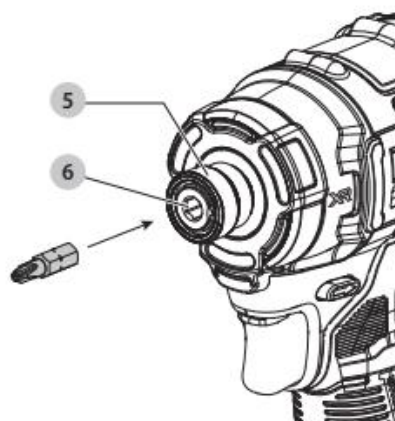


Fig. F


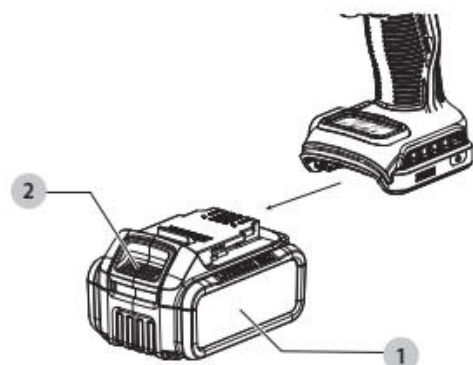


Fig. G



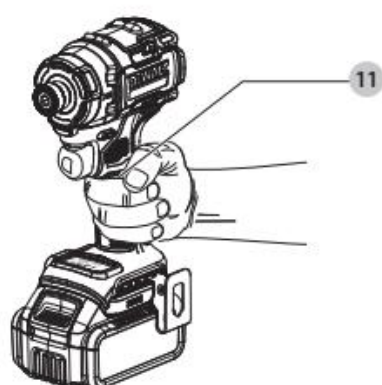

הגדרות: סמלי בטיחות ומילים

- **סכנה:** מצב מסוכן מידי אשר, אם לא יימנע, יוביל למוות או פציעה קשה.
- **אזהרה:** מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל למוות או פציעה קשה.
- **זהירות:** מצב מסוכן פוטנציאלי אשר, אם לא יימנע, עלול להוביל לפציעה קלה או בינונית.
- **הודעה:** נוהג שאינו קשור לפציעה אישית אשר, אם לא יימנע, עלול לגרום לנזק לרכוש.

אזהרות בטיחות כלליות לכלי עבודה חשמליים

אזהרה: קרא את כל אזהרות הבטיחות, ההוראות, האיורים והמפרטים המצורפים לכלי עבודה חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המפורטות להלן עלול לגרום להתחשמלות, שריפה ו/או פציעה קשה.

1. בטיחות באזור העבודה

- שמור על אזור העבודה נקי ומואר היטב. אזורים מבולגנים או חשוכים מזמינים תאונות.
- אל תפעיל כלים חשמליים באטמוספירות נפיצות, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים. כלים חשמליים יוצרים ניצוצות שעלולים להצית את האבק או האדים.
- הרחק ילדים ועוברי אורח בזמן הפעלת כלי עבודה חשמלי. הסחות דעת עלולות לגרום לך לאבד שליטה.

2. בטיחות חשמלית

- תקעי כלי העבודה חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנה את התקע בשום צורה. אל תשתמש בתקעי מתאם עם כלים חשמליים מוארקים. תקעים ללא שינוי ושקעים תואמים יפחיתו את הסיכון להתחשמלות.
- הימנע ממגע גוף עם משטחים מוארקים כגון צינורות, רדיאטורים, טווחים ומקררים. קיים סיכון מוגבר להתחשמלות אם גופך מוארק.
- אל תחשוף כלים חשמליים לגשם או לתנאי רטיבות. מים הנכנסים לכלי חשמלי יגדילו את הסיכון להתחשמלות.
- אל תעשה שימוש לרעה בכבל. לעולם אל תשתמש בכבל לנשיאה, משיכה או ניתוק של הכלי החשמלי. הרחק את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים נעים. כבלים פגומים או מסובכים מגבירים את הסיכון להתחשמלות.
- בעת הפעלת כלי חשמלי בחוץ, השתמש בכבל מאריך המתאים לשימוש חיצוני. שימוש בכבל המתאים לשימוש חיצוני מפחית את הסיכון להתחשמלות.

3. בטיחות אישית

- הישאר ערני, שים לב למה שאתה עושה והשתמש בשכל ישר בעת הפעלת כלי חשמלי. אל תשתמש בכלי חשמלי בזמן שאתה עייף או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של חוסר תשומת לב בזמן הפעלת כלים חשמליים עלול לגרום לפציעה אישית קשה.
- השתמש בצידוד מגן אישי. תמיד הרכב משקפי מגן. צידוד מגן כגון מסיכת אבק, נעלי בטיחות נגד החלקה, קסדה או מגיני שמיעה המשמשים בתנאים המתאימים יפחיתו פציעות אישיות.

- מנע הפעלה לא מכוונת. ודא שהמתג נמצא במצב כבוי לפני החיבור למקור מתח ו/או למארז הסוללות, לפני הרמת הכלי או נשיאתו.
- הסר כל מפתח כוונון או מפתח ברגים לפני הפעלת הכלי החשמלי. מפתח ברגים או מפתח שנשאר מחובר לחלק מסתובב של הכלי החשמלי עלול לגרום לפציעה אישית.
- אל תתמתח מעבר למידה. שמור על דריכה נכונה ואיזון בכל עת. הדבר מאפשר שליטה טובה יותר בכלי החשמלי במצבים בלתי צפויים.
- התלבש כראוי. אל תלבש בגדים רפויים או תכשיטים. הרחק את השיער, הבגדים והכפפות מחלקים נעים. בגדים רפויים, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

אזהרות בטיחות למברגת אימפקט - כל הפעולות

- החזק את הכלי החשמלי במשטחי אחיזה מבודדים בעת ביצוע פעולה שבה המחבר עלול ליצור מגע עם חיווט נסתר. מחברים הבאים במגע עם חוטי "חי" עלולים להפוך חלקי מתכת חשופים של הכלי החשמלי ל"חיים" ועלולים לגרום למפעיל להתחשמלות.
- הרכב מגיני אוזניים במהלך השימוש. חשיפה לרעש עלולה לגרום לאובדן שמיעה.
- **אזהרה:** מברגות אימפקט אינן מפתחות מומנט. אל תשתמש בכלי זה להידוק מחברים למומנטים ספציפיים. יש להשתמש במכשיר מדידת מומנט עצמאי ומכיל, כגון מפתח מומנט, כאשר הידוק חסר או הידוק יתר של מחברים עלול להוביל לכשל של החיבור.
- הרכב משקפי מגן או הגנה אחרת לעיניים. פעולות הקשה וקידוח גורמות לשבבים לעוף. חלקיקים עפים עלולים לגרום לנזק קבוע לעיניים.
- אל תפעיל כלי זה לפרקי זמן ארוכים. רעידות הנגרמות על ידי פעולת הכלי עלולות להזיק לידיים ולזרועות שלך. השתמש בכפפות כדי לספק ריפוד נוסף והגבל את החשיפה על ידי נקיטת תקופות מנוחה תכופות.

סמלים על תווית הכלי

התווית על הכלי שלך עשויה לכלול את הסמלים הבאים:

סמל	הגדרה	סמל	הגדרה
V	וולט	min	דקות
Hz	הרץ	---	זרם ישר
A	אמפר	W	וואט
Wh	וואט-שעה	Ah	אמפר-שעה
~	זרם חילופין	n	מהירות נקובה
no	מהירות ללא עומס	PSI	ליברות לאינץ' מרובע
BPM	פעימות לדקה	IPM	נקישות לדקה
RPM	סיבובים לדקה		מבנה בטיחות סוג II

סוללות ומטענים

- מארז הסוללה אינו טעון במלואו מהאריזה. לפני השימוש, קרא את הוראות הבטיחות ולאחר מכן פעל לפי נהלי הטעינה המפורטים.
- אל תטעין או תשתמש במארז הסוללות באטמוספירות נפוצות.
- לעולם אל תפעיל כוח על מארז הסוללות לתוך המטען. אל תשנה את מארז הסוללות בשום צורה כדי להתאימו למטען לא תואם.
- הטען את מארזי הסוללות רק במטעני DEWALT.
- אל תאחסן או תשתמש בכלי ובמארז הסוללות במיקומים שבהם הטמפרטורה עלולה להגיע או לעלות על 40 מעלות צלזיוס (כגון סככות חיצוניות או מבני מתכת בקיץ).

מחזורי רמת טעינה (איור B)

- **3 נוריות דולקות:** 75-100% טעון
 - **2 נוריות דולקות:** 51-74% טעון
 - **נורית אחת דולקת:** > 50% טעון
 - **נורית אחת מהבהבת:** המארז זקוק לטעינה
- נוריות חיווי מטען (איור C)

- **טעינה שלב 1:** נורית שמאלית מהבהבת באדום (טעינה לרוב הקיבולת).
- **טעינה שלב 2:** נורית שמאלית אדומה קבועה, נורית ימנית מהבהבת באדום (השלמה לקיבולת מלאה).
- **טעינה הושלמה:** שתי הנוריות דולקות באדום קבוע.
- **השהיית מארז חם/קר:** נורית אדומה מהבהבת ונורית צהובה דולקת קבוע. הטעינה תתחדש כשהסוללה תגיע לטמפרטורה מתאימה.

הרכבה וכוונונים

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון לפציעה אישית קשה, כבה את היחידה והסר את מארז הסוללה לפני ביצוע כוונונים כלשהם או הסרה/התקנה של אביזרים נלווים. תפסנית לשחרור מהיר (איור E, A)

התפסנית (6) מקבלת אביזרי משושה בגודל 1/4 אינץ'.

1. **להתקנת אביזר:** הכנס את האביזר במלואו לתוך התפסנית. האביזר יינעל במקומו.
2. **להסרת אביזר:** משוך את צווארון התפסנית (5) הרחק מחזית הכלי והוצא את האביזר.

בורר מצבים (איור D, A)

הכלי מצויד בבורר מצבים (7) המאפשר לבחור אחד משלושה מצבים:

מצב	יישום	מהירות (RPM)
מצב 1	מהירות נמוכה	0-1800 קדימה/אחורה
מצב 2	מהירות בינונית	0-2500 קדימה/אחורה
מצב 3	מהירות גבוהה	0-3800 קדימה/אחורה

תפעול

התקנה והסרה של מארז הסוללה (איור F)

1. להתקנה: יישר את מארז הסוללה עם המסילות בתוך ידית הכלי והחלק אותו עד שיתיישב היטב. ודא שהוא נעול.
2. להסרה: לחץ על כפתור שחרור הסוללה (2) ומשוך בחוזקה את המארז מחוץ לידיית.

הדק מהירות משתנה (איור A)

להפעלת הכלי, לחץ על ההדק (3). לשחרור, הרפה מההדק. הכלי מצויד בבלם; התפסנית תעצור כשההדק ישוחרר במלואו. ככל שתלחץ חזק יותר, הכלי יפעל מהר יותר.

בקרת קדימה/אחורה (איור A)

כפתור בקרת קדימה/אחורה (4) קובע את כיוון הסיבוב ומשמש גם ככפתור נעילה.

- לסיבוב קדימה: שחרר את ההדק ולחץ על הכפתור בצד ימין של הכלי.
- לסיבוב אחורה: שחרר את ההדק ולחץ על הכפתור בצד שמאל של הכלי.
- למצב נעילה: העבר את הכפתור למצב מרכזי.

נורת עבודה (איור A, D)

נורת העבודה (8) כוללת מספר הגדרות. לחיצה חוזרת על כפתור הנורה (12) תעבור בין:

- תאורה נמוכה ל-20 שניות.
- תאורה גבוהה ל-20 שניות.
- תאורה גבוהה ל-20 דקות (מצב זרקור).
- כבוי.

מפרט טכני

- מומנט הידוק מקסימלי (מהירות גבוהה): 2500 in-lbs (280 Nm)
- מומנט הידוק מקסימלי (מהירות בינונית): 2150 in-lbs (240 Nm)
- מומנט הידוק מקסימלי (מהירות נמוכה): 1250 in-lbs (140 Nm)
- מהירות ללא עומס: 0-1800 / 0-2500 / 0-3800 RPM (סיבובים לדקה)
- נקישות לדקה: 0-4500 IPM
- אורך: 122.5 מ"מ
- משקל: 1.1 ק"ג

תחזוקה וניקוי

- ניקוי: נשוף לכלוך ואבק מכל פתחי האוורור בעזרת אוויר נקי ויבש לפחות פעם בשבוע. תמיד הרכב משקפי מגן בתהליך זה.
 - אל תשתמש בממיסים או בכימיקלים קשים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. השתמש במטלית לחה במים וסבון עדין בלבד. לעולם אל תטבול חלק כלשהו של הכלי בנוזל.
-

שמרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

שימוש במכשיר

- היזהרו תמיד בעת השימוש במכשיר.
- שמרו על אזור עבודה פנוי ומואר היטב. אזורים עמוסים או חשוכים מזמינים תאונות.
- השתמשו במכשיר רק באור יום או עם תאורה מלאכותית טובה.
- אל תפעילו את המכשיר באטמוספירה נפיצה, כגון בנוכחות נוזלים, גזים או אבק דליקים.
- לעולם אל תניחו לילדים או לאנשים שאינם מכירים את ההוראות להשתמש במכשיר, יתכן כי התקנות המקומיות מגבילות את גיל המפעיל.
- אל תאפשרו לילדים או בעלי חיים להתקרב לאזור העבודה או לגעת בכבל החשמל של המכשיר.
- הרחיקו ילדים, עומדים מן הצד ובעלי חיים בעת הפעלת המכשיר. הסחות דעת עלולות להוביל לאיבוד שליטה.
- המכשיר לא נועד לשימוש כצעצוע.
- אל תטבלו את המכשיר במים.
- אל תפתחו את גוף המעטפת. אין בפנים חלקים הניתנים לשירות על ידי המשתמש.

בטיחות אישית

- שמרו על ערנות, שימו לב למה שאתם עושים והפעילו שכל ישר בעת הפעלת המכשיר. אל תשתמשו במכשיר כאשר אתם עייפים או תחת השפעת סמים, אלכוהול או תרופות. רגע של אי תשומת לב בעת הפעלת מכשיר עלול לגרום לפציעה גופנית חמורה.
- במידת הצורך, השתמשו בצידוד מגן אישי. פריטי ציוד מגן כגון מגני עיניים, מסיכת אבק, נעליים מונעות החלקה, קסדה או מגני שמיעה בהם נעשה שימוש בתנאים המתאימים מפחיתים פגיעות גופניות.
- מנעו התנעה בלתי מכוונת. ודאו כי המתג נמצא בעמדת OFF לפני חיבור מקור חשמל ו/או מארז סוללות, הרמת או נשיאת הכלי.
- נשיאת כלי עם אצבע על המתג או הפעלת כלי עם מתג במצב ON מזמינה תאונות.
- אל תימתחו. שמרו על מדרך רגל ושיווי משקל יציב בכל עת. כך תתאפשר שליטה משופרת במכשיר במצבים בלתי צפויים.
- התלבשו בהתאם. אל תלבשו בגדים רופפים ואל תענדו תכשיטים רופפים. הרחיקו שיער, ביגוד וכפפות מחלקים נעים. ביגוד רופף, תכשיטים או שיער ארוך עלולים להיתפס בחלקים נעים.

שימוש וטיפול במכשיר

- לפני השימוש, בדקו חלקים ניזוקים ופגומים במשיר. בדקו אם יש שבירים בחלקים, נזק למתגים וכל מצב אחר העלול להשפיע על ההפעלה.
- אל תשתמשו במכשיר אם המתג אינו מפעיל ומכבה אותו. כל מכשיר שאינו ניתן לשליטה באמצעות המתג מהווה סיכון וחייב בתיקון.
- נתקו את התקע ממקור החשמל ו/או את מארז הסוללות מן המכשיר לפני ביצוע כיוונים, החלפת אביזרים או אחסון המכשיר. אמצעי מניעה כאלה מפחיתים סיכון התנעה מקרית של המכשיר.
- אם קיימים, שמרו על חדות וניקיון כלי חיתוך. כלי חיתוך מתוחזקים היטב עם קצוות חדים נוטים פחות להתעקם וקל יותר לשלוט בהם.
- אל תשתמשו במכשיר אם הוא ניזוק או פגום.
- דאגו לתיקון או החלפת חלקים פגומים על ידי סוכן תיקונים מוסמך.
- לעולם אל תנסו להסיר או לתקן חלקים שונים מאלה שצוינו במדריך.

בטיחות חשמל

- תקעי המכשיר חייבים להתאים לשקע. לעולם אל תשנו תקע שבום צורה. אל תשתמשו במתאמי תקע עם מכשיר מוארק. תקעים שלא עברו שינוי ושקעים מתאימים יפחיתו סיכון התחשמלות.
- אל תחשפו את המכשיר לגשם או תנאי לחות. מים החודרים למכשיר יגדילו סיכון התחשמלות. אל תתעללו בכבל. לעולם אל תשתמשו בכבל לנשיאת, משיכת או ניתוק המכשיר. הרחיקו את הכבל מחום, שמן, קצוות חדים או חלקים
- נעים. כבלים שניזוקו או הסתבכו מגדילים סיכון התחשמלות.
- בעת הפעלת המכשיר מחוץ למבנה, השתמשו בכבל הארכה המתאים לשימוש חוץ. שימוש בכבל המתאים לשימוש חוץ יפחית סיכון התחשמלות.

- אם הפעלת המכשיר במקום לח הינה בלתי נמנעת, השתמשו באספקת חשמל מוגנת של התקן זרם שיורי (RCD). שימוש בהתקן RCD מפחית סיכון התחשמלות.

לאחר השימוש

- כאשר אינו בשימוש, יש לאחסן את המכשיר במקום יבש ומאוורר, הרחק מהישג יד של ילדים.
- אסור שתהיה לילדים גישה אל המכשיר.
- כאשר המכשיר מאוחסן או מובל ברכב, יש למקם אותו בתא המטען או לרסן אותו למקומו למניעת תזוזה עקב שינויים חדים במהירות או כיוון הנסיעה.

שימוש וטיפול בכלי הסוללה

- הטעינו רק באמצעות המטען שצוין על ידי היצרן. מטען אשר מתאים לסוג מסוים של מארז סוללות עלול ליצור סיכון שריפה כאשר ייעשה בו שימוש עם מארז אחר.
- השתמשו בכלי עבודה חשמליים רק עם מארזי סוללות שנועדו במיוחד עבורם. שימוש במארזי סוללות אחרים עלול ליצור סיכון פגיעה ואש.
- כאשר מארז הסוללות אינו בשימוש, הרחיקו אותו מחפצים מתכתיים, כגון אטבי נייר, מטבעות, מפתחות, מסמרים, ברגים או חפצי מתכת קטנים אחרים, העלולים ליצור מגע בין מסוף אחד למשנהו. קיצור מסופי סוללה יחד עלול לגרום לכוויות ולשריפה.
- בתנאים פוגעניים, עלול להיפלט נזל מן הסוללה. הימנעו ממגע עם הנזל. אם נוצר מגע מקרי, שטפו במים. אם נזל בא במגע עם העיניים, פנו לסיוע רפואי. נזל הנפלט מן הסוללה עלול לגרום לגירוי ולכוויות.

שירות

דאגו לביצוע פעולות שירות על ידי אנשי תיקונים מורשים, תוך שימוש בחלקי חילוף זהים בלבד. כך תבטיחו כי בטיחות הכלי נשמרת.

בטיחות של אנשים אחרים.

- יש להשגיח על ילדים על מנת להבטיח כי אינם משחקים במכשיר.

סיכונים שיוריים

- סיכונים שיוריים נוספים עלולים לנבוע מן השימוש בכלי, אשר אינם כלולים באזהרות הבטיחות המצורפות. סיכונים אלה עלולים לנבוע משימוש לקוי, שימוש מתמשך וכו'.
- גם עם יישום תקנות הבטיחות המתאימות והפעלת התקני בטיחות, סיכונים שיוריים מסוימים אינם ניתנים למניעה. הם כוללים:
- פציעות הנגרמות ממגע בחלקים מסתובבים / נעים.
- פגיעות הנגרמות משימוש מתמשך בכלי, בעת שימוש בכלי לאורך זמן, ודאו לקחת הפסקות סדירות.
- ליקוי שמיעה.
- סכנות בריאות הנובעות מנשימת אבק שנוצר משימוש בכלי (למשל:- עבודה עם עץ, במיוחד עץ אלון, אשור ו-MDF).

סימונים

מקרא סמלי בטיחות

~ זרם חילופין או זרם AC/DC	השתמש במגן נשימתי
☐ בידוד כפול (סיווג רמה II)	השתמש במשקפי מגן
n_0 מהירות ללא עומס	השתמש במגני שמיעה
n מהירות נקובה	קרא את המדריך לפני השימוש
⚡ הדק הארקה	אין לחשוף לגשם
⚠ סימן אזהרה כללי	
☀ קרינה אופטית גלויה	

קוד תאריך

קוד התאריך, הכולל גם את שנת הייצור, מודפס לתוך המעטפת.

דוגמא: 2020 XX FF

2020: - שנת ייצור XX שבוע ייצור FF - קוד

תחזוקה

כלי העבודה החשמלי DEWALT שלכם תוכנן להפעלה לאורך זמן תוך תחזוקה מינימאלית. הפעלה רציפה משביעת רצון מותנית בטיפול נכון בכלי וניקוי סדיר.

⚠ אזהרה! להפחתת סיכון פציעה, כבו את הכלי ונתקו את מארז הסוללות לפני ביצוע התאמות או התקנת / הסרת תוספות או אביזרים. התנעה מקרית עלולה לגרום לפציעה.



סיכה

כלי העבודה החשמלי שלכם אינו זקוק לתוספת סיכה.



ניקוי

⚠ אזהרה: הפיחו אבק ולכלוך החוצה מן התושבת הראשית באמצעות אוויר יבש ברגע בו תבחינו בהצטברות אבק בתוך וסביב לפתחי האוורור. הרכיבו מגני עיניים מתאימים וחבשו מסכת אבק מאושרת בעת ביצוע הליך זה.

⚠ אזהרה: לעולם אל תשתמשו בחומרים מסיסים או כימיקלים חריפים אחרים לניקוי חלקי הכלי שאינם מתכתיים. כימיקלים אלה עלולים להחליש את החומרים המשמשים בחלקים אלה. השתמשו במטלית שהורטבה קלות במים וסבון עדין. לעולם אל תניחו לנוזל כלשהו לחדור לתוך הכלי. לעולם אל תטבלו אף חלק מן הכלי בנוזל.

אזהרה: יש להשתמש במשקפי מגן ובמגני שמיעה בעת השימוש בכלי העבודה

הוראות ניקוי למטען

⚠ אזהרה: סכנת התחשמלות. נתקו את המטען משקע AC לפני הניקוי. לכלוך וגריז ניתנים להסרה מחלקו החיצוני של המטען בעזרת מטלית או מברשת רכה שאינה מתכתית. אל תשתמשו במים לניקוי.

אביזרי בחירה

⚠ אזהרה: היות ואביזרים, פרט לאלה המוצעים על ידי DEWALT, לא נבדקו עם מוצר זה, שימוש באביזרים כאלה עם כלי זה עלול להיות מסוכן. להפחתת סיכון פציעה, מומלץ להשתמש רק באביזרי DEWALT עם מוצר זה. היוועצו בספק שלכם למידע נוסף על אביזרים מתאימים.



הגנה על הסביבה

איסוף נפרד. אין להשליך מוצר זה עם הפסולת הביתית הרגילה. אם תגלו שצריך להחליף את המוצר שלכם מתוצרת DeWALT, או אם הוא אינו משמש אתכם יותר, אל תשליכו אותו עם הפסולת הביתית. העבירו את המוצר הזה לאיסוף נפרד.



איסוף נפרד של מוצרים משומשים ושל חומרי אריזה מאפשר את מחזור החומרים ואת השימוש המחודש בהם. השימוש המחודש בחומרים ממוחזרים מונע את זיהום הסביבה ומפחית את הדרישה לחומרי גלם.

התקנות המקומיות עשויות לספק הנחיות לאיסוף נפרד של מוצרים חשמליים מהבית, באתרים של פסולת עירונית או על ידי היצרן, בעת רכישת מוצר חדש.



לקוח/ה יקר/ה,

חברת "שטל פתרונות מתקדמים בע"מ" מברכת אותך על שבחרת לרכוש את אחד ממוצרי דיולט. אנו תקווה כי מוצר זה יהיה לשביעות רצונך המלאה. במידה ותתגלה בעיה כלשהי, אנחנו כאן כדי לפתור אותה.

תנאי האחריות:

- האחריות לכלי זה הינה ל-12 חודשים מיום הקניה המצוין על גבי תעודת האחריות.
- חברת שטל היא המוסמכת הבלעדית לתקן את מוצריה במסגרת האחריות.
- אחריות זו מכסה פגם בייצור או בחומר שיתגלה בתקופת האחריות.
- חותמת של בית העסק ממנו נרכש המוצר.
- חשבונית רכישת המוצר צורפה לתעודת האחריות.
- נספח תעודת האחריות נשלח לשטל תוך שבועיים מיום מרכישת המוצר.

האחריות לא תחול במקרים הבאים:

- הקלקול נגרם בשל שימוש מנוגד להוראות היצרן.
- נעשה שימוש בכלי, לעבודה או לעומסים שהכלי אינו מיועד להם.
- חסר ו/או נעשה שינוי במספר סידורי המוטבע על המכשיר.
- קלקול עקב כוח עליון (שריפה, מים וכו') שבר פלסטי או חדירת גוף זר למכשיר או גרימת נזק בזדון.
- המכשיר תוקן או בוצע ניסיון לתקנו או שבוצעו בו שינויים שלא ע"י מעבדת השירות של שטל.
- בלאי טבעי של פחמים, חלקי גומי, קרע בכבל חשמל, בית איזמל, תפסנית (פוטור) ובסיס למלטשת.
- אחריות היצרן אינה מכסה נזק ישיר או עקיף הנגרם לבני אדם/בעלי חיים/ציוד/חפצים.
- אחריות היצרן תחול על פגמים תקולים מכאניים או חשמליים.

תוספת להוראות בטיחות

יש להזין כלי עבודה חשמליים מרשת החשמל רק דרך מגן לזרם דלף, הפועל בזרם שאינו גדול מ-0.03 אמפר. יש לבדוק את תקינות המפסק אחת לחודש באמצעות לחיצה על לחצן הביקורת שלו.



אזהרה:

- (א) **אין להשתמש במארז סוללה או כלי עבודה שניזוק או בוצע בו שינוי.** סוללות שנפגמו או שבוצע בהן שינוי עלולות להתנהג באופן בלתי צפוי וכתוצאה מכך לגרום להתלקחות, התפוצצות או סכנת פציעה.
- (ב) **אין לחשוף את מארז הסוללה או את כלי העבודה לאש או לטמפרטורה קיצונית.** חשיפה לאש או לטמפרטורה מעל 130°C עשויה לגרום להתפוצצות.
- (ג) **עקבו אחר כל הוראות הטעינה ואל תטענו את מארז הסוללה או את כלי העבודה מחוץ לטווח הטמפרטורה המפורט על ההוראות.** טעינה לא תקינה או בטמפרטורה מחוץ לטווח המפורט עשויה להזיק לסוללה ולהעלות את הסכנה להתלקחות.
- (ד) **לעולם אין לבצע שירות למארז סוללה פגום.** שירות למארזי סוללה חייב להתבצע תמיד על ידי היצרן או ספק שירות מורשה מטעמו.
- (ה) **אל תתנו להיכרותכם הרבה עם כלי עבודה חשמליים בשימוש לעיתים תכופות לגרום לכם להיתפס לשאננות ולהתעלם מעקרונות בטיחות בסיסיות.** פעולה חסרת אחריות יכולה לגרום לפציעה חמורה כהרף עין.
- (ו) **שמרו על ידיכם ועל משטח אחיזה נקיים וחופשיים משמן וגריז.** ידיות ומשטחי אחיזה חלקלקים לא מאפשרים לכם אחיזה בטוחה ושליטה טובה בכלי העבודה בסיטואציה שאינה צפויה.



היבואן ומעבדות השירות:

שטל פתרונות מתקדמים בע"מ

רחוב נחל פולג 3, יבנה מיקוד 8122316

☎ 08-9320202, ☎ 08-9428764

דוא"ל: service_dw@shatal.com

www.shatal-israel.co.il